
EN: Combination key safe box instruction

LT:KODINĖS RAKTŲ DĖŽUTĖS INSTRUKCIJA

LV: Kombinēto atslēgu seifa instrukcija

EE: Seifi kombinatsioonluku juhend

RU:Инструкция для безопасного набора комбинации цифр сейфа

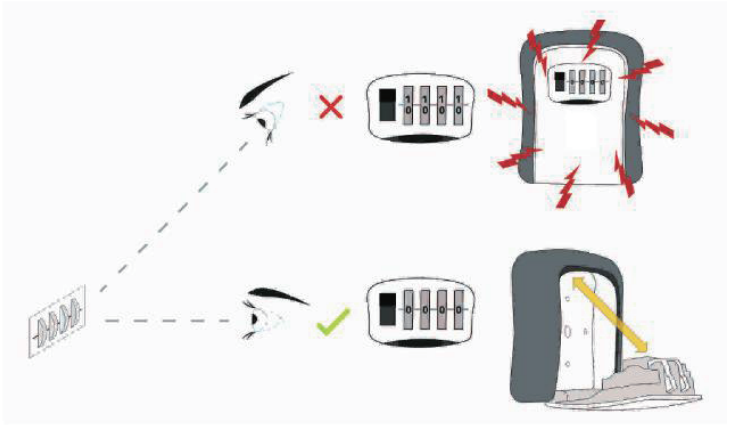

EN: Remove the lock from the wall before setting a new code.Always look straight on at the numbers on the dials, otherwise you could misalign them with the reference line - this could cause the lock to jam once closed.

LT: Prieš nustatydami naują kodą, nuimkite dėžutę nuo sienos. Visuomet žiūrėkite tiesiai į ant skalės esančius skaičius, kitu atveju, galite netinkamai juos sulygiuoti su nurodyta linija – uždarius, spyna gali užsikirsti.

LV: Pirms jauna koda iestatīšanas noņemiet slēdzeni no sienas. Vienmēr skatieties uz skalas skaitļiem taisni no priekšas, jo pretējā gadījumā tie var nebūt vienā līnijā ar atsauces līniju, un tas var izraisīt slēdzenes iestrēgšanu pēc aizvēršanas.

EE: Enne uue koodi määramist eemaldage lukk seinalt. Vaadake alati valimisnuppude numbreid otse, vastasel juhul võite need viitjoonega valesti joondada- see võib sulgemise korral luku kinni kiiluda.

RU:Снимите кодовый замок со стены перед установкой нового кода. Всегда смотрите прямо на цифры, расположенные на дисках, в противном случае ваша комбинация может не совпасть с установленной комбинацией, что может привести к заклиниванию кодового замка при закрытии.

1



EN: Open shutter


LT: Atidarykite dangtelį

LV: Atveriet slēģi

EE: Avage katik

RU:Откройте крышку

2

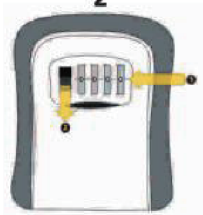

EN: Enter code (default 0000) Move lever down to open door


LT:Įveskite kodą (numatytasis kodas yra 0000). Norėdami atidaryti dureles nuspauskite svirtelę žemyn

LV: Ievadiet kodu (noklusējuma kods - 0000). Virziet sviru uz leju, lai atvērtu durvis

EE: Sisestage kood (vaikimisi 0000) Ukse avamiseks liigutage hooba alla

RU:Введите код (по умолчанию 0000) Переместите рычажок вниз для открытия дверцы

3

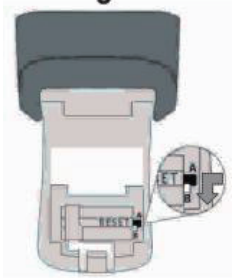

EN: Slide lever from A to B

LT: Paslinkite svirtelę iš taško A į tašką B

LV:Bīdiet sviru no A uz B

EE: Libistage hoob A-lt B-le

RU:Переместите рычажок из положения А в В

4



EN: Set desired new code


LT: Nustatykite naują kodą.

LV: Iestatiet vēlamo jauno kodu

EE: Seadke soovitud kood

RU:Установите новый код

5

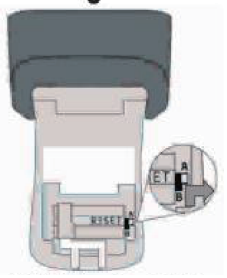

EN: Slide lever from B to A


LT: Paslinkite svirtelę iš taško B į tašką A

LV:Bīdiet sviru no B uz A

EE: Libistage hoob B-lt A-le

RU:Переместите рычажок из положения В в А

6

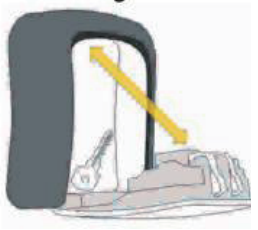

EN: Place item and close door

LT:Į vidų įdėkite norimą daiktą ir uždarykite dureles

LV: Ielieciet priekšmetu un aizveriet durvis

EE: Paigutage ese ja sulgege uks

RU:Положите предмет (ключ) и закройте дверцу

7



EN: Jumble numbers

LT: Sumaišykite skaičius

LV: Sajauciet skaitļus

EE: Segage numbrid

RU:Измените порядок цифр

8



EN: Close shutter

LT:Uždarykite dangtelį

LV: Aizveriet slēģi

EE: Sulgege katik

RU:Закройте крышку