Produkta lietošanas instrukcija

Flammifera



WS-Q-11
AC 220–240 50 Hz
1400–1600 W

Importuotojas – UAB „Senukų prekybos centras“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. 8 800 11 119

APRAKSTS:

a. Gaisa izplūde
b. Aizsargstikls
c. Apdare
d. Vadības panelis



UZSTĀDĪŠANA UN SVARĪGI NORĀDĪJUMI:

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus. Pārbaudiet, vai ir pieejamas visas komplektējošās detaļas, ja kāda detaļa ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
- Pirms sākat pirmo reizi lietot ierīci, pārliecinieties, vai elektriskās ķēdes spriegums rozetēs atbilst spriegumam, kas norādīts izstrādājuma tehnisko datu uzlīmē.
- Ierīci nedrīkst lietot vietās, kur tiek uzglabātas bīstamas un viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, degviela, šķīdinātāji, krāsas un lakas.
- Nenovietojiet elektrisko kamīnu tieši zem nostiprinātas strāvas rozetes.
- Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas, neaizsedziet elektriskā kamīna gaisa ieplūdi vai izplūdi.
- Lai izvairītos no iespējamās grīdas seguma krāsas maiņas, ko izraisa siltums, nenovietojiet šo elektrisko kamīnu tieši uz paklājiem vai līdzīgiem grīdas segumiem.
- Neizmantojiet šo elektrisko kamīnu peldbaseina telpās, vannas istabā vai citās mitrās telpās, vai netālu no tām.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Ikreiz, kad ierīce tiek tīrīta vai netiek lietota, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- Nepieslēdziet ierīces kontaktdakšu bojātai strāvas rozetei.
- Nebāziet ierīces korpusā nekādus priekšmetus un nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu tajā. Tas var izraisīt elektrisko triecienu, ugunsgrēku vai bojājumus sildītājam.
- Ja ierīce ir ieslēgta, nepārvietojiet to.
- Nelietojiet šo sildītāju ar programmētāju, taimeri, atsevišķu tālvadības sistēmu vai jebkādu citu ierīci, kas automātiski ieslēdz sildītāju. Ja sildītājs ir apklāts vai nepareizi novietots, pastāv aizdegšanās risks.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tajā skaitā bērni) ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un prāta spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja vien tie nav īpaši apmācīti šīs ierīces lietošanā un klāt neatrodas cilvēks, kurš ir atbildīgs par to drošību.
- Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci.
- Ja bojāts strāvas padeves vads, lai izvairītos no riska, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, apkopes centra darbinieks vai atbilstoši kvalificēta persona.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem darbiem, piemēram: darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs; lauku mājās; klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citā izmitināšanas tipa vidē; gultas un brokastu tipa vidēs.
- Šī apsildes ierīce nav piemērota montāžai transportlīdzekļos un iekārtās.

- Lai izvairītos no bīstamām situācijām termālā izslēdzēja nejaušas atiestatīšanas dēļ. Šo iekārtu nedrīkst lietot, izmantojot ārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, un nedrīkst savienot ar slēgumu, kas regulāri tiek ieslēgts un izslēgts.

VADĪBA



Poga	Funkcija
	**ON (I).** Aktivizē visas funkcijas. **OFF (O).** Atslēdz visas kontrolpaneļa un tālvadības pults funkcijas.
	**ON:** Aktivizē skārienpaneļa funkcijas un pulti. Ieslēdz liesmu imitāciju. **OFF:** Atslēdz skārienpaneļa funkcijas un pulti. Izslēdz liesmu imitāciju.
	**Poga TIMER:** Pārvalda taimera iestatījumus, lai izslēgtu kamīnu noteiktā laikā. Iestatījumus var veikt robežās no 0,5 stundām līdz 7,5 stundām.
	**LIESMAS „-":** Samazina liesmu imitācijas spilgtumu. **PIEZĪME:** Liesmu imitācija paliek ieslēgta līdz tiek nospiesta izslēgšanas poga. Liesmu imitācijai jābūt ieslēgtai, lai ieslēgtu apsildi.
	**LIESMAS "+":** Padara liesmu imitāciju spilgtāku. **PIEZĪME:** Liesmu imitācija paliek ieslēgta līdz tiek nospiesta izslēgšanas poga. Liesmu imitācijai jābūt ieslēgtai, lai ieslēgtu apsildi.
	**HEATER poga:** Ieslēdz un izslēdz apsildi. **PIEZĪME:** Apsilde darbojas tikai tad, kad ir ieslēgta liesmu imitācija. Ja liesmu imitācija ir izslēgta, apsilde neieslēdzas. **PIEZĪME:** Lai novērstu pārkaršanas risku, apsildes sistēma 10 sekundes pirms apsildes ieslēgšanas pūš vēsu gaisu, un pēc tam izslēdzas.


 Nozīmē "NEATTIECAS UZ".


AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS


Gadījumā, ja ierīce pārkarsīs, tā automātiski izslēgsies. Gadījumā, ja elektriskais kamīns pārkarst, tas jāatvieno no strāvas rozetes. Lai elektrisko kamīnu varētu atkal lietot, tam jāatdziest apmēram 20 minūtes. Pārliecinieties, vai gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ir tīras, tajās nav putekļu, gružu utt.

APKOPE


Pirms apkopes veikšanas atslēdziet ierīci no strāvas padeves!

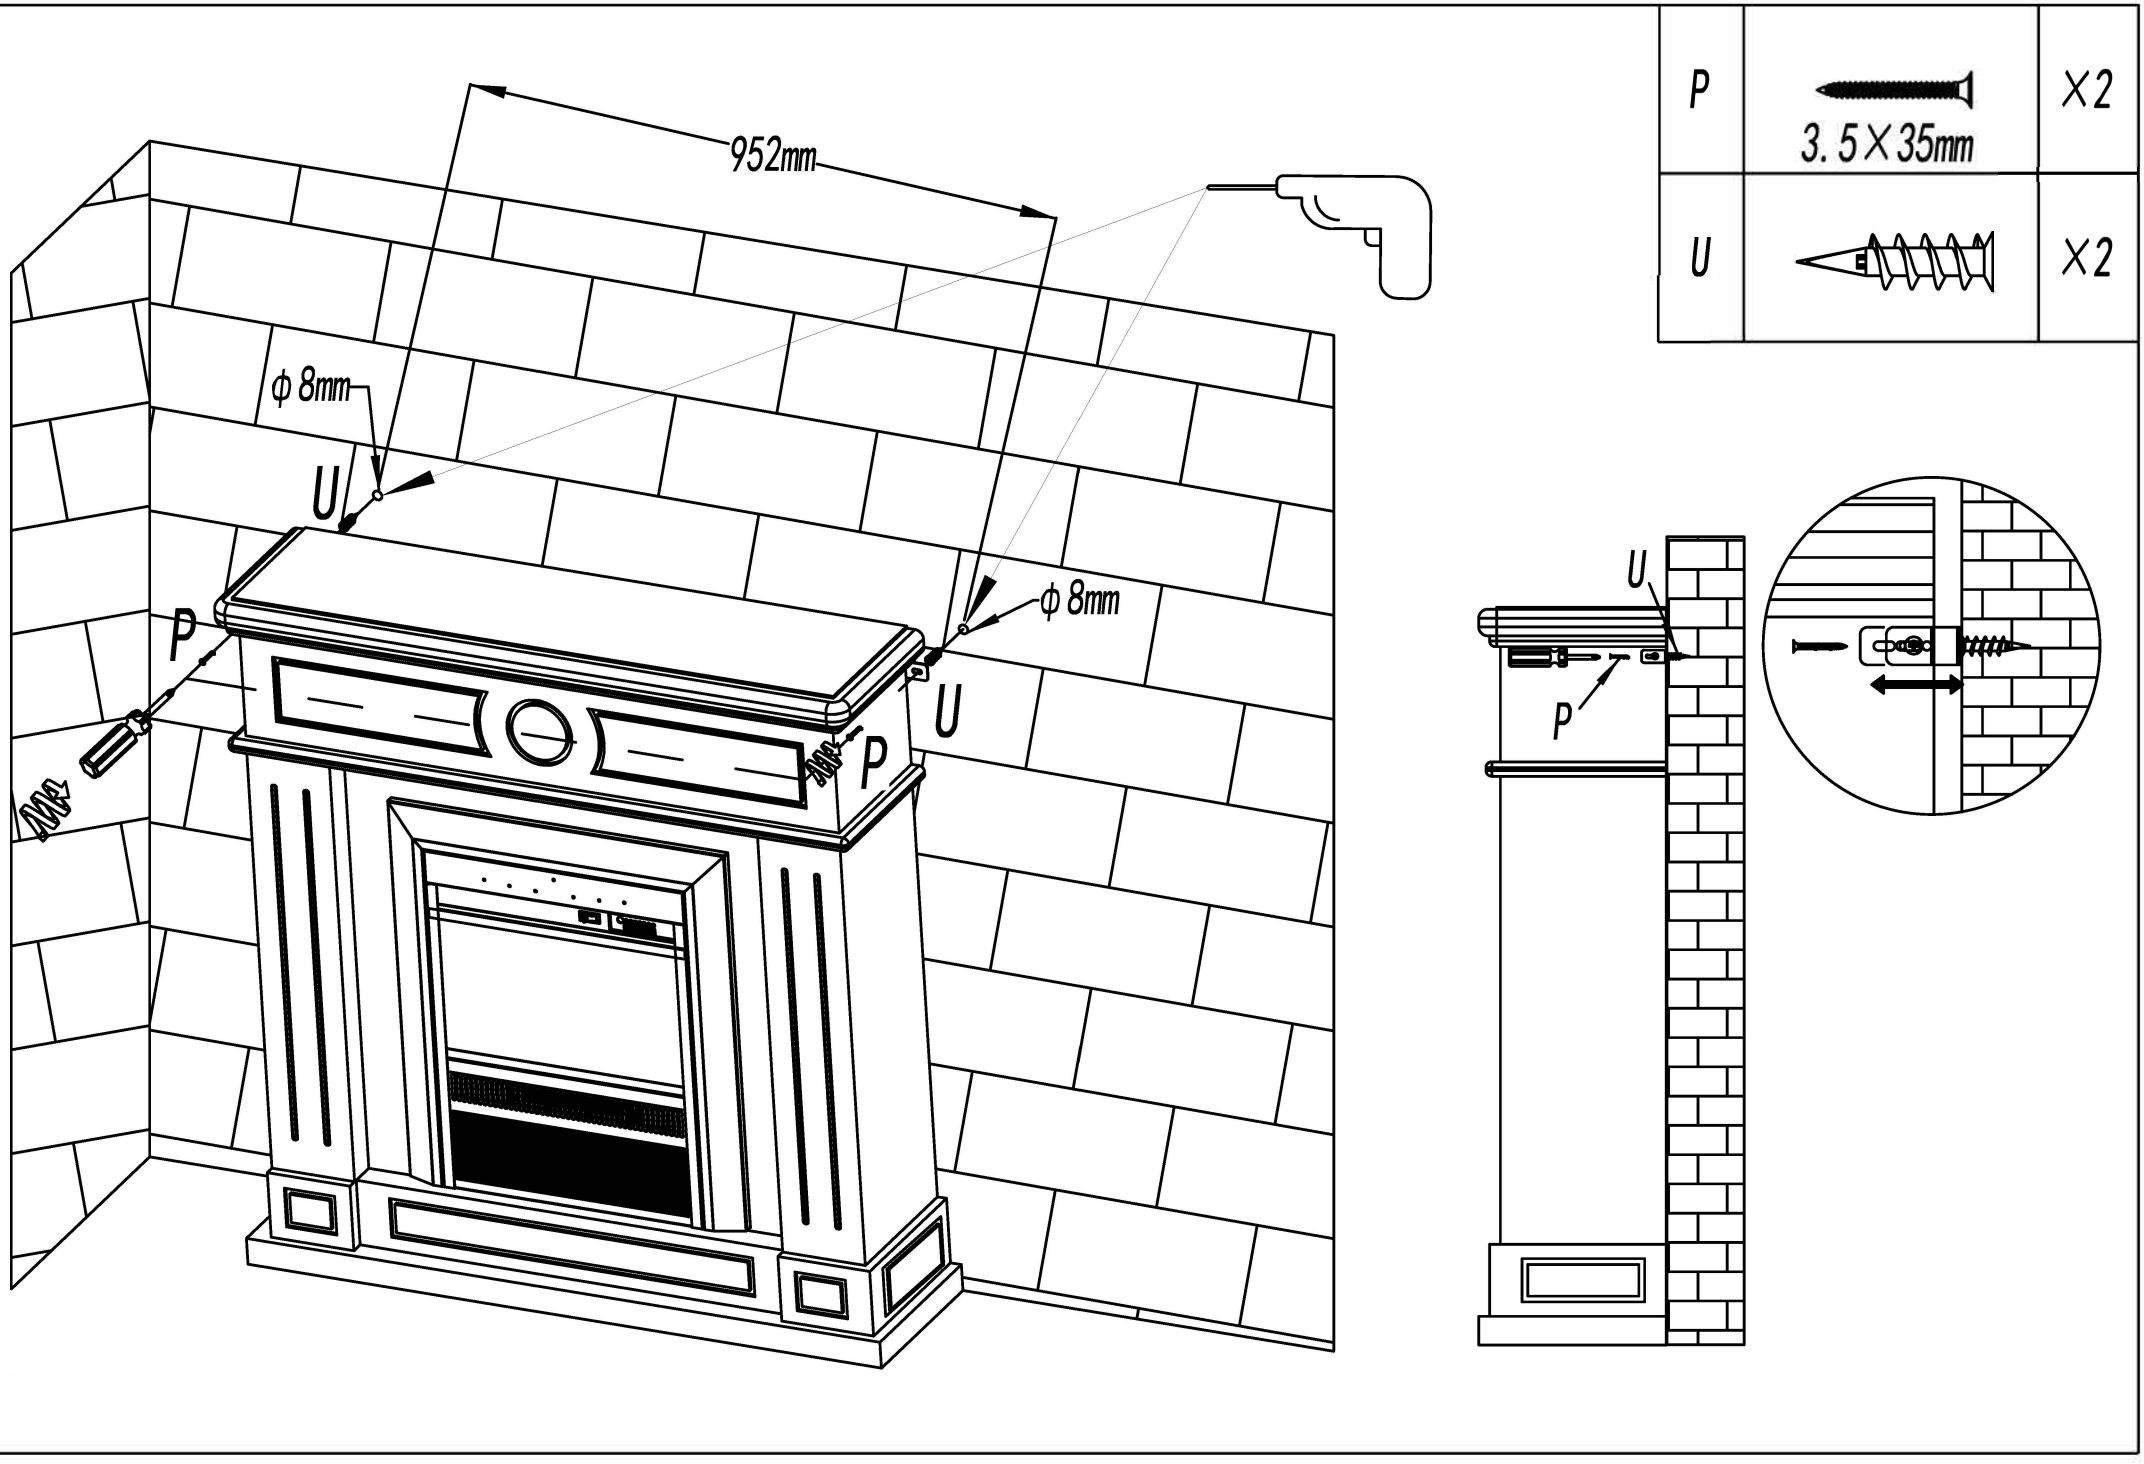
952mm
ϕ 8mm
U
P
ϕ 8mm
U
P
U
P
P
3.5X35mm
X2
U
X2

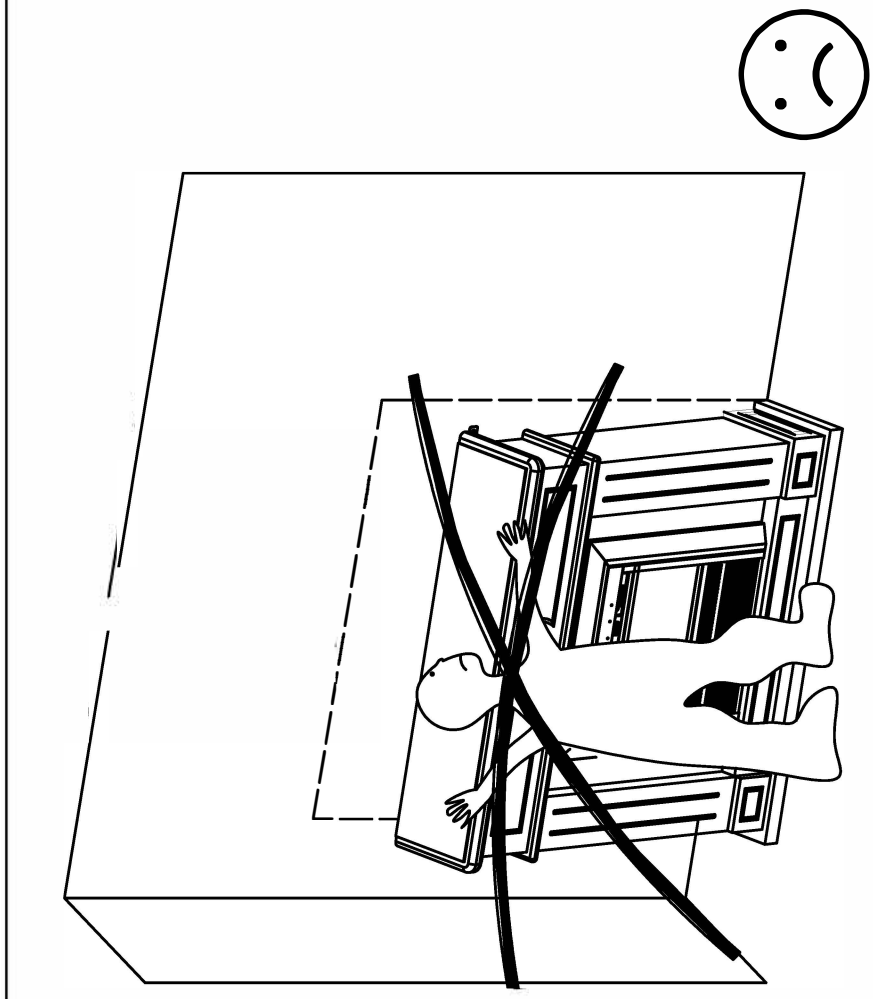

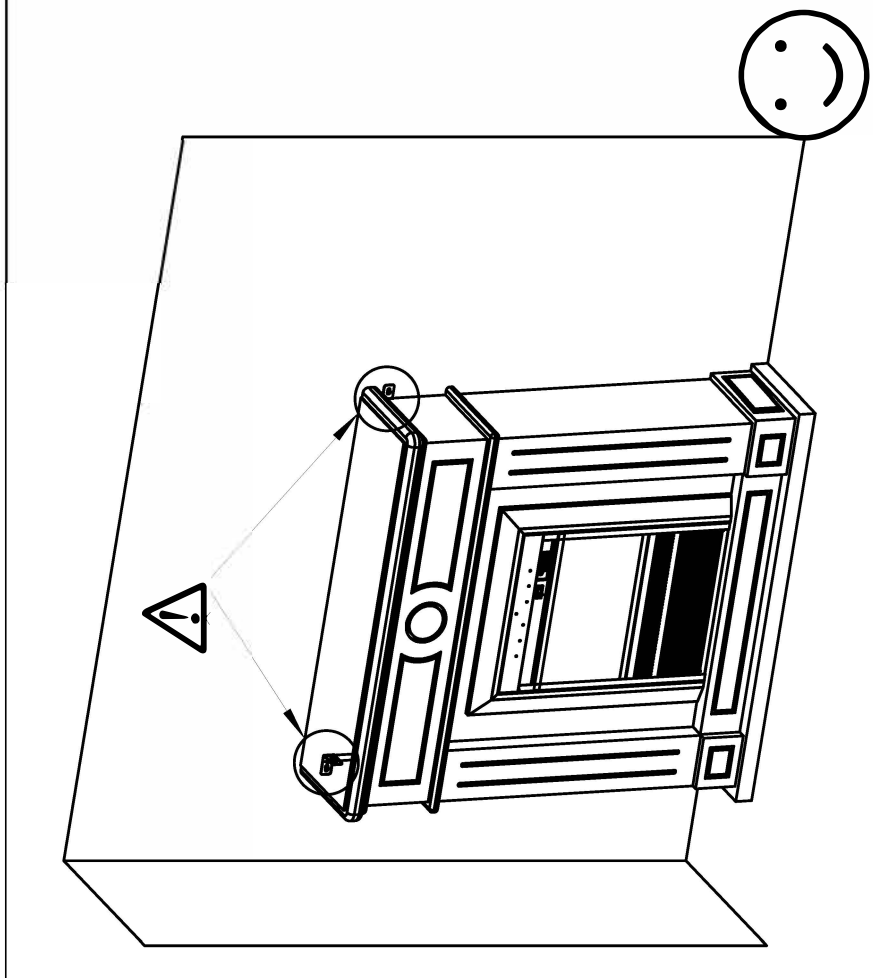

Lampas nomaiņa

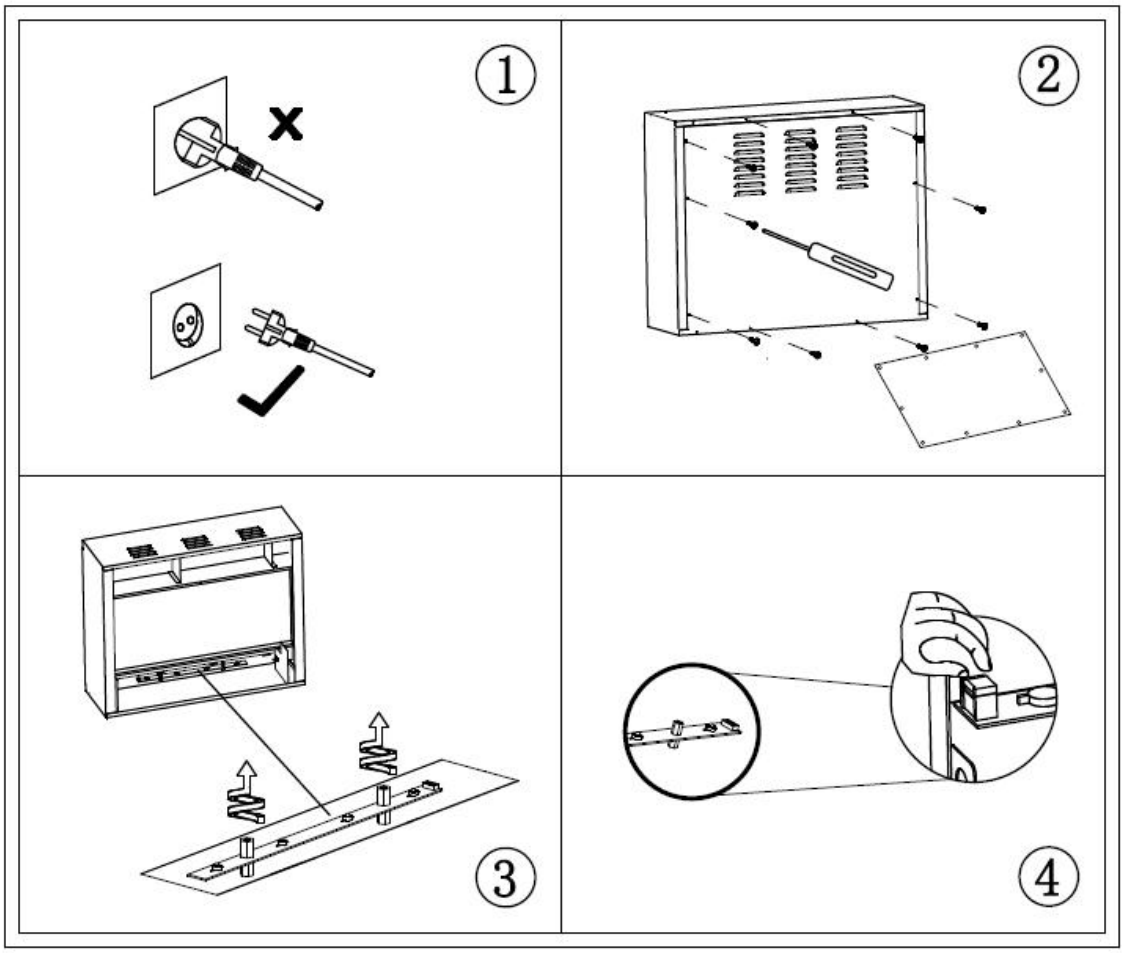

TĪRĪŠANA

- Visām misiņa detaļām ir lakas pārklājums, un tās ir jātīra ar mitru drānu. Nelietojiet abrazīvus līdzekļus.
- Iztīriet ventilācijas atveres ar putekļu sūcēju.
- Nemērciet strāvas vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai cita veida šķidrumos.

TEHNISKIE DATI

Darbības spriegums: AC 220-240V 50Hz
Enerģijas patēriņš: 1400-1600W



Jūs spējat pasargāt apkārtējo vidi!
Lūdzu, neaizmirstiet ņemt vērā vietējos noteikumus-elektrisko aprīkojumu, kas nedarbojas, nododiet atbilstošā atkritumu savākšanas punktā.