BK-706M-6T说明书-250806


142x210MM

THEMA LUX

TOWEL WARMER

BK-706M-6T

EE RÄTIKUTE KUIVATUSREST
LV DVIEĻU ŽĀVĒTĀJS
LT RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAS

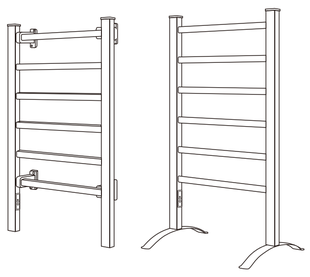

IMPORTANT SAFETY NOTIFICATIONS

1. Read all instructions before using this heater.
2. Extreme caution is necessary when towel warmer is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
3. Always unplug heater when not in use.
4. If the towel warmer becomes too hot during use, it must be disconnected from the power supply.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs or runners. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage the heater.
11. Do not use it in area where gasoline, paints, or flammable liquids are used or stored.
12. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
13. This heater is not intended for use the extension cord. Plug the cord directly into an appropriate wall receptacle.
14. Keep these instructions for your late reference.

WARRANTY SERVICE RULES

1. Conditions for warranty repair:
1.1. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.
1.2 The defective device is transported at the customer´s expense, the necessary documents and a detailed description of the failure are attached.
2. If the spare parts for device repair need to be ordered from the supplier, the repair may take longer.
3. The service center has the right to terminate warranty maintenance if:
3.1 the device is mechanically damaged;
3.2 the device was not used according to the instructions;
3.3 the device has failed due to incorrect connection or installation, the device has failed due to structural changes;
3.4 the device was connected to a faulty electrical network;
3.5 the device broke down due to natural disasters;
3.6 the device was repaired outside the service center during the warranty service.
4. Within 3 days, the service center confirms that the device cannot be repaired.
5. Warranty repair does not perform work that the user must do himself and at his own expense (for example: electronic installation of devices (this must be done by a qualified electrician), if these services are not assigned to a representative of UAB "Kesko Senukai Lithuania" by separate order.

Towel dryers come with a 2-year warranty.

EN

INSTRUCTION MANUAL

This towel warmer is intended for the use in bathrooms or laundry areas.
Read the instructions carefully before operating.

Specification
Voltage – AC 220-240 V
Frequency – 50 Hz
Rated power – 100 W
Unit size. Free standing – 900×530×355 mm
Wall mounting – 860×530×105 mm
Weight – 2 kg

Operating instruction
1. Please read the instruction manual carefully to understand how to install towel warmer.
2. Make sure to complete the installation.
3. Plug the power cord into an electrical outlet.
4. Switch ON/OFF ⏻. Press button ON/OFF, product will start to work. If turn it off to stop work, just press it again.
5. TIMER ⏱. The timer can be adjusted from 2 h (hour) to 4 h (hour) for choice, just press button ⏱ to select.
6. Please turn it off and take the plug out from the outlet if not use it.


Maintenance
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

Caution
1. This heater only operates in upright position.
2. Store the heater in cool dry location when not in use.
3. Do not store until the heater has cooled down.
4. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.


Warning
1. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This appliance is intended only for drying textiles washed in water.
4. The towel and cloth warmer is only allowed to be installed at a distance of at least 600 mm from bath tubes showers.
5. In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.
6. The towel rail is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.

INSTALLATION INSTRUCTION

1) FOR FREE STANDING

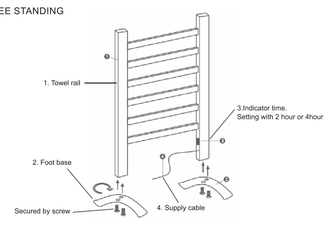

2. FOR WALL MOUNTED

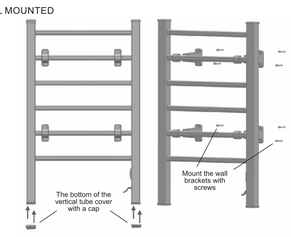

Mechanical switch model	
Power consumption OFF mode:	0 W
Time to enter power management:	Immediately enter (< 20 min.)

With timer model	
Power consumption OFF mode:	< 0.5 W
Time to enter power management:	Immediately enter (< 20 min.)

KASUTUSJUHEND

Rätikute kuivatusrest vannituppa.
Enne kasutamist lugeda hoolikalt instruktsiooni.

Tehnilised andmed
Pinge – AC 220-240 V
Sagedus – 50 Hz
Nominaalvõimsus – 100 W
Mõõdud. Vabalt seisev – 900×530×355 mm
Seinale kinnituv – 860×530×105 mm
Kaal – 2 kg

Kasutusjuhend
1. Enne rätikute kuivatusresti monteerimist palume lugeda hoolikalt läbi kasutusjuhend.
2. Veenduge, et rest on nõuetekohaselt kokku pandud.
3. Kõigepealt ühendage voolurõrku.
4. Lülita sisse / välja ⏻. Vajutage nuppu ON / OFF, toode hakkab tööle, kui töö katkestatakse, vajutage lihtsalt uuesti.
5. TIMER ⏱. Taimerit saab valida 2 H (tund) kuni 4 H (tunnis) valimiseks, vajuta lihtsalt nupule ⏱.
6. Palun lülitage see välja ja võtke pistik pistikupesast välja, kui te seda ei kasuta.


Hooldus
Kui toitekaabel on rikutud, tuleks lasta see spetsialistil asendada, et vältida võimalikku ohtu.

Tähelepanu
1. Rätikute kuivatusrest töötab vaid vertikaalses asendis.
2. Mittekasutatavat resti tuleb hoida jahedas, kuivas kohas.
3. Enne ladustamist oodata, kuni rätikute kuivatusrest jahtub.
4. Kõik muud tööd, mis on seotud rätikute kuivatusrestiga, peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.


Hoiatus
1. Rätikute kuivatusresti ei tohi monteerida otse pistikupesa alla.
2. See seade ei sobi kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikutele (sh lastele) või neile, kel puudub kogemus ja teadmised, v.a siis, kui need isikud on täiskasvanute järelevalve all. Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.
3. Rätikute kuivatusrest sobib vaid märgade tekstiilitoodete kuivatamiseks.
4. Rätikute ja riiete kuivatusresti ei tohi paigaldada lähemale kui 600 mm kaugusele vannist või dušist.
5. Selleks, et kaitsta väikesi lapsi, soovitame toote monteerida nii, et madalaim soojendatav osa oleks vähemalt 600 mm kõrgusel põrandast.
6. Rätikute kuivatusrest tuleb monteerida nii, et dušš all või vannis olev inimene ei ulatuks selleni.

PAIGALDAMISJUHEND

1. VABALT SEISEV

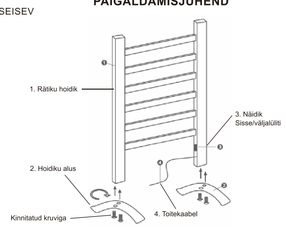

2. SEINALE KINNITUV

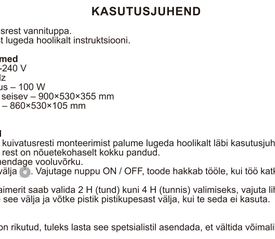

Modelis ar mehānisko slēdzi	
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā:	0 W
Laiks, lai ieietu energijas taupīšanas reīmā:	Uzreiz (< 20 min.)

Modelis ar taimeri	
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā:	< 0.5 W
Laiks, lai ieietu energijas taupīšanas reīmā:	Uzreiz (< 20 min.)

DROŠĪBAS NORĀDES

1. Izlasiet instrukciju pirms dvieļu žāvētāja lietošanas.
2. Veiciet papildu piesardzības pasākumus, ja dvieļu žāvētājs tiek izmantots bērnu vai invalīdu tuvumā, kā arī, ja žāvētājs ir ieslēgts un atstāts bez uzraudzības.
3. Vienmēr izslēdziet dvieļu žāvētāju, ja to neizmantojat.
4. Ja dvieļu žāvētājs lietošanas laikā sakarst par daudz, tas ir jāatvieno no barošanas avota.
5. Neizmantojiet dvieļu žāvētāju, ja ir bojāts tā kabelis, kontaktdakša, slēdzis vai arī žāvētājs ir bojāts pokrītot vai cilā veidā. Izstrādājums ir jāpārbauda garantijas apkopes speciālistam.
6. Nav piemērots lietošanai ārpus telpām.
7. Nemontējiet dvieļu žāvētāju tuvu ierīcēm, kurās ir ūdens (vannām, dušas kabīnēm).
8. Neierīkojiet kabeli zem paklājiem, nelieciet tam virsū paklājus u.tml. Neatstājiet vadu vietās, kur notiek bieža kustība, lai neaizkertos aiz tā un nesabojātu to.
9. Ja vēlaties pilnīgi izslēgt dvieļu žāvētāju, kontaktdaksa ir jāatvieno no kontaktligzdas.
10. Neaizklājiet ventilācijas vai gaisa izplūdes atveres un nelaujiet tajās iekļūt nekādiem priekšmetiem. Tas var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena risku vai sabojāt žāvētāju.
11. Nemontējiet dvieļu žāvētāju vietās, kur tiek glabāts benzīns, krāsas vai citi uzliesmojoši šķidrumi.
12. Izmantojiet dvieļu žāvētāju tā, kā noteikts instrukcijā. Ja dvieļu žāvētājs netiek izmantots tā, kā noteikts ražotāja instrukcijā, tas var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena risku vai savainot personas.
13. Žāvētājs nav piemērots izmantošanai ar pagarinātāju. Kontaktdakšu ievietojiet tieši kontaktligzdā.
14. Saglabājiet instrukcijas.

GARANTIJAS APKOPES NOTEIKUMI

1. Būtiski nosacījumi, lai tiktu veikts garantijas remonts:
1.1. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.
1.2. Bojātā ierīce tiek transportēta uz klienta rēķina, pievienojot nepieciešamos dokumentus un sīku bojājuma aprakstu.
2. Ja ierīces remontam paredzētās remonta daļas ir jāpasūta no piegādātāja, remonts var ieilgt.
3. Servisa centram ir tiesības pārtraukt garantijas apkopi, ja:
3.1. ierīce ir mehāniski bojāta;
3.2. ierīce nav izmantota saskaņā ar instrukciju;
3.3. ierīce ir bojāta tādēļ, ka tika nepareizi pievienota vai samontēta, ierīce ir bojāta konstrukcijas izmaiņu dēļ;
3.4. ierīce tika pievienota neatbilstošam elektrības tīklam;
3.5. ierīce ir bojāta stihisku nelaimju dēļ;
3.6. ierīce garantijas apkopes laikā ir remontēta citur nevis servisa centrā.
4. Trīs dienu laikā servisa centrs apstiprina, ka ierīci salabot nav iespējams.
5. Garantijas remontā nav iekļauti darbi, kuri lietotājam ir jāveic pašam un par saviem līdzekļiem (piem.: ierīcu elektroinstalācija (tas ir jāveic kvalificētam elektriķim), ja šie uzdevumi ar atsevišķu pasūtījumu netiks uzticēti UAB „Kesko Senukai Lithuania" pārstāvim.
6. Ar garantijas apkopes nosacījumiem iepazinos un tiem piekrītu, attiecībā uz ierīces komplektāciju un mehāniskajiem bojājumiem pretenziju nav.

Dvieļu žāvētājam tiek piešķirta 2 gadu garantija.

OHUTUSJUHISED

1. Enne rätikute kuivatusresti kasutamist lugege läbi kasutusjuhend.
2. Võtke tarvitusele lisaohutusvahendid, kui rätikute kuivatusresti kasutatakse laste või puuetega inimeste läheduses ning siis, kui rest on sisse lülitatud ja järelevalveta.
3. Lülitage rest alati välja, kui te seda ei kasuta.
4. Kui rätikute kuivatusrest on kasutamise ajal läinud liiga kuumaks, tuleb see vooluvõrgust eemaldada.
5. Ärge kasutage rätikute kuivatusresti, kui selle kaabel, pistik, lüliti või kogu rest on vigastatud või rikkis, kukkunud maha või kahjustatud muul viisil. Toote peavad enne üle vaatama garantiihoolduse spetsialistid.
6. Ei sobi kasutamiseks õues.
7. Monteerige rätikute kuivatusrest veeseadmetest (vann, dušikabiin) kaugemale.
8. Ärge paigaldage kaablit vaipkatte alla, ärge katke seda vaiba või muu esemega. Ärge jätke juhet intensiivse liikumise kohtadesse, et keegi ei takerduks sellesse ega rikuks seda.
9. Kui soovite rätikute kuivatusresti välja lülitada, tuleb pistik elektrivõrgust eemaldada.
10. Ärge katke ventilatsiooni - või õhu väljavooluavasid ega lubage mingitel objektidel neid blokeerida, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või rikkuda resti.
11. Ärge paigaldage resti kohta, kus hoitakse bensiini, värve või muid põlevaid vedelikke.
12. Kasutage rätikute kuivatusresti nii, nagu see on näidatud kasutusjuhendis. Rätikute kuivatusresti kasutamine muul moel võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastada inimesi.
13. Resti ei tohi kasutada pikendusjuhtmega. Pistik lülitage kohe pistikupesasse.
14. Säilitage kasutusjuhend.

GARANTIIHOOLDUS

1. Olulised tingimused garantiiremondi läbiviimiseks:
1.1. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
1.2. Rikkis seade transporditakse remonti kliendi kulul, lisatakse vajalikud dokumendid ja rikke põhjalik kirjeldus.
2. Kui seadme parandamiseks vajalikud detailid tuleb tellida tarnijalt, võib remont kesta kauem.
3. Teeninduskeskusel on õigus katkestada garantiihooldus, kui:
3.1. seade on mehhaaniliselt rikutud,
3.2. seadet ei kasutatud kasutusjuhendi järgi,
3.3. seade on läinud rikki seetõttu, et see oli valesti ühendatud või monteeritud, seade on läinud rikki konstruktsioonimuudatuste tõttu,
3.4. seade ühendati rikkis elektrivõrku,
3.5. seade läks rikki loodusõnnetuste tõttu,
3.6. seadet remonditi garantii kehtimise ajal mujal kui teeninduskeskuses.
4. Kui seadet ei saa remontida, annab teeninduskeskus sellest teada kolme päeva jooksul.
5. Garantiiremont ei hõlma töid, mida saab kasutaja teostada ise ja oma kulul (nt elektriseadme paigaldamine (seda peab tegema kvalifitseeritud elektrik), kui seda eraldi tellimusega ei panda ülesandeks UAB „Kesko Senukai Lithuania" esindajale.

Rätikute kuivatusrestile kehtib 2-aastane garantii.

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Šis dvieļu žāvētājs ir paredzēts izmantošanai vannas istabā.
Pirms izmantošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.

Tehniskie dati
Spriegums – AC 220–240 V
Frekvence – 50 Hz
Nominālā jauda – 100 W
Izmēri. Brīvi stāvošs – 900×530×355 mm
Stiprināms pie sienas – 860×530×105 mm
Svars – 2 kg

Lietošanas instrukcija
1. Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju pirms dvieļu žāvētāja montāžas.
2. Pārliecinieties, ka dvieļu žāvētājs ir samontēts pareizi.
3. Pievienojiet barošanas kabeli elektrības kontaktligzdai.
4. Ieslēgt / izslēgt ⏻. Nospiediet pogu ON / OFF, produkts sāks darboties, ja izslēgsiet darbu, lai apturētu darbu, vienkārši nospiediet to vēlreiz.
5. TIMER ⏱. Er taimeris var noregulēt no 2 H (stunda) līdz 4H (stundā), lai izvēlētos, vienkārši nospiediet pogu ⏱, lai izvēlētos.
6. Lūdzu, izslēdziet to un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja to neizmantojat.


Apkope
Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas ir jāapmaina speciālistam, lai izvairītos no riska.

Uzmanību
1. Dvieļu žāvētājs darbojas tikai vertikālā stāvoklī.
2. Ja žāvētājs netiek izmantots, tas ir jāuzglabā sausā un vēsā vietā.
3. Pirms noviet glabāšanai, pagaidiet, kamēr dvieļu žāvētājs atdziest.
4. Visi pārējie ar dvieļu žāvētāju saistītie darbi ir jāveic kvalificētam speciālistam.


Brīdinājums
1. Dvieļu žāvētāju nedrīkst montēt tieši blakus elektrības kontaktligzdai.
2. Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai mentālajām spējām vai tie, kuriem trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien šīs personas neuzrauga pieaugušais. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
3. Šis dvieļu žāvētājs ir paredzēts, lai žāvētu tikai tekstila izstrādājumus, kas mazgāti ūdenī.
4. Dvieļu un drēbju žāvētāju drīkst montēt ne mazāk kā 600 mm attālumā no vannas vai dušas.
5. Rūpējoties par mazu bērnu drošību, izstrādājumu ieteicams montēt tā, lai zemākā apsildāmā caurule būtu vismaz 600 mm augstumā no grīdas.
6. Dvieļu žāvētājs ir jāmontē tā, lai cilvēks, kas atrodas dušā vai vannā, nevarētu to aizsniegt.

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

1. BRĪVI STĀVOŠS

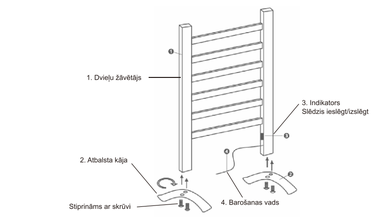

2. SEINALE KINNITUV

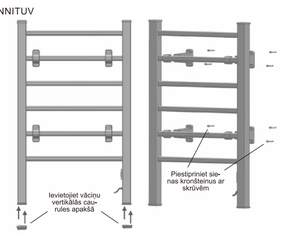

Modelis ar mehānisko slēdzi	
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā:	0 W
Laiks, lai ieietu energijas taupīšanas reīmā:	Uzreiz (< 20 min.)

Modelis ar taimeri	
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā:	< 0.5 W
Laiks, lai ieietu energijas taupīšanas reīmā:	Uzreiz (< 20 min.)

DROŠĪBAS NORĀDES

1. Izlasiet instrukciju pirms dvieļu žāvētāja lietošanas.
2. Veiciet papildu piesardzības pasākumus, ja dvieļu žāvētājs tiek izmantots bērnu vai invalīdu tuvumā, kā arī, ja žāvētājs ir ieslēgts un atstāts bez uzraudzības.
3. Vienmēr izslēdziet dvieļu žāvētāju, ja to neizmatojat.
4. Ja dvieļu žāvētājs lietošanas laikā sakarst par daudz, tas ir jāatvieno no barošanas avota.
5. Neizmantojiet dvieļu žāvētāju, ja ir bojāts tā kabelis, kontaktdakša, slēdzis vai arī žāvētājs ir bojāts pokrītot vai cilā veidā. Izstrādājums ir jāpārbauda garantijas apkopes speciālistam.
6. Nav piemērots lietošanai ārpus telpām.
7. Nemontējiet dvieļu žāvētāju tuvu ierīcēm, kurās ir ūdens (vannām, dušas kabīnēm).
8. Neierīkojiet kabeli zem paklājiem, nelieciet tam virsū paklājus u.tml. Neatstājiet vadu vietās, kur notiek bieža kustība, lai neaizkertos aiz tā un nesabojātu to.
9. Ja vēlaties pilnīgi izslēgt dvieļu žāvētāju, kontaktdaksa ir jāatvieno no kontaktligzdas.
10. Neaizklājiet ventilācijas vai gaisa izplūdes atveres un nelaujiet tajās iekļūt nekādiem priekšmetiem. Tas var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena risku vai sabojāt žāvētāju.
11. Nemontējiet dvieļu žāvētāju vietās, kur tiek glabāts benzīns, krāsas vai citi uzliesmojoši šķidrumi.
12. Izmantojiet dvieļu žāvētāju tā, kā noteikts instrukcijā. Ja dvieļu žāvētājs netiek izmantots tā, kā noteikts ražotāja instrukcijā, tas var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena risku vai savainot personas.
13. Žāvētājs nav piemērots izmantošanai ar pagarinātāju. Kontaktdakšu ievietojiet tieši kontaktligzdā.
14. Saglabājiet instrukcijas.

GARANTIJAS APKOPES NOTEIKUMI

1. Būtiski nosacījumi, lai tiktu veikts garantijas remonts:
1.1. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.
1.2. Bojātā ietaise tiek transportēta uz klienta rēķina, pievienojot nepieciešamos dokumentus un sīku bojājuma aprakstu.
2. Ja ietaises remontam paredzētās remonta daļas ir jāpasūta no piegādātāja, remonts var ieilgt.
3. Servisa centram ir tiesības pārtraukt garantijas apkopi, ja:
3.1. ietaise ir mehāniski bojāta;
3.2. ietaise nav izmantota saskaņā ar instrukciju;
3.3. ietaise ir bojāta tādēļ, ka tika nepareizi pievienota vai samontēta, ietaise ir bojāta konstrukcijas izmaiņu dēļ;
3.4. ietaise tika pievienota neatbilstošam elektrības tīklam;
3.5. ietaise ir bojāta stihisku nelaimju dēļ;
3.6. ietaise garantijas apkopes laikā ir remontēta citur nevis servisa centrā.
4. Trīs dienu laikā servisa centrs apstiprina, ka ietaisi salabot nav iespējams.
5. Garantijas remontā nav iekļauti darbi, kuri lietotājam ir jāveic pašam un par saviem līdzekļiem (piem.: ietaišu elektroinstalācija (tas ir jāveic kvalificētam elektriķim), ja šie uzdevumi ar atsevišķu pasūtījumu netiks uzticēti UAB „Kesko Senukai Lithuania" pārstāvim.
6. Ar garantijas apkopes nosacījumiem iepazinos un tiem piekrītu, attiecībā uz ietaises komplektāciju un mehāniskajiem bojājumiem pretenziju nav.

Dvieļu žāvētājam tiek piešķirta 2 gadu garantija.

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Šis rankšluosčių džiovintuvas skirtas naudoti vonios kambaryje.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukciją.

Techniniai duomenys
Įtampa – AC 220–240 V
Dažnis – 50 Hz
Nominali galia –100W
Matmenys pastatyto – 900×530×355 mm
Matmenys sumontuoto – 860×530×105 mm
Svoris – 2 kg

Naudojimo instrukcija
1. Prieš montuodami rankšluosčių džiovintuvą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją;
2. Įsitikinkite, kad rankšluosčių džiovintuvas sumontuotas tinkamai;
3. Pirmiausia įjunkite maitinimo kabelį į elektros lizdą;
4. Įjungimo ir išjungimo mygtukas ⏻. Paspauskite mygtuką ON/OFF, rankšluosčių džiovintuvas pradės veikti.
5. Laikmatis ⏱. Laikmatis gali būti nustatytas nuo 2 h iki 4 h paspaudus mygtuką ⏱.
6. Išjunkite džiovintuvą ir ištraukite kištuką iš lizdo, jei nenaudojate.


Priežiūra
Jeigu maitinimo kabelis pažeistas, siekiant išvengti pavojaus rekomenduojama, kad jį pakeistų specialistai.

Dėmesio
1. Rankšluosčių džiovintuvas veikia tik vertikalioje padėtyje.
2. Nenaudojamas džiovintuvas turi būti laikomas vėsioje, sausoje vietoje.
3. Prieš sandėliuojant palaukti, kol rankšluosčių džiovintuvas atvės.
4. Visus kitus darbus, susijusius su rankšluosčių džiovintuvu, turėtų atlikti kvalifikuotas specialistas.


Įspėjimas
1. Negalima montuoti rankšluosčių džiovintuvo iškart po elektros lizdu.
2. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribota fizine, sensorine ar protine negalia ar stokojantiems patirties bei žinių, nebent šie asmenys yra prižiūrimi suaugusiojo. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų įrenginiu.
3. Šis rankšluosčių džiovintuvas skirtas džiovinti tik tekstilės gaminius, išskalbtus vandenyje.
4. Rankšluosčių ir drabužių džiovintuvą leidžiama montuoti ne mažesniu kaip 600 mm atstumu nuo vonios ar dušo.
5. Siekiant apsaugoti mažus vaikus, šis džiovintuvas turi būti montuojamas žemiausiai 600 mm nuo grindų bei taip, kad įjungiklio negalima būtų pasiekti esant dušo kabinoje arba vonioje.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

1) PASTATOMO

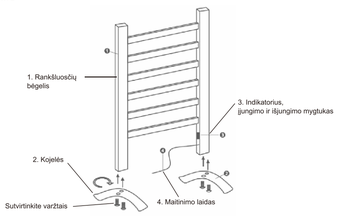

2. MONTUOJANT ANT SIENOS

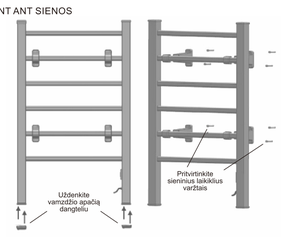

Modelis su mechaniniu jungikliu	
Energijos sąnaudos, kai įrenginys išjungtas:	0 W
Laikas iki energijos taupymo režimo įjungimo:	Įsijungia iš karto (mažiau nei per 20 min.).

Modelis su laikmačiu	
Energijos sąnaudos, kai įrenginys išjungtas:	< 0.5 W
Laikas iki energijos taupymo režimo įjungimo:	Įsijungia iš karto (mažiau nei per 20 min.).

SAUGOS NURODYMAI

1. Prieš naudodami rankšluosčių džiovintuvą, perskaitykite instrukciją.
2. Imkitės papildomų atsargumo priemonių, kai rankšluosčių džiovintuvas naudojamas prie ar netoli vaikų ar neįgaliųjų ir kai tik džiovintuvas yra įjungtas ir neprižiūrimas.
3. Visada išjunkite rankšluosčių džiovintuvą, kai juo nesinaudojate.
4. Jei naudojimo metu rankšluosčių džiovintuvas tampa per karštas, jį atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
5. Nesinaudokite rankšluosčių džiovintuvu, jei pažeistas jo kabelis ar kištukas, jungiklis ar džiovintuvas genda, buvo nukritęs ar buvo pažeistas kokiu nors būdu. Gaminį privalo apžiūrėti garantinės priežiūros specialistai.
6. Negalima naudoti lauke.
7. Montuokite rankšluosčių džiovintuvą atokiau nuo vandens įrenginių (vonių, dušo kabinų).
8. Netieskite kabelio po kilimine danga, neuždenkite jo kilimėliais ar pan. Nepalikite laido intensyvaus judėjimo vietose, kad už jo neužkliūtumėte ir nepažeistumėte.
9. Norint visiškai išjungti rankšluosčių džiovintuvą, būtina ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
10. Neaizdenkiet ventilācijas vai gaisa izplūdes atveres un nelaujiet tajās iekļūt nekādiem priekšmetiem. Tas var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena risku vai sabojāt žāvētāju.
11. Nemontējiet dvieļu žāvētāju vietās, kur tiek glabāts benzīns, krāsas vai citi uzliesmojoši šķidrumi.
12. Naudokite rankšluosčių džiovintuvą kaip nurodyta instrukcijoje. Rankšluosčių džiovintuvo naudojimas ne pagal gamintojo instrukciją gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužeisti asmenis.
13. Džiovintuvas netinkamas naudoti su ilgintuvu. Kištuką junkite tiesiai į kištukinį lizdą.
14. Išsaugokite instrukcijas.

GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

1. Būtinos sąlygos garantiniam remontui atlikti:
1.1. Būtina turėti kasos čekį ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą.
1.2. Sugedęs prietaisas pervežamas kliento sąskaita, pridedami reikalingi dokumentai ir išsamus gedimo aprašymas.
2. Jei prietaiso remontui skirtas atsargines dalis reikia užsakyti iš tiekėjo, remontas gali užsitęsti.
3. Serviso centras turi teisę nutraukti garantinę priežiūrą, jei:
3.1. prietaisas yra mechaniškai pažeistas;
3.2. prietaisas buvo naudojamas ne pagal instrukciją;
3.3. prietaisas sugedo dėl to, kad buvo neteisingai prijungtas ar sumontuotas, prietaisas sugedo dėl konstrukcinių pakeitimų;
3.4. prietaisas buvo jungiamas į netvarkingą elektros tinklą;
3.5. prietaisas sugedo dėl stichinių nelaimių;
3.6. prietaisas garantinės priežiūros metu remontuotas ne serviso centre.
4. Per 3 dienas serviso centras patvirtina, kad prietaiso suremontuoti neįmanoma.
5. Garantinis remontas neatlieka darbų, kuriuos naudotojas privalo atlikti pats ir savo lėšomis (pvz.: prietaisų elektros instaliacija (tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas), jei šios paslaugos atskiru užsakymu nebus pavestos UAB „Kesko Senukai Lithuania" atstovui.

Rankšluosčių džiovintuvams taikoma 2 metų garantija.

THEMA LUX

Importer / Importija / Importētājs / Importuotojas
UAB „Kesko Senukai Lithuania", Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt, info@keskosenukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
China / Hiina / Ķīna / Kinija