PRESIT

Telpu gāzes – elektriskais sildītājs



CE 0598

Lietošanas pamācība

Lietošanas pamācība

Dārgais klient,
Apsveicam Jūs ar gāzes sildītāja iegādi! Mēs ticam, ka mūsu apkures sistēma ir vislabākā līdzīgu sistēmu vidū. Šī lietošanas pamācība Jums palīdzēs saprast, kā lietot šo gāzes sildītāju. Ja Jums tomēr radušies kādi jautājumi, vērsieties pie mums. Ļaujiet vēlreiz apsveikt Jūs ar pievienošanos mūsu augošajai saimei. Mēs ceram, ka mums būs iespēja sadarboties arī nākotnē. Iespējami maznozīmīgi izstrādājuma uzlabojumi un izmaiņas bez atsevišķa brīdinājuma.

Tehniskie parametri


Gāzes nodrošinātā siltuma jauda: 4200 W
Gāzes kategorija: Šķidrinātā naftas gāze LPG (propāns – butāns)
Gāzes spiediens: 28-30 mBāri
Identifikācijas kods: 598 CL250
Elektroenerģija: 1250 W
220V~240V – 50 Hz

Paredzēts izmantošanai šādās valstīs: LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, ES, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, HU, RO, IT.

Lietošanas pamācība:

Pievērsiet uzmanību 3 galvenajiem vadības slēdžiem.
Pirmais no tiem – ventilis, kas atrodas gāzes balonā. Ventilis tiek izmantots gāzes padeves ieslēgšanai (ON) un atslēgšanai (OFF).
Otrais – vadības slēdzis ar funkcionālo skalu. Uz roktura atzīmēti 3 stāvokļi.
Šis slēdzis tiek stiprināts sildītāja augšpusē (4. att.).
Blakus gāzes vadības slēdzim atrodas pjezoelektriskā aizdedzes poga (4. att.).
Nospiežot šo pogu, radītā dzirkstele aizdedzina gāzes palīgdegli.

4. att.

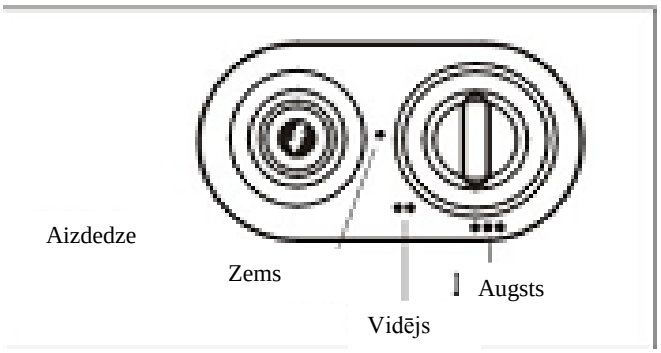



Montāža

1. Ievietojiet gāzes balonu gāzes sildītājā.
2. Uzvelciet aizsarguzmavu, lai balons nekustētos.
3. Pieslēdziet cauruli pie gāzes krāna (pārbaudiet, vai nav gāzes noplūdes).
4. Otru caurules galu pieslēdziet pie gāzes spiediena regulatora (pārbaudiet, vai nav gāzes noplūdes).
5. Atveriet gāzes krānu, kad vēlaties ieslēgt sildītāju un aizveriet, kad vēlaties to izslēgt.

Sildītāja ieslēgšana:
Pirms gāzes regulatora pieslēgšanas gāzes balonam, regulatoram tiek uzlikta gumijas starplika. Starplikai ir jābūt labā stāvoklī.

Pagriežot regulatoru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, pieslēdziet gāzes regulatoru gāzes balonam. Gāzes balons atskrūvēsies, pagriežot gāzes balona ventili pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pagrieziet uz sildītāja esošo regulatoru stāvoklī 1 (4. att.). Nospiediet uz regulatora un turiet nospiestu. Tā gāze nonāks palīgdeglī un galvenajā deglī. Turot regulatoru tajā pašā pozīcijā, 2 vai 3 reizes nospiediet uz aizdedzes pjezoelektriskās pogas (4. att.). Ikreiz, nospiežot uz pjezoelektriskās aizdedzes pogas, dzirdēsiet piespiešanas skaņu un palīgdeglī redzēsiet dzirksteles. Ņemot vērā to, ka sildītājs ir aprīkots ar aizsargiekārtu, pēc palīgdegļa aizdegšanās, turiet pogu nospiestu vēl kādas 10 vai 15 sekundes, lai gāze varētu brīvi plūst.

Palīgdeglim un galvenajam deglim ir jāturpina degt.
Sildītāja jaudu var regulēt trijos režīmos: zems/vidējs/augsts (Low/Med/High).

Sildītāja izslēgšana:
Ja vēlaties izslēgt sildītāju, pagrieziet vadības regulatoru 1. pozīcijā un aizveriet gāzi, pagriežot uz gāzes balona esošo regulatoru pulksteņa rādītāja virzienā. Pārbaudiet, vai ir nodzisis palīgdeglis un galvenais deglis.

Gāzes noplūdes pārbaude
Ja domājat, ka ir notikusi gāzes noplūde, izslēdziet gāzes padevi un palūdziet, lai kvalificēts speciālists pārbauda iekārtu. Nemēģiniet pārbaudīt gāzes noplūdes, izmantojot atvērtu liesmu. Gāzes noplūdes pārbaudei izmantojiet ziepjūdeni, centieties saost vai sadzirdēt gāzi. Pārbaudot, vai nav gāzes noplūdes, samitriniet savienojumu ar ziepjūdeni. Ja ir gāzes noplūde, pie savienojuma parādīsies ziepju burbuļi.

Drošības ieteikumi

Nekustiniet sildītāju, kad tas darbojas.
Vienmēr lieciet sildītāju ar priekšpusi pret istabas vidu.
Izmantojiet sildītāju tikai labi ventilējamās telpās. Laba ventilācija ir ļoti svarīga darba kvalitātei un mājā dzīvojošo cilvēku drošībai. Vienmēr centieties ielaist telpā, kurā darbojas sildītājs, vairāk svaiga gaisa, nekad neaizveriet durvis un logus. Piesargieties, lai bērni vai pieaugušie nepieskartos uzkarsušajām sildītāja virsmām. Parasts apģērbs pasargā tikai nejaušas pieskaršanās gadījumā. Nekad neturiet apģērbu vai citus materiālus uz sildītāja. Ugunsnedrošas vielas glabājiet tālāk no sildītāja, minimālais attālums – vismaz viens metrs. Ja vēlaties izslēgt sildītāju, vispirms aizveriet gāzes ventili un pārtrauciet gāzes padevi. Pat tad, ja sildītājs ir izslēgts, tā tuvumā neizmantojiet veikalā pirktos šķīdinātājus un zem spiediena esošos iepakojumus. Nemetiet ugunī izsmēķus, tie var izraisīt ugunsgrēku vai izdalīt kaitīgas vielas. Sildītāja regulēšanu veiciet, stāvot blakus tam, jo iestājoties nelaimes gadījumam, kamēr Jūs stāvēsiet sildītāja priekšā, varat gūt apdegumus.

Šķidrinātās gāzes LPG balonu mainiet tikai labi vēdināmā telpā, blakus nedrīkst atrasties nekādi viegli uzliesmojoši materiāli (sveces, cigaretes utt.).

Brīdinājums:

- Uzmanīgi izlasiet pievienoto lietošanas pamācību. Tajā atradīsiet svarīgu informāciju par sildītāja drošību un darbu ar to.
- Nelietojiet bojātu iekārtu.
- Tehnisko apkopi un remontu ir jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.
- Lai sildītājs darbotos droši un laicīgi tiktu novērsti defekti, Jūsu sildītāju ir jāpārbauda kvalificētiem speciālistiem (pārbauda manuāli).
- Saglabājiet šo pamācību. Ja esat pazaudējuši šo pamācību, mūsu aģenti Jums izdos jaunu.
- Kad esat beidzis sildītāja lietošanu, aizveriet gāzes balona ventili.
- Iekārtā var ievietot šķidrinātās LPG gāzes balonu ar 14,2/5,5 kg tilpumu. Šķidrinātās naftas gāzes balonu mainiet drošā vietā.
- Nekustiniet strādājošu iekārtu. Uzmanieties, lai neatskrūvētu gāzes cauruli.
- Nenovietojiet strādājošu sildītāju sienu, aizkaru, mēbeļu tuvumā. Vienmēr novietojiet to ar priekšpusi pret istabas vidu. Ievērojiet 100cm drošo attālumu starp iekārtu un mēbelēm, aizkariem un citiem priekšmetiem.
- Šīs iekārtas korpuss atbilst nepieciešamajiem standartiem, bet tas pilnībā nepasargā bērnus un citas personas no iespējama riska. Pirms izmantošanas vai pēc šķidrinātās gāzes balona nomaiņas iekārtu ir jāpārbauda – vai nav gāzes noplūdes. Nemēģiniet pārbaudīt gāzes noplūdi, izmantojot atklātu liesmu.
- Šis ir izplūdes gāzu sildītājs. Kad sildītājs darbojas, obligāti vēdiniet telpu. Iekārtu nedrīkst izmantot guļamistabā, vannas istabā vai treileros, uz kuģiem vai jebkurā telpā, kuras tilpums ir mazāks par 84 m^3.
- Sildītāja drošinātājs ir domāts cilvēku aizsardzībai pret apdegumiem un nelaimes gadījumiem. Drošinātāju nedrīkst noņemt, lai gan tas tomēr nepilnīgi aizsargā bērnus un citus cilvēkus.
- Nekad neizmantojiet sildītāju treileros.
- Pirms šķidrinātās gāzes balona nomaiņas:
  izslēdziet regulatoru un atvienojiet to no balona. Pirms balona nomaiņas ļaujiet sildītājam pilnībā izmantot veco gāzes balonu. Regulatoru nedrīkst noņemt, kamēr iekārta darbojas.

Tehniskā apkope


- Iekārtas tehnisko apkopi un tīrīšanu drīkst veikt tikai, ja atslēgta gāze un kad iekārta atdzisusi. Nemēģiniet tīrīt strādājošu iekārtu.
- Lai iekārta droši strādātu un, lai defekti tiktu savlaicīgi atklāti, Jūsu sildītāju ir jāpārbauda kvalificētam speciālistam (personīgi).
- Ja esat pamanījis, ka iekārta nedarbojas pareizi, izslēdziet to un sazinieties ar pārdevēju.
- Regulāri tīriet iekārtas ārpusi. Tīriet vietu, kurā stāv iekārta, jo putekļi un pūkas var ietekmēt iekārtas darbību.
- Rūpīgi sūciet putekļus, atbrīvojieties no visiem putekļiem un pūkām no keramisko daļu virsmām. Nemēģiniet noskrāpēt netīrumus, jo daļas var tikt bojātas.
- Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus līdzekļus.
- Kad deg palīgdeglis, pavērojiet tā liesmu. Tai jādeg mierīgi un vienmērīgi.
- Ja uguns raustās vai ja liesmas augšējā liesmas daļa ir dzeltena, pārbaudiet, vai sildītājs pareizi darbojas.
- Sildītājs darbosies nevainojami un kvalitatīvi, ja tiks izmantotas oriģinālās ražotāja piegādātās rezerves daļas, jo ražotājs neatbild par rezerves daļām, ko piegādājuši citi analoģiski piegādātāji. Ja tiks izmantotas analoģiskas rezerves daļas, garantija nebūs spēkā.

Kad iekārta izmanto elektroenerģiju, darbojas sistēma, kas izstaro infrasarkanos starus. Sildītājs lieliski strādā atvērtās, plašās istabās:

1) Darba princips

a) Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir droši iezemēta.
b) Nospiediet uz pārslēdzēja – ieslēgsies augšējā kvarca caurule.
c) Nospiediet uz pārslēdzēja – ieslēgsies divas pārējās kvarca caurules.
d) Nospiediet uz pārslēdzēja –ieslēgsies divas kvarca caurules. Siltuma slodze sasniegs maksimālo līmeni.
e) Izslēdziet visus slēdžus, ja vēlaties izslēgt sildītāju. Izvelciet kontaktdakšu no elektrotīkla.

Kā redzams ilustrācijā.

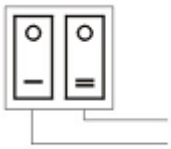

Lai ieslēgtu divas kvarca caurules

Lai ieslēgtu vienu kvarca cauruli

2) Specifikācija (PO-E04)

Nominālais spriegums	Nominālā jauda	Jaudas līmenis
220V-240V/50Hz	1250 W	416Vt/1250W

3) Elektrisko elementu diagramma

Kad gāze un elektrība tiek izmantotas kopā, ir jātiek izmantotiem abiem veidiem.

3. Drošības prasības

a) Novietojiet iekārtu ar priekšējo daļu pret istabas vidu.

b) Ieslēgtu sildītāju nepārvietojiet no vienas istabas uz otru.

c) Piesargiet, lai mazi bērni un vecāki cilvēki nepieskartos uzkarsušajai sildītāja virsmai.

d) Nekad nelietojiet iekārtu veļas žāvēšanai.

e) Visus sildmateriālus turiet vismaz vienu metra no sildītāja.

f) Neizmantojiet sildītāju guļamistabā, vannas istabā vai treilerī. Indīgās gāzes var būt kaitīgas veselībai.

g) Pat tad, ja sildītājs ir izslēgts, tā tuvumā neizmantojiet veikalā pirktos šķīdinātājus vai zem spiediena esošos iepakojumus.

h) Nemetiet ugunī izsmēķus, tie var izraisīt ugunsgrēku vai izdalīt kaitīgas vielas.

i) Labi vēdiniet telpas.

j) Papīru, atkritumus un citus viegli uzliesmojošus materiālus glabājiet tālāk no sildītāja.

k) Novietojiet sildītāju uz līdzenas, cietas, nedegošas virsmas. Nekādā gadījumā nelieciet sildītāju uz paklāja. Neizmantojiet rozetes, kuras atrodas pie gultas, aizkariem vai galdiem.
l) Neatstājiet iekārtu nepieskatītu. Izejot no telpas vai pirms gulētiešanas, vienmēr izslēdziet iekārtu.
m) Izmantojiet tikai standarta vadu, kontaktdakšu un rozeti. Piesargieties, lai tajos nenonāktu šķidrums vai ūdens.
n) Neaizmirstiet atslēgt gāzes padevi un izvilkt kontaktdakšu no rozetes.

4. Tehniskā apkope

Netīriet sildītāju ar slapju lupatu un nesmidziniet ar ūdeni. Tas var nopietni apdraudēt sildītāja darbību. Sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai iekārta tiktu savlaicīgi pārbaudīta. Kad nelietojat iekārtu, glabājiet to tīrā un sausā telpā.

GARANTIJAS SERVISA NOTEIKUMI

1. Obligātie garantijas remonta nodrošināšanas nosacījumi:
   1.1. Obligāti ir jābūt aizpildītam garantijas talonam ar norādītu pārdošanas datumu, pārdevēja uzvārdu un parakstu, veikala zīmogu, pirkuma čeku un rēķinu.
   1.2. Bojātā prece tiek pārvadāta uz klienta rēķina, pievienojot nepieciešamos dokumentus un izsmeļošu bojājumu aprakstu.
2. Ja remontam nepieciešamas rezerves daļas, kuras nepieciešams pasūtīt no ražotāja, remonts var būt ilgāks.
3. Garantijas perioda laikā defektīvās iekārtas detaļas un mezgli tiek nomainīti bez maksas.
4. Servisa centram ir tiesības pārtraukt garantijas servisu, ja:
   4.1. Ierīce ir mehāniski bojāta.
   4.2. Garantijas perioda laikā ierīce ir remontēta nenorādītā servisa centrā.
   4.3. Ierīce izmantota neievērojot lietošanas pamācību, iekārta izmantota neatbilstoši noteiktajam mērķim.
   4.4. Ierīce ir sabojājusies neatbilstoša pieslēguma vai montāžas rezultātā, vai pēc pieslēgšanas bojātam gāzes balonam.
   4.5. Ir bojāta iekārtas konstrukcija.
   5. Garantijas serviss neveic lietošanas pamācībā paredzētos darbus, kas lietotājam jāveic par saviem līdzekļiem (piem., iekārtas montāža, pārbaude un izmēģinājumi (to var darīt tikai speciālists, kam ir atļauja veikt gāzes iekārtu montāžu)), ja šie pakalpojumi netiks saskaņoti ar ZAO „Senuku prekibos centras" pilnvaroto pārstāvi.

7. Ar šiem garantijas servisa nosacījumiem esmu iepazinies un piekrītu, attiecībā uz iekārtas komplektāciju un mehāniskiem bojājumiem pretenziju nav.

Pircēja paraksts: .....

Produkcijai tiek piedāvāta 24 mēnešu garantija.

Kauņa: ZAO «Senuku prekibu centras», Jonavos iela 62, (8 37) 36 27 67; Draugistes iela 8к, 30 47 86; Pramones iela 6, 30 47 37; **Viļņa**: ZAO «Vilniaus elektroservisas», Erfurto iela 32 (8-5) 2 43 87 22; ZAO «Senuku mažmena», Ukmerges iela 244, (8 5) 252 51 23; **Klaipēda**: L. Zinkusa pr., Dubisos iela 58, (8 46) 34 61 01; **Panevēža**: V. Diļņunas pr., Valsteciu iela 14, (8 45) 47 97 55, (8 698) 8 08 58; **Šauļi**: ZAO «Šauļu sadzīves pakalpojumu centrs», M. valkančaunas iela 4a, (8 41) 42 87 32, (8 687) 97 72 26; **Telšai**, ZAO «Telšai buitis», Luokes iela 41 A, (8 44) 43 34 32; **Alita**: S. Staņulisa pred., Zaidu iela 117, (8 699) 3 72 88, (8 315) 3 20 97; **Taurage**: IP R. Rikumsa, T. Vaižganto iela 76, (8 446) 6 15 13, (8 614) 0 65 71; **Varena**: PP K Vaļčiusa, Laisves ielac 9, (8 610) 114 16; **Ukmerge**: R. Gaušas pred. „Reglitas" (8 612) 27 820; **Mariampole**: S. Muškinusa pred.m Letuvininku iela 5a, (8 676) 127 12; **Rokiškis**: D. Mičelene pred., Taikos iela 23-98, (8 688) 14 581.

Izstrādājums .....
Modelis .....
Rūpnīcas Nr. .....
(Kupons nav derīgs, ja nav nodrošināta garantijas servisa noteikumu 1.-7. punktu ievērošana)
Pirkuma datums .....
Piezīmes ….…
……..

GARANTIJAS REMONTA TABULA

Nr.					
Preces piegādes datums garantijas servisa nodaļā					
Remonta datums					
Remonta un nomainīto detaļu apraksts					
Meistara uzvārds					
Servisa zīmogs					

Piezīmes par garantijas remontu

……
……
……...
……...
…….