Geriau visam gyvenimui

Parem terveks eluks


Labāk visai dzīvei





VIDUTINIO DYDŽIO ORO SAUSINTUVO CF-5800 naudojimo instrukcija


KESKMISE SUURUSEGA ÕHUKUIVATI CF-5800 kasutusjuhend


VIDĒJA LIELUMA GAISA SAUSINĀTĀJA CF-5800 lietošanas instrukcija

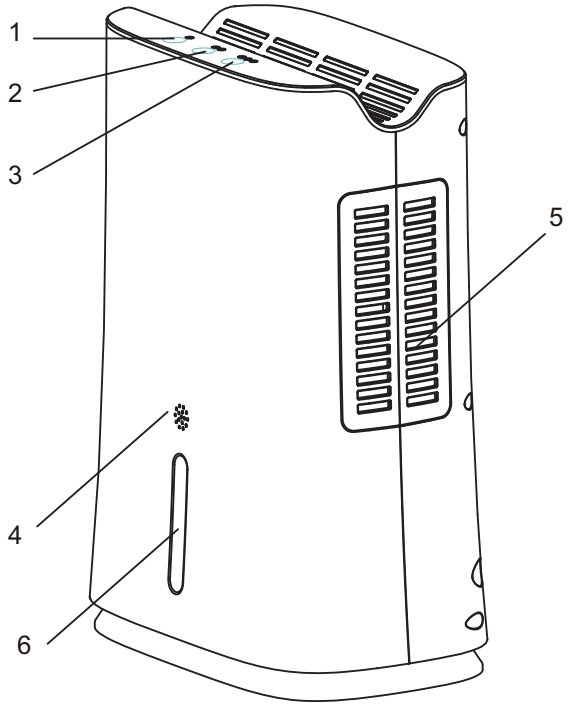

1
2
3
4
5
6

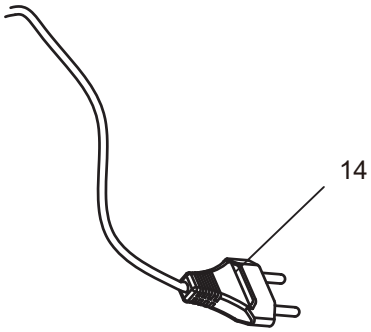
14

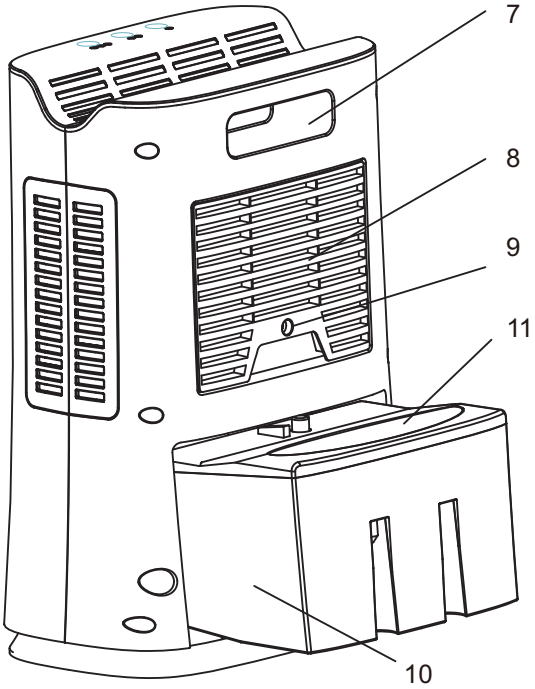
7
8
9
10
11

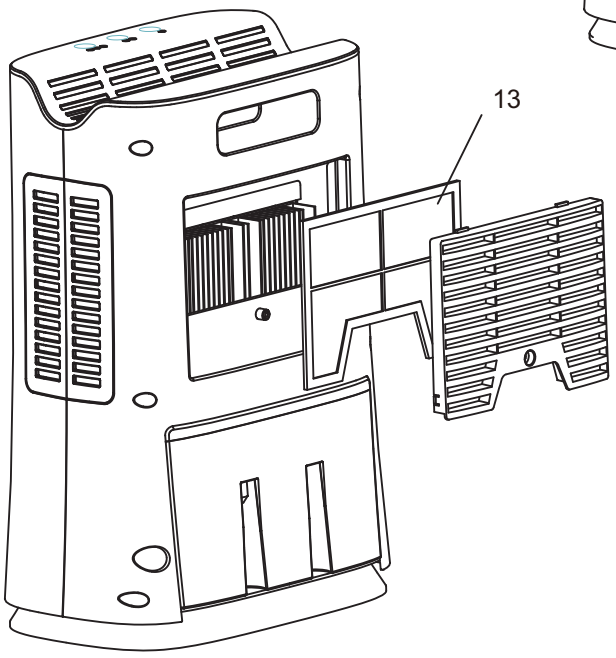
13

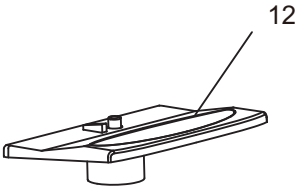
12

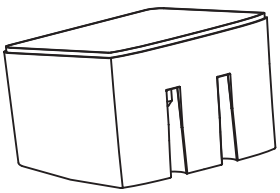

Turinys

Funkcijos.....3

Techniniai duomenys.....4

Jungtys.....4

Vandens indo išėmimas.....5

Valymas.....6

Atsargiai.....7

Garantija.....7

Gedimų paieška ir šalinimas.....7

Sisu

Funktsioonid.....8

Tehnilised andmed.....9

Seadme kasutamine.....9

Veemahuti välja võtmine.....10

Puhastamine.....11

Ettevaatust.....12

Garantii.....12

Rikete otsimine ja eemaldamine.....12

Saturs

Funkcijas.....13

Tehniskie dati..... 14

Savienojumi.....14

Ūdens trauka izņemšana.....15

Tīrīšana.....16

Uzmanību.....17

Garantija..... 17

Bojājumu meklēšana un novēršana.....17

Funkcijos

Oro sausintuve CF-5800 su jutikliniais mygtukais naudojamos puslaidininkių (be kompresoriaus ir šaltnešio) ir „šnabždesio“ technologijos lemia tai, kad šis prietaisas ypatingai lengvas ir tylus. Jis puikiai tinka naudojimui mažose patalpose, spintose, virtuvėse ir pan. Nepakankama ventiliacija drabužių spintose, saugyklose, sandėliukuose gali lemti nemalonių kvapų ir pelėsių susidarymą. Oro sausintuvas CF-5800 pašalina šias problemas, surinkdamas drėgmės perteklių.

1 – įjungimo / išjungimo mygtukas

2 – automatinio / rankinio sausinimo režimo pasirinkimo mygtukas Pasirinkus „Auto“ (automatinį) režimą, prietaisas pradės veikti tuomet, kad SD (santykinis drėgnis) > 60 %, ir sustos, kai SD < 55 %. Pasirinkus „Manual“ (rankinį) režimą, prietaisas veiks bet kokiomis aplinkybėmis.

3 – laiko nustatymas (gali būti nustatyta 6 val. / 8 val. / 12 val. veikimo trukmė)

4 – drėgmės jutiklis

5 – sauso oro išleidimo anga

6 – indikatorius (talpyklai prisipildžius, prietaisas automatiškai išsijungs, ir įsižiebs raudonas indikatorius)

7 – patogi rankena prietaiso perkėlimui

8 – oro įsiurbimo anga

9 – varžtas (atsukite varžtą ir išvalykite filtrą (13) kas 6 mėnesius)

10 – išimamas vandens indas

11 – čia vanduo surenkamas, o tada patenka į vandens talpyklą

12 – vandens indo dangtelis

13 – filtras

14 – kištukas su maitinimo laidu

Kad išvengtumėte elektros smūgio, savarankiškai neremontuokite prietaiso. Bet koks savavališkas remontas anuliuos garantiją.

Techniniai duomenys

Pajėgumas:	maždaug 600 ml per dieną; 5 ~ 40 C iki 30 ~ 95 % SD
Aušinimas:	termoelektrinis „Peltier“ modulis
Įėjimo įtampa:	100-240V~, 50-60Hz
Elektros energijos suvartojimas:	75W
Vandens indo talpa:	2 litrai
Triukšmas:	≤50 dB
Džiovinimo funkcija:	sauso oro išleidimo angos abiejose pusėse
Gaminio matmenys:	249×154×352,5 mm

Jungtys

Įjunkite maitinimo laido kištuką (14) į sieninį lizdą.


Paspauskite „On / Off“ (įjungimo / išjungimo) mygtuką (1), ir oro sausintuvas pradės veikti, bei įsižiebs šviesos diodas.

„Auto“ (automatinio) arba „Manual“ (rankinio) sausinimo režimo pasirinkimas Pasirinkus „Auto“ (automatinį) režimą, prietaisas pradės veikti tuomet, kad SD (santykinis drėgnis) > 60 %, ir sustos, kai SD < 55 %. Pasirinkus „Manual“ (rankinį) režimą, prietaisas veiks bet kokiomis aplinkybėmis.

Veikimo trukmės (6 val. / 8 val. / 12 val.) nustatymas (3)

Vandens indo išėmimas

Vandens indui (kurio talpa maždaug 2 litrai) prisipildžius, įsižiebs raudonas indikatorius (kaip parodyta 1 pav.). Norėdami išimti vandens indą, pirmiausia išjunkite prietaisą (2 pav.), tuomet išimkite vandens indą iš prietaiso ir išpilkite vandenį (3 pav.). Padėkite vandens indą atgal ir vėl įjunkite prietaisą, kad tęstumėte sausinimą.

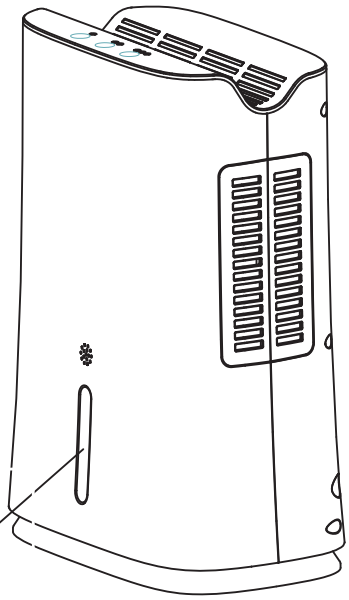

1 pav.
Įsižiebia
raudonas

Fig.1


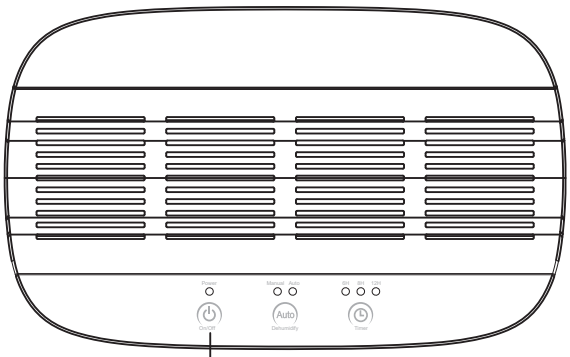


Fig.2

2 pav. Išjunkite prietaisą

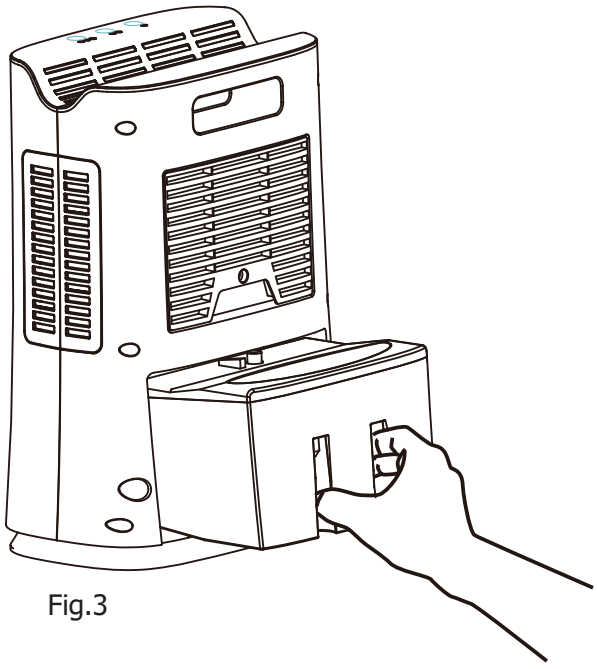



3 pav. Fig.3

Valymas

- **Prietaiso valymas.** Prieš valydami prietaisą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo. Prietaiso paviršių valykite minkšta šluote, o dulkes nuo oro įsiurbimo ir išleidimo angų grotelių nuvalykite medvilniniu tamponu.

- **Filtro valymas.** Išvalykite filtrą maždaug kas 6 mėnesius (jeigu oro kokybė prasta, filtrą reikia valyti kas 3 mėnesius). Norėdami išvalyti filtrą, atsukite varžtą, išimkite filtrą ir išplaukite jį vandeniu.

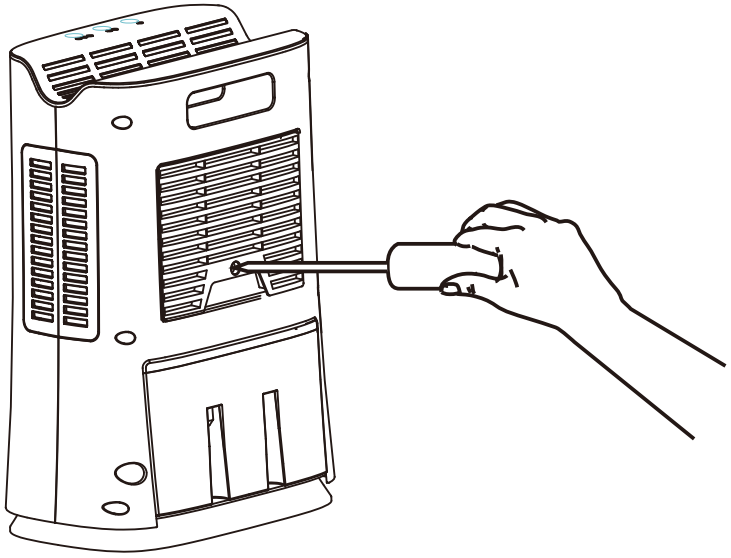

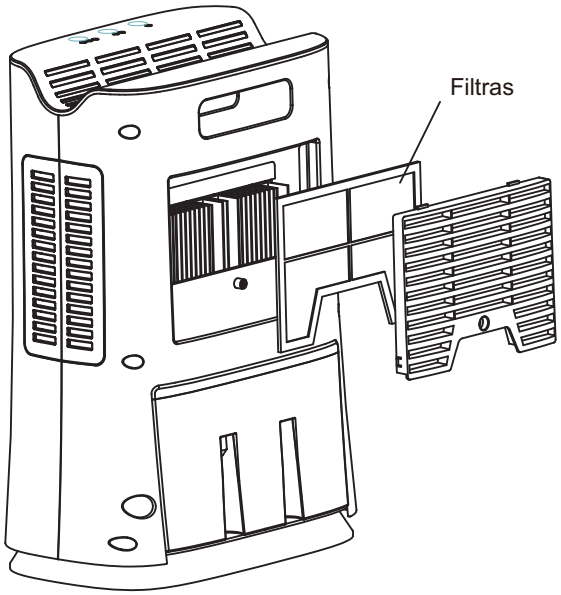

Atsargiai!

NENARDINKITE PRIETAISO Į VANDENĮ!

Kiekvieną savaitę atliekama priežiūra

Nuvalykite visas angas medvilniniu tamponu

Kas mėnesį atliekama priežiūra

Į vandens indą įpilkite baliklio, kad sunaikintumėte visas bakterijas, kurios galėjo jame atsirasti.

Garantija

Bet koks savavališkas gaminio remontas ar pakeitimas panaikina gamintojo garantiją.

Gedimų paieška ir šalinimas

Ką daryti, jei prietaisas neįsijungia?

Įsitikinkite, kad kištukai patikimai prijungti.

Įsitikinkite, kad vandens indas visiškai įdėtas į prietaisą.

Patikrinkite, ar vandens indas nepilnas.

Funktsioonid

Puutetundlike nuppudega õhukuivatis CF-5800 kasutatavad pooljuhtide (ilma kompressori ja külmutusagensita) ja „sosina“ tehnoloogiad tagavad, et see seade on eriti kerge ja töötab vaikselt. Seade sobib ideaalselt kasutamiseks väikestes ruumides, kappides, köökides jms kohtades. Ebapiisav ventilatsioon riidekappides, hoiukohtades või laoruumides võib olla ebameeldiva lõhna ja hallituse tekkimise põhjuseks. Õhukuivati CF-5800 kõrvaldab need probleemid, sest kogub kokku üleliigse niiskuse.

1 – sisse- / väljalülitamise nupp

2 – automaatse / käsikuivatusrežiimi valiku nupp. Kui on valitud „Auto“ (automaatne) režiim, hakkab seade tööle siis, kui suhteline õhuniiskus on > 60 %, ja seiskub, kui on < 55 %. Kui on valitud „Manual“ (käsi-) režiim, siis töötab seade valitud ajal sõltumata õhuniiskusest.

3 – aja määramine (määrata võib 6 / 8 / 12 tunnise tööaja pikkuse)

4 – niiskusandur

5 – kuiva õhu väljalaskeava

6 – indikaator (kui veemahuti on täis, lülitub seade automaatselt välja ja süttib punane indikaator)

7 – mugav käepide seadme tõstmiseks

8 – õhu sissetõmbeava

9 – kruvi (keerake kruvi lahti ja puhastage filter (13) üks kord 6 kuu jooksul)

10 – väljavõetav veemahuti

11 – vesi koguneb siia ning satub seejärel veemahutisse

12 – veemahuti kaas

13 – filter

14 – pistik toitejuhtmega

Elektrilöögi vältimiseks ärge parandage seadetise. Igasuguse omal algatusel tehtud remondi puhul garantii ei kehti.

Tehnilised andmed

Võimsus:	ligikaudu 600 ml päevas; 5 ~ 40 C kuni 30 ~ 95 % SD
Jahutamine:	termoelektriline Peltier moodul
Pinge:	100-240 V~, 50-60 Hz
Elektrienergia tarbimine:	75W
Veemahuti maht:	2 liitrit
Müratase:	≤50 dB
Kuivatamisfunktsioon:	kuiva õhu väljalaskeavad mõlemal pool
Toote mõõdud:	249×154×352,5 mm

Seadme kasutamine

Ühendage seadme toitejuhtme pistik (14) sobiva elektripingega vooluvõrku.


Vajutage „On / Off“ (sisse- / väljalülitamise) nuppu (1) ja õhukuivati alustab tööd. Põlema süttib valgusdiood.

Kuivatamisrežiimi valimine „Auto“ (automaatne) või „Manual“ (käsirežiim): Kui on valitud „Auto“ (automaatne) režiim, hakkab seade tööle siis, kui suhteline õhuniiskus on > 60 %, ja seiskub, kui on < 55 %. Kui on valitud „Manual“ (käsirežiim), siis töötab seade valitud ajal sõltumata õhuniiskusest.

Aja määramine (6 / 8 / 12 tundi) (13).

Veemahuti välja võtmine

Kui seadme veemahuti on täitunud (mahutab ligikaudu 2 liitrit vett), süttib punane indikaator (nagu on näidatud joonisel 1). Veemahuti välja võtmiseks lülitage kõigepealt seade välja (joonis 2), siis eemaldage veemahuti ettevaatlikult seadmest ja kallake vesi välja (joonis 3). Paigaldage veemahuti oma kohale tagasi ja lülitage seade uuesti sisse. Seade jätkab tööd.

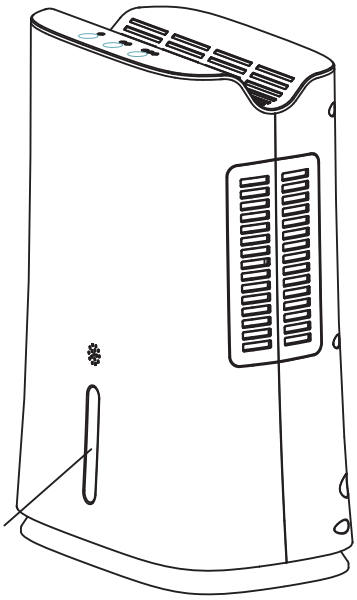

Joonis 1. Süttib punane märgutuli

Fig.1


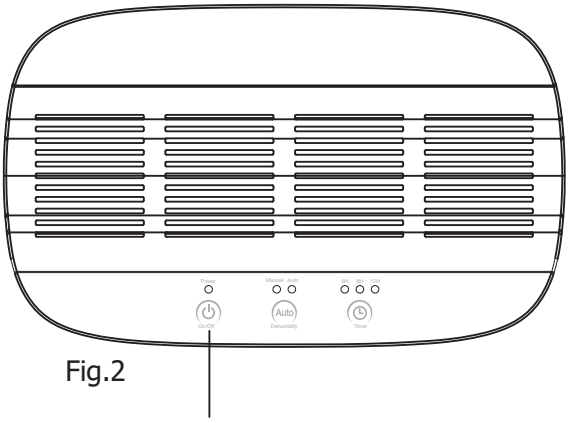


Fig.2

Joonis 2. Lülitage seade välja

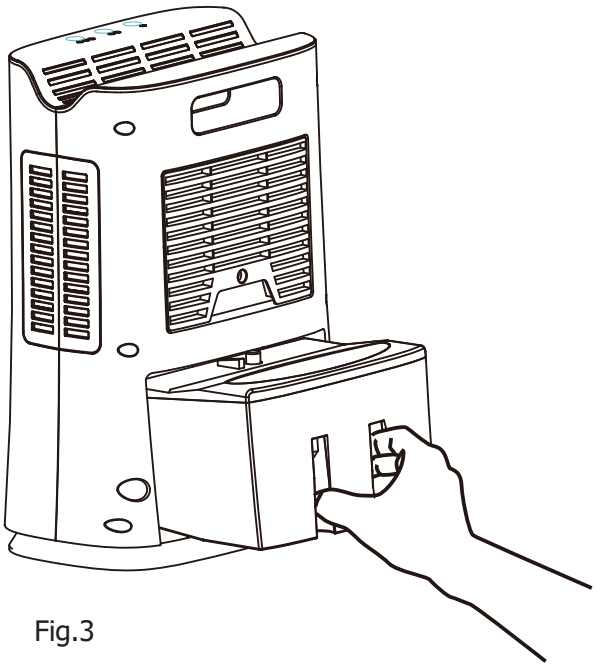


Joonis 3.


Fig.3

Puhastamine

- **Seadme puhastamine.** Enne puhastamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist. Seadme korpus puhastage pehme lapiga, õhu sissetõmbe- ja väljalaskeavade restidelt eemaldage tolm puuvillase tampooniga.

- **Filtri puhastamine** Puhastage filter üks kord 6 kuu jooksul (kui õhu kvaliteet on halb, tuleb filtrit puhastada üks kord iga 3 kuu jooksul). Filtri puhastamiseks keerake lahti kruvi, võtke õhufilter välja ja peske puhta veega puhtaks.

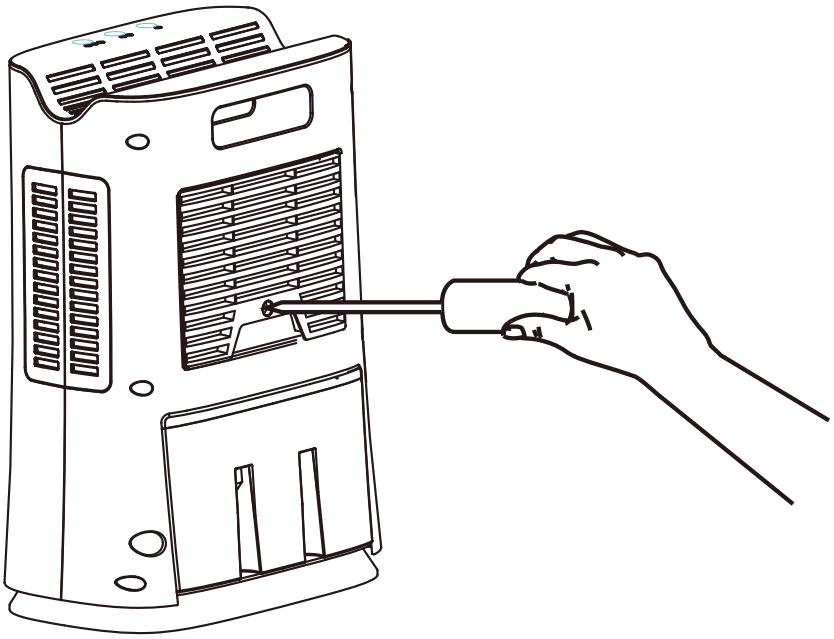

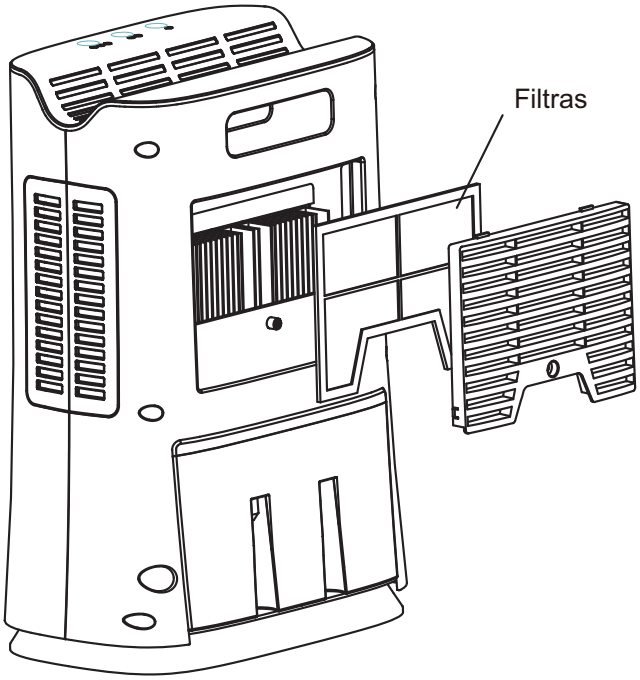

Ettevaatust!

ÄRGE KASTKE SEADET VETTE!

Iganädalane hooldus

Puhastage kõik avaused puuvillase tampooniga.

Igakuine hooldus

Valage veemahutisse valgendit, et saaksite hävitada kõik bakterid, mis võisid seadmes tekkida.

Garantii

Tootja antud garantii ei kehti, kui seadet on ise remonditud või muudetud.

Rikete otsimine ja eemaldamine

Mida teha, kui seadet ei õnnestu käivitada?

Veenduge, kas pistikud on usaldusväärselt ühendatud.

Veenduge, kas veemahuti on paigaldatud õigesti ja on korralikult oma kohal.

Kontrollige, kas veemahuti ei ole täis.

Funkcijas

Gaisa sausinātājā CF-5800 ar sensoru pogām izmantojamās pusvadītāju (bez kompresora un aukstuma nesēja) un „čukstu" tehnoloģijas nosaka to, ka šī ierīce ir īpaši viegla un klusa. Tā ir lieliski piemērota lietošanai mazās telpās, skapjos, virtuvēs u. tml. Nepietiekama ventilācija drēbju skapjos, glabātuvēs, nelielās noliktavās var radīt nepatīkamu smaku un izraisīt pelējuma veidošanos. Gaisa sausinātājs CF-5800 novērš šīs problēmas, savācot lieko mitrumu.

1 — ieslēgšanas/izslēgšanas poga

2 — automātiskā/rokas sausināšanas režīma izvēles poga. Izvēloties „Auto" (automātisko) režīmu, ierīce sāks strādāt tad, kad SD (relatīvais mitrums) > 60 %, un apstāsies, kad SD < 55 %. Izvēloties „Manual" (rokas) režīmu, ierīce darbosies jebkuros apstākļos.

3 — laika iestatīšana (var iestatīt 6 h / 8 h / 12 h darbības laiku)

4 — mitruma sensors

5 — sausa gaisa izplūdes atvere

6 — indikators (tvertnei piepildoties, ierīce automātiski izslēgsies, un ieslēgsies sarkans indikators)

7 — ērts rokturis ierīces pārvietošanai

8 — gaisa iesūkšanas atvere

9 — skrūve (atskrūvējiet skrūvi un iztīriet filtru (13) ik pēc 6 mēnešiem)

10 — izņemams ūdens trauks

11 — šeit savāc ūdeni, kas pēc tam nokļūst ūdens tvertnē

12 — ūdens trauka vāciņš

13 — filtrs

14 — kontaktdakša ar barošanas vadu

Lai izvairītos no elektrotrieciena, paši nelabojiet ierīci. Jebkāds remonts pašu spēkiem anulēs garantiju.

Tehniskie dati

Jauda:	aptuveni 600 ml dienā; 5 ~ 40 °C līdz 30 ~ 95 % SD
Dzesēšana:	termoelektriskais „Peltier” modulis
Ieejas spriegums:	100-240 V~, 50-60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš:	75W
Ūdens trauka tilpums:	2 litri
Troksnis:	≤50 dB
Žāvēšanas funkcija:	sausa gaisa izplūdes atveres abās pusēs
Izstrādājuma izmēri:	249 × 154 × 352,5 mm

Savienojumi

Ievietojiet barošanas vada (14) kontaktdakšu kontaktligzdā.


Nospiediet „On / Off” (ieslēgšanas/izslēgšanas) pogu (1), gaisa sausinātājs sāks darboties, un iedegsies gaismas diode.

„Auto” (automātiskā) vai „Manual” (rokas) sausināšanas režīma izvēle. Izvēloties „Auto” (automātisko) režīmu, ierīce sāks strādāt tad, kad SD (relatīvais mitrums) > 60 %, un apstāsies, kad SD < 55 %. Izvēloties „Manual” (rokas) režīmu, ierīce darbosies jebkuros apstākļos.

Darbības ilguma (6 h / 8 h / 12 h) iestatīšana (3)

Ūdens trauka izņemšana

Kad ūdens trauks (kura tilpums ir aptuveni 2 litri) ir pilns, ieslēgsies sarkans indikators (kā parādīts 1. att.). Lai izņemtu ūdens trauku, vispirms izslēdziet ierīci (2. att.), pēc tam izņemiet ūdens trauku no ierīces un izlejiet ūdeni (3. att.). Novietojiet ūdens trauku atpakaļ un atkal ieslēdziet ierīci, lai turpinātu sausināšanu.

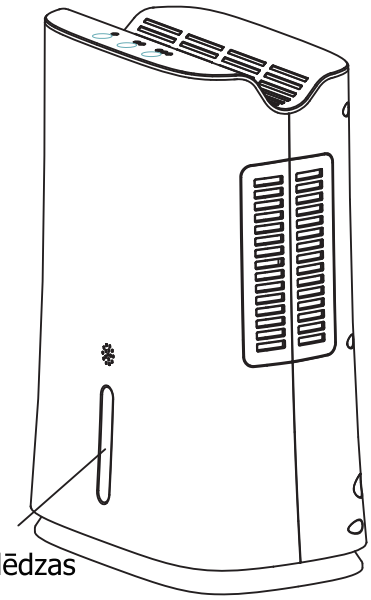

1. att. Ieslēdzas sarkans


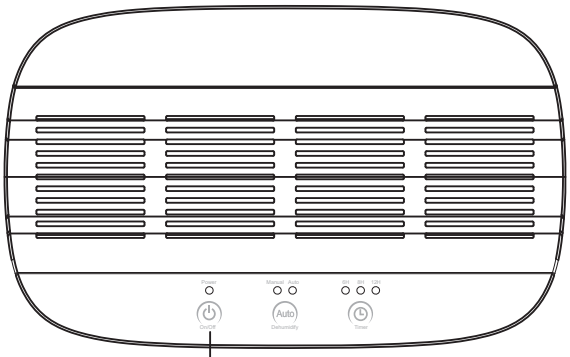


Fig.2

2. att. Izslēdziet ierīci

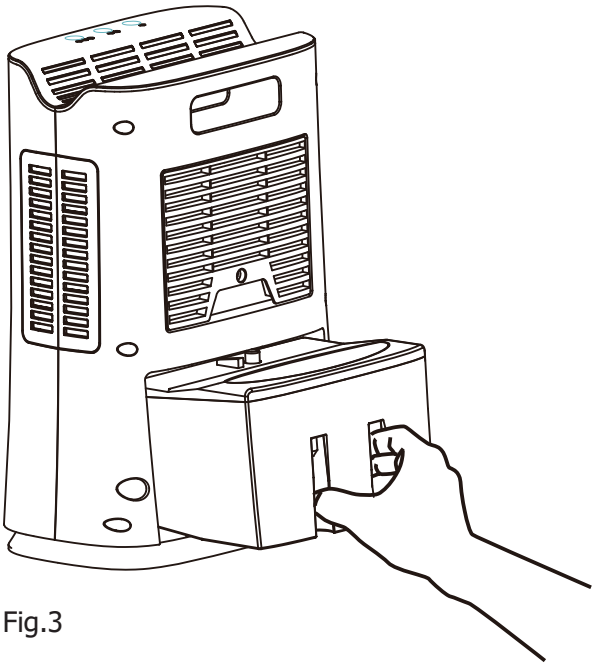



3. att. Fig.3

Tīrīšana

- **Ierīces tīrīšana.** Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet barošanas slēdzi un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Ierīces virsmu tīriet ar mīkstu lupatiņu, bet putekļus no gaisa iesūkšanas un izplūdes atverēm tīriet ar kokvilnas tamponu.

- **Filtra tīrīšana.** Iztīriet filtru aptuveni reizi 6 mēnešos (ja gaisa kvalitāte ir slikta, filtrs jātīra ik pēc 3 mēnešiem). Lai iztīrītu filtru, atgrieziet skrūvi, izņemiet filtru un izmazgājiet to ar ūdeni.

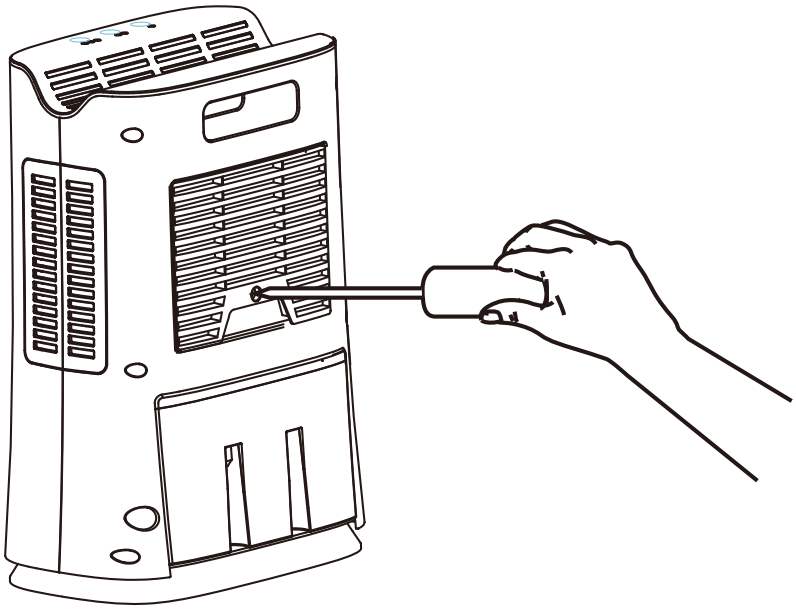

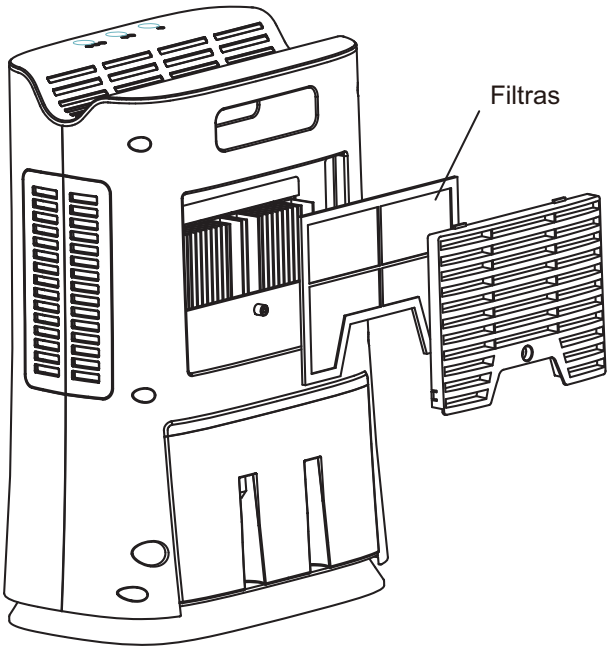

Uzmanību!

NEIEGREMDĒJIET IERĪCI ŪDENĪ!

Iknedēļas kopšana

Iztīriet visas atveres ar kokvilnas tamponu.

Ikmēneša kopšana

Ielejiet ūdens traukā balinātāju, lai iznīcinātu visas baktērijas, kas var būt tajā ieviesušās.

Garantija

Jebkāds remonts vai izmaiņu veikšana pašu spēkiem anulē ražotāja garantiju.

Bojājumu meklēšana un novēršana

Ko darīt, ja ierīce neieslēdzas?

Pārliecinieties, ka spraudņi ir pareizi pievienoti.

Pārliecinieties, ka ūdens trauks ir pilnīgi ievietots ierīcē.

Pārbaudiet, vai ūdens trauks nav pilns.