
ИНСТРУКЦИЯ

WS-G-01

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН-ОБОГРЕВАТЕЛЬ

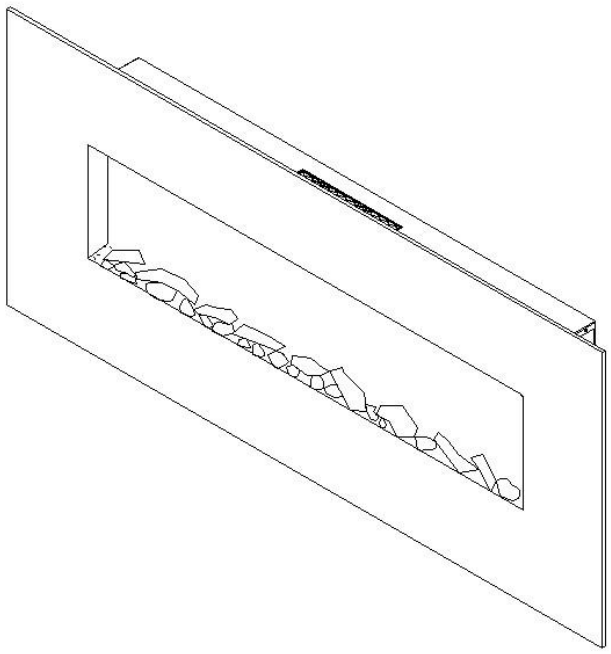

ВАЖНО: обязательно внимательно прочитайте эту инструкцию перед применением прибора в первый раз. Сохраните инструкцию, чтобы в будущем вы могли найти в ней необходимую информацию.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

При использовании электроприборов необходимо соблюдать общие меры безопасности с целью уменьшения опасности возникновения пожара, удара током или увечий человека, в том числе и такие меры:

● Перед использованием обогревателя прочитайте всю инструкцию.

● Во время работы обогреватель раскаляется. Не дотрагивайтесь до раскалённой поверхности, чтобы не обжечься. Для переноски обогревателя пользуйтесь предназначенными для этого ручками (если они есть). Воспламеняющиеся материалы, такие как мебель, подушки, постельное бельё, бумага, одежда и шторы, должны находится на расстоянии не менее 1 метра от передней части обогревателя; такие материалы также храните подальше от боковых и задней стороны прибора. Не накрывайте обогреватель, чтобы избежать перегрева.

● Сохраняйте особую осторожность, если обогреватель используется рядом с детьми или людьми с ограниченными возможностями, также, когда оставляете действующий обогреватель без присмотра.

● Всегда доставайте штепсельную вилку обогревателя из розетки, когда не пользуетесь обогревателем.

● Не пользуйтесь обогревателем, если повреждён его шнур или штепсельная вилка, если обогреватель плохо работает, падал или повреждён каким-либо иным способом. В таком случае передайте обогреватель в уполномоченную службу по ремонту и обслуживанию, где его осмотрят, приведут в порядок его механическую или электрическую систему, либо отремонтируют прибор.

● Не используйте на улице.

● Обогреватель не предназначен для работы в ванной комнате, помещении для стирки или подобном помещении. Не ставьте обогреватель в местах, где он может упасть в ванну или другое водохранилище.

● Не протягивайте провод под ковром или ковровым покрытием. Не накрывайте провод ковриками, ковровыми дорожками или подобным покрытием. Провод разложите как можно дальше от зоны активного движения, чтобы за него никто не зацепился.

● Чтобы отключить обогреватель, вначале поверните ручку управления в положение «выключить» и затем достаньте штепсельную вилку из розетки.

● Не закрывайте отверстия для проветривания и выпуска и не допускайте попадания в них посторонних предметов, которые могут вызвать удар током, пожар или повредить обогревателю.

● Не закрывайте отверстия для циркуляции воздуха, чтобы избежать опасности возможного пожара. Не ставьте обогреватель на мягкую поверхность, напр., на кровать, так как части мягкой поверхности могут закрыть отверстия обогревателя.

● Внутри обогревателя находятся раскалённые части и части, создающие электрическую дугу и искры. Не используйте в местах, где используется или хранится бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости.

● Используйте прибор, руководствуясь только изложенными в этой инструкции указаниями. При использовании прибора другим, не рекомендованным производителем способом можно вызвать пожар, удар током или получить увечья.

● ОПАСНОСТЬ – при определённых ненормальных условиях может создаться ВЫСОКАЯ температура. Не закрывайте переднюю сторону обогревателя полностью или частично.

● Лампы можно заменять только тогда, когда обогреватель отключён от цепи питания.

● Этим прибором не могут пользоваться лица с ограниченными физическими, осязательными или умственными возможностями (в том числе дети) либо не обладающие достаточным опытом и (или) знаниями, если за ними не наблюдает и не ознакомили с условиями правильного использования прибора ответственные за безопасность таких лиц люди. Не разрешайте детям играть с этим прибором.


ОСТОРОЖНО: чтобы избежать опасности, которую вызывает неправильно переключённый тепловой предохранитель, запрещено подключать этот прибор через внешнее устройство переключения, например, таймер, или к цепи, постоянно переключаемой коммунальными службами.

РАСПАКОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИБОРА

Осторожно достаньте прибор из коробки. Перед установкой прибора протестируйте его. Проверьте, хорошо ли работает прибор, вставив его штепсельную вилку и близкорасположенную заземлённую 220-240 V розетку.


Установка

ОСТОРОЖНО: НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИПОДНЯТА ОТ ОТДЕЛКИ ПОЛА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 2 ДЮЙМА.

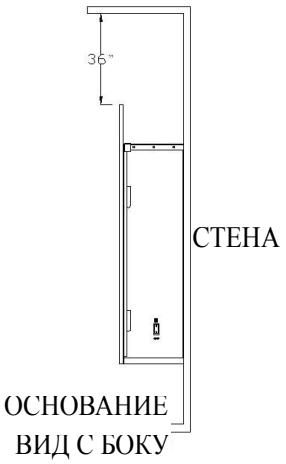

ВИД С БОКУ


1) Выберете место установки, где не копится влага, на расстоянии минимум 36 дюймов от воспламеняющихся материалов, напр., штор, мебели, постельного белья, бумаги и т. п. Сверлом диаметром 2,75 просверлите два отверстия A и B, и молотком забейте в отверстие дюбель так, чтобы он сравнялся со стеной.

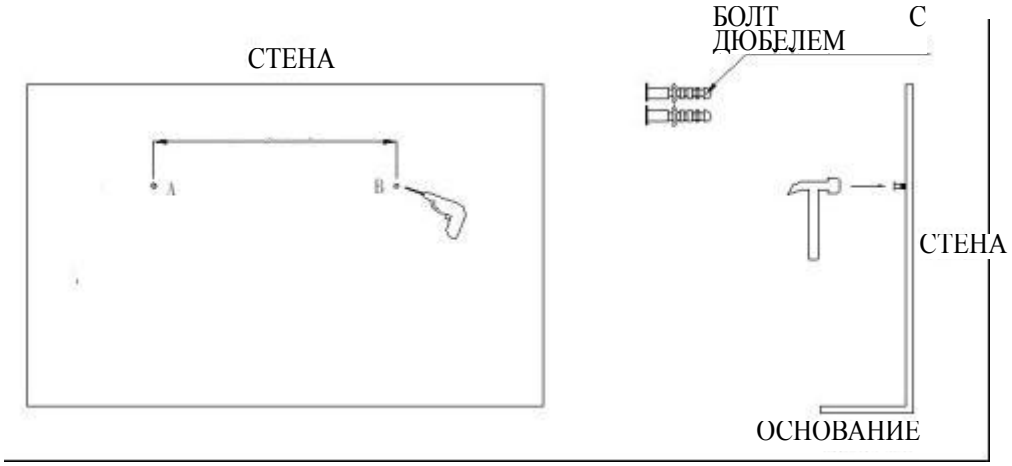

2) Два самореза вкрутите в дюбели и затяните в обоих отверстиях.

3) Пока два человека держат прибор у стены, установите окончательное положение прибора. После закрепления болтов надо вдвоём поднять прибор и надеть находящиеся на задней стенке прибора отверстия на болты.

4) Проверьте, стабильно ли держится прибор и не отсоединяется ли он от стены.

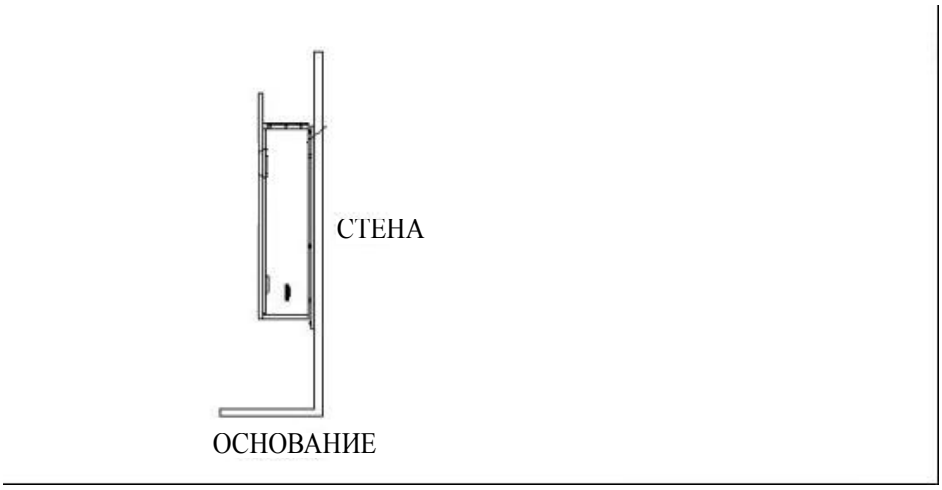

Указания по безопасности

Прибор используйте только так, как описано в инструкции! Этот прибор нельзя использовать для других целей.

Запрещено пользоваться прибором, если на приборе или шнуре питания есть следы повреждений.

Не накрывайте прибор, чтобы избежать перегрева.

Упаковку от прибора утилизируйте ответственно. Предупреждение: пластиковая упаковка может представлять смертельную опасность для детей.

Не устанавливайте прибор рядом с розеткой.

Запрещено использовать обогреватель с запрограммированным включателем, таймером или иным приспособлением, автоматизирующим действие прибора.

Обогреватель предназначен для внутреннего использования.

Запрещено пользоваться прибором в ванной комнате, в душе или рядом с бассейном.

Не ставьте прибор сразу под розеткой.


Из соображений безопасности испортившийся или повреждённый электрошнур может заменить только производитель, служба технического обслуживания, представляющая производителя, или специалист в данной области.

Не оставляйте маленьких детей рядом с прибором без присмотра.

В случае поломки незамедлительно вытащите штепсельную вилку из розетки.

Если прибором не будут пользоваться долгое время, достаньте штепсельную вилку из розетки.

Компоненты электросистемы должен ремонтировать электрик, обладающий соответствующим разрешением.

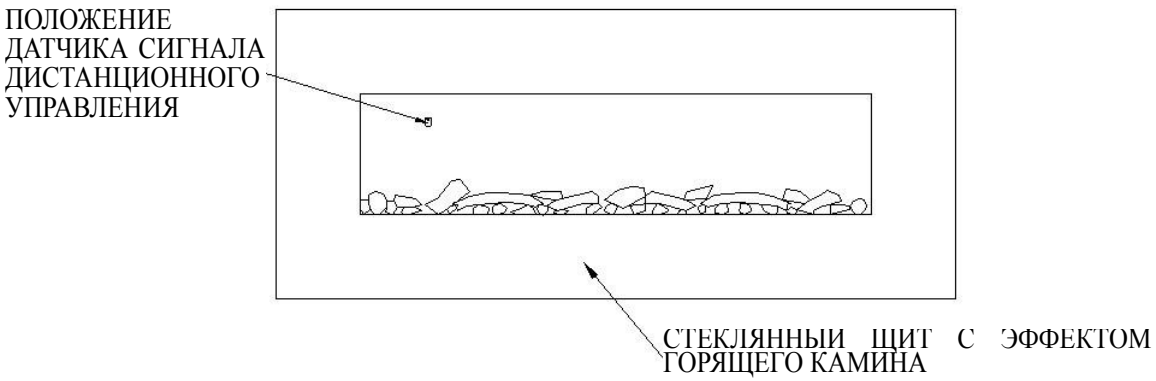



Особенности обогревателя

1. Языки горящего пламени почти невозможно отличить от пламени настоящего камина.
2. Выдувается поток горячего воздуха.
3. Управление пультом дистанционного управления.

Включение

Вставьте штепсельную вилку прибора в розетку.

Включите включатель питания.

Сенсорная панель находится на правой боковой стороне прибора.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Дистанционное управление

WS-G-01 можно управлять и с помощью пульта дистанционного управления, и с помощью выключателем сенсорной панели. Процедуры управления:

Кнопка питания. Штепсельную вилку шнура питания воткните в розетку. Камин действует в режиме ожидания. Один раз нажмите на кнопку питания, включится индикатор. Теперь вы можете наслаждаться видами искусственного тлеющего угля и маленьких язычков пламени. Ещё раз нажмите кнопку питания, и пламя выключится. Камин снова вернётся в режим ожидания. Не включайте камин, если заблокированы его вентиляционные отверстия.

Регулировка тепла. Один раз нажмите на кнопку, включится индикатор. Через 10 секунд после активизации механизма через отверстия выпуска воздуха подует тёплый воздух мощностью 750 W. Ещё раз нажмите ту же самую кнопку, включится индикатор. Через отверстия подует горячий воздух мощностью 1500 W. При третьем нажатии той же кнопки механизм остановится, но ещё в течение 10 секунд будет выдуваться оставшийся в обогревателе воздух.

Искусственное пламя. При нажатии кнопки „+“ или „ –“ пламя соответственно станет ярче или слабее.

Таймер. С помощью таймера устанавливается время автоматического выключения камина. Можно установить от 0,5 до 7,5 час. Огоньки светодиодного индикатора указывают конкретную установку таймера.

Пульт дистанционного управления. Для пульта дистанционного управления нужны батарейки


питания AAA (#7) (не входят в упаковку). Направьте пульт дистанционного управления прямо на камин.

Пульт действует на расстоянии около 3,5 м от камина. Его функции такие же, как и у сенсорной панели.

Гарантия производителя

На прибор предоставляется гарантия на один год. В это период испорченные части будут бесплатно отремонтированы или заменены, если неисправность вызвана производственным дефектом.
В таком случае обращайтесь к продавцу, у которого приобрели прибор.
(Далее представлена краткая информация, предназначенная для профессионального электрика, который производит техническое обслуживание и ремонт вашего обогревателя).

Прибор поставляется с лампочками:
WS-G-01 три 40 W лампочки (не более чем 160 W).

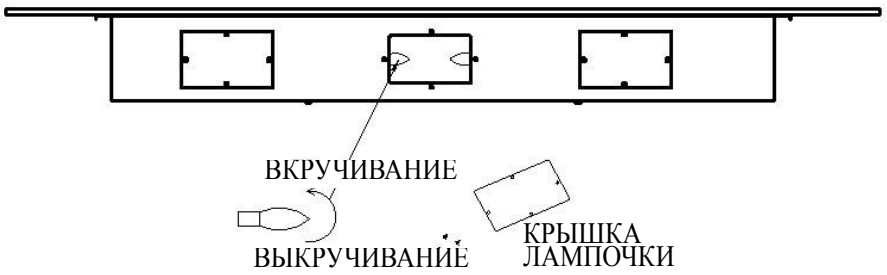

Замена лампочек:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНАЧАЛЕ ДОСТАНЬТЕ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ! ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ.

1. Положите прибор и смените лампочки снизу.
2. Освободите два болта крышки лампочки и замените лампочки.

ОСТОРОЖНО: острые края!
Теперь можете заменить лампочки на лампочки такого же типа и такой же мощности.
Соберите в обратном порядке.
1. После установки прибора штепсельная вилка должна быть в зоне досягаемости.
2. Из соображений безопасности испортившийся или повреждённый шнур питания может заменять только производитель, служба технического обслуживания, представляющая производителя, или специалист в данной области.
3. Не ставьте обогреватель сразу под розеткой.
4. Запрещено пользоваться этим прибором маленьким детям или людям с ограниченными возможностями. Следите за детьми, чтобы она не играли с прибором.
5. ·Не пользуйтесь обогревателем рядом с ванной, душевой кабиной или рядом с бассейном.
6. Не накрывайте обогреватель, чтобы избежать перегрева.

WEEE：



Символ с перечёркнутым крест-накрест мусорным контейнером:

Не выбрасывайте электронных приборов вместе с несортированными коммунальными отходами. НЕ пригодные к использованию электроприборы должны сдаваться в специализированные пункты сбора. Свяжитесь с местным самоуправлением, которое предоставит вам подробную информацию о ближайших пунктах сбора. В случае, если старые электроприборы выбрасываются на свалки или в места утилизации обычного мусора, в грунтовые воды могут попасть опасные вещества, которые могут нанести вред здоровью, если попадут с этой водой в пищевую цепочку.
Когда заменяете старые приборы на новые, агент розничной торговли (магазин) обязан по закону бесплатно (либо за символическую цену) принять у вас старый прибор, чтобы утилизироваться его надлежащим образом.