
standart
make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND /
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BUILT-IN OVEN
65M80D2 B2, 65M80D2 00 BLACK

EE INTEGREERITAV ELEKTRILINE AHI
LV IEBŪVĒJAMĀS ELEKTRISKĀS CEPEŠKRĀSNS
LT ĮMONTUOJAMOJI ELEKTRINĖ ORKAITĖ

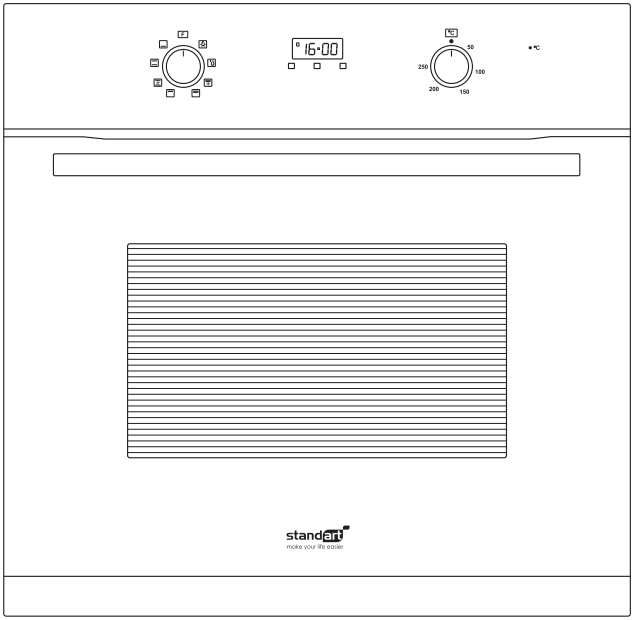

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

standart
make your life easier

EN

ACKNOWLEDGMENT

Thank you for purchasing our product. We hope you enjoy using the many features and benefits it provides. Before using this product please study this entire Instruction manual carefully. Keep this manual in a safe place for future reference. Ensure that other people using the product are familiar with these instructions as well.

WARNING

- When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run up the new empty product with the conventional cooking function, 250 °, 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
- During the first use, it is completely normal that there will be a slight smoke and odors. If it does occur, you merely have wait for the smell to clear before putting food into the oven.
- Please use the product under the open environment.
- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
- Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- A steam cleaner is not to be used.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
- The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installations of the shelves.

SAFETY HINTS

- Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- For oven: oven door should not be opened often during the cooking period.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
- When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, you may unbalance your appliance or break the door.
- Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
- If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug i off.

FITTING THE OVEN INTO THE KITCHEN UNIT

Fit the oven into the space provided in the kitchen unit; it may be fitted underneath a work top or into an upright cupboard. Fix the oven in position by screwing into place, using the two fixing holes in the frame. To locate the fixing holes, open the oven door and look inside. To allow adequate ventilation, the measurements and distances adhered to when fixing the oven.


IMPORTANT

If the oven is to work properly, the kitchen housing must be suitable. The panels of the kitchen unit that are next to the oven must be made of a heat resistant material. Ensure that the glues of units that are made of veneered wood can withstand temperatures of at least 120 °C. Plastics or glues that cannot withstand such temperatures will melt and deform the unit, once the oven has been lodged inside the units, electrical parts must be completely insulated. This is a legal safety requirement. All guards must be firmly fixed into place so that it is impossible to remove them without using special tools. Remove the back of the kitchen unit to ensure an adequate current of air circulates around the oven. The hob must have a rear gap of at least 45 mm.

WARNING!

When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

PRODUCT DESCRIPTION

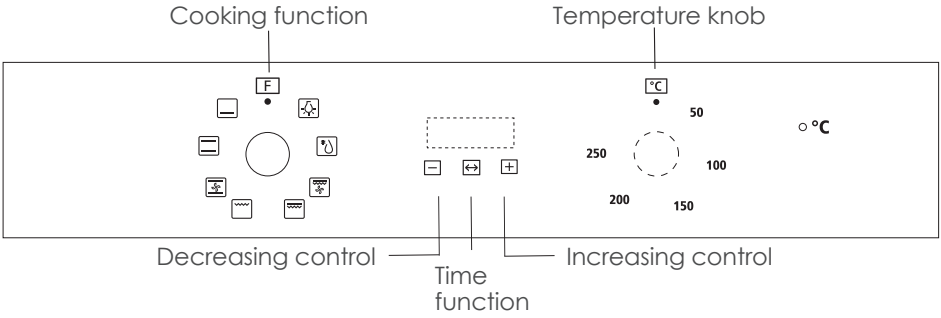

	Oven lamp: which enables the user to observe the progress of cooking without opening the door. Oven lamp will light for all cooking functions.
	Defrost: the circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food (without the use of any heat). It's a gentle but quick way to speed up the defrosting time and thawing of ready-made dishes and cream filled produce etc.
	Bottom heater: heat is applied only by the bottom side of the oven. Use this option for browning the bottom side of the food. This function is suitable for slow cooking recipes or for warming up meals.
	Conventional cooking: heaters from the upper and the lower side uniformly heat the exposed food. Baking and roasting is possible only at single level.
	Convention with fan: the top heating element and the bottom heating element are working with fan. The appliance to be cooked is evenly and quickly cooked all around.
	Grill-small: this cooking method is normal grilling, utilizing the inner part only of the top heating element, which directs heat downwards onto the food.
	Double grilling: the inner heating element and the outer heating element in the top of the oven are working. Suitable for grilling larger quantities.
	Double grilling with fan (at the rear panel): the inner heating element and the outer heating element in the top of the oven are working with fan. It is suitable for grilling large amount of meat.

OPERATION INSTRUCTIONS

When the oven is first connected to the electrical supply, wait for the display automatically show "12.30", a beep sound once and the "12" "." flash. Ensure the correct time of the day is set before using the oven. Please note: that is 24 hour clock, for example 2 PM shown as 14.00.

To set the correct time of day

1> Press "+" "-" button to adjust the hour setting.
2> Press ⇿ to confirm the hour setting.
3> Press "+" "-" button to adjust the minute setting.
4> Press "⇿" to confirm the minute setting and the timer will be in standby mode.
Note: If the display does not flash, adjust the time of day by pressing the "+" and "-" buttons at he same time for more than 3 seconds.

Oven On and Off

If the timer is in standby mode " ⇿ " for more than 3 seconds, the timer will enter manual mode and the symbol "♨" will light up continuously.
1> Set the desired cooking function and the temperature degree.
2> Set the time function, then the oven will on.
If you set Dur or End, after cooking, the oven will automatically turn off.
If you set manual or minute minder, after cooking, bring the cooking function and oven temperature knob to " 0 " position. Press " ⇿ " and "+" buttons for more than 3 seconds to return to standby mode.

Time function setting

In manual mode, pressing "⇿" can enter the time function setting, the sequence of the function setting is Manual mode - Minute minder-Dur-End-Manual mode. Then selected cooking function and adjust the cook temperature if required.

Manual mode

In manual mode, only the day's time and the symbol "♨" lights up. The cooking duration has to be controlled by the user.
Notes: in manual mode, to ensure the oven is not left on accidentally, after 5 hours no any button pressed, the timer will flash once a second to warn you the oven will enter standby mode. After a total of 10 hours, the timer will enter standby mode.
When the timer is flashing in manual mode, press any button to reset the timer if you intend to continue using the oven. Or press "⇿" and "+" together for more than 3 seconds to enter standby mode if oven will not be used.

Audible warning time adjustment

This function can be used to receive audible warning at the completion of the adjusted time period.
1> Press "⇿" button to select the minute minder function. The relevant " 🔔 " "." symbol will flash.
2> Use "+" "-" button to adjust minute minder. (Refer to the instructions for setting the correct time of day.) Press "⇿" button to confirm, the " 🔔 " symbol begins to light continuously, the audible warning time adjustment is done.
3> When the time is up, the timer gives an audible warning and the " 🔔 " symbol begins to flash on the screen . Press any button less than 3 seconds,, it will stop the audible warning and the" 🔔 " symbol disappears on the screen. Audible warning time adjustment is for warning purposes only.

Press "⇔" and "+" together for more than 3 seconds to enter standby mode if oven will not be used.

Semi-automatic programming according to cooking period

This function is used to cook in the desired time range. The food to be cooked are put into the oven. The oven is adjustment to the desired cooking function and temperature degree.

The maximum setting of cooking period is 10 hours.

1> Press "⇔" button until you see "Dur" on the timer screen. (Before setting cooking period.)

2> Use "+" "-" button to adjust cooking period for the food you wish to cook. (Refer to the instructions for setting the correct time of day .) Press "⇔" button to confirm , the day's time will appear on the screen and the symbols " A " will light on the screen. While doing this, the oven will also start to operate.

3> At the completion of the set duration, the time will stop the oven and give an audible warning. Also, the symbol " A " will begin to flash on the screen. After bringing the cooking function and oven temperature knob to " 0 " position. pressing any button less than 3 seconds, it will stop the audible warning. Pressing "⇔" for more than 3 seconds can set the oven to manual mode again to use the oven.

Full-automatic programming

This function is used to cook after a certain period of time, with a certain duration. The food to be cooked is put into the oven. The oven is adjusted to the desired cooking function. The oven temperature is adjusted to the desired degree depending on the food to be cooked.

1> Press "⇔" button until you see " Dur " on the timer screen. Use "+" "-" button to adjust cooking period for the food you wish to cook. Press "⇔" button to confirm, the day's time will appear on the screen and the symbols " A " will begin to continuously light on the screen.

2> Keep pressing on "⇔" button until you see " End " on the timer screen. When you see "End" on the time screen, use "+" "-" button to adjust finishing time. Press "⇔" button to confirm. The day's time will appear on the screen and the symbol "A" will begin to continuously light on the screen. The symbol " " disappears until the time cooking starts.

You can set a time which can be up 23.59 hours after the time obtained by adding the cooking period to the day's time.

The oven will start operating at the time calculated by deducting the cooking period from the set finishing time, and will stop at the set finishing time. The timer will give an audible warning and the symbol " A " will begin to flash. After bringing the cooking function and oven temperature knob to " 0 " position, pressing any button less than 3 seconds, it will stop the audible warning.


Pressing "⇔" for more than 3 seconds set the oven to Manual mode again to use the oven.

Please note: once setting full-automatic mode, all the time can not be changed. Change time means cancel automatic progamme and enter into corresponding mode. If you need to reset automatic mode, you need to stop setting the current mode. Set the automatic mode according to the above steps again.


Specification
1> When setting the date of each function, long press on "+" or "-" for more than 3 seconds, the date will progressively and rapidly increase or decrease.
2> When setting each of the time function, if there is none operation for 5 minutes then it will return to manual mode.
3> When setting each of the time function, pressing on "⇔" for more than 3 seconds can cancel current setting and enter manual mode.
4> During time function setting, pressing on "+" and "⇔" for more than 3 seconds a beep sounds it can cancel the current time function setting and enter standby mode.
5> We suggest that you run the oven elements for 15 minutes at 200 degrees to burn off any residue from their surfaces.

ACCESSORIES


Wire shelf: for grill, dishes, cake pan with items for roasting and grilling.

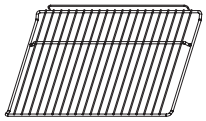


Slider bracket: for cooking larger size food, these shelf support rails on the right and left sides of the oven can be removed, dishes and tray can be put on the oven floor, using functions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.
NOTE: when placing dishes on the oven floor, please DO NOT use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom (only for specific models).

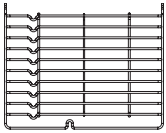

Universal pan: for cooking large quantities of food such as moist cakes, pastries, frozen food etc, or for collecting fat / spillage and meat juices.

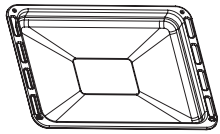


Telescopic runner: some models might with telescopic runners to facilitate the use of oven. These telescopic runners and slider brackets could be disassembled by unscrewing the screws used to fix it. After disassembled, dishes and tray can be put on the oven floor, using functions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.
NOTE: when placing dishes on the oven floor, please DO NOT use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom (only for specific models).

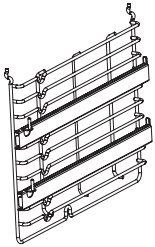


SHELF PLACEMENT WARNING


To ensure the oven shelves operate safely, correct placement of the shelves between the side rail is imperative. Shelves and the pan only can be used between the first and fifth layers.

The shelves should be used with the right direction, it will ensure that during careful removal of the shelf or tray, hot food items should not slide out.

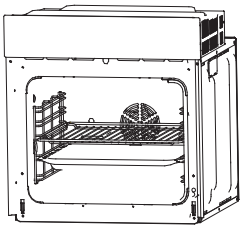

OR

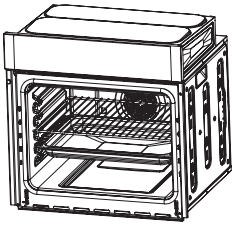

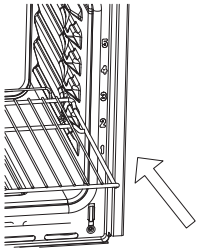

BULB REPLACEMENT


For replacement, process as follows:

1> Disconnect power from the mains outlet or switch off the circuit breaker of the unit's mains outlet.

2> Unscrew the glass lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff) and replace the bulb with a new one of the same type.


3> Screw the glass lamp cover back in place.

NOTE: only use 25–40 W/220V–240V, T 300 °C halogen lamps.

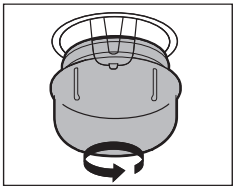


SECURING THE OVEN TO THE CABINET

1. Fit oven into the cabinet recess.
2. Open the oven door.
3. Secure the oven to the kitchen cabinet with two distance holders " A " which fit the holes in the oven frame and fit the two screws " B ".

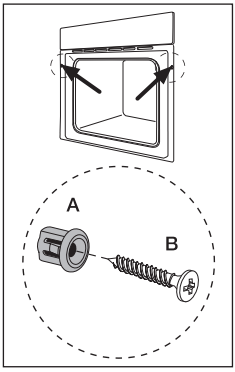


VENTILATING OPENINGS


When cooking is finished or in pause state or in waiting state, if the oven's center temperature is over 75 degree, the cooling fan will continue working for 15 minutes. Or when the oven's center temperature becomes lower than 75 degree, the cooling fan will stop in advance.

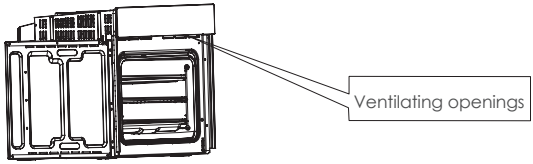


CONNECTION OF THE OVEN

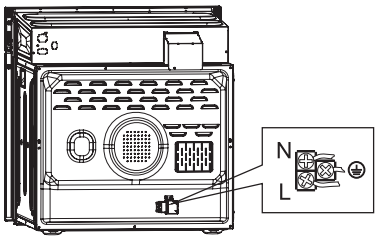

INSTALLATION

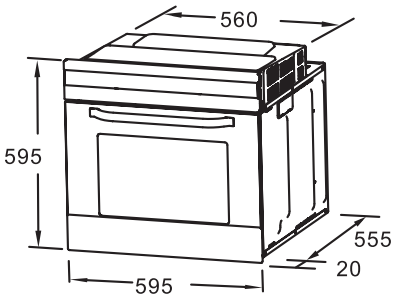

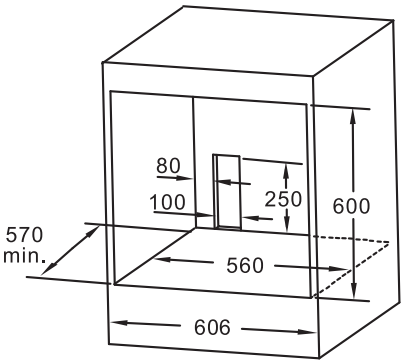


Remark:
1. Only plus deviations are admissible for all dimension.
2. The cabinet is not include the power switch or socket.

NOTE: the number of accessories included depends on the particular appliance purchased.

REMOVING THE DOOR FROM OVEN (OPTIONAL)


Removable door allows full access to entire interior of the oven for easier and quicker maintenance.

1. To remove the door, open the door to the maximum angle. Then pull the buckle at the door hinge backward.
(Figure 1)

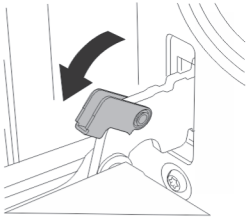

1.

2. Close the door to an angle approximately 15°. Lift up and slowly pull the door out from the oven.
(Figure 2)

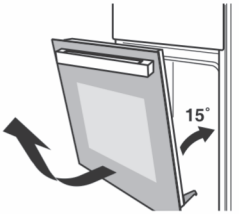


2.

3. Place the door flatwise with door top cover towards yourself, put your hands on the glass and pull it towards the oven.
(Figure 3)




3.

4. Separate the glass carefully by lifting it approximately 25°.
(Figure 4)

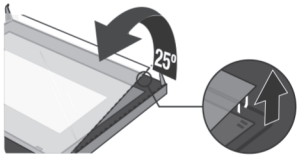

4.


5. Push the glass into the position indicated by the arrow in Figure 5. Gently pull the glass out of the socket.

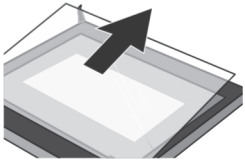

5.

6. After pulling out the inner glass, please take out the middle layer glass as shown in Figure 6.

7. When cleaning is completed, reverse the above procedures to return the door to its original position.

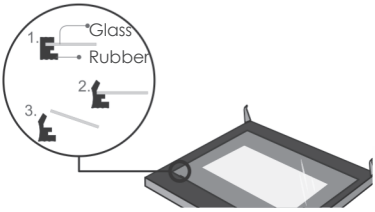


6.

REMOVING THE DOOR FROM OVEN (OPTIONAL) TYPE-2


Disassembly of oven door components

1. To remove the door, open the door to the maximum angle.Then pull the buckle at the door hinge backward.

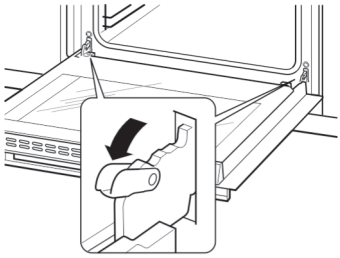

2. Close the door to an angle approximately 30°.
Hold the door with one hand on each side.
Lift up and slowly pull the door out from the oven.

3. Open the door rotation bracket assembly, refer the action in the following picture.

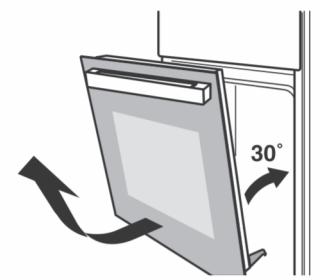


4. Lift up the door outer glass and pull it out, then take the door middle glass out in the same way.




WARNING
Don't pull the door forcibly and prevent the glass breakage during the dismantling process.

WARNING
Note that the hinge springs could loose and cause personal injury.

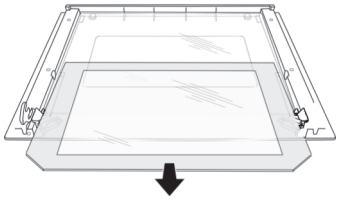

WARNING
Do not lift or carry the oven door by the door handle.

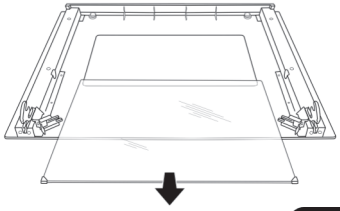

CLEANING AND MAINTENANCE

For the sake of a good appearance and reliability, keep the unit clean. The modern design of the unit facilitates maintenance to a minimum. The parts of the unit which come into contact with food have to be cleaned regularly.

- Before any maintenance and cleaning, disconnect the power.
- Set all controls in the OFF position.
- Wait until the inside of the unit is not hot but only slightly warm- cleaning is easier than when warm.
- Clean the surface of the unit with a damp cloth, soft brush or fine sponge and then wipe dry.
- In case of heavy soiling, use hot water with non- abrasive cleaning product.
- For cleaning the glass of the oven door, do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers, these can scratch the surface or lead to the glass being damaged.
- Never leave acidic substances (lemon juice, vinegar) on stainless steel parts.
- Do not use a high pressure cleaner for cleaning the unit. The baking pans may be washed in mild detergent.

Correct disposal of this product



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

This appliance is labeled in compliance with European directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this appliance is disposed of correctly, you will help prevent any possible damage to the environment and to human health, which might otherwise be caused if it were disposed of in the wrong way.

The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods.

This appliance requires specialist waste disposal. For further information regarding the treatment, recover and recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased it.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

36-month warranty is provided to STANDART domestic appliances

These appliances are designed for use in household for personal, non-commercial uses.

1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.

2. Warranty is not applied in the following cases:

• for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;

• for failures, occurring due to the action of chemical materials;

• for discolouration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);

• for failures, occurring when connecting the appliance into power supply, telecommunications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);

• if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service centre;

• if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);

• if noticing mechanical damages;

• if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;

• if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;

• if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;

• if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;

• in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;

• for operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators.

3. Warranty can be terminated, if:

• appliance was repaired by the person or company not duly authorised by seller's service centre;

• if appliance was evidently knowingly damaged.

4. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.

5. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.

TEADMISEKS

Täname, et ostsite meie toote. Loodame, et teile meeldib selle pakutavate funktsioonide ja eeliste kasutamine. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kogu kasutusjuhendit. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. Veenduge, et ka teised toodet kasutavad inimesed oleksid nende juhistega tuttavad.

HOIATUS

- Ahju esmakordsel sisselülitamisel võib see eraldada ebameeldivat lõhna. Selle põhjuseks on sideaine, mida kasutatakse ahju isoleerpaneelide jaoks. Käivitage uus tühi ahi tavapärase toiduvalmistamise funktsiooniga, 250 °C, 90 minutiks, et õõnsus lisanditest puhastada.
- Esmakordsel kasutamisel on täiesti normaalne, et tekib kerge suits ja lõhnad. Kui see juhtub, peate enne toidu ahju panemist lihtsalt ootama lõhna kadumist.
- Kasutage toodet avatud keskkonnas.
- Seade ja selle juurdepääsetavad osad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist. Hoidke alla 8 - aastaseid lapsi eemal, kui neid pidevalt ei jälgita.
- Kui pind on pragunenud, lülitage seade elektrilöögi vältimiseks välja.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamiseks, kui neid on juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasatud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada lapsi ilma järelevalveta.
- Kasutamise ajal muutub seade väga kuumaks. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida ahju sees olevate küttekehade puudutamist.
- Ärge laske lastel ahju lähedale minna, kui see töötab, eriti kui grill on sisse lülitatud.
- Enne ahju lambi vahetamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud, et vältida elektrilöögi tekkimise võimalust.
- Katkestusvahendid tuleb ühendada fikseeritud juhtmestikku vastavalt juhtmestiku spetsifikatsioonidele.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise kohta instrueerinud või juhendanud.
- Juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumaks muutuda. Väikelapsed tuleks eemal hoida.
- Vastavalt juhtmestiku reeglitele tuleb fikseeritud juhtmestikku lisada kõigi pooluste katkestid.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, selle hooldusagendi või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt.
- Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mis võib põhjustada klaasi purunemise.
- Aurupuhastit ei tohi kasutada.

- Seadmed ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Riiulitega ahjude juhised peavad sisaldama üksikasju, mis näitavad riiulite õiget paigaldust

OHTUSE NÄPUNÄITED

- Ärge kasutage ahju, kui olete paljajalu. Ärge puudutage ahju märgade või niiskete käte või jalgadega.
- Ahju puhul: ahju ust ei tohiks küpsetamise ajal sageli avada.
- Seadme peab paigaldama ja kasutusele võtma volitatud tehnik. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis võivad olla põhjustatud vigasest paigutusest ja paigaldamisest volitamata personali poolt.
- Kui ahju uks või sahtel on avatud, ärge jätke sellele midagi, võite seadme tasakaalust välja viia või ukse purustada.
- Mõned seadme osad võivad pikka aega kuumust säilitada; on vaja oodata, kuni see jahtub, enne kui puudutate punkte, mis on otseselt kuumusega kokku puutunud.
- Kui te ei kasuta seadet pikka aega, on soovitatav see vooluvõrgust välja lülitada.

AHJU PAIGALDAMINE KÖÖGIMÖÖBLISSE

Paigaldage ahi köögimööblisse; selle võib paigaldada töötasapinna alla või püstisesse kappi. Kinnitage ahi oma kohale, keerates oma kohale, kasutades kahte raami kinnitusava. Kinnitusavade leidmiseks avage ahjuuks ja vaadake sisse. Piisava ventilatsiooni tagamiseks pidage ahju kinnitamisel kinni mõõtmetest ja vahemaadest.


TÄHTIS

Kui ahi peab korralikult töötama, peab köögi mööbel olema sobiv. Ahju kõrval asuvad mööbli paneelid peavad olema valmistatud kuumuskindlast materjalist. Veenduge, et spoonpuidust valmistatud kappide liimid taluvad vähemalt 120 °C temperatuuri. Plastid või liimid, mis ei talu selliseid temperatuure, sulavad ja deformeerivad kappi, kui ahi on kappi paigutatud, peavad elektrilised osad olema täielikult isoleeritud. See on tähtis ohutuse nõue. Kõik kaitsmed peavad olema kindlalt oma kohale kinnitatud, nii et neid ei oleks võimalik ilma spetsiaalseid tööriistu kasutamata eemaldada. Eemaldage köögikapi tagakülg, et tagada piisav õhuvool ahju ümber. Pliidiplaadi tagumine vahe peab olema vähemalt 45 mm.

HOIATUS

Kui olete ahju lahti pakkinud, veenduge, et see poleks mingil moel kahjustatud. Kui teil on kahtlusi, ärge seda kasutage: võtke ühendust professionaalse kvalifikatsiooniga isikuga. Hoidke pakkematerjalid, näiteks kilekotid, polüstüreen või naelad lastele kättesaamatus kohas, sest need on lastele ohtlikud.

TOOTEKIRJELDUS

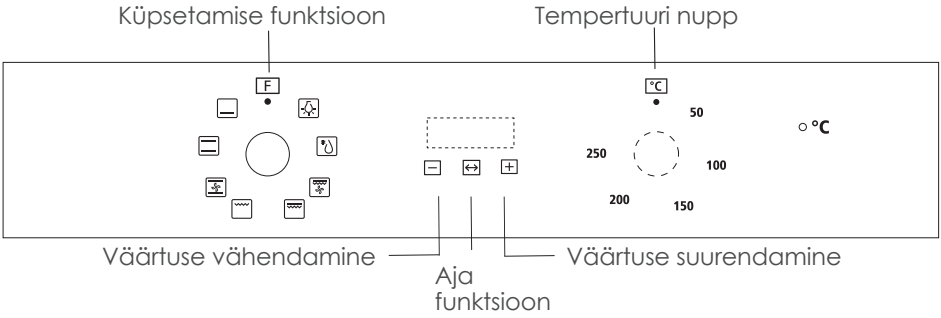

	Ahju valgustus: võimaldab kasutajal ust avamata jälgida toiduvalmimise kulgu. Ahju tuli süttib kõigi toiduvalmistamise funktsioonide jaoks.
	Sulatamine: õhu ringlus toatemperatuuril võimaldab külmutatud toidu kiiremat sulatamist (ilma kuumutamiseta). See on õrn, kuid kiire viis valmis roogade ja koorega täidetud toodete jms sulatamise kiirendamiseks.
	Alumine kütteelement: soojust rakendatakse ainult ahju alumise osa kaudu. Kasutage seda võimalust toidu põhja pruunistamiseks. See funktsioon sobib aeglase toiduvalmistamise retseptide jaoks või toiduainete soojendamiseks.
	Tavaline toiduvalmistamine: ülemine ja alumine kütteelement soojendab ühtlaselt avatud toitu. Küpsetamine ja röstimine on võimalik ainult ühel tasandil.
	Konventsioon ventilaatoriga: ülemine kütteelement ja alumine kütteelement töötavad ventilaatoriga. Küpsetatav toit valmib ühtlaselt ja kiiresti kõikjal.
	Väike grill: see küpsetusviis on tavaline grillimine, kasutades ainult ülemise kütteelemendi sisemist osa, mis suunab kuumuse alla toidule.
	Kahekordne grillimine: sisemine kütteelement ja väline kütteelement ahju ülaosas töötavad. Sobib suuremate koguste grillimiseks.
	Kahekordne grillimine ventilaatoriga (tagapaneelil): sisemine kütteelement ja väline kütteelement ahju ülaosas töötavad ventilaatoriga. See sobib suure koguse liha grillimiseks.

KASUTUSJUHISED

Kui ahi on esmakordselt vooluvõrku ühendatud, oodake, kuni ekraanil kuvatakse automaatselt "12.30", üks heli ja vilgub "12" ". Enne ahju kasutamist veenduge, et õige kellaaeg on seatud. Pange tähele: see on 24 -tunnine kell, näiteks 14.00 näidatakse 14.00.

Õige kellaaja määramiseks

1> Vajutage "+" "-" nuppu tunni seadistamiseks.
2> Vajutage "⇔" tunniseadistuse kinnitamiseks.
3> Vajutage "+" "-" nuppu minuti seadistamiseks.
4> Vajutage "⇔" tminuti seadistuse kinnitamiseks ja taimer on ooterežiimis.
Märkus: Kui ekraan ei vilgu, reguleerige kellaaega, vajutades korraga nuppe "+" ja "-" kauem kui 3 sekundit.

Ahi sisse (On) ja välja (Off)

Kui taimer on ooterežiimis vajutage "⇔" kauem kui 3 sekundit, taimer lülitub käsitsi režiimi sümbol süttib "♨" will light up continuously.
1> Määrake soovitud küpsetusfunktsioon ja temperatuur.
2> Seadistage ajafunktsioon, siis lülitub ahi sisse.
Kui valite Dur või End, lülitub ahi pärast küpsetamist automaatselt välja.
Kui seadistate käsitsi või minutilise märguande, viige pärast küpsetamist küpsetusfunktsioon ja ahju temperatuuri nupp asendisse "0". Vajutage "⇔" ja "+" nuppu rohkem kui 3 sekundit naasmiseks ooterežiimi.

Ajafunktsiooni seadistamine

Käsirežiimis vajutage "⇔" saate sisestada ajafunktsiooni seadistuse, on funktsioonide seadistamise järjekord Käsitsi režiim- Minute minder-Dur-End-Manual režiim. Seejärel valige küpsetusfunktsioon ja vajadusel reguleerige küpsetustemperatuuri.

Käsitsi režiim

Käsirežiimis süttib ainult päevaaeg ja sümbol "♨" Küpsetusaega peab kontrollima kasutaja.
Märkused: Käsirežiimis, et vältida ahju kogemata sisselülitamist ja pärast 5 tunni möödumist ühegi nupu vajutamata, vilgub taimer üks kord sekundis, hoiatades, et ahi läheb ooterežiimi. Kokku 10 tunni pärast lülitub taimer ooterežiimi.
Kui taimer vilgub käsirežiimis, vajutage taimeri lähtestamiseks mis tahes nuppu, kui soovite jätkata ahju kasutamist. Või vajutage "⇔" ja "+" kauem kui 3 sekundit koos ahju ooterežiimi sisenemiseks kui ahju ei kasutata.

Helisignaali aja reguleerimine

Seda funktsiooni saab kasutada helisignaali saamiseks korrigeeritud ajavahemiku lõppedes.
1> Vajutage "⇔" nuppu, et valida minutimälu funktsioon. Asjakohane sümbol "🔔" "." hakkab vilkuma.
2> Minutimääraja reguleerimiseks kasutage nuppu "+" "-". (Õige aja seadistamiseks vaadake juhiseid "🔔" sümbol hakkab pidevalt põlema, on helisignaali aja reguleerimine tehtud.
3> Kui aeg on möödas, annab taimer helisignaali ja sümbol "🔔" hakkab ekraanil vilkuma. Vajutage suvalist nuppu 3 sekundi jooksul vähem, see peatab helisignaali ja sümbol "🔔" kaob ekraanilt. Helisignaali aja reguleerimine on mõeldud ainult hoiatuseks.

Kui ahju ei kasutata, vajutage ooterežiimi sisenemiseks rohkem kui 3 sekundit "⇔" ja "+".

Poolautomaatne programmeerimine vastavalt lõpetamisajale
Seda funktsiooni kasutatakse küpsetamiseks vastavalt soovitud lõppajale. Küpsetatav toit pannakse ahju. Ahi on reguleeritud soovitud küpsetusfunktsioonile ja temperatuuriastmele.
1> Vajutage nuppu "⇔" kuni taimeriekraanil kuvatakse "Lõpeta". (Enne lõpuaja määramist).
2> Viimistlusaja reguleerimiseks kasutage nuppu "+" "-". (Õige kellaaja määramiseks vaadake juhiseid.)
3> Kinnitamiseks vajutage nuppu "⇔", ekraanile ilmub päevaaeg ja süttib sümbol "A" "♨". Seda tehes hakkab ka ahi tööle.
4> Kui määratud kestus on lõppenud, peatab taimer ahju ja annab helihoiatuse. Samuti hakkab ekraanil vilkuma sümbol "A". Kui olete küpsetusfunktsiooni ja ahju temperatuurinupu asendisse "0" viinud, vajutate suvalist nuppu alla 3 sekundi ja see peatab helisignaali. Kui vajutate nuppu "⇔" kauem kui 3 sekundit, saate ahju uuesti käsitsi režiimile lülitada.


Täisautomaatne programmeerimine:
Seda funktsiooni kasutatakse toiduvalmistamiseks teatud ajavahemikus. Küpsetatav toit pannakse ahju. Ahi on reguleeritud soovitud küpsetusfunktsioonile. Ahju temperatuur reguleeritakse soovitud kraadini sõltuvalt küpsetatavast toidust.
Esiteks: vajutage nuppu "⇔", kuni taimeriekraanil kuvatakse "Dur". Kasutage nuppu "+" "-", et reguleerida küpsetamisaega toidule, mida soovite valmistada. Kinnitamiseks vajutage nuppu "⇔", ekraanil kuvatakse päevaaeg ja sümbol "A" hakkab ekraanil pidevalt põlema.
Teiseks: vajutage nuppu "⇔", kuni taimeriekraanil kuvatakse "Lõpp". Kui näete ajaekraanil "Lõpp", kasutage valmistusaja reguleerimiseks nuppu "+" "-". Kinnitamiseks vajutage nuppu "⇔". Ekraanile ilmub päevaaeg ja ekraanil põleb pidevalt sümbol "A". Sümbol "♨" kaob kuni toiduvalmistamise alguseni.
Saate määrata aja, mis võib olla pikem kui 23.59 tundi, kui lisate küpsetusaja päevaajale. Ahi hakkab tööle ajal, mis on arvutatud küpsetusaja mahaarvamisest määratud lõppajast, ja seiskub määratud lõppajal. Taimer annab helisignaali ja sümbol "A" hakkab vilkuma. Kui olete küpsetusfunktsiooni ja ahju temperatuurinupu asendisse "0" viinud, vajutage suvalist nuppu alla 3 sekundi ja see peatab helisignaali. Kui vajutate nuppu "⇔" üle 3 sekundi, lülitate ahju uuesti
käsirežiimi. Pange tähele: pärast täisautomaatse režiimi seadistamist ei saa kogu aega muuta. Aja muutmine tähendab automaatse programmi tühistamist ja vastavasse režiimi sisenemist. Kui peate automaatrežiimi lähtestama, valige Määra, peate praeguse režiimi seadistamise lõpetama ja uuesti automaatrežiimi sisenema vastavalt ülaltoodud sammudele.

Spetsifikatsioon
1> Iga funktsiooni kuupäeva seadmisel vajutage pikalt nuppu "+" või "-" kauem kui 3 sekundit, kuupäev suureneb või väheneb järk -järgult.
2> Iga ajafunktsiooni seadistamisel naaseb see käsitsi režiimi, kui 5 minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.
3> Iga ajafunktsiooni seadistamisel vajutades nuppu "⇔" kauem kui 3 sekundit, saate praeguse seadistuse tühistada ja siseneda käsitsirežiimi.


4> Ajafunktsiooni seadistamise ajal, kui vajutate nuppe "+" ja "⇔" kauem kui 3 sekundit, kostab piiks, mis võib tühistada praeguse ajafunktsiooni seadistuse ja lülituda ooterežiimi.
5> Soovitame ahju elemente 15 minutit 200 kraadi juures käitada, et nende pindadelt jäägid ära põletada.

TARVIKUD

Grillrest: grillimiseks, nõud, koogivorm koos küpsetamiseks ja grillimiseks mõeldud esemetega.

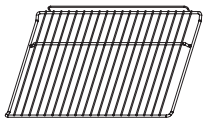


Liugklamber: Suurema toidu valmistamiseks saab need ahju paremal ja vasakul küljel olevad riiulite tugiröövpad eemaldada, nõud ja aluse ahju põrandale asetada, kasutades selliseid funktsioone nagu kiirgusgrillimine, topeltgrillimine, kahekordne grill ventilaatoriga.

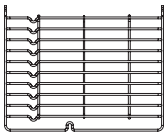


MÄRKUS: Kui asetate nõusid ahju põrandale, siis ÄRGE kasutage alumise kütteelemendiga funktsioone, et vältida kuumuse kogunemist põhja (ainult teatud mudelite puhul).

Universaalne pann: Suure koguse toidu, näiteks niiskete kookide, saiakeste, külmutatud toidu jne valmistamiseks või lekkinud rasva/ ja lihamahlade kogumiseks.

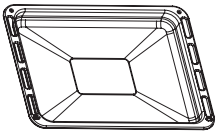


Teleskoopsiin: Mõnel mudelil võivad ahju kasutamise hõlbustamiseks olla teleskoopsiinid. Need teleskoopsiinid ja liugklambrid saab lahti võtta, keerates lahti selle kinnitamiseks kasutatud kruvid. Pärast lahtivõtmist saab nõusid ja kandikut ahju põrandale asetada, kasutades selliseid funktsioone nagu kiirgusgrillimine, kahekordne grillimine, kahekordne grill ventilaatoriga.
MÄRKUS: Kui asetate nõusid ahju põrandale, siis ÄRGE kasutage alumise kütteelemendiga funktsioone, et vältida kuumuse kogunemist põhja (ainult teatud mudelite puhul).

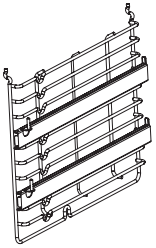


RIIULITE ÕIGE PAIGALDAMINE


Ahjuriiulite ohutu töö tagamiseks on riiulite õige paigutamine külgrööpa vahele hädavajalik. Esimese ja viienda kihi vahel saab kasutada ainult riiulit ja panni.

Riiuleid tuleks kasutada õiges suunas, see tagab, et riiuli või kandiku hoolika eemaldamise ajal ei saa kuumad toiduained välja libiseda.

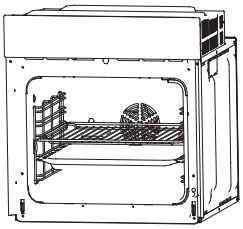


VÕI

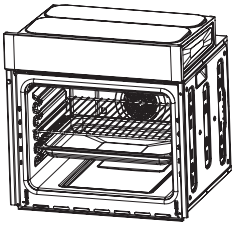

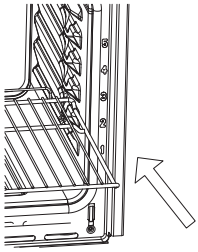


LAMBIPIRNI VAHETUS

Vahetuseks toimige järgmiselt:
1> Ühendage toide vooluvõrgust lahti või lülitage seadme vooluvõrgu kaitselüliti välja.
2> Keerake klaaslambi katet vastupäeva (pange tähele, see võib olla jäik) ja asendage lamp sama tüüpi uuega.
3> Keerake klaaslambi kate tagasi oma kohale.
MÄRKUS: Kasutage ainult 25-40W/220V-240V, T300°C halogeen lampe.

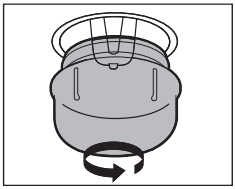


AHJU PAIGUTAMINE KAPPI

1. Paigaldage ahi kapi süvendisse.
2. Avage ahju uks.
3. Kinnitage ahi köögikapi külge kahe vahekauguse kinnitusega "A", mis sobivad ahju raami aukudega ja kinnitage kaks kruvi "B".

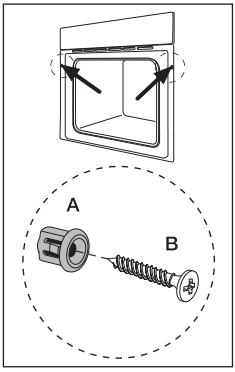


VENTILATSIOONIAVAD


Kui küpsetamine on lõppenud, pausi- või ooteolekus, kui ahju keskmine temperatuur on üle 75 kraadi, jätkab jahutusventilaator 15 minutit tööd. Või kui ahju keskmine temperatuur langeb alla 75 kraadi, peatub jahutusventilaator eelnevalt.

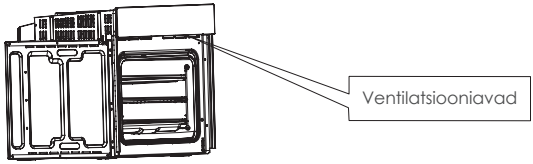


AHJU ÜHENDAMINE

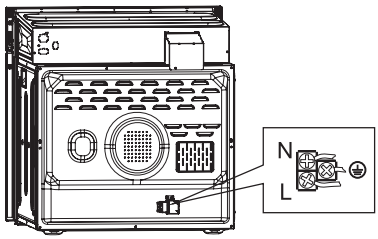

PAIGALDUS

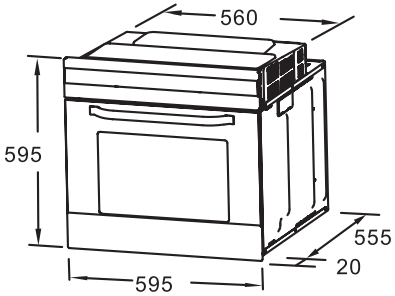

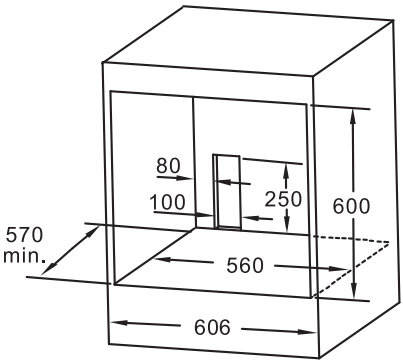


Märkus:
1. Kõikide mõõtmete puhul on lubatud ainult plusshälbed.
2. Kapp ei sisalda toitelülitit ega pistikupesa.

MÄRKUS: Komplekti kuuluvate tarvikute arv sõltub konkreetsest ostetud seadmest.

AHJUUKSE EEMALDAMINE (VALIKULINE)


Eemaldatav uks võimaldab täielikku juurdepääsu kogu sisemusele ahju lihtsamaks ja kiiremaks hooldamiseks.

1. Ukse eemaldamiseks avage uks maksimaalse nurga all. Seejärel tõmmake uksehingede lukk tahapoole.
(Joonis 1)

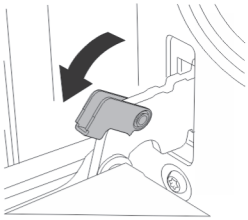

1.

2. Sulgege uks umbes 15° nurga all. Tõstke üles ja tõmmake aeglaselt uks ahjust välja.
(Joonis 2)

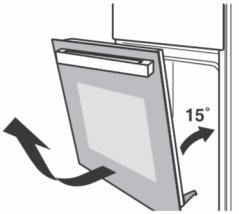


2.

3. Asetage uks tasaselt, ukse ülemine kate enda poole, asetage käed klaasile ja tõmmake see ahju poole. (Joonis 3)




3.

4. Eraldage klaas ettevaatlikult, tõstes seda umbes 25°. (Joonis 4)

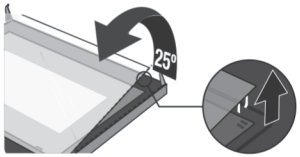

4.


5. Lükake klaas joonisel 5. noolega näidatud asendisse. Tõmmake klaas õrnalt pesast välja.

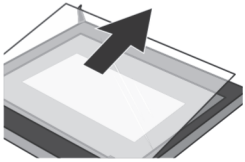

5.

6. Pärast sisemise klaasi väljatõmbamist võtke keskmine kiht välja, nagu on näidatud joonisel 6.

7. Kui puhastamine on lõpetatud, tehke ülaltoodud toimingud vastupidises järjekorras, et uks tagasi algsesse asendisse viia.

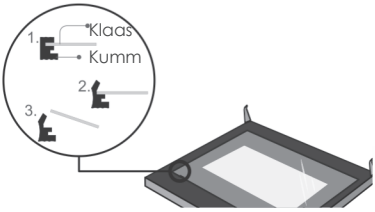


6.

AHJUUKSE EEMALDAMINE (VALIKULINE) TÜÜP-2

Ahjuukse osade demonteerimine


1. Ukse eemaldamiseks avage uks maksimaalse nurga all. Seejärel tõmmake ukse-hingede lukk tahapoole.

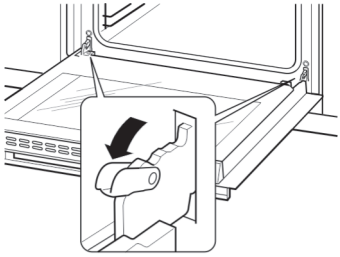

2. Sulgege uks umbes 30° nurga all. Hoidke ust ühe käega mõlemal küljel.
Tõstke üles ja tõmmake aeglaselt uks ahjust välja.

3. Avage ukse pöörlemiskonsooli komplekt, vaadake toimingut järgmisel pildil.


4. Tõstke ukse välimine klaas üles ja tõmmake see välja, seejärel võtke ukse keskmine klaas samamoodi välja.

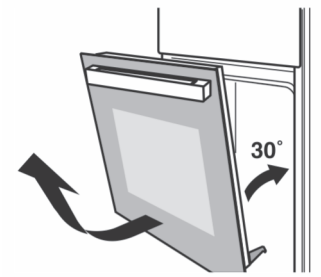


HOIATUS:
Ärge tõmmake ust jõuga ja vältige klaasi purunemist demonteerimisprotsessi ajal.



HOIATUS:
Pange tähele, et liigendvedrud võivad lahti minna ja põhjustada kehavigastusi.

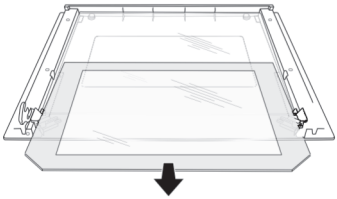

HOIATUS:
Ärge tõstke ega kandke ahju ust ukse käepidemest.

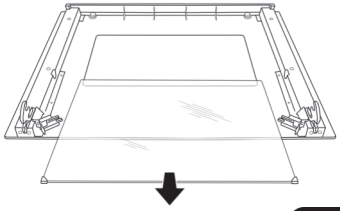

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Hea välimuse ja töökindluse huvides hoidke seade puhtana. Seadme kaasaegne disain hõlbustab minimaalset hooldust. Seadme osi, mis puutuvad kokku toiduga, tuleb regulaarselt puhastada.

Enne hooldust ja puhastamist lülitage toide välja. Seadke kõik juhtnupud asendisse OFF. Oodake, kuni seadme sisemus ei ole kuum, kuid seda on kerge puhastada kergem kui soojalt. Puhastage seadme pind niiske lapi, pehme harja või peene käsnaga ja pühkige seejärel kuivaks. Tugeva määrdumise korral kasutage kuuma vett koos mitteabrasiivse puhastusvahendiga. Ahjuukse klaasi puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, need võivad pinda kriimustada või klaasi kahjustada.
Ärge kunagi jätke roostevabast terasest osadele happelisi aineid (sidrunimahl, äädikas). Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurvepesurit. Küpsetuspanne võib pesta õrna pesuvahendiga.

Selle toote õige kõrvaldamine



JÄÄTMEKÄITLUS: Ärge visake seda toodet ära sorteerimata olmejäätmetega. Koguge selliseid jäätmeid eraldi, nende käitlemisel on erinõuded vajalikud.
See seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) kohta. Tagades selle seadme õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke keskkonna- ja inimeste tervisekahjustusi, mis muidu võivad tekkida, kui need valesti utiliseerida.
Tootel olev sümbol näitab, et seda ei tohi käsitseda tavaliste olmejäätmetena. See tuleks viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti.
See seade vajab spetsiaalset jäätmekäitlust. Selle toote töötlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistuse või kauplusega, kust selle ostsite.
Selle toote töötlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistusega või kauplusega, kust toote ostsite.

GARANTII TINGIMUSED

STANDART kodutehnikale kehtib 36-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmärgil.

1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.

2. Garantii ei kehti:

• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;

• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;

• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);

• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, telekommunikatsiooni- või kaablivõrku, seoses väliskahjustustega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);

• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;

• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);

• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;

• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;

• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatatsioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;

• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;

• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;

• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;

• tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.

3. Garantii võib katkeda, kui:

• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;

• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.

4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.

5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutusjuhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

APLIECINĀJUMS

Pateicamies, ka iegādājāties mūsu produktu. Mēs ceram, ka jums izdosies izmantot visas tā piedāvātās funkcijas un priekšrocības. Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izpētiet visu lietošanas pamācību. Glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā turpmākai uzziņai. Pārliecinieties, ka arī citi cilvēki, kas lieto šo produktu, ir iepazinušies ar šiem norādījumiem.

BRĪDINĀJUMS

• Pirmoreiz ieslēdzot cepeškrāsni, no tās var izdalīties nepatīkama smaka. To rada saistviela, ko izmanto krāsns paneļu izolācijai. Lūdzu, savu jauno produktu iedarbiniet, nelieciet tajā neko cepamu, palaidiet to darboties parastajā gatavošanas funkcijā 250 °C, 90 minūtes, lai notīrītu eļļas piemaisījumus ierīces iekšpusē.
• Nelielu dūmu un smakas rašanās pirmajā krāsns lietošanas reizē ir normāla parādība. Ja tā notiek, tad, pirms ēdiena ievietošanas krāsnī, uzgaidiet, līdz smaka vai dūmi ir izzuduši.
• Lūdzu, izmantojiet produktu atklātā vidē.
• Lietošanas laikā ierīce un tās pieejamās daļas sakarst. Centieties nepieskarties sildelementiem. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadu vecumu, nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja netiek uzraudzīti.
• Ja virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena gūšanas riska.
• Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja lietotājam tiek nodrošināta uzraudzība vai iepriekš ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un lietotājs saprot ar to saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un lietotāja apkopi.
• Darbības laikā ierīce ļoti uzkarst. Centieties nepieskarties sildelementiem krāsns iekšpusē.
• Neļaujiet bērniem atrasties cepeškrāsns tuvumā, kad tā darbojas, it īpaši, ja ir ieslēgts grils.
• Pirms krāsns lampas nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena gūšanas riska.
• Fiksētajā elektroinstalācijā jābūt iestrādātiem atvienošanas līdzekļiem saskaņā ar elektroinstalācijas specifikācijām.
• Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
• Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja persona, kas ir atbildīga par to drošību, nenodrošina uzraudzību vai nav iepriekš sniegusi norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
• Ierīces lietošanas laikā tās pieejamās detaļas var sakarst. Ieteicams uzmanīt, lai mazi bērni netuvotos ierīcei.
• Fiksētajā elektroinstalācijā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem jāiekļauj visu polu atvienošanas līdzekļi.
• Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā tehniskās apkopes pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma drošībai.

• Cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai neizmantojiet kodīgus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu un izraisīt stikla saplīšanu.
• Tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.
• Ierīce nav paredzēta darbināšanai, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Instrukcijās krāsnīm, kurām ir plaukti, ir iekļauta informācija, kas nosaka pareizu plauktu uzstādīšanu.

DROŠĪBAS IETEIKUMI

• Nelietojiet cepeškrāsni, ja jums ir plikas kājas. Nepieskarieties krāsnij ar slapjām vai mitrām rokām vai kājām.
• Cepeškrāsnij: cepeškrāsns durtiņas gatavošanas laikā nevajadzētu bieži atvērt.
• Ierīce uzstāda un nodod ekspluatācijā tikai pilnvarots tehniķis. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, ko var izraisīt nepareiza uzstādīšana un nepiederošu personu veiktas darbības.
• Kad cepeškrāsns durvis vai atvilktne ir atvērtas, nenovietojiet uz tām nekādus objektus, jo tie var izjaukt ierīces līdzsvaru vai salauzt durvis.
• Dažas ierīces detaļas var ilgstoši uzglabāt siltumu; ir jāgaida, līdz tās atdziest, pirms pieskaraties vietām, kas ir tieši pakļautas karstumam.
• Ja ierīci nelietosiet ilgāku laiku, tad ir ieteicams to atvienot no strāvas padeves.

KRĀSNS UZSTĀDĪŠANA VIRTUVES IEKĀRTĀ

Ievietojiet cepeškrāsni virtuves iekārtā paredzētajā vietā; to var uzstādīt zem darba virsmas vai vertikālā plauktā. Ar skrūvēšanu iestipriniet cepeškrāsni vietā, izmantojot divus rāmī esošos stiprinājuma caurumus. Lai noteiktu, kur šie caurumi atrodas, atveriet cepeškrāsns durvis un paskatieties iekšā. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, krāsns uzstādīšanas laikā ievērojiet mērījumus un attālumus.


SVARĪGI

Virtuves iekārtai jābūt piemērotam tam, lai cepeškrāsns varētu darboties bez traucējumiem. Virtuves iekārtas paneļiem, kas atrodas blakus krāsnij, jābūt izgatavotiem no karstumizturīga materiāla. Pārliecinieties, ka vienību, kas izgatavotas no finierēta koka, līmes var izturēt vismaz 120 °C temperatūru. Plastmasa vai līmes, kas nevar izturēt šādu temperatūru, izkusīs un deformēs iekārtu. Kad krāsns ir ievietota iekārtā, ir pilnībā jāizolē tās elektriskās detaļas. Šī ir juridiska drošības prasība. Visiem aizsargiem jābūt stingri nostiprinātiem tā, lai tos nebūtu iespējams noņemt, neizmantojot īpašus instrumentus. Noņemiet virtuves iekārtas aizmuguri, lai nodrošinātu, ka ap krāsni cirkulē pietiekama gaisa plūsma. Plīts aizmugures atstarpei jābūt vismaz 45 mm.

BRĪDINĀJUMS

Kad esat izsaiņojis/-usi cepeškrāsni, pārliecinieties, ka tā nekādā veidā nav bojāta. Ja jums ir kādas šaubas, nesāciet to lietot; vispirms sazinieties ar profesionāli kvalificētu personu. Glabājiet iepakojuma materiālus, piemēram, plastmasas maisiņus, polistirolu vai naglas bērniem nepieejamā vietā, jo tie var radīt bērnu drošības apdraudējumu.

PRODUKTA APRAKSTS

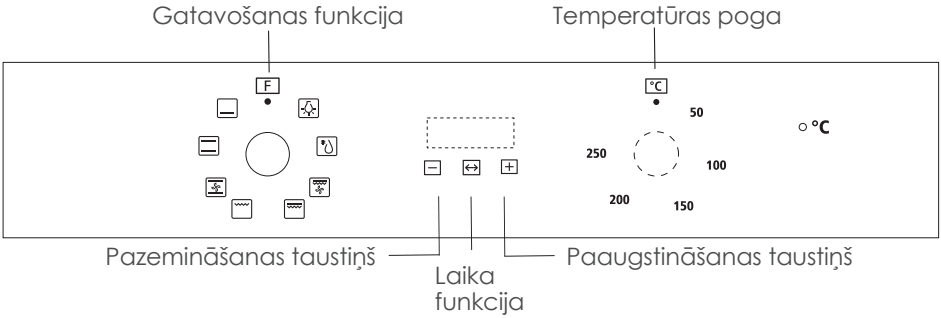

	Cepeškrāsns lampiņa: ļauj lietotājam vērot gatavošanas gaitu, neatverot krāsns durvis. Cepeškrāsns lampiņa degs visu gatavošanas funkciju darbības laikā.
	Atkausēšana: gaisa cirkulācija istabas temperatūrā ļauj ātrāk atkausēt saldētu pārtiku (neizmantojot siltumu). Tas ir maigs, bet ātrs veids, kā paātrināt gatavo maltīšu, krēma pildījumu u.c. atkausēšanas laiku.
	Apakšējais sildītājs: siltumu rada tikai krāsns apakšējā puse. Izmantojiet šo opciju, lai apbrūninātu produkta apakšu. Šī funkcija ir piemērota lēnas gatavošanas receptēm vai ēdienu uzsildīšanai.
	Parastā ēdiena gatavošana: sildītāji no augšējās un apakšējās puses vienmērīgi silda krāsnī ievietoto ēdienu. Cepšana un grauzdēšana ir iespējama tikai vienā līmenī.
	Konvekcija ar ventilatoru: augšējais sildelements un apakšējais sildelements darbojas ar ventilatoru. Ēdiens tiek vienmērīgi un ātri pagatavots no visām pusēm.
	Grilēšana: šī gatavošanas metode ir parasta grilēšana, izmantojot tikai augšējā sildelementa iekšējo daļu, kas novirza siltumu uz leju uz ēdienu.
	Dubultā grilēšana: darbojas iekšējais sildelements un ārējais sildelements krāsns augšpusē. Piemērots lielākas maltītes grilēšanai.
	Dubultā grilēšana ar ventilatoru (aizmugurējā panelī): iekšējais sildelements un ārējais sildelements cepeškrāsns augšpusē darbojas ar ventilatoru. Tas ir piemērots liela gaļas daudzuma grilēšanai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Kad cepeškrāsns pirmo reizi tiek pievienota elektrotīklam, pagaidiet, līdz displejā automātiski parādās "12.30", vienu reizi atskan pīkstiens un nomirgo "12" ". Pirms cepeškrāsns lietošanas pārliecinieties, vai ir iestatīts pareizs laiks. Lūdzu, ņemiet vērā: tas ir 24 stundu pulkstenis, piemēram, 2 dienā tiek rādīts kā 14.00.

Precīza laika iestatīšana

1> Nospiediet "+" "-" pogu, lai iestatītu stundas.
2> Nospiediet "⇔" lai apstiprinātu stundu iestatījumu.
3> Nospiediet "+" "-" pogu, lai iestatītu minūtes.
4> Nospiediet "⇔" tlai apstiprinātu minūšu iestatījumu un taimeris būs gaidīšanas režīmā.
Piezīme: Ja displejs nemirgo, iestatiet laiku, vienlaikus nospiežot pogas "+" un " -" un pieturot tās vismaz 3 sekundes.

Krāsns ieslēgšnaa un izslēgšana

Ja taimeris ir gaidīšanas režīmā, nospiediet "⇔" un turiet vismaz 3 sekundes; taimeris pāries manuālajā režīmā un iedegsies simbols "♨" kas turpinās degt.
1> Iestatiet vēlamo gatavošanas funkciju un temperatūras pakāpi.
2> Iestatiet laika funkciju, tad cepeškrāsns ieslēgsies.
Ja iestatīsiet "Dur" vai "End", tad pēc gatavošanas cepeškrāsns automātiski izslēgsies.
Ja esat iestatījis/-usi manuālo vai minūšu atgādinātāju, pēc gatavošanas beigām novietojiet gatavošanas funkciju pārslēgšanas un cepeškrāsns temperatūras pogu "0" pozīcijā. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pogas "⇔" un "+".

Laika funkcijas iestatīšana

Manuālajā režīmā, nospiežot "⇔", var ievadīt laika funkcijas iestatījumu, funkciju iestatījumu secība ir Manuālais režīms- Minūšu atgādinātājs-Laikā-Beigas-Manuālais režīms. Pēc tam izvēlieties gatavošanas funkciju un, ja nepieciešams, noregulējiet gatavošanas temperatūru.
Manuālais režīms:
Manuālajā režīmā iedegas tikai pulkstenis un "♨" simbols. Gatavošanas laiku šajā režīmā kontrolē pats lietotājs.
Piezīmes: Lai nodrošinātu, ka manuālajā režīmā lietotājs nejauši neaizmirstu izslēgt krāsni, ja 5 stundu laikā netiek nospiesta neviena krāsns poga, taimeris mirgos reizi sekundē, lai brīdinātu, ka cepeškrāsns pāries gaidstāves režīmā. Kad būs pagājušas 10 stundas, taimeris pāries gaidstāves režīmā.
Ja vēlaties atkal izmantot krāsni, kad manuālajā režīmā mirgo taimeris, nospiediet jebkuru pogu, lai atiestatītu taimeri. Vai arī nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pogas "⇔" un "+", lai pārietu gaidstāves režīmā, ja krāsns netiks izmantota.

Skaņas brīdinājuma laika regulēšana

Šo funkciju var izmantot, lai saņemtu skaņas brīdinājumu pēc iestatītā laika perioda beigām.
1> Nospiediet pogu "⇔" lai izvēlētos minūšu atgādinājuma funkciju. Sāks mirgot attiecīgais "🔔" simbols.
2> Izmantojiet "+" "-" pogu, lai noregulētu minūšu atgādinātāju. (Lai iestatītu precīzu pulksteņa laiku, skatiet norādījumus.) Nospiediet pogu "⇔", lai apstiprinātu un nepārtraukti sāks degt simbols.
3> Kad ir pagājis iestatītais laiks, atskanēs taimera brīdinājums un uz ekrāna sāks mirgot

“ ” simbols. Nospiediet jebkuru pogu ne ilgāk par 3 sekundēm, lai pārtrauktu skaņas brīdinājumu; no ekrāna nozudīs “ ” simbols. Skaņas brīdinājuma laika iestatījumu var izmantot tikai brīdināšanas nolūkiem.
Vienlaicīgi nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pogas “ ” un “+” “-”, lai pārietu gaidstāves režīmā, ja krāsns netiks izmantota.

Pusautomātiskā iestatīšana atbilstoši gatavošanas laikam
Šo funkciju izmanto, lai pagatavotu ēdienu vēlamajā laika diapazonā. Gatavojamo ēdienu ievieto cepeškrāsnī. Cepeškrāsnī ir iestatīta vēlamā gatavošanas funkcija un temperatūras pakāpe. Maksimālais gatavošanas laika iestatījums ir 10 stundas.
1>Spiediet pogu “ ” līdz taimera ekrānā parādās uzraksts “Dur” (Laikā). (Pirms gatavošanas laika iestatīšanas.)
2> Izmantojiet “+” “-” pogu, lai noregulētu gatavošanas laiku, kas atbilst jūsu vēlamajai maltītei. (Lai iestatītu precīzu pulksteņa laiku, skatiet norādījumus.) Apstipriniet, nospiežot pogu “ ” un ekrānā parādīsies precīzs pulksteņa laiks kā arī iedegsies simboli “**A**“ un “ ”. Kamēr jūs to darāt, krāsns jau sāks darboties.
3> Kad iestatītais laiks ir pagājis, cepeškrāsns darbība apstāsies un atskanēs skaņas signāls. Ekrānā sāks mirgot simbols “**A**“. Novietojiet gatavošanas funkcijas un cepeškrāsns temperatūras pogas “0” pozīcijā un nospiediet jebkuru pogu mazāk nekā 3 sekundes un skaņas brīdinājums tiks pārtraukts. Ja vēlaties atkal izmantot krāsni, nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pogu “ ”, lai krāsns pārietu Manuālajā režīmā.


Pusautomātiskā iestatīšana atbilstoši vēlamajam pagatavošanas laikam
Šo funkciju izmanto, lai pagatavotu ēdienu atbilstoši laikam, kad vēlaties, lai ēdiens būtu gatavs. Gatavojamo ēdienu ievieto cepeškrāsnī. Cepeškrāsnī ir iestatīta vēlamā gatavošanas funkcija un temperatūras pakāpe.
1>Spiediet pogu “ ” līdz taimera ekrānā parādās uzraksts “End” (Beigas). (Pirms pagatavošanas laika iestatīšanas.)
2> Izmantojiet “+” “-” pogu, lai noregulētu pagatavošanas laiku. (Lai iestatītu precīzu pulksteņa laiku, skatiet norādījumus.)
3> Apstipriniet, nospiežot pogu “ ” un ekrānā parādīsies precīzs pulksteņa laiks kā arī iedegsies simboli “**A**“ un “ ”. Kamēr jūs to darāt, krāsns jau sāks darboties.
4> Kad iestatītais laiks ir pagājis, cepeškrāsns darbība apstāsies un atskanēs skaņas signāls. Ekrānā sāks mirgot simbols “**A**“. Novietojiet gatavošanas funkcijas un cepeškrāsns temperatūras pogas “0” pozīcijā un nospiediet jebkuru pogu mazāk nekā 3 sekundes un skaņas brīdinājums tiks pārtraukts. Ja vēlaties atkal izmantot krāsni, nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pogu “ ”, lai krāsns pārietu Manuālajā režīmā.

Automātiskā iestatīšana
Šo funkciju izmanto, lai pagatavotu ēdienu pēc noteikta laika perioda ar noteiktu ilgumu. Gatavojamo ēdienu ievieto cepeškrāsnī. Cepeškrāsnī ir iestatīta vēlamā gatavošanas funkcija un temperatūras pakāpe.
Pirmkārt: spiediet pogu “ ” līdz taimera ekrānā parādās uzraksts “Dur” (Laikā). Izmantojiet “+” “-” pogu, lai noregulētu gatavošanas laiku, kas atbilst jūsu vēlamajai maltītei. Apstipriniet, nospiežot pogu “ ” un ekrānā parādīsies precīzs pulksteņa laiks kā arī iedegsies simboli “**A**“ un “ ”.
Otrkārt: spiediet pogu “ ” līdz taimera ekrānā parādās uzraksts “End” (Beigas). Kad tas parādās, izmantojiet “+” “-” pogu, lai noregulētu pagatavošanas laiku. Apstipriniet, nospiežot pogu “ ”. Ekrānā parādīsies precīzs pulksteņa laiks kā arī iedegsies simbols “**A**“. Simbols “ “ pazūd, kad sākas gatavošanai paredzētais laiks.
Jūs varat iestatīt jebkādu laiku līdz pat 23.59 stundām pēc noteiktā laika, pievienojot


gatavošanas laiku dienas laikam.
Cepeškrāsns sāks darboties laikā, kas aprēķināts, atņemot gatavošanas laiku no iestatītā gatavošanas pabeigšanas laika, un apstāsies noteiktajā beigu laikā. Taimeris sniegs skaņas brīdinājumu un sāks mirgot simbols "**A**". Novietojiet gatavošanas funkcijas un cepeškrāsns temperatūras pogas "0" pozīcijā un nospiediet jebkuru pogu mazāk nekā 3 sekundes un skaņas brīdinājums tiks pārtraukts.
Ja vēlaties atkal izmantot krāsni, nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pogu "⇿", lai krāsns pārietu Manuālajā režīmā.
Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc pilnas automātiskās režīma iestatīšanas laiku vairs nevar mainīt. Laika maiņa nozīmēs automātiskās programmas atcelšanu un pāriešanu atbilstošajā režīmā. Ja vēlaties atiestatīt automātisko režīmu, jāpārtrauc pašreizējā režīma iestatīšana. Atkal iestatiet automātisko režīmu saskaņā ar iepriekš minētajām darbībām.
Specifikācijas
1> Iestatot katras funkcijas datumu, nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pogu "+" vai "-", datums pakāpeniski un strauji palielināsies vai samazināsies.
2> Iestatot katru laika funkciju, ja 5 minūtes netiek veikta nekāda darbība, tā atgriežas manuālajā režīmā.
3> Iestatot katru no laika funkcijām, nospiežot un vismaz 3 sekundes turot pogu "⇿" var atcelt pašreizējo iestatījumu un pāriet manuālajā režīmā.
4> Laika funkcijas iestatīšanas laikā, nospiežot "+" un "-" ilgāk par 3 sekundēm, var atcelt "⇿" ilgāk par 3 sekundēm, atskan pīkstiens, kas var atcelt pašreizējo laika funkcijas iestatījumu un pāriet gaidstāves režīmā.
5> Mēs iesakām 15 minūtes darbināt cepeškrāsns elementus 200 grādu temperatūrā, lai no to virsmām nodedzinātu atlikumus.

PIEDERUMI


Metāla režģis: grilēšanai, cepamtraukiem, konditorejas izstrādājumu pannām ar cepšanai un grilēšanai paredzētiem priekšmetiem.




Slīdņa kronšteins: lai pagatavotu lielāka izmēra ēdienus, šīs plauktu atbalsta sliedes cepeškrāsns labajā un kreisajā pusē var noņemt, traukus un paplāti var novietot uz cepeškrāsns pamatnes, izmantojot tādas funkcijas kā grilējoša grilēšana, dubultgrilēšana un dubultgrilēšana ar ventilatoru. PIEZĪME: Novietojot traukus uz cepeškrāsns pamatnes, lūdzu, NELIETOJIET funkcijas ar apakšējo sildītāju, lai novērstu siltuma uzkrāšanos apakšā (tikai noteiktiem modeļiem).



Universāla panna: liela daudzuma ēdienu, piemēram, mitru kūku, smalkmaizīšu, saldētu ēdienu u.c. gatavošanai, vai tauku/ izlijušu šķidrumu un gaļas sulu savākšanai.




Teleskopiskā vadotne: noteiktiem modeļiem var būt teleskopiskās sliedes, kas atvieglo krāsns lietošanu. Šīs teleskopiskās vadotnes un slīdņa kronšteinus var izjaukt, atskrūvējot skrūves, kas tiek izmantotas to nostiprināšanai. Pēc izjaukšanas traukus un paplāti var novietot uz cepeškrāsns pamatnes, izmantojot tādas funkcijas kā grilējošā grilēšana, dubultgrilēšana vai dubultgrilēšana ar ventilatoru.
PIEZĪME: Novietojot traukus uz cepeškrāsns pamatnes, lūdzu, NELIETOJIET funkcijas ar apakšējo sildītāju, lai novērstu siltuma uzkrāšanos apakšā (tikai noteiktiem modeļiem).

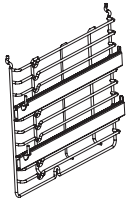



BRĪDINĀJUMS PAR PLAUKTU NOVIETOJUMU

Lai cepeškrāsns plaukti darbotos droši, obligāti ir pareizi jānovieto plaukti starp sānu sliedi. Plaukus un pannas var izmantot tikai starp pirmo un piekto sliedi.
Plaukti jānovieto pareizajā virzienā, lai nodrošinātu, ka, uzmanīgi izņemot plauktu vai paplāti, karstie ēdieni neizslīdēs.

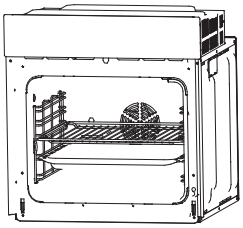


VAI

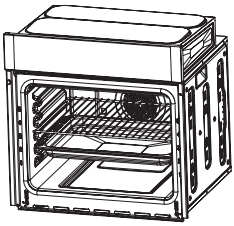

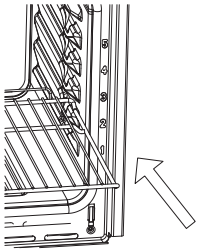


SPULDZES NOMAIŅA

Lai nomainītu spuldzi, rīkojieties šādi:
1> Atvienojiet ierīces kontaktdakšu no strāvas padeves vai izslēdziet iekārtas strāvas padeves kontaktligzdu.
2> Atskrūvējiet stikla lampas vāciņu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam (ņemiet vērā, ka tas var būt stīvs) un nomainiet spuldzi ar jaunu tāda paša veida spuldzi.
3> Ieskrūvējiet stikla lampas vāciņu atpakaļ vietā.
PIEZĪME: Izmantojiet tikai 25–40 W/220 V–240 V, T300 °C halogēna lampas.

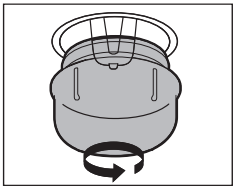


KRĀSNS IESTIPRINĀŠANA PLAUKTĀ

1. Ievietojiet cepeškrāsni skapja padziļinājumā.
2. Atveriet cepeškrāsns durvis.
3. Piestipriniet cepeškrāsni pie virtuves skapja ar diviem attāluma turētājiem "A", kas atbilst krāsns rāmja caurumiem, un pieskrūvējiet divas skrūves "B".

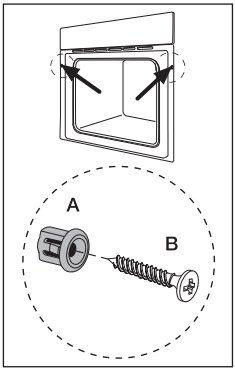


VENTILĀCIJAS ATVERES


Kad gatavošana ir pabeigta, krāsns ir pauzētā stāvoklī vai gaidīšanas režīmā un krāsns centra temperatūra ir augstāka par 75 grādiem, dzesēšanas ventilators turpinās darboties 15 minūtes. Ja krāsns centra temperatūra noslīd zem 75 grādiem ātrāk par 15 minūtēm, dzesēšanas ventilators apstājas.

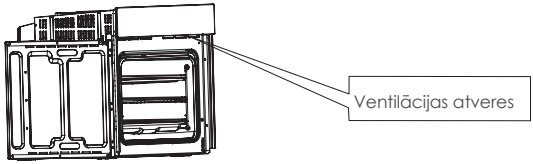


KRĀSNS PIEVIENOŠANA

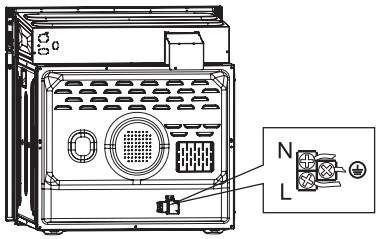

UZSTĀDĪŠANA

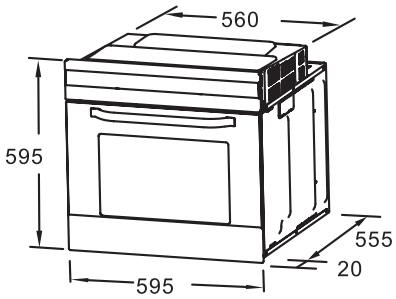

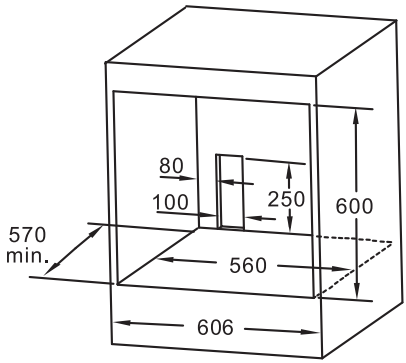


Piezīme:
1. Visos virzienos ir pieļaujamas tikai plus novirzes.
2. Skapī nav iekļauts strāvas slēdzis vai kontaktligzda.
PIEZĪME: Iekļauto piederumu skaits ir atkarīgs no konkrētās iegādātās ierīces.

DURVJU NOŅEMŠANA NO KRĀSNS (PĒC IZVĒLES)


Noņemamas durvis ļauj pilnībā piekļūt visai cepeškrāsns iekšpusei, lai ērtāk un ātrāk veiktu apkopi.

1. Lai noņemtu durvis, atveriet tās maksimālajā leņķī. Pēc tam velciet sprādzi pie durvju eņģes atpakaļ.

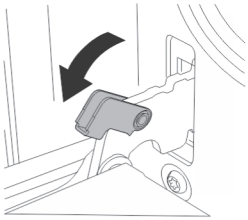

1.

2. Aizveriet durvis aptuveni 15° leņķī. Paceliet un lēnām izvelciet durvis no cepeškrāsns.

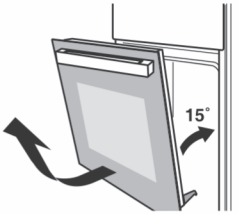


2.

3. Novietojiet durvis plakaniski ar durvju augšējo vāku pret sevi, nolieciet rokas uz stikla un velciet to cepeškrāsns virzienā.




3.

4. Uzmanīgi noņemiet stiklu, paceļot to aptuveni 25° leņķī.

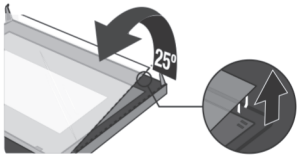

4.


5. Ievietojiet stiklu pozīcijā, ko norāda bultiņa 5. attēlā. Viegli izvelciet stiklu no ietvara.

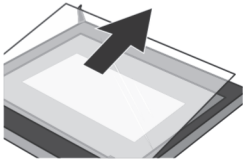

5.

6. Pēc iekšējā stikla izvilkšanas, lūdzu, izņemiet vidējo stikla slāni, kā parādīts 6. attēlā.


7. Kad tīrīšana ir pabeigta, veiciet iepriekšminētās darbības pretējā secībā, lai durvis atkal ievietotu to oriģinālajā stāvoklī.

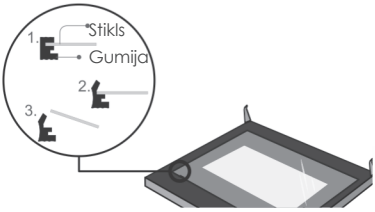

6.

DURVJU NOŅEMŠANA NO KRĀSNS (PĒC IZVĒLES)
2. TIPS


Krāsns durvju detaļu demontāža

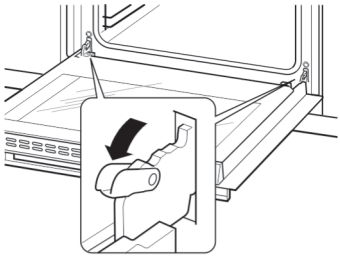

1. Lai noņemtu durvis, atveriet tās maksimālajā leņķī. Pēc tam velciet sprādzi pie durvju eņģes atpakaļ.

2. Aizveriet durvis aptuveni 30° leņķī. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē. Paceliet un lēnām izvelciet durvis no cepeškrāsns.

3. Atveriet durvju rotācijas kronšteina komplektu, skatiet darbību nākamajā attēlā.

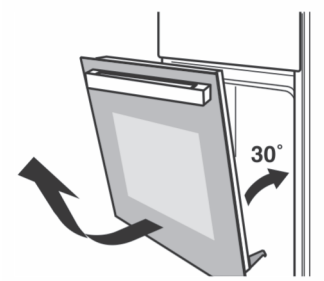


4. Paceliet durvju ārējo stiklu un izvelciet to, pēc tam tādā pašā veidā izņemiet durvju vidējo stiklu.


BRĪDINĀJUMS:
Nevelciet durvis ar spēku un uzmanieties, lai demontāžas procesā nesalauztu stiklu.



BRĪDINĀJUMS:
Ņemiet vērā, ka eņģu atsperes var kļūt vaļīgas un izraisīt miesas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS:
Neceliet un nenesiet cepeškrāsns durvis aiz durvju roktura.

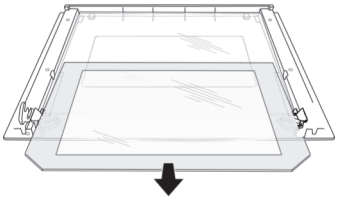

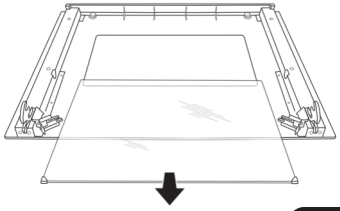

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Lai iekārta labi izskatītos un darbotos bez traucējumiem, vienmēr uzturiet to tīru. Modernais iekārtas dizains paredz, ka tās apkopi būs nepieciešams veikt ļoti reti. Iekārtas detaļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ir jātīra regulāri.

• Pirms jebkādu tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
• Pārbaudiet, vai visi slēdži ir "OFF" (izslēgtā) pozīcijā.
• Pagaidiet, līdz ierīces iekšpuse nav karsta, bet ir tikai nedaudz silta- to būs vieglāk tīrīt, ja tā būs viegli silta.
• Notīriet ierīces virsmu ar mitru drānu, mīkstu suku vai smalku sūkli un pēc tam noslaukiet. Ja tā ir ļoti netīra, izmantojiet karstu ūdeni un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli.
• Krāsns durvju stikla tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpekļus, jo tie var saskrāpēt virsmu vai izraisīt stikla bojājumus.
• Nekad uz nerūsējošā tērauda detaļām neatstājiet skābas vielas (citronu sulu, etiķi).
• Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena tīrītāju. Cepamās pannas var mazgāt ar maigu mazgāšanas līdzekli.

Produkta pareiza utilizēšana



UTILIZĒŠANA Nedrīkst atbrīvoties no šī produkta kā nešķirota mājsaimniecības atkrituma. Savākt šādus atkritumus dalīti, ir nepieciešama speciālas darbības.

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot pareizu šīs ierīces utilizāciju, palīdzēsiet novērst jebkādu iespējamo kaitējumu videi un cilvēku veselībai, kas citādi varētu rasties, ja tā tiktu utilizēta nepareizi.

Simbols uz izstrādājuma norāda, ka to nedrīkst izmantot kā parastus sadzīves atkritumus. Produkts ir jānodod atbilstošā atkritumu savākšanas punktā, kurš rūpējas par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi.

No šīs ierīces jāatbrīvojas speciālā veidā. Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā to iegādājāties.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

STANDART sadzīves tehnikai tiek piešķirta 36 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.
2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;
• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;
• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);
• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;
• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);
• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;
• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;
• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;
• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neizdodas konstatēt;
• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izmantots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;
• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vainas vai nepārvaramās varas dēļ;
• parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem.
3. Garantija var būt pārtraukta, ja:
• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;
• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.
4. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.
5. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja instrukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

ĮŽANGA

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Tikimės, kad jums patiks visos funkcijos ir jų teikiama nauda. Prieš naudodami šį produktą, pirma atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Saugokite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje, jei prireiktų ateityje. Įsitikinkite, ar kiti šį produktą naudojantys asmenys taip pat perskaitė šią naudojimo instrukciją.

PERSPĖJIMAS

- Pirmą kartą įjungus orkaitę, iš jos gali sklisti nemalonus kvapas. Taip yra dėl orkaitės viduje esančioms izoliacinėms plokštėms montuoti naudojamų klijų. Įjunkite naują tuščią produktą, pasirinkite įprastą kepimo funkciją, nustatykite 250 °C temperatūrą ir palikite 90-čiai minučių, kad išsivalytų visi alyvos nešvarumai.
- Pirmojo naudojimo metu visiškai normalu, jeigu susidaro šiek tiek dūmų ar atsiranda nemalonus kvapas. Taip nutikus, palaukite, kol dūmai ir kvapai išsisklaidys, ir tada dėkite maistą orkaitę.
- Naudokite produktą atviroje aplinkoje.
- Pats prietaisas ir pasiekiamos jo dalys įkaista naudojimo metu. Būkite atsargūs ir nepalieskite kaitinimo elementų. Jaunesnius nei 8 metų vaikus laikykite toliau nuo produkto arba nuolat prižiūrėkite.
- Norėdami išvengti elektros šoko pavojaus, įtrūkus prietaiso paviršiui, išjunkite prietaisą.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir techninės priežiūros darbų.
- Naudojimo metu prietaisas itin įkaista. Būkite atsargūs ir nepalieskite orkaitės viduje esančių kaitinimo elementų.
- Neleiskite vaikams artintis prie orkaitės, ypač, jeigu įjungtas grilis.
- Norėdami išvengti elektros šoko pavojaus, prieš keisdami orkaitės lemputę, išjunkite prietaisą.
- Pagal laidų sujungimo technines sąlygas, atjungimo priemonė privalo būti integruota į stacionarią instaliaciją.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Šis prietaisas nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir žinių, nebent jie yra už jų saugą atsakingo asmens prižiūrimi ar instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Naudojimo metu pasiekiamos dalys gali įkaisti. Laikykite mažus vaikus toliau nuo prietaiso.
- Pagal laidų sujungimo taisykles, stacionarioje instaliacijoje privalo būti integruota visų kontaktų atjungimo priemonė.
- Jeigu maitinimo laidas yra apgadintas, norint išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo paslaugų atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
- Nenaudokite grubių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalo grandyklių orkaitės durelių

stiklui valyti, nes taip galite apibraižyti paviršių ir stiklas gali sudužti.
- Nenaudokite garinio valytuvo.
- Šie prietaisai nevaldomi išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Orkaičių su kepimo skardomis ir (arba) grotelėmis instrukcijose taip pat pateikiama informacija, kokiame aukštyje jas teisingai įrengti.

SAUGOS PATARIMAI

- Nenaudokite orkaitės neapsiavę. Nelieskite orkaitės šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Informacija apie orkaitę: kepimo metu dažnai neatidarinėkite orkaitės durelių.
- Prietaisą privalo įrengti bei įjungti įgaliotasis technikas. Gamintojas nelaikomas atsakingu už jokią žalą, kuri galėjo kilti dėl neįgaliotojo personalo netinkamo įstatymo, įrengimo.
- Kai orkaitės durelės ar stalčius atidaryti, nepalikite nieko ant jų, nes tai gali išbalansuoti prietaisą ar durelės gali lūžti.
- Kai kurios prietaiso detalės gali ilgam išlikti karštos; prieš paliesdami taškus, kurie turi tiesioginį sąlytį su karščiu, palaukite iki prietaisas visiškai atvės.
- Jeigu ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso, patariama jį išjungti iš maitinimo tinklo.

ORKAITĖS SUMONTAVIMAS VIRTUVĖS BALDUOSE

Sumontuokite orkaitę virtuvės balduose skirtoje vietoje; orkaitę galima sumontuoti po darbo paviršiumi arba į pačią spintelę. Įtvirtinkite orkaitę jos padėtyje sraigtais, rėme yra numatytos dvi angos tvirtinimui. Norėdami rasti šias angas, atidarykite orkaitės vidų ir pažiūrėkite vidun. Norėdami užtikrinti pakankamą vėdinimą, tvirtindami orkaitę laikykitės nustatytų matmenų bei atstumų.


SVARBU

Norint užtikrinti tinkamą orkaitės veikimą, virtuvės baldų korpusas privalo būti tinkamas. Virtuvės baldų plokštės arti orkaitės privalo būti pagamintos iš karščiui atsparios medžiagos. Įsitikinkite, ar klijai, naudojami klijuotos medienos baldų plokštėms, gali atlaikyti mažiausiai 120 °C temperatūrą. Plastikai ar klijai, kurie negali atlaikyti tokios temperatūros, išsilydys ir deformuos baldą, kuriame bus sumontuota orkaitė. Elektrinės detalės privalo būti visiškai izoliuotos. Tai yra teisinis saugumo reikalavimas. Visi saugos įtaisai privalo būti saugiai pritvirtinti savo vietoje, kad nebūtų įmanoma jų pašalinti be specialių įrankių. Norėdami įsitikinti, ar aplink orkaitę cirkuliuoja pakankama oro srovė, pašalinkite virtuvės baldo galinę dalį. Gale tarpas iki kaitlentės privalo būti ne mažiau 45 mm.

PERSPĖJIMAS

Išpakuodami orkaitę įsitikinkite, kad ji jokiu būdu nepažeista. Kilus abejonių, nenaudokite šio prietaiso ir kreipkitės į kvalifikuotą profesionalą. Laikykite pakavimo medžiagas: plastikinius maišelius, polistireną ar vinis, vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos kelia pavojų vaikams.

PRODUKTO APRAŠYMAS

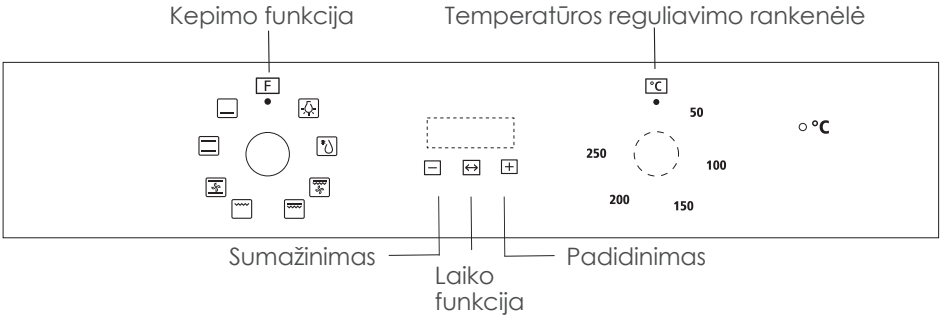

	Orkaitės lemputė: dėl jos galima stebėti kepimo eigą neatidarius durelių. Orkaitės lemputė įsijungia su kiekviena kepimo funkcija.
	Atitirpinimas: oro cirkuliacija esant kambario temperatūrai leidžia sparčiau atitirpti užšaldytam maistui (nenaudojant jokio šildymo). Tai švelnus, bet efektyvus būdas paspartinti gatavų patiekalų ir produktų su kremo užpildu ir t. t. atitirpinimą.
	Apatinis kaitinimo elementas: karštis generuojamas tik orkaitės apačioje. Šią parinktį naudokite, kai norite paskrudinti gaminamo maisto apačią. Ši funkcija tinka gaminti lėtai ar patiekalams pašildyti.
	Įprastas kepimas: kaitinimo elementai viršuje ir apačioje vienodai kepa maistą. Galimas tik vieno lygio kepimas ir skrudinimas.
	Įprastas kepimas su ventiliatoriumi: viršutinis ir apatinis kaitinimo elementas veikia su ventiliatoriumi. Kepamas maistas tolygiai ir greitai iškepa iš visų pusių.
	Mažas grilis: šis kepimo būdas – tai įprastas kepimas ant grilio, naudojant viršutinio kaitinimo elemento vidinę dalį, kuria karštis nukreipiamas žemyn ant maisto.
	Dvigubas grilis: veikia orkaitės viršuje esantis vidinis ir išorinis kaitinimo elementas. Tinka ant grilio kepti didesnį maisto kiekį.
	Dvigubas grilis su ventiliatoriumi (galinėje plokštėje): orkaitės viršuje esantis vidinis ir išorinis kaitinimo elementas veikia kartu su ventiliatoriumi. Tinka ant grilio kepti didesnį mėsos kiekį.

EKSPLOATAVIMO NURODYMAI

Orkaitę pirmąkart prijungdami prie elektros tinklo, palaukite, kol ekrane automatiškai atsiras užrašas „12.30“, nuskambės pyptelėjimas ir pradės žybčioti užrašas „12“ “.“. Prieš pradėdami naudoti orkaitę įsitikinkite, ar tinkamai nustatytas orkaitės laikrodis. Atminkite, kad yra 24 valandų laikrodis, pavyzdžiui, 2 valandos popiet atvaizduojamos kaip 14.00.

Laikrodžio nustatymas

1> Norėdami sureguliuoti valandas, paspauskite mygtuką „+“ ar „–“.
2> Norėdami patvirtinti valandų nustatymą, paspauskite „⇔“.
3> Norėdami sureguliuoti minutes, paspauskite mygtuką „ +“ ar „–“.
4> Norėdami patvirtinti minučių nustatymą, paspauskite „⇔“ ir laikmatis veiks parengties režimu.
Pastaba: jeigu ekranas nežybčioja, sureguliuokite laiką vienu metu paspausdami ir 3 sekundes palaikydami mygtukus „ + „ ir „ – “.

Orkaitės įjungimas ir išjungimas

Jeigu laikmatis veikia parengties režimu, paspauskite „⇔“ ir ilgiau nei 3 sekundes palaikykite: laikmatis persijungia veikti rankiniu režimu, o simbolis „♨“ veikia nepertraukiamai.
1> Nustatykite norimą kepimo funkciją ir temperatūrą.
2> Nustatykite laiko funkciją, tada orkaitė įsijungia.
Po kepimo nustačius „Dur“ (trukmė) ar „End“ (pabaiga), orkaitė automatiškai išsijungia. Nustatę rankinį režimą ar atgalinės atskaitos skaitiklį, po kepimo nustatykite kepimo funkciją ir orkaitės temperatūros reguliavimo rankenėlę į padėtį „0“. Norėdami įjungti parengties režimą, paspauskite „⇔“ ir mygtukus „+“ bei „–“ palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.

Laiko nustatymo funkcija

Veikdami rankiniu režimu, paspauskite „⇔“ ir įeikite į laiko nustatymo funkciją: nustatymo seka yra: rankinis režimas – atgalinės atskaitos skaitiklis – „Dur“ (trukmė) – „End“ (pabaiga) – rankinis režimas. Tada pasirinkite kepimo funkciją ir, jeigu reikia, sureguliuokite kepimo temperatūrą.

Rankinis režimas

Veikiant rankiniu režimu, įsižiebia tik laiko nuostata ir simbolis „♨“. Naudotojas pats turi kontroliuoti kepimo trukmę.
Pastabos: veikdami rankiniu režimu, nepalikite netyčia įjungtos orkaitės. Per 5 valandas nepaspaudus jokio mygtuko, laikmatis pradeda žybčioti kas sekundę taip įspėdamas, kad orkaitė persijungs veikti parengties režimu. Praėjus 10 valandų, laikmatis persijungia veikti parengties režimu.
Jeigu laikmatis žybčioja veikiant rankiniu režimu, o jūs ketinate toliau naudotis orkaite, norėdami laikmatį nustatyti iš naujo, paspauskite bet kurį mygtuką. Nebeketindami toliau naudoti orkaitės, norėdami įjungti parengties režimą, kartu paspauskite „⇔“ ir „+“ ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes.

Garsinio perspėjimo sureguliavimas

Ši funkcija gali būti naudojama norint gauti garsinį perspėjimą pasibaigus nustatytam kepimo laikui.
1> Norėdami pasirinkti atgalinės atskaitos skaitiklį, paspauskite mygtuką „⇔“. Pradeda žybčioti simbolis „🔔“.
2> Norėdami sureguliuoti atgalinės atskaitos skaitiklį, paspauskite mygtuką „+“, „–“ (žr.,

kaip teisingai nustatyti laiką). Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „⇔“. Simbolis „🔔“ pradeda nepertraukiamai žibėti. Garsinis perspėjimas yra nustatytas.
3> Baigiantis laikui, laikmatis generuoja garsinį perspėjimą, o ekrane pradeda žybčioti simbolis „🔔“. Paspaudus bet kurį mygtuką ir palaikius trumpiau nei 3 sekundes, garsinis perspėjimas išsijungia, o simbolis „🔔“ dingsta iš ekrano. Garsinis perspėjimas reguliuojamas tik perspėjimo tikslu.
Jeigu orkaitė nebus naudojama, norėdami įjungti parengties režimą, kartu paspauskite „⇔“ bei „+“ ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes.

Pusiau automatinis programavimas pagal kepimo laiką
Ši funkcija naudojama norint kepti nustatytą laiko intervalą. Norimas kepti maistas įdedamas į orkaitę.
Sureguliuojama norima kepimo funkcija ir temperatūra.
Maksimali kepimo trukmė , kuri gali būti nustatyta – 10 valandų.
1> Vis spauskite mygtuką „⇔“, kol laikmačio ekrane pamatysite užrašą „Dur“ (trukmė) (prieš nustatydami kepimą).
2> Norėdami sureguliuoti norimo gaminti maisto kepimo trukmę, naudokite mygtukus „+“, „–“ (žr., kaip teisingai nustatyti laiką). Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „⇔“ ir ekrane atsiras laikas bei simboliai „A“, „♨“. Tai atlikus, orkaitė įsijungia.
3> Baigiantis nustatytai kepimo trukmei, orkaitė išjungiama ir girdimas garsinis perspėjimas. Taip pat ekrane pradeda žybčioti simbolis „A“. Po to nustatykite kepimo funkciją ir orkaitės temperatūros reguliavimo rankenėlę į padėtį „0“. Paspaudus ir trumpiau nei 3 sekundes palaikius bet kurį mygtuką, garsinis perspėjimas išjungiamas. Mygtuką „⇔“ paspaudus ir palaikius ilgiau nei 3 sekundes, galima nustatyti prietaisą veikti rankiniu režimu ir vėl naudoti orkaitę.

Pusiau automatinis programavimas pagal kepimo pabaigos laiką
Ši funkcija naudojama maistui kepti pagal norimą kepimo pabaigos laiką. Norimas kepti maistas įdedamas į orkaitę.
Sureguliuojama norima kepimo funkcija ir temperatūra.
1> Vis spauskite mygtuką „⇔“, kol laikmačio ekrane atsiras užrašas „End“ (pabaiga) (prieš nustatant kepimo pabaigos laiką).
2> Norėdami sureguliuoti kepimo pabaigos laiką, naudokite mygtukus „+“, „–“ (žr., kaip teisingai nustatyti laiką).
3> Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „⇔“ . Ekrane atsiranda laiko skaitmenys ir įsijungia simboliai „A“, „♨“. Tai atlikus, orkaitė įsijungia.
4> Pasibaigus nustatytai trukmei, laikmatis išjungia orkaitę ir pasigirsta garsinis perspėjimas. Taip pat ekrane pradeda žybčioti simbolis „A“. Po to nustatykite kepimo funkciją ir orkaitės temperatūros reguliavimo rankenėlę į padėtį „0“. Paspaudus ir trumpiau nei 3 sekundes palaikius bet kurį mygtuką, garsinis perspėjimas išjungiamas. Mygtuką „⇔“ paspaudus ir palaikius ilgiau nei 3 sekundes, galima nustatyti prietaisą veikti rankiniu režimu ir vėl naudoti orkaitę.


Automatinis programavimas
Ši funkcija naudojama pradėti kepti po tam tikro laiko su nustatyta kepimo trukme. Norimas kepti maistas įdedamas į orkaitę. Sureguliuojama norima kepimo funkcija ir temperatūra.
1> Vis spauskite mygtuką „⇔“, kol laikmačio ekrane atsiras užrašas „Dur“ (trukmė). Naudokite mygtukus „+“, „–“ ir nustatykite norimą kepimo trukmę. Paspauskite mygtuką

„⇿“ ir patvirtinkite. Ekrane rodomas laikas ir pradeda nepertraukiamai žibėti simbolis „A“.
2> Vis spauskite mygtuką „⇿“, kol laikmačio ekrane atsiras užrašas „End“ (pabaiga). Matydami laikmačio ekrane užrašą „End“ (pabaiga) ir norėdami sureguliuoti kepimo pabaigos laiką, spauskite mygtukus „+“, „–“. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „⇿“ . Ekrane atsiranda laiko skaitmenys ir įsijungia simboliai „A“, „♨“. Tai atlikus, orkaitė įsijungia.
Galite nustatyti laiką, kuris gali būti ilgesnis nei 23.59 val., pridėjus gaminimo trukmę prie dienos laiko.
Orkaitė įsijungia laiku, skaičiuojamu atėmus kepimo trukmę iš nustatyto kepimo pabaigos laiko. Orkaitė išsijungia nustatytu kepimo pabaigos laiku. Laikmatis generuoja girdimą perspėjimą, o simbolis „A“ pradeda žybčioti. Kepimo funkcijų ir temperatūros reguliavimo rankenėles nustačius į padėtį „0“, paspaudus ir trumpiau nei 3 sekundes palaikius bet kurį mygtuką, orkaitė išsijungia ir pasigirsta garsinis perspėjimas.
Paspauskite „⇿“ ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes, tada orkaitė persijungia veikti rankiniu režimu ir ją vėl galima naudoti.
Pastaba: nustačius automatinį režimą, laiko pakeisti nebegalima. Pakeisdami laiką atšaukiate automatinę programą ir perjungiate veikti atitinkamu veikimo režimu. Jeigu jums reikia iš naujo nustatyti automatinį veikimo režimą, jums reikia sustabdyti esamą režimą. Vadovaukitės anksčiau nurodytais automatinio veikimo režimo įjungimo žingsniais ir vėl nustatykite automatinį režimą.


Techninės sąlygos
1> Nustatydami kiekvienos funkcijos datą, paspauskite ir ilgai palaikykite „+“ ar „–“ ilgiau nei 3 sekundes. Data greitai didės arba mažės.
2> Nustatant kiekvieną laiko funkciją, jeigu 5 minutes neatliekamas joks veiksmas, orkaitė grįžta veikti rankiniu režimu.
3> Nustatant kiekvieną laiko funkciją, jeigu paspaudžiamas ir ilgiau nei 3 sekundes palaikomas mygtukas „⇿“, galima atšaukti esamą nuostatą ir persijungti veikti rankiniu režimu.
4> Nustatant laiko funkciją, paspaudus ir ilgiau nei 3 sekundes palaikius „+“ ir „⇿“, pasigirsta signalas, galima atšaukti esamą laiko funkciją ir perjungti veikti rankiniu režimu.
5> Norint išdeginti visus maisto likučius nuo paviršių, rekomenduojame įjungti orkaitę 15 minučių, esant 200 °C.

PRIEDAI


Grotelės – skirtos griliui, mažesnėms kepimo skardoms ir formelėms, naudojamos su skrudimo ir kepimo ant grilio priedais.

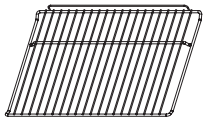


Šoninis laikiklis – skirtas kepti didesnius patiekalus. Skardų ir grotelių šoninius laikiklius galima pašalinti iš orkaitės. Kepimo indus galima dėti ant orkaitės dugno ir naudoti funkciją „Radiant grilling“ (kepimas ant grilio naudojant spinduliavimą), „Double grilling“ (dvigubas grilis), „Double grill with fan“ (dvigubas grilis ir ventiliatorius).
PASTABA: dėdami kepimo indus ant orkaitės dugno, nenaudokite funkcijų su įjungtu apatiniu kaitinimo elementu, kad karštis nesusikauptų apačioje.
(Tik konkrečiuose modeliuose.)

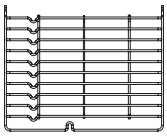

Universali kepimo skarda – skirta dideliam maisto kiekiui kepti, pvz., daugeliui pyragų, kepiniams, šaldytam maistui, t. t., arba riebalams / varvančiam skysčiui ir mėsos sultims surinkti.

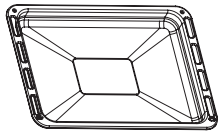


Teleskopiniai bėgeliai – kai kuriuose modeliuose jais palengvinamas orkaitės naudojimas. Šiuos teleskopinius bėgelius ir šoninius laikiklius galima pašalinti: tiesiog atsukite jų tvirtinimo sraigtus. Nuėmus juos, kepimo indus galima statyti ant orkaitės dugno. Naudokite funkcijas: „Radiant grilling“ (spinduliuojantis grilis), „Double grilling“ (dvigubas grilis), „Double grill with fan“ (dvigubas grilis ir ventiliatorius).
PASTABA: dėdami kepimo indus ant orkaitės dugno, nenaudokite funkcijų su įjungtu apatiniu kaitinimo elementu, kad karštis nesusikauptų apačioje.
(Tik konkrečiuose modeliuose.)

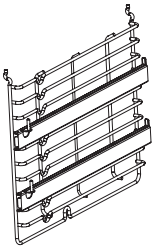


PERSPĖJIMAS DĖL GROTELIŲ AR SKARDŲ ĮSTATYMO


Norint užtikrinti, kad grotelės ar kepimo skardos saugiai veiktų, jas būtina teisingai įstatyti ant šoninių laikiklių ar bėgelių. Groteles ir kepimo skardas galima naudoti tik tarp pirmos ir penktos eilės.

Grotelės ir kepimo skardos turėtų būti teisingai nukreiptos, nes tai apsaugo, kad karštas maistas neiškristų atsargiai išimant groteles ar kepimo skardas.

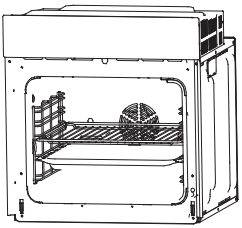


AR

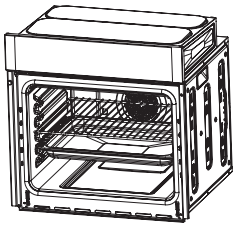

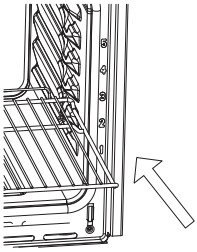

LEMPUTĖS KEITIMAS


1> Atjunkite iš elektros tinklo ar išjunkite prietaiso maitinimo lizdo jungiklį.
2> Atlaisvinkite stiklinį lemputės gaubtą: pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę (tai gali būti sunku padaryti) ir pakeiskite seną lemputę tokio pat tipo nauja lempute.
3> Atgal priveržkite stiklinį lemputės gaubtą.

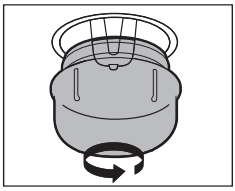

PASTABA: naudokite tik 25–40 W / 220–240 V, T 300 °C halogenines lemputes.


ORKAITĖS TVIRTINIMAS SPINTELĖJE

1. Įrenkite orkaitę spintelės angoje.
2. Atidarykite orkaitės dureles.
3. Įtvirtinkite orkaitę virtuvės spintelėje su dviem ilgais laikikliais „A“, kurie atitinka angas orkaitės rėme, ir įsukite du sraigtus „B“.

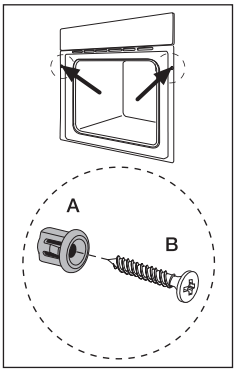


ANGOS VĖDINIMUI


Kai kepimas baigtas, pristabdytas arba laukimo būsenos, jei orkaitės centrinė temperatūra yra aukštesnė nei 75 °C, aušinimo ventiliatorius ir toliau veikia 15 minučių. Arba, kai orkaitės centrinė temperatūra nukrinta žemiau 75 °C, aušinimo ventiliatorius iš anksto sustoja.

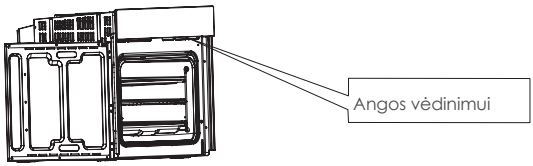


ORKAITĖS PRIJUNGIMAS

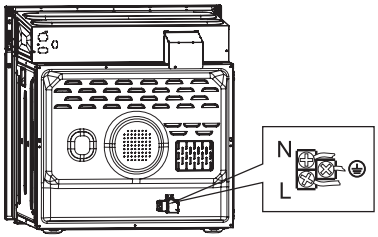

ĮRENGIMAS

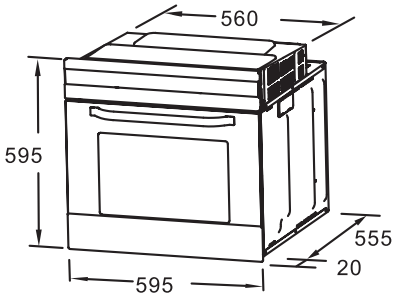

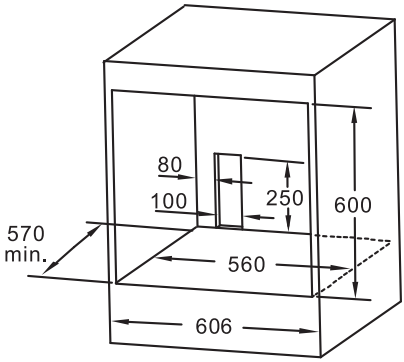


Pastaba:
1. Visiems matmenims leidžiami tik pliusiniai nuokrypiai.
2. Spintelėje nėra maitinimo jungiklio ar maitinimo lizdo.

PASTABA: priedų skaičius priklauso nuo konkretaus įsigyto prietaiso.

ORKAITĖS DURELIŲ NUĖMIMAS (PASIRINKTINAI)


Nuimamos durelės leidžia visapusę prieigą prie viso orkaitės vidaus, palengvina bei paspartina techninės priežiūros darbus.

1. Norėdami nuimti dureles, atidarykite jas maksimaliu kampu. Tada ištraukite tvirtinimo elementą ties durelių vyriu.

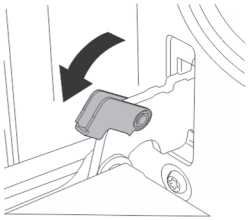

1.

2. Pridarykite dureles maždaug 15° kampu. Pakelkite ir lėtai patraukite dureles iš orkaitės.

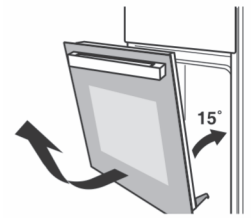


2.

3. Paguldykite stiklą durelių viršutine danga nukreipta į jus, padėkite rankas ant stiklo ir pastumkite link orkaitės nurodyta kryptimi.




3.

4. Atskirkite stiklą atsargiai keldami maždaug 25° kampu.

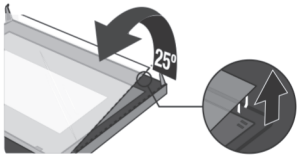


4.

5. Pastumkite stiklą į rodykle nurodytą padėtį. Švelniai ištraukite stiklą.

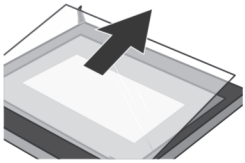

5.


6. Ištraukę vidinį stiklą, ištraukite vidurinį stiklą.

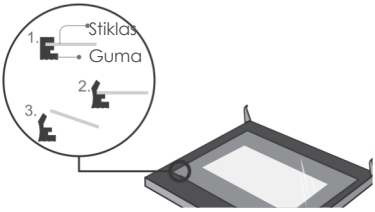

6.

7. Nuvalę, visus veiksmus pakartokite atvirkštine tvarka iki pirminės padėties.

ORKAITĖS DURELIŲ NUĖMIMAS (PASIRINKTINAI)
2 TIPAS

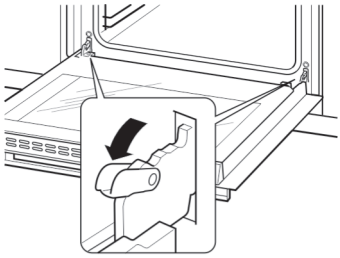


1. Norėdami nuimti dureles, atidarykite jas maksimaliu kampu. Tada ištraukite tvirtinimo elementą ties durelių vyriu.

2. Pridarykite dureles maždaug 30° kampu. Viena ranka prilaikykite dureles iš abiejų pusių.
Pakelkite ir lėtai patraukite dureles iš orkaitės.

3. Atidarykite durų sukimosi laikiklio mazgą, žr. veiksmus, pateiktus kitame paveikslėlyje.

4. Pakelkite durelių išorinį stiklą ir išimkite jį, tada tokiu pat būdu išimkite vidurinį stiklą.

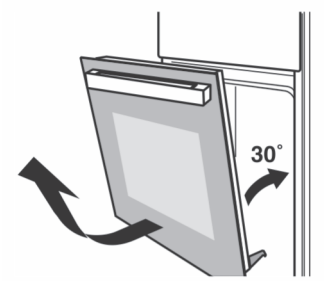



PERSPĖJIMAS
Netraukite durelių per stipriai ir saugokite, kad stiklas nedužtų išardymo metu.



PERSPĖJIMAS
Saugokitės, nes vyrių spyruoklės gali atsilaisvinti ir sukelti kūno sužalojimų.

PERSPĖJIMAS
Nekelkite ir neneškite durelių už rankenos.

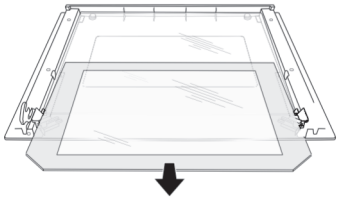

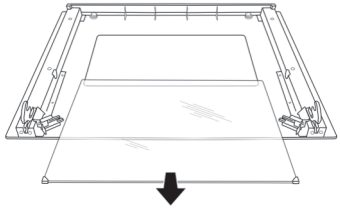

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Norėdami užtikrinti gerą išvaizdą ir patikimumą, palaikykite prietaiso švarą. Dėl prietaiso modernaus dizaino, jo techninė priežiūra yra minimali. Būtina reguliariai valyti prietaiso dalis, kurios liečiasi su maistu.

Prieš pradėdami techninės priežiūros ir valymo darbus, išjunkite prietaiso maitinimą.

Visas valdymo svirtis nustatykite į padėtį „OFF“ (išjungti).

Palaukite, kol prietaiso vidus bus ne karštas, o tik šiek tiek šiltas, nes tokį prietaisą lengviau valyti.

Prietaiso paviršių valykite drėgna šluoste, minkštu šepečiu ar švelnia kempine, o tada nusausinkite. Esant įsisenėjusioms dėmėms, naudokite karštą vandenį ir abrazyvinį valiklį.

Valydami orkaitės durelių stiklą, nenaudokite abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandyklių, nes taip galite apibraižyti paviršių ir apgadinti stiklą.

Niekada nepalikite rūgštinių medžiagų (citrinos sulčių, acto) ant nerūdijančiojo plieno detalių.

Nenaudokite aukšto slėgio valymo įrenginio prietaisui valyti. Kepimo skardas galima plauti švelniu plovikliu.

Produkto tinkamas utilizavimas



UTILIZAVIMAS. Neišmeskite šio produkto kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Tokias atliekas surinkite atskirai specialiam apdorojimui.

Šis prietaisas yra paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEĮA). Užtikrindami tinkamą šio produkto utilizavimą, padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriuos priešingu atveju galėtų sukelti netinkamas šio produkto tvarkymas.

Simbolis ant produkto parodo, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia perduoti į atitinkamų atliekų surinkimo punktą panaudotos elektros ir elektronikos įrangos perdirbimui.

Šį prietaisą reikia utilizuoti specialiu būdu. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio produkto apdorojimą, pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos savivaldybę, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote produktą.

GARANTIJOS SĄLYGOS

STANDART buitinei technikai suteikiama 36 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.

1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
- gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
- gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
- prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
- gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
- radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
- radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);
- radus mechaninių pažeidimų;
- radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
- radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
- jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
- jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
- visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
- įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.

3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
- prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
- prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.

4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.

standart

make your life easier

Importer / Importija / Importētājs / Importuotojas
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
China / Ķīna / Hiina / Kinija