ORO SAUSINTUVAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MODELIS: DYD-N20A

Puiki išvaizda

Lengvas

Išmanus



Dėkojame, kad pasirinkote šį gaminį.
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Ieteikumi Problēmu Novēršanai

Lūdzu, pamēģiniet sekot zemāk norādītajiem ieteikumiem, lai pamēģinātu atrisināt problēmu bez palīdzības no ārpuses.


PROBLĒMA	IESPĒJAMAIS IEMESLS	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas	Ierīces vads nav pieslēgts.	Atvienojiet kontaktdakšu un atkal pievienojiet to vai pārliecināties par to, ka rozetei ir elektrība
	Ierīce netika ieslēgta.	Ieslēdziet pārslēdzēju.
	Ūdens piepildīšanas indikators mirgo.	Ūdens tvertne ir pilna, iztukšojiet to; pārliecinieties par to, ka tvertne ir pareizi pievienota; pārvietojiet to.
Mitruma samazināšana ir vāja	Pārāk īss darbības laiks.	Pagaidiet.
	Gaisa filtrs ir netīrs un/vai aizsprostots.	Notīriet filtru ar ūdeni.
	Apkārtējā temperatūra pārāk zema vai mitrums pārāk zems	Mitruma samazināšanas spēja parasti ir zemāka, ja gaisa temperatūra ir zem 18°C. Lūdzu pamēģiniet palielināt telpas temperatūru
	Iestādītais mitrums pārsniedz vides mitrumu.	Samaziniet mitruma līmeni tā, lai tas būdu mazāks par vides mitrumu.
	Drenāžas ūdens caurule ir aizsprostotā.	Pārbaudiet ūdens cauruli un aizvietojiet to ja nepieciešams.
Relatīvā mitruma iestatījums netika sasniegts pēc ilgā darbības laika	Durvis vai logi nav aizvērti, vai telpas hermētiskums nav labs.	Aizveriet durvis un aiztaisiet logus lai noslēgtu telpu.
Uz grīdas ir ūdens	Ūdens pārāk nosliecās kustības dēļ; paliekošais ūdens ierīcē.	Normālā parādība
Izejas gaiss ir silts	Siltumapmaiņas procesi.	Normālā parādība
Ūdens trokšņi	Saldēšanas šķidruma plūsmas.	Normālā parādība

Aprūpe Un Tehniskā Apkopšana


Ierīces korpusa tīrīšana
Notīriet ierīces korpusu ar mīksto, sauso audumu. Ja ierīce ir ļoti netīra, izmantojiet vājo tīrīšanas līdzekli. Noslauciet mitruma regulatoru ar nedaudz samitrināto audumu. Nekad nesmidziniet ierīcei virsū ar ūdeni.



Gaisa filtra tīrīšana
- Noņemiet filtru.
- Notīriet filtru ar putekļsūcēju vai ūdeni ar ziepēm ne siltāku par 40°C. Izskalojiet un pilnīgi izžāvējiet pirms ievietošanas mitruma regulatorā.

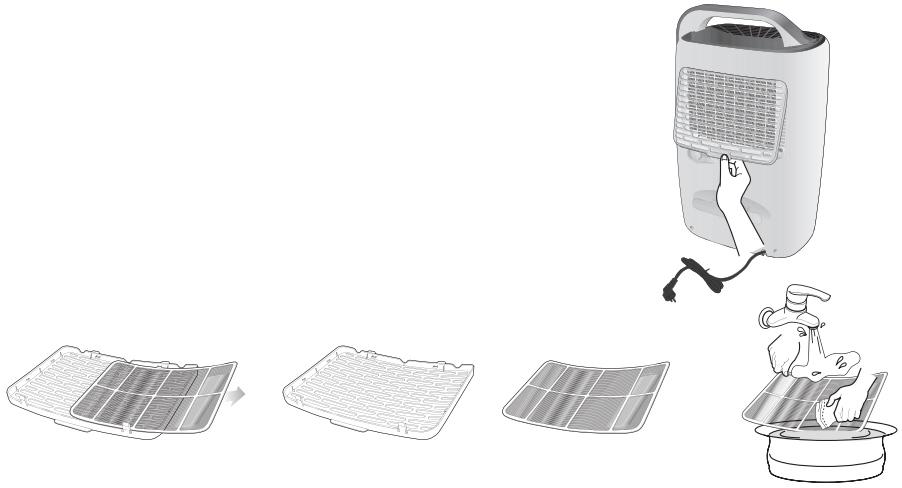

Gaisa ieplūdes tīrīšana
Lūdzu, noņemiet vispirms gaisa filtru, notīriet gaisa ieplūdi ar putekļsūcēju vai ar mīksto, sauso audumu.

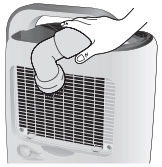

Įvadas

Šis prietaisas iš oro gali pašalinti drėgmę kompresoriaus pagalba, todėl kilimai, grindys, sienos ir kiti daiktai išlieka sausi. Taip pat oro sausintuvą galima naudoti bylų saugojimo patalpose, rūsiuose įrengtose patalpose, prekių sandėliuose, medicinos ir sveikatos priežiūros įstaigose, kur reikalingas sausa aplinka. Oro sausintuvas neleidžia kauptis drėgmei ir apsaugo nuo pelėsio susidarymo.

Gaminio ypatybės:
Novatoriškas ir patrauklus dizainas, LED realaus laiko dinaminis ekranas.
Lengva perkelti, greitai sausina orą.
Atitirpsta automatiškai, palaiko prietaiso efektyvumą.
Nustoja veikti kai vandens talpykla prisipildo.

Turinys

Prieš naudojimą
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Komponentų apžvalga
Valdymo skydelis
Naudojimo instrukcija
Kaip naudoti
Techninė priežiūra
Trikčių šalinimas

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Siekiant išvengti asmenų sužeidimų ir žalos nuosavybei būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų.

ĮSPĖJIMAS	Nenaudoti drėgnomis rankomis.
	Vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis.
	Ištraukite kištuką iš el. maitinimo lizdo.
ĮSPĖJIMAS	Draudžiama.
	Neardyti.
	Neliesti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros maitinimas

Norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo, netraukite už laido.



Siekiant išvengti elektros iškrovos, nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.



Prietaisą junkite į tinkamai įrengtą 220 V lizdą.



Siekiant išvengti gaisro saugoti nuo elektros nuotėkio.



Ant maitinimo laido nedėkite sunkių objektų.



Siekiant išvengti gaisro, perkūnijos metu ištraukite kištuką iš el. lizdo



Naudokite didesnės nei 250V/15A įtampos lizdą, nenaudokite ilginimo laidų.



Neměginkite keisti maitinimo laido. Pastebėjus elektros nuotėkį, dėl remonto kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.



Nenaudokite prietaiso, jei kištukas tvirtai nesilaiko el. maitinimo lizde.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Montavimas

Šalia prietaiso nelaikykite degių ir sprogių objektų – gaisro pavojus.



Nenaudoti prietaiso baseinuose ar panašiose patalpose.



Nenaudokite prietaiso patalpose, kur yra skersvėjis.



Siekiant išvengti gaisro, nemėginkite modifikuoti el. lizdo.



Prietaisą statykite ant tvirto, plokščio paviršiaus, kad neapsiverstų.



Kā Izmantot

A. "⏻" On/Off

a. Nospiediet "ON/OFF" pogu pēc enerģijas padošanas, ierīce sāk darboties.

b. Nospiediet "ON/OFF" vēlreiz pēc izmantošanas, ierīce tiks izslēgta.

Piezīme: Ļaujiet ierīcei uzgaidīt 3 minūtes pēc tās izslēgšanas, lai palikušais ūdens varētu atkal ieplūst tvertnē. Elektrības taupībai un drošībai, izņemiet kontaktdakšu no rozetes kad ierīce ir atslēgta.

B. " ∧ " palielināt un " ∨ " samazināt

Mitrumu var iestādīt ar pogām "Up" un "Down" (CO – 40% – 50% – 60% – 70% – CO), nospiediet "Up" vai "Down" pogu vienreiz un vērtība tiks palielināta par 10%, "CO" tiek parādīts panelī un ierīce darbosies nepārtraukti. Kad mitruma iestatījums tiks sasniegts un darbība ir pārtraukta, ierīce ir gatava saņemt jaunās komandas un indikatora gaismiņa paliek iedegtā.

C. "⏻" Taimeris

Manuālās darbības režīmā, kurā var uzstādīt gaisa mitruma un iestatīšanas laiku, mitrumu ir jāizvēlas robežās 40% - 70% ar soli 10% vai " CO ". Kad mitrums ir iestatīts uz " CO ", ierīci neietekmē vides mitrums, un tā turpina darboties. Laiku var izvēlēties no vērtībām 1 st. – 2 st. – 4 st. – 8 st., lai uzdotu izslēgšanas laiku.

Piezīme: Kad taimeris ir iestādīts, 3 situāciju taimera iestatījums tiks atcelts:

1. Nospiediet "ON/OFF"
2. Izmainiet darbības režīmu.
3. nospiediet taimer pogu uz 3 sek.

D. "🌀" Ventilatora ātrums

Ierīcei darbojoties, nospiežot šo pogu var iestādīt griešanās ātrumu kā augstu, vidēju vai zemu.

Piezīme: Automātiskajā režīmā ventilatora griešanās ātrumu nevar regulēt.

E. "☰" Režīms

Ierīcei darbojoties, nospiežot šo pogu var mainīt darbības režīmu šādi:

mitrums –> automātiskā darbība –> apģērbju žāvēšana –> mitruma regulēšana.

Mitruma regulēšanas režīmā: var iestādīt mitrumu manuāli.

Automātiskais režīms:

Rh>60%, augsts ventilatora griešanās ātrums un mitruma regulēšana;

60%⩾Rh>55%, vidējais ventilatora griešanās ātrums un mitruma regulēšana;

Rh⩽55%, zems ventilatora griešanās ātrums, nav mitruma regulēšanas.

Apģērbju žāvēšanas režīms; ar augsto vēja ātruma iestatījumu pēc noklusēšanās, ierīce automātiski atslēgsies pēc 6 stundām, veicot nepārtraukto mitruma regulēšanu.

Pirms Darbības

A. Izvietojiet ierīci pareizi: saskaņā ar prasībām zemāk, kas palīdzēs ierīcei sasniegt vislabāko darbības efektivitāti.



B. Barošanas avotam ir jāatbilst vērtībai, kas norādīta plāksnīte. Barošanas rozetei ir jābūt iezemētajai.

C. Paņemiet galveno vadu un pareizi pieslēdziet to.


D. Pārbaudiet ierīces ieeju un izeju, pārliecināties ka tās nebloķē citi objekti.

E. Ja nepārtrauktās mitruma regulēšanas funkcija ir nepieciešama ilgstošajā laika periodā, būs noderīgi izmantot drenāžas cauruli. Zemāk ir sīkas darbības instrukcijas:

a. Noņemiet sprūdi (skat. 1.att.)


b. Pievienojiet drenāžas cauruli ar iekšējo diametru 14mm šļūtenes savienotājam un cieši piesieniet to noplūdes gadījumam (skat. 2.att.)

Pirms darbības

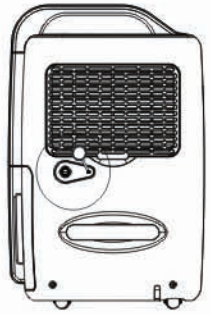

1. att.



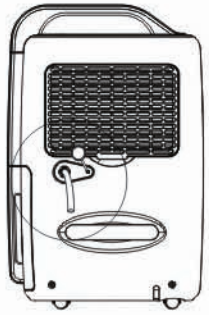

2. att.



Pievienojiet drenāžas cauruli ar 14mm iekšējo diametru šļūtenes savienotājām.

Piezīme: Viegli pastiepiet šļūteni, jo gadījumā kad tā ir līdzena vai savīta, ūdens notece nenotiks pareizi; pat visa ierīce var darboties nepareizi. Darbības laikā drenāžas caurulei nedrīkst būt augstākajā pozīcijā, nekā šļūtenes savienotājs.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudojimas

Prieš perkeldami sausintuvą jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš el. lizdo.



Nenaudokite prietaiso be oro filtro.



Neleiskite vaikams žaisti netoli prietaiso.



Pagyvenę ir ligoti asmenys neturėtų būtų šalia prietaiso ilgą laiką siekiant išvengti deguonies trūkumo.



Nekiškite rankų į aušinimo angas – pavojus susižeisti ar sugadinti prietaisą.



Ant aušinimo angos nedėkite drabužių – prietaisas gali sugesti.



Neleiskite prietaisui nukristi ir saugokite nuo stiprių sutrenkimų.



Ant prietaiso nedėkite sunkių objektų.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Valymas

Siekiant išvengti gedimų, nepilkite į prietaisą vandens.



Siekiant išvengti elektros iškrovos pavojaus, nemėginkite modifikuoti kištuko.



Siekiant išvengti dulkių kaupimosi ir nemalonaus kvapo, reguliariai valykite oro filtrą. Vandens temperatūra negali viršyti 30°C siekiant išvengti filtro deformacijų. Leiskite filtrui visiškai išdžiūti sausoje vėsioje vietoje.



Siekiant išvengti gaisro pavojaus, šalia prietaiso nelaikykite cheminių medžiagų.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Kita

Neleiskite vaikams žaisti su aštriomis detalėmis šalia sausintuvo– pavojus susižeisti.



NNenaudokite purškalų nuo vabzdžių ir kitų degių aerozolių siekiant išvengti prietaiso gedimų.



Jei prietaisas pradeda skleisti neįprastą kvapą, garsus ar dūmus, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo siekiant išvengti gaisro pavojaus.



Siekiant išvengti vandens nuotėkio, prieš ištraukdami vandens žarną patikrinkite, ar joje neliko vandens.



Vadības Un Indikācijas Panelis / Pirms Darbības

C. "☰" poga: Tiek izmantota lai iestādītu vienu no dažādiem darbības režīmiem, nospiediet vienreiz lai izvēlētos vienu no režīmiem: automātiskā darbība – apģērbju žāvēšana –> mitruma regulēšana.

D. "" poga: Tiek izmantota lai iestādītu griešanās ātrumu kā augstu, vidēju vai zemu.

Piezīme: Automātiskajā režīmā šī poga nav atļauta.

E. "" poga: Tiek izmantota lai iestādītu izslēgšanas laiku. Lasiet instrukcijās kā to izmantot.

Led Indikators

A. Ventilatora ātruma indikators:
Kad ierīce darbojās ar augsto ātrumu, tiks rādīts "";
Kad ierīce darbojās ar vidējo ātrumu, tiks rādīts "";
Kad ierīce darbojās ar zemo ātrumu, tiks rādīts "".

B. Darbības režīma indikators:
Kad ierīce darbojās dažādos režīmos, tiks rādīts attiecīgais indikators "", "" vai "".

C. Atsaldēšanas indikators:
Kad ierīce sāk atsaldēties, tiks rādīts indikators "".


D. Tvertne pilna indikators:
Kad ūdens tvertne ir pilna, ierīce pāriet gaidīšanas režīmā un indikators "" sāk mirgot ar augstu biežumu.

E. Mitruma iestatījuma indikators:
Kad tiek iestādīts mitrums, tiks rādīts attiecīgais indikators "70%", "60%", "50%", "40%", "CO".

F. Izslēgšanas laiks:
Kad tiek iestādīts laiks, tiks rādīts attiecīgais indikators "8Hr", "6Hr", "4Hr", "2Hr", "1Hr".

G. Darbības indikators:
Kad ierīce ir izslēgta, indikators lēni mirgo, kad ierīce ir ieslēgta indikators nepārtraukti deg.

Vadības Un Indikācijas Panelis / Pirms Darbības

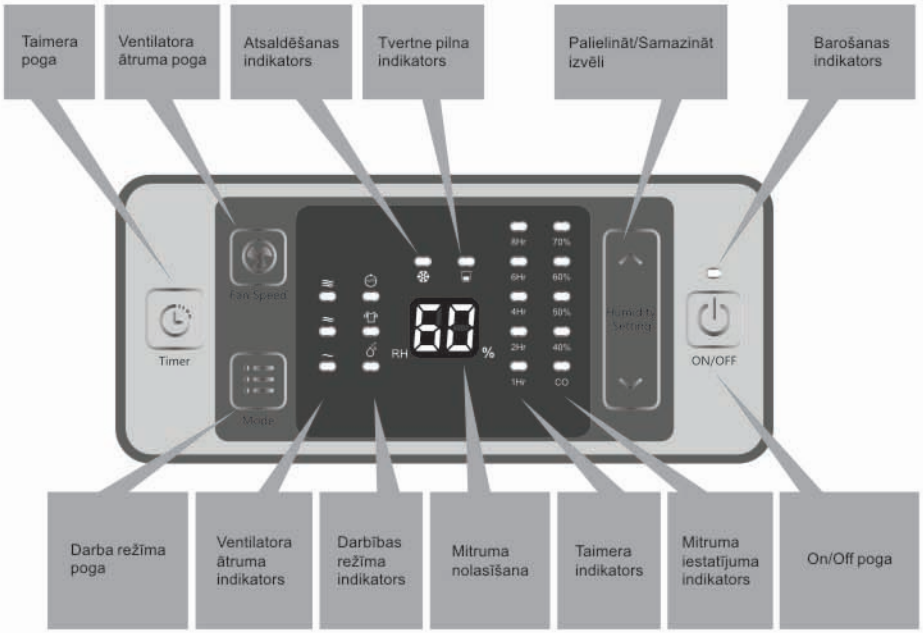

A. " ⏻ " ON/OFF: Nospiediet vienreiz lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

B. " ^ " palielināt un " v " samazināt

Manuālās darbības režīmā var izmantot, lai uzstādītu mitruma un uzstādīšanas laika vērtības, mitrumu ir jāizvēlas robežās 40% - 70% ar soli 10% vai " CO ". Kad mitrums ir iestatīts uz " CO ", ierīci neietekmē vides mitrums, un tā turpina darboties. Laiku var izvēlēties no vērtībām 1 st. – 2 st. – 4 st. – 8 st., lai uzdotu izslēgšanas laiku.

Piezīme: Ja neviena no šīm pogām netiek nospiesta 5 sek. laikā, izvēlētā vērtība tiek saglabāta.

Piezīme: Šai ierīcei tika izveidota bloķēšanas taustiņu programma, pēc " ^ " palielināt un " v " samazināt vienlaicīgās pogu nospiešanās un turēšanas 2 sek. laikā, visas paneļa pogas tiks bloķētas. Lai noņemtu bloķēšanu, ir jāatkārto iepriekšējā operācija.

Komponentų apžvalga


Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš galo



Valdymo skydelis

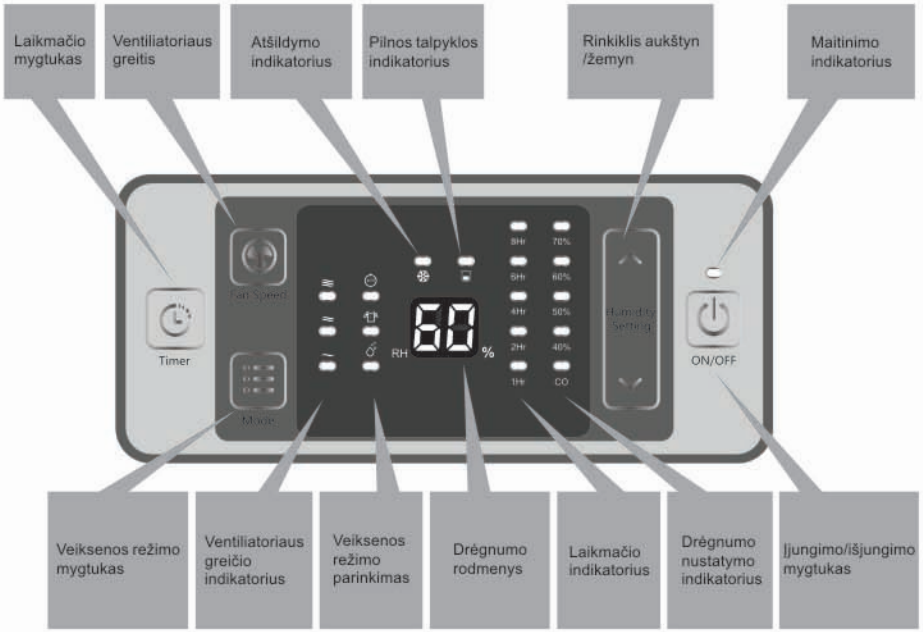


A. „⏻“Įjungimo/išjungimo mygtukas. Paspauskite mygtuką vieną kartą norėdami įjungti ar išjungti prietaisą.

B.Mygtukai „∧“ (aukštyn) ir „∨“ (žemyn) rankinės veiksenos režimo metu naudojami nustatyti norimą drėgnumo lygį ir koregavimo laiką. Drėgnumo lygis gali būti nustatomas tarp 40% ir 70% etapais po 10% arba pasirenkant nustatymą „CO“. Kai drėgnumo nustatymas pasirinktas „CO“, prietaisas veiks nepertraukiamai. Galimi laikmačio nustatymai: 1h→2h→4h→6h→8h. Laikmatis išsijungs praėjus nustatytam laikui.

Pastaba: vertė išsaugoma jei 5 s. nepaspaudžiami aukštyn/žemyn mygtukai.

Pastaba. Prietaise įdiegta mygtukų užrakinimo funkcija. Valdymo skydelio mygtukai užrakinami vienu metu paspaudus ir 2 s. palaikius mygtukus„∧“ir„∨“. Norėdami atrakinti mygtukus, pakartokite tą pačią procedūrą.

⚠ Daļu Saraksts

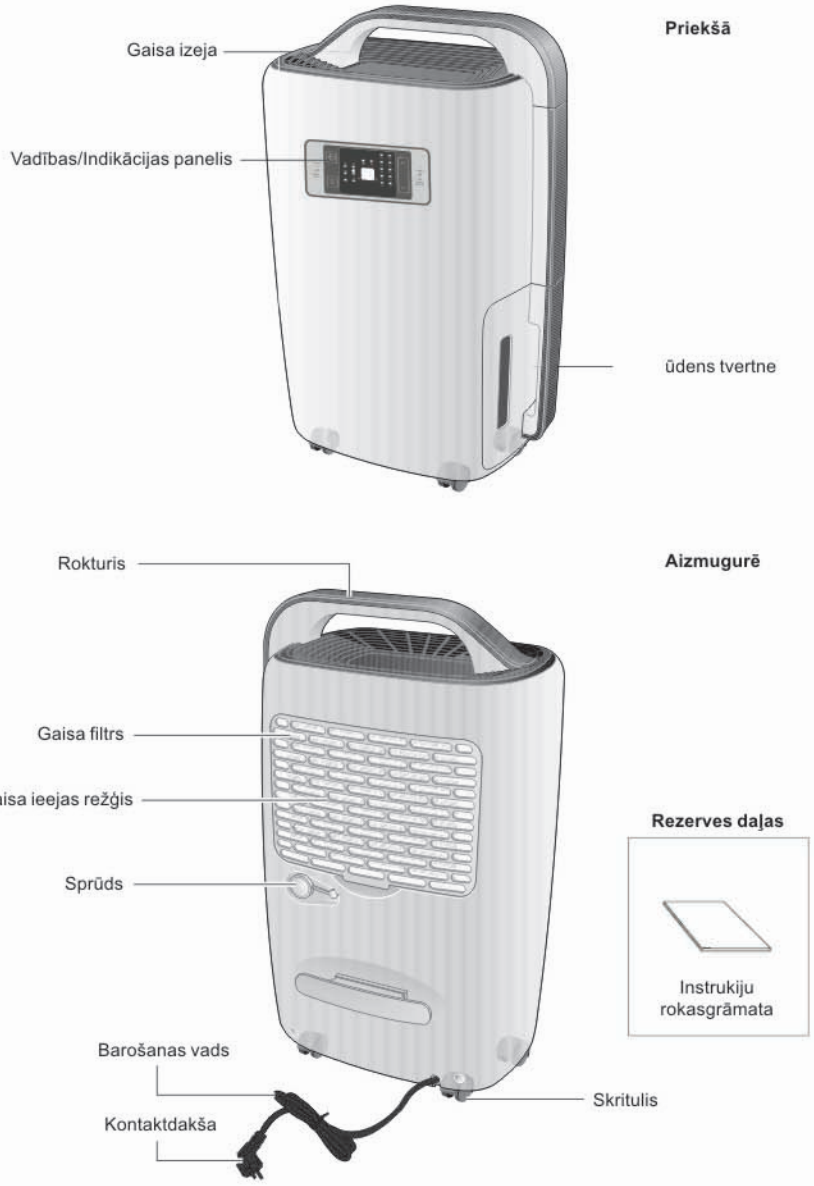


⚠ Aizrādījumi

Tīrīšana

Nelejiet ūdeni ierīcē, lai tā darbotos pareizi.



Elektrodrošības nolūkos, nemēģiniet nomainīt kontaktdakšu.

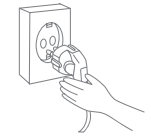

Regulāri tīriet gaisa filtru lai izvairītos no putekļiem un smakām. Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 30°C lai filtrs netiktu deformēts. Dodiet filtram pilnīgi izžūst sausajā un vēsajā vietā.



Ugunsdrošības nolūkos, neļaujiet izvietot ķīmiskās vielas ierīces tuvumā.



⚠ Aizrādījumi

Citi

Drošības nolūkos, bērnus ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.




Nelietojiet repelentus vai citus uzliesmojošos smidzinātājus ierīces tuvumā, lai tā darbotos pareizi.



Ja ierīcei ir nepazīstamās smakas, skaņas vai dūmi, atvienojiet to no barošanas lai nepieļautu ugunsgrēku.



Lai izvairītos no ūdens noplūdes, pārbaudiet palikušo ūdeni caurulē pirms tās noņemšanas.



Valdymo skydelis

C. „ ☰ “mygtuku galima keisti skirtingas veiksenas: automatinė veiksena → drabužių džiovinimas → oro sausinimas.
D. „ ⚙ “mygtuku keičiamas ventiliatoriaus greitis: didelis, vidutinis, mažas.
E. „ ⏲ “mygtuku nustatomas laikmačio išsijungimo laikas. Kaip naudoti funkciją skaitykite naudojimo instrukcijoje.

LED indikatorius


A. Ventiliatoriaus greičio indikatorius.
Kai ventiliatorius veikia dideliu greičiu, rodomas simbolis„ ≋ “ .
Kai ventiliatorius veikia vidutiniu greičiu, rodomas simbolis„ ≋ “ .
Kai ventiliatorius veikia nedideliu greičiu, rodomas simbolis„ ≈ “ .
B. Veiksenos indikatorius:
Prietaisui veikiant skirtingais režimais užsižiebia atitinkamas indikatorius„ AUTO “ , „ 4 “arba„ “ .
C. Atšildymo indikatorius:
Kai pradedamas prietaiso atšildymas, užsižiebia „ ❄ “ .
D. Pilnos vandens talpyklos indikatorius:
Kai vandens talpykla prisipildo, prietaisas persijungia į parengties režimą, pradeda žybsėti simbolis „ “ .
E. Drėgnumo nustatymo indikatorius:
Nustačius drėgnumo lygį užsižiebia atitinkamas indikatorius: „ 70% “, „ 60% “, „ 50% “, „ 40% “,arba„ CO “.
F. Laikmačio išjungimas:
Nustačius laiką užsižiebia atitinkamas indikatorius: „ 8Hr “, „ 6Hr “, „ 4Hr “, „ 2Hr “ arba, „ 1Hr “ .
G. Veikimo indikatorius:
Išjungus indikatorius žybsi lėtai, o įjungus yra nuolat užsižiebęs.

Prieš pradedant naudoti


A. Pastatykite prietaisą tinkamoje vietoje. Laikantis pateiktų reikalavimų prietaisas veiks efektyviausiai.




B. Tiekiama įtampa turi atitikti vertes, nurodytas techninių duomenų lentelėje.
C. Įjunkite maitinimo laidą į el. maitinimo lizdą.
D. Patikrinkite, ar oro paėmimo ir išleidimo angų neblokuoja jokie objektai.
E. Jei oro sausinimo funkcija turi būti naudojama ilgą laiką, gali būti naudinga naudoti vandens išleidimo žarną. Vadovaukitės žemiau aprašyta procedūra:
a. Nuimkite stabdiklį (žr. 1 pav.)
b. Į žarnos jungtį įstatykite vandens išleidimo žarną, kurios vidinis skersmuo 14 mm ir užsandarinkite (žr. 2 pav.)

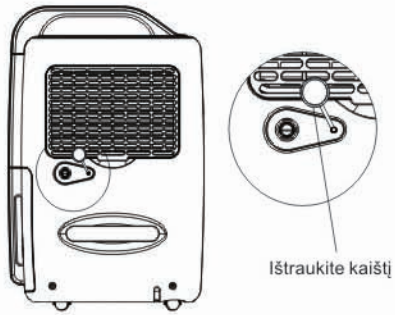

1 pav.

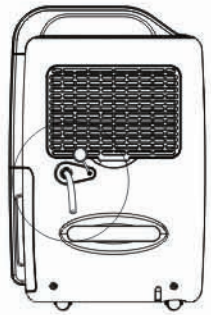

2 pav.

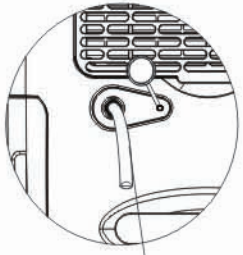

Į žarnos jungtį įstatykite vandens išleidimo žarną, kurios vidinis skersmuo 14 mm

Pastaba. Ištemkite išleidimo žarną, nes žarnai susispaudus ar susisukus apsunkinamas vandens ištekėjimas. Taip pat, prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Vandens išleidimo žarna negali būti aukščiau už žarnos jungtį.

⚠ Brīdinājums

Uzstādīšana

Neļaujiet izvietot uzliesmojošus un sprādzienbīstamus objektus ierīces tuvumā lai izvairītos no ugunsgrēka.



Neizmantojiet ierīci peldbaseinos vai līdzīgajās vietās drošībai.



Neizmantojiet ierīci vēdinātās vietās.



Neměģiniet nomainīt rozeti lai izvairītos no ugunsgrēka.



Vienmēr uzstādiet ierīci cietajā, līdzenajā virsmā lai tā nevarētu apgāzties.



⚠ Brīdinājums

Darbība

Lūdzu izslēdziet un atvienojiet no tīkla ierīci pirms pārvietot to.



Neizmantojiet ierīci bez gaisa filtra.



Bērniem jābūt zem uzraudzības, lai tie nerotaļātos ierīces tuvumā.



Lūdzu neļaujiet vecajiem un slimajiem cilvēkiem uzturēties tuvu ierīcei ilgstošu laiku, lai izvairītos no skābekļa nepietiekamības.



Nelieciet rokas gaisa izejā lai izvairītos no traumas vai ierīces nepareizās darbības.



Nelieciet apģērbus ierīces izejā, lai tā darbotos pareizi.



Nemetiet un nepieļaujiet ierīces stipros triecienus lai tā darbotos pareizi.



Nelieciet smagus objektus uz ierīces lai tā darbotos pareizi.



Brīdinājumi Un Aizrādījumi

Lai novērstu lietotāja vai citu cilvēku traumas un īpašuma bojājumus, šīs instrukcijas ir stingri jāievēro.

Brīdinājums	Neizmantot ar slapjām rokām.
	Obligāti sekojiet instrukcijām.
	Atvienot kontaktdakšu no rozetes.
Aizrādījumi	Nedarīt tā.
	Nesadalīt.
	Nepieskarties.

⚠ Brīdinājums

Barošanas avots

Atvienojiet kontaktdakšu, nevis izvelciet vadu.




Nepieskaraties kontaktdakšai ar slapjām rokām lai izvairīties no elektriskā trieciena.



Kontaktdakšai ir jābūt pieslēgtai pie pareizās 220V rozetes.




Izvairāties no strāvas noplūdes ugunsgrēka novēršanai.




Nelieciet smagus objektus uz vadu izvairīšanai no briesmām.



Pērkona un negaisa laikā atvienojiet kontaktdakšu ugunsgrēka novēršanai.




Lūdzu, lietojiet vismaz 250V/15A drošu rozeti, neizmantojiet pagarinātāju.

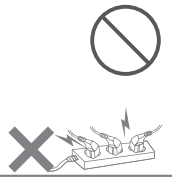

Strāvas noplūdes gadījumā nemēģiniet aizvietot barošanas vadu. Sazināties ar pilnvaroto servisa centru remonta veikšanai.



Neizmantojiet ierīci, ja rozete netur droši kontaktdakšu.

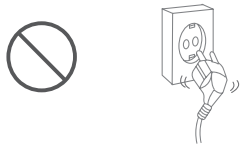

NAUDOJIMAS

A. Įjungimas/išjungimas „⏻“

a. Įjungus prietaisą į elektros lizdą spauskite mygtuką ON/OFF norėdami jį įjungti.

b. Po naudojimo norėdami prietaisą išjungti spauskite mygtuką ON/OFF.
Pastaba. Išjungus leiskite prietaisui pastovėti 3 min., kol likęs kondensatoriuje vanduo ištekės į talpyklą. Prietaisui išsijungus ištraukite kištuką iš elektros lizdo – taip taupysite elektros energiją.

B. Mygtukai „ ∧ “ ir „ ∨ “

Drėgnumo lygį galima nustatyti spaudžiant mygtukus aukštyn/žemyn (Co→40%→50%→60%→70%→CO). Kaskart paspaudus atitinkamą mygtuką vertė didėja arba mažėja po 10% arba ekrane rodomas užrašas „CO“ ir prietaisas veikia nepertraukiamai. Pasirinkus drėgnumo lygio nustatymą ir daugiau neatliekant jokių veiksmų nustatymas išsaugomas, lemputė lieka užsižiebusi.

C. Laikmatis „⏲“

Naudojama rankinės veiksenos metu norint nustatyti pageidaujamą drėgnumo lygį ir tikslinimo laiką. Drėgnumo lygis gali būti nustatomas nuo 40% iki 70% keičiant nustatymą po 10% arba pasirinkus nustatymą „CO“. Kai drėgnumo lygis nustatytas „CO“, prietaisas veikia nepriklausomai nuo aplinkos drėgnumo lygio, t.y. prietaisas veikia nepertraukiamai. Tikslinimo laikas gali būti nustatytas 1h→2h→4h→6h→8h. Laikmatis išsijungs praėjus nustatytam laikui. Pastaba.
Nustačius laikmatį, jo veikimas gali būti atšaukiamas trimis žemiau nurodytais būdais:

1. Paspaudus mygtuką „ON/OFF“
2. Pakeitus veikimo režimą.
3. Paspaudus laikmačio mygtuką 3s.

D. Ventiliatoriaus greitis „☢“

Ventiliatoriui veikiant, paspaudus šį mygtuką galima keisti jo veikimo greitį nuo didelio iki vidutinio ir mažo.
Pastaba. Automatinio veikimo metu ventiliatoriaus veikimo greitis negali būti koreguojamas.

NAUDOJIMAS

E. Režimas„ ☰ “

Prietaisui veikiant šiuo mygtuku galima keisti veikimo režimą šia seka: Drėgnumo lygio reguliavimas →automatinė veiksena →drabužių džiovinimas →oro sausinimas.

Oro sausinimo funkcija – drėgnumo lygis gali būti nustatomas rankiniu būdu .

Automatinė veiksena:

- Kai santykinis drėgnumas >60%, ventiliatorius veikia dideliu greičiu, vykdomas oro sausinimas;
- Kai santykinis drėgnumas mažesnis nei 60%, bet didesnis nei 55%, ventiliatorius veikia vidutiniu greičiu, vykdomas oro sausinimas;
- Kai santykinis drėgnumas mažesnis nei <55%, ventiliatorius veikia nedideliu greičiu, oro sausinimas nevykdomas.

Drabužių džiovinimo režimas – pagal numatytuosius nustatymus dideliu greičiu veikiantis prietaisas išsijungia po 6 valandų nenutraukiamo oro sausinimo.

Ievads Par Produktu

Šī ierīce var samazināt gaisa mitrumu, izmantojot kompresoru, lai saglabātu paklājus, grīdas, sienas un citas ēkas daļas sausus, kā arī to var izmantot arhīva telpās, pazemes projektos, preču noliktavās, medicīnā un veselības aprūpē, kur nepieciešama sausa vide, mitruma regulētājs var novērst mitruma un pelējuma rašanās.

Produkta specifikācijas ir sekojošās:
Jauns un pievilcīgs, reāla laika LED indikatoru displejs
Viegli pārvietojams, ātri samazina mitrumu
Automātiski atsaldējas, uztur produkta efektivitāti.
Pārtrauc darbību, kad ūdens tvertne ir piepildījusies.

Satura Rādītājs

Pirms darbības	Brīdinājumi un aizrādījumi	25
	Daļu saraksts	28
	Vadības un indikācijas panelis / Pirms darbības	29
Darbības instrukcijas	Kā izmantot	32
	Aprūpe un tehniskā apkope	33
Ieteikumi problēmu novēršanai	Ieteikumi problēmu novēršanai	34

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS


Prietaiso korpuso valymas

Prietaiso korpusą valykite minkšta sausa šluoste. Jei prietaisas itin nešvarus, naudokite švelnią valymo priemonę. Nuvalykite oro sausintuvą šiek tiek drėgna šluoste. Jokiu būdu nepurkškite ant prietaiso vandens.




Oro filtro valymas

- Išimkite filtrą.
- Išvalykite filtrą siurbliu arba vandeniu su muilu, kurio temperatūra ne aukštesnė nei 40°C. Prieš įdėdami filtrą atgal į oro sausintuvą, išplautą filtrą gerai nusausinkite.

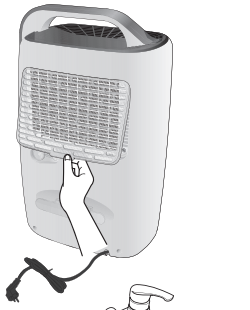



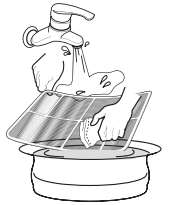

Oro įsiurbimo grotelių valymas

Pirmiausia, išimkite oro filtrą, nuvalykite oro paėmimo groteles siurbliu ar minkšta sausa šluoste.



GEDIMŲ ŠALINIMAS

Pirmiausiai perskaitykite patarimus apačioje ir įsitikinkite, ar negalite išspręsti trikčių be specialistų pagalbos.

TRIKTIS	GALIMA PRIEŽASTIS	GALIMA PRIEŽASTIS
Prietaisas neveikia	Maitinimo laidas atjungtas nuo elektros maitinimo lizdo.	Iš naujo įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą arba patikrinkite, ar nesutrikęs elektros tiekimas.
	Prietaisas nejjungtas.	Įjunkite prietaisą.
	Užsižiebusi lemputė, įspėjanti apie prisipildžiusią vandens talpyklą.	Vandens talpykla prisipildžiusi – ištuštinkite talpyklą. Įsitinkite, kad vandens talpykla įstatyta tinkamai. Patikrinkite plūdės padėtį.
Per mažas oro sausinimo intensyvumas (mažas vandens kiekis)	Per trumpas veikimo laikas.	Palaukite.
	Užterštas ir (arba) užkimštas oro filtras.	Išplaukite filtrą vandeniu.
	Aplinkos temperatūra per žema arba per žemas drėgnumo lygis.	Oro sausinimo intensyvumas paprastai mažesnis , jei kambario temperatūra žemiau 18%. Pamėginkite padidinti kambario temperatūrą.
	Nustatytas drėgnumo lygis aukštesnis už aplinkos drėgnumo lygį.	Pakeiskite drėgnumo lygio nustatymą į žemesnį – žemiau aplinkos drėgnumo lygio.
	Užsikimšusi arba suspausta v andens išleidimo žarna.	Patikrinkite vandens žarną ir jei reikia, - pakeiskite.
Nustatytas santykinio drėgnumo lygis pasiekiamas net ir po ilgo veikimo.	Atviros durys ar langai arba kambarys nepakankamai nesandarus.	Uždarykite duris ir langus arba patikrinkite kambario sandarumą.
Ant grindų matyti vandens.	Perkeliamas prietaisas pakrypo. Prietaise yra vandens perteklius.	Įprastas reiškinys.
Oro išleidimo anga įkaitusi.	Kaitimą sukelia šilumos mainų procesai.	Įprastas reiškinys.
Vandens skleidžiamas triukšmas	Garsą sukelia atvėsinto vandens tekėjimas.	Įprastas reiškinys.

UŽRAŠAMS

MITRUMA REGULATORS

Izskatās labi
Viegls
Vieds

INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATA

MODELIS: DYD-N20A



Paldies Jums par to, ka izvēlējaties šo produktu.
Lūdzu, izlasiet šo instrukciju rokasgrāmatu pirms izmantošanas.

Soovitused Vigade Parandamiseks

Palun proovige allpool toodud soovitusi tekkinud probleemi kõrvaldamiseks ilma kõrvalise abita.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Seade ei tööta	Seade pole vooluvõrgus.	Võtke pistik välja ja proovige uuesti või kontrollige, kas pistikus voolu on.
	Seade ei ole sisselülitatud.	Vajutage nuppu.
	Veetäituvuse tuli vilgub.	Veepaak on täis, tühjendage veepaak; kontrollige kas paak on õiges asendis, kui ujuk kõlgub muutke asendit.
Õhukuivativõimsus (vee eemaldamine) on madal	Tööaeg liiga lühike.	Oodake.
	Õhufilter on must/või takistatud.	Puhastage filter veega.
	Ümbritsev temperatuur niiskus liiga madal.	Õhukuivati võimsus on tavaliselt madalam kui ruumi temperatuur onalla 18˚C proovige toatemperatuuri tõsta.
	Seadistatud niiskus on kõrgem kui ümbritsev niiskus.	Seadke niiskus madalamaks kui ümbritsev niiskus.
	Äravoolu toru on lame või blokeeritud.	Kontrollige veetoru ja vajadusel vahetage.
Peale pikka töötamist suhtelise niiskuse seadistuseni pole jõudnud	Uksed ja aknad pole suletud või toa tihendus ei ole hea.	Sulgege aknad ja uksed või tuba.
Vesi põrandal	Seadet on teisaldamisel liiga palju loksutatud;jääkvesi seadmes.	Normaalne nähtus.
Väljuv õhk on soe	Soojusvahetus protsess.	Normaalne nähtus.
Veemüra	Voolab külmutusvedelik.	Normaalne nähtus.

PIEZĪMES

Korrashoid


Masina korpuse puhastus

Puhastage masina korpust kuiva puhta lapiga. Kui masin on tugevalt määrdunud, kasutage mahedat puhastusvahendit. Pühkige kuivatit kergelt niiske lapiga. Mitte kunagi ärge pritsige masinale vett.



Õhufiltri puhastamine

- Eemaldage filter.
- Puhastage filtrit tolmuimejagavõi seebiveega mitte kuumema kui 40˚C.
- Loputage ja kuivatage täielikult enne kui panete kuivatisse tagasi.

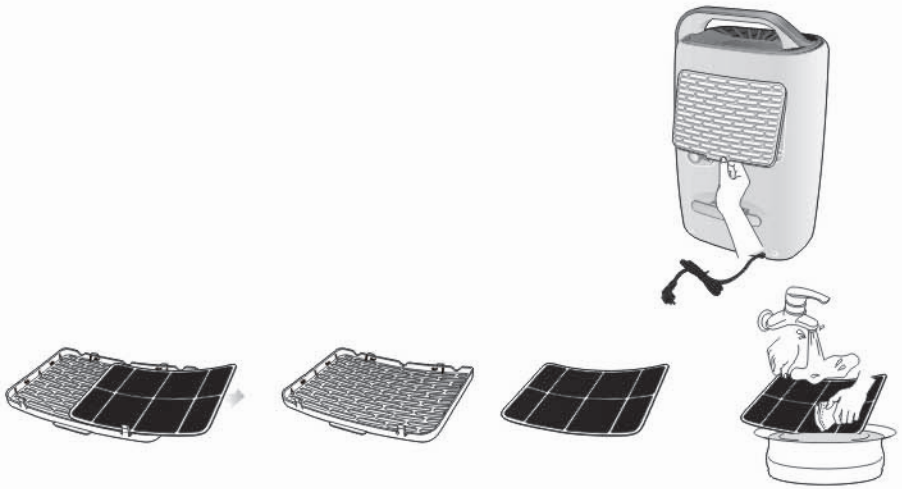

Õhu sisselaskeavade puhastamine

Kõigepealt, palun võtke õhufilter välja ja siis puhastage õhusisselaskeava tolmuimeja või pehme kuiva lapiga



ÕHUKUIVATI

KASUTUSJUHEND

MUDEL: DYD-N20A

Näeb hea välja

Lihtne

Nutikas



Täname toote ostmise eest.
Palun lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Kuidas Kasutada

A. “⏻”On/Off
a. vajutage On/Off nuppu 1 kord, seade laadib ja hakkab tööle.
b. vajutage On/Off nuppu veelkord peale kasutamist, seade lülitub välja

Märkus: Peale väljalülimist laske seadmel puhata umbes 3 minutit, nii et jääkvesi kondensatorilt voolaks paaki. Turvalisuse ja kokkuhoiu eesmärgil ühendage seade kontaktist lahti.

B. “ ^ ” üles ja “ ˇ ” alla.
Niiskust saab seadistada nuppudele üles alla vajutamisega. (CO-40%-50%-60%-70%-CO) vajutage “üles” või “alla” 1 kord, seatud väärtus suureneb või väheneb 10%. Paneelile ilmub “CO” ja seade hakkab tööle pidevalt.Kui niiskuse seadistus on lõpetanud seade seiskub indikaatortuli jääb põlema.

C. “⏻” Taimer
Käsirežiimil töötamisel kasutatakse aja ja niiskuse seadistamiseks, niiskus võib olla seadistaud 40%-70% vahel 10% sammu kohta või “CO”. Kui niiskus on seatud “CO”-le, välisniiskus ei mõjuta masina tööd. Aega võib seada 1h-2h-4h—6h-8h, kasutades ajastuse väljalülimist.
Märkus: Kui taimeron seadistatud tühistatakse 3 seadistust:
1. Vajuta On/Off.
2. Töörežiimi muutmine.
3. Vajutage taimeri nuppu 3 sekundit.


D. Ventilaatori “⛭” kiirus
Töötamise ajal vajutage seda nuppu, et valida kiire, keskmise ja aeglase vahel.
Märkus: Automaatrežiimil ventilaatori kiirust ei saa seadistada.

E. “☰” Režiim
Töötamise ajal vajutge seda nuppu, et muuta töörežiimi järgnevalt:
Niiskus-automaattöö- riiete kuivatamine-kuivatamine.

Kuivati režiimis saab niiskust seadistada käsitsi.
Automaatrežiim:
Rh> 60% kiire ventilaator ja kuivatus;
60%>RH>55% keskmine ventilaator ja kuivatus
Rh<55% aeglane ventilaator ja kuivatus
Riiete kuivatus režiim: vaikimisi kiire tuulega, seade lülitub automaatselt välja peale 6 tundi pidevat kuivatamist.


Enne Käivitamist

A. Asetage seade õigesse kohta: arvestades allpool toodud nõudmisi tagab seadme parima töötulemuse.

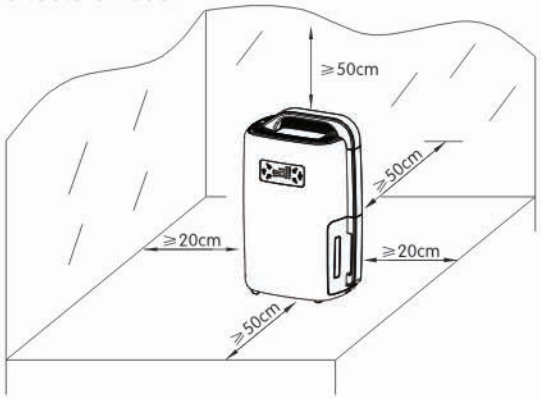


B. Toide peab olema vastavuses seadmeplaadil märgituga. Pistikupesa peab olema maandatud.
C. Võtke toitejuhe ja ühendage korralikult pistikupessa.
D. Kontrollige ja veenduge, et sisse ja väljalase ei ole teiste esemetega blokeeritud.
E. Kui pideva kuivatamise funktsiooni on vaja kaua kasutada, tuleb äravoolutoru kasuks. Allpool esitatud detailne protseduuri kirjeldus:
   a. Võtke kork maha (vt. Joon.1)
   b. Ühendage äravoolutoru 14 mm sisediameetriga vooliku külge ja siduge tihkelt kinni, et vältida lekkimist. (vt.joon2)


Enne käivitamist

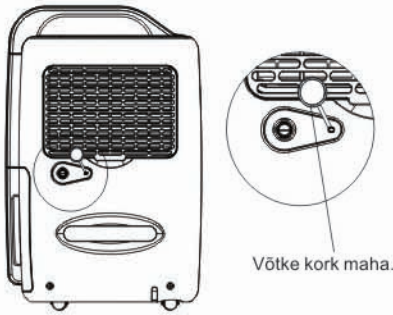

1. joon

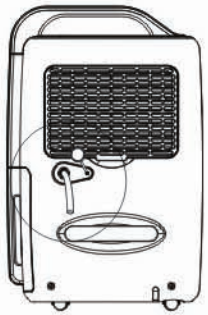

2. joon

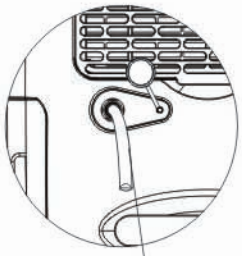

Märkus: Sujuvalt venitage äravoolutoru, kui ta on kortsus siis äravool ei toimu korralikult; seade ei saa normaalselt töötada. Töötamise ajal ei tohi äravoolutoru olla kõrgemal kui voolikuühendus.

Toote Tutvustus

Seade eemaldab õhust niiskuse kuivatades kompressori abil, aitab hoida vaibad, põrandad, seinad ja muud esemed hoones kuivana. Seadet on võimalik kasutada arhiiviruumides, keldrites, kaubaladudes, meditsiini ja tervishoiu asutustes, kus kuiv keskkond on vajalik, õhukuivati hoiab ära niiskuse ja hallituse.
Toote omadused on järgmised:
Uudne ja meeldiv. Reaalajas dünaamiline LED kuvar.
Lihtne liigutada, kuivatab kiirelt.
Automaatne sulatus, et säilitada seadme efektiivsust.
Seiskub kuiveepaak on täis.

Sisukord

Enne kasutamist	Hoiatused ja ohutus	14
	Osade loetelu	17
	Juhtpaneel ja ekraan	18
Töötamise juhendid	Kuidas kasutada	21
	Korrashoid	22
Vihjed vigade parandamiseks	Soovitused vigade parandamiseks	23



Hoiatused Ja Ohutus!

Vältimaks kasutaja ja teiste inimeste vigastamist ja omandi kahjustamist tuleb rangelt täita alljärgnevaid juhtnööre.

Hoiatus!	Ärge kasutage märgade kätega.
	Täitke täpselt juhendit.
	Võtke pistik kontaktist välja.
Oht!	Mitte kunagi teha!
	Ärge murdke!
	Ärge puutuge!.

⚠ Hoiatus!

Toide

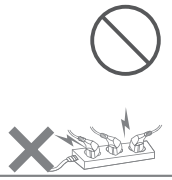Tõmmake pistikust, aga mitte juhtmest. 	Ärge puutuge pistikut märgade kätega, et vältida elektrilööki. 	Seade peab olema lülitatud 220V toitega pistikuse. 
Vältige vooluleket, et hoiduda tulekahjust. 	Ohu vältimiseks ärge paigutage juhtmele raskeid esemeid. 	Äikese ajal palun võtke juhe seinast, et vältida tulekahju. 
Palun kasutage enam kui 250V/15A turvalist kontakti. Ärge kasutage pikendusjuhet. 	Ärge vahetage juhet voolulekke puhul, vaid pöörduge volitatud remonditöökotta. 	Ärge kasutage seadet kui pistik ei püsi kindlalt kontaktis. 

Juhtpaneel ja ekraan/Enne käivitamist

Juhtpaneel ja ekraan

C. "☰"lüliti: Kasutatakse erinevate režiimide muutmiseks, vajutage 1 kord et muuta automaatöö-riiete kuivatamine- kuivati vahel.
D. "☢"lüliti: Kasutatakse ventilaatori kiiruse muutmiseks kõrge, keskmine või madal.
E. "⏲"lüliti: Kasutatakse ajastuse seade väljalülitamiseks. Kasutamine kirjeldatud juhendis.

LED indikaator

A. Ventilaatori kiiruse indikaator:
Kui seade töötab suurel kiirusel "≋" on nähtav.
Kui seade töötab keskmisel kiirusel "≋" on nähtav.
Kui seade töötab aeglasel kiirusel "≋" on nähtav.

B. Töörežiimi indikaator:
Kui seade töötab erinevates režiimides suhteline indikaator näitab "AUTO" "👕" "💧"

C.Sulatusindikaator:
Kui seade hakkab sulatama, "❄" nähtaval.


D. Veepaagi täituvus:
Kui veepaak on täis läheb seade ooterežiimile. "🪣" hakkab kiirelt vilkuma.

E. Niiskuse seade indikaator:
Kui seadistate niiskuse, vastav indikaator süttib "70%", "60%", "50%", "40%", "CO".
F. Ajastuse välja lülitamine:
Kui te valite aja, vastav indikaatortuli süttib "8Hr", "6Hr", "4Hr", "2Hr", "1Hr".

G.Töötamise indikaator:
Kui lülitate välja indikaator vilgub aeglaselt, kui lülitate sisse indikaator on sees.

Juhtpaneel ja ekraan/Enne käivitamist

Juhtpaneel ja ekraan

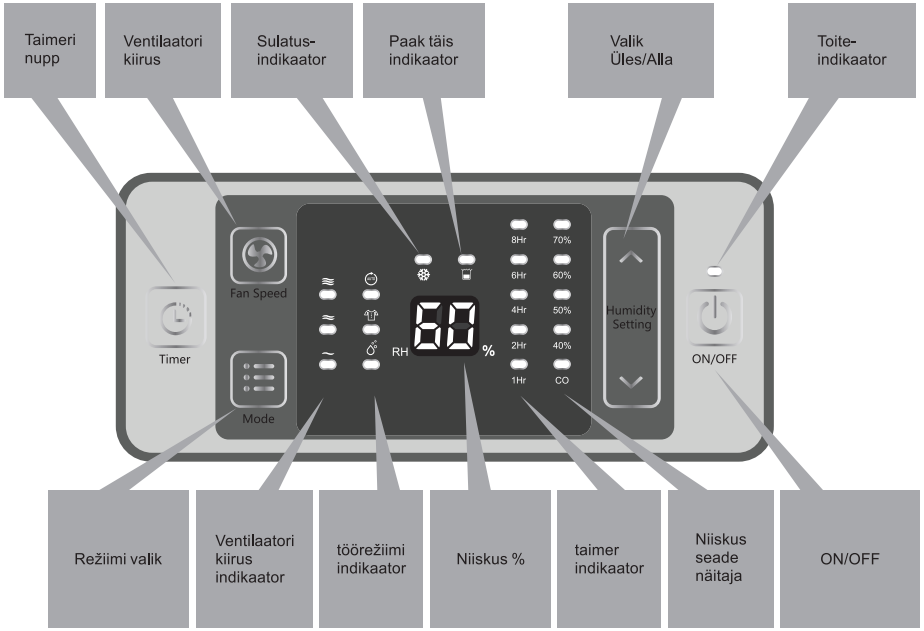

A. "⏻" ON/OFF: Vajutage üks kord, et seade sisse või välja lülitada.

B. "∧" üles "∨" alla.

Käsirežiimis saab määrata sihtniiskuse ja reguleerimise aja, niiskus võib olla vahemikus 40% -70% 10% sammu kohta või "CO". Kui niiskus on seatud "CO" masin töötab pidevalt. Taimerit saab määrata 1h-2h-4H 6h-8h, saab määrata ajastuse seiskamise.

Märkus: Kui üles alla vajutusi ei toimu 5 sek.jooksul, säilib valitud väärtus.

Märkus: Sellel seadmel on lukustusprogramm, vajutades üheaegselt üles alla nuppu ja hoides 2 sek. kõik paneeli nupud lukustuvad. Luku avamiseks korrake sama operatsiooni.

⚠ Hoiatus!

Paigaldus

On keelatud asetada seadme lähedale kergelt süttivaid ja lõhkevaid esemeid, vältida tulekahju.



Ohutuse eesmärkidel ärge kasutage seadet basseinis või sarnastes kohtades.



Ärge kasutage seadet ventileeritavas kohas.



Tulekahju vältimiseks ärge vahetage kontakt.i



Asetage seade siledale tugevale pinnale, et ta ümber ei kukuks.




⚠ Hoiatus!

Töötamine

Enne seadme teisaldamist palun lülitage see välja ja võtke pistik kontaktist.



Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita.



Lastel ei tohi lubada seadme juures mängida.



Ärge lubage vanadel ja haigetel inimestel kaua viibida seadme juures, et ei tekiks hapniku puudust.



Ärge pange käsi õhuavale, et mitte saada haiget või kahjustada seadet.




Seadme kahjustamise vältimiseks ärge katke õhuava riietega.



Ärge visake seadet maha või lööge kõvasti, et vältida selle kahjustamist.




Seadmele ei tohi asetada raskeid esemeid, et vältida selle kahjustamist.

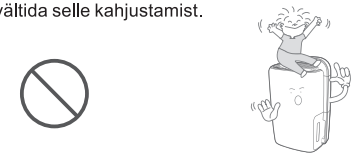


⚠ Ohutus!

Puhastamine

Ärge valage seadmesse vett, et vältida selle kahjustumist.

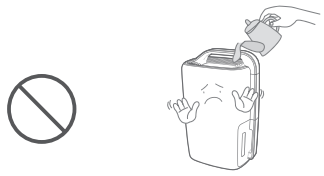

Ärge üritage vahetada pistikut, et vältida elektrilööki.

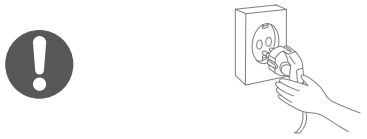

Tolmu ja lõhnade vältimiseks puhastage õhufiltrit regulaarselt. Vee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 30˚C, et filter ei deformeeruks. Laske filtril korralikult kuivada jahedas kuivas koha.



Ärge hoidke seadme lähedal kemikaale, et vältida tulekahju.



⚠ Ohutus!

Muu


Ärge lubage lastel seadme peal noaga mängida.




Seadme kahjustuste vältimiseks ärge kasutage putukaspreisid või muid süttivaid spreisid.



Kui seadmest tuleb lõhna,helisid, suitsu,lülitage seade õnnetuste vältimiseks välja.

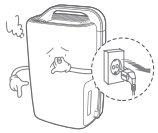

Vee lekkimise vältimiseks enne toru mahavõtmist kontrollige jääkvee kogust.




⚠ Osade Loetelu:

Esikülg



Tagakülg

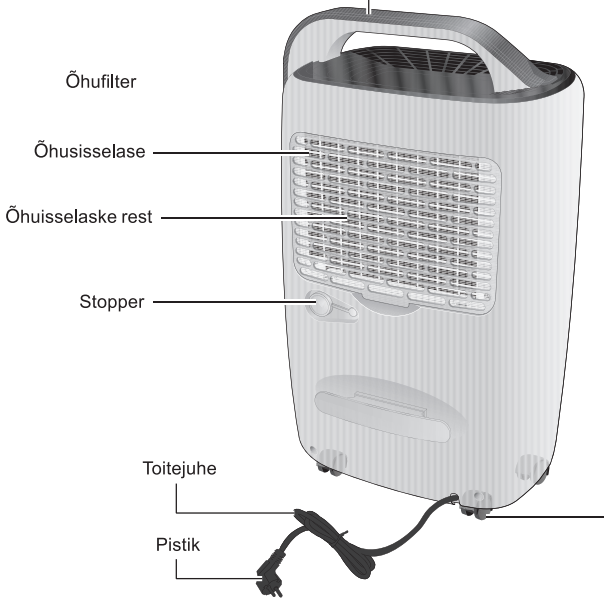

Varuosad:



Kasutusjuhend