



**THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™**

LCD monitor LA-2202 & LA-2402 & LA-2702

www.agneovo.com

Kasutusjuhend

SISUKORD

OHUTUSTEAVE

Föderaalsete kommunikatsioonikomisjoni (FCC) teatis (ainult USA-s).....	3
WEEE.....	4

ETTEVAATUSABINÕUD

Märkus	5
Ettevaatusabinõud seadistamisel.....	6
Ettevaatusabinõud kasutamisel.....	6
Puhastamine ja hooldus.....	7
Märkus LCD-ekraani kohta	7

1. PEATÜKK: TOOTE KIRJELDUS

1.1 Pakendi sisu	8
1.2 Paigaldamine	9
1.2.1 Aluse paigaldamine.....	9
1.2.2 Kalde reguleerimine	10
1.2.3 Seinakinnitus.....	10
1.3 Ülevaade	11
1.3.1 Eestvaade	11
1.3.2 Juhtnupud.....	11
1.3.3 Tagantvaade.....	12

2. PEATÜKK: ÜHENDUSTE LOOMINE

2.1 Alalisvoolutoite ühendamine.....	13
2.2 Sisendallika signaalide ühendamine	14

3. PEATÜKK: EKRAANI EKRAANI MENÜÜ

3.1 OSD menüüpuu	15
------------------------	----

4. PEATÜKK: LISA

4.1 Hoiatusteated.....	18
4.2 Veatsing.....	19
4.3 Vedelkristallekraani transportimine	20

5. PEATÜKK: SPETSIFIKATSIOONID

4.1 Ekraani tehnilised andmed	22
4.2 Ekraani mõõtmised.....	23

OHUTUSTEAVE

Föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) teatis (ainult USA)



Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osale B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodupaigaldises. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtjast erineva vooluahela pistikupessa ühendatud.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.



Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused seadet kasutada.

Kasutage ekraani arvutiga ühendamisel ainult ekraaniga kaasas olnud RF-varjestatud kaablit seade.

Tulekahju- või elektrilöögihuga kaasnevate kahjustuste vältimiseks ärge jätke seda seadet vihma või liigse niiskuse kätte.

SEE B-KLASSI DIGITAALSEADME VASTAB KÕIGILE KANADA HÄIRETE NÕUETELE.

PÕHJUSTAVAD SEADMED MÄÄRUSED.



See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine on allutatud kahele järgmisele tingimusele: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

OHUTUSTEAVE

WEEE

Seadmejätmete kõrvaldamine kasutajate poolt eramajapidamistes Euroopa Liidus.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi ära visata koos muude olmejätmetega. Selle asemel vastutate oma seadmejätmete kõrvaldamise eest, andes need elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks ettenähtud kogumispunkti. Seadmejätmete eraldi kogumine ja ringlussevõtt nende kõrvaldamise ajal aitab säästa loodusressursse ja tagada nende taaskasutamise viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu saate oma seadmejätmed ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, olmejätmete kõrvaldamise teenistusega või kauplusega, kust toote ostsite.

Eramajapidamistele Euroopa Liidus. Loodusvarade säästmiseks ja toote ringlussevõtu tagamiseks inimeste tervist ja keskkonda kaitsval viisil juhime teie tähelepanu järgmisele:

- Lähikriipsutatud prügikast seadmel või välispakendil näitab, et toode vastab Euroopa WEEE (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) direktiivile.
- Visake vanad seadmed olmeprügist eraldi ära
- Patareid tuleks eelnevalt eemaldada ja paremal pool eraldi ära visata kogumissüsteem
- Vastutate isikuandmete kustutamise eest vanadel seadmetel varem kõrvaldamine
- Eramajapidamised saavad oma vanad seadmed tasuta ära anda
- Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu saate oma seadmete ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, olmejätmete kõrvaldamise teenistusega või kauplusega, kust toote ostsite.

ETTEVAATUSABINÕUD

ETTEVAATUSABINÕUD



Selles juhendis kasutatud sümbolid

	See ikoon näitab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastusi või toote kahjustamist.
	See ikoon tähistab olulist kasutus- ja hooldusteavet.

Märkus

- Lugege see kasutusjuhend enne LCD-ekraani kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Toote spetsifikatsioonid ja muu selles kasutusjuhendis esitatud teave on ainult viitamiseks. Kõik teavet võidakse ette teatamata muuta. Uuendatud sisu saab alla laadida meie veebisaidilt aadressil www.agneovo.com.
- Oma kui tarbija õiguste kaitsmiseks ärge eemaldage LCD-ekraanilt kleeibiseid. See võib mõjutada garantiiaja määramist.

Ettevaatusabinõud seadistamisel



Ärge asetage LCD-ekraani soojusallikate (nt küttekeha, väljalaskeava) lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte.



Ärge katke ega blokeerige korpuses olevaid ventilatsiooniavasid.



Asetage LCD-ekraan stabiilsele kohale. Ärge asetage LCD-ekraani kohta, kus see võib kokku puutuda vibratsioon või löök.



Asetage LCD-ekraan hästi ventileeritud kohta.



Ärge asetage LCD-ekraani õue.



Ärge asetage LCD-ekraani tolmusesse või niiskesse keskkonda.



Ärge valage vedelikku ega sisestage teravaid esemeid LCD-ekraanile läbi ventilatsiooniavade. See võib põhjustada juhuslikku tulekahju, elektrilöögi või kahjustada LCD-ekraani.

ETTEVAATUSABINÕUD

Ettevaatusabinõud kasutamisel



Kasutage ainult LCD-ekraaniga kaasas olevat toitejuhet.



Pistikupesa tuleb paigaldada LCD-ekraani lähedusse ja olema kergesti ligipääsetav.



Kui vedelkristallekraaniga kasutatakse pikendusjuhet, veenduge, et pistikupessa ühendatud voolutarve ei ületaks määratud voolutugevust.



Ärge laske millelgi toitejuhtmele toetuda. Ärge asetage LCD-ekraani kohta, kus toitejuhtme peale võidakse astuda.



Kui LCD-ekraani ei kasutata määramata aja jooksul, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.



Toitejuhtme lahtiühendamiseks võtke pistikupeast kinni ja tõmmake seda. Ärge tõmmake juhet; see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



Ärge eemaldage toitejuhet ega puudutage seda märgade kätega.



HOIATUS:

Ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti ja pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonalile järgmistel juhtudel:



- Kui toitejuhe on kahjustatud.
- Kui vedelkristallekraan on maha kukkunud või korpus on kahjustatud.
- Kui LCD-ekraan eritab suitsu või selget lõhna.



Lakke või mis tahes muule horisontaalsele pinnale paigaldamine ei ole soovitatav.



HOIATUS:

Juhiste vastane paigaldamine võib põhjustada soovimatuid tagajärgi, eriti inimeste vigastamist ja vara kahjustamist. Kasutajatel, kes on ekraani juba lakke või mõnele muule horisontaalsele pinnale paigaldanud, soovime tungivalt võtta ühendust AG Neovoga, et saada konsultatsioone ja lahendusi, mis aitavad tagada kõige meeldivama ja rahuldavama kuvamiskogemuse.



ETTEVAATUSABINÕUD

Puhastamine ja hooldus



Ärge püüdke LCD-ekraani ise hooldada, pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.

Kaante avamine või eemaldamine võib põhjustada ohtlikku pinget või muid ohte.

Märkus LCD-ekraani kohta

Stabiilse valgustugevuse säilitamiseks on soovitatav kasutada madalat heledust.

Lambi eluea tõttu on normaalne, et LCD-ekraani heleduse kvaliteet võib langeda ajaga.

Kui staatilisi kujutisi kuvatakse pikka aega, võib pilt LCD-ekraanile jätta jälje. Seda nimetatakse kujutise säilitamiseks või sissepõlemiseks.

Kujutise säilimise vältimiseks tehke ühte järgmistest.

- Seadke LCD-ekraan mõne minuti pärast seismist välja lülituma.
- Kasutage ekraanisäästjat, millel on liikuv graafika või tühi valge pilt.
- Vahetage regulaarselt töölaua tausta.
- Reguleerige LCD-ekraan madala heledusega.
- Lülitage LCD-ekraan välja, kui süsteemi ei kasutata.

Mida teha, kui LCD-ekraanil kuvatakse kujutise säilimine:

- Lülitage LCD-ekraan pikemaks ajaks välja. See võib kesta mitu tundi või mitu päeva.
- Kasutage ekraanisäästjat ja kasutage seda pikema aja jooksul.
- Kasutage mustvalget pilti ja käivitage seda pikema aja jooksul.


LCD-ekraanil on miljoneid mikrotransistore. On normaalne, et mõned transistorid saavad kahjustatud ja tekitavad laike. See on vastuvõetav ja seda ei peeta ebaõnnestumiseks.

1. PEATÜKK: TOOTE KIRJELDUS

1.1 Pakendi sisu

Lahti pakkides kontrollige, kas pakendis on järgmised esemed. Kui mõni neist puudub või on kahjustatud, võtke ühendust edasimüüjaga.


☐ LCD ekraan

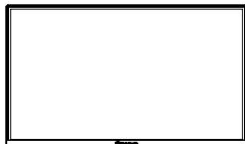

LA-2202



LA-2402

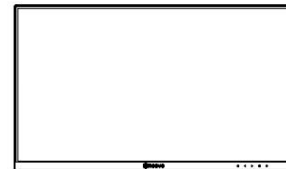

LA-2702


☐ Lühike juhend




☐ Alus




☐ Seisma



☐ Voolujuhe

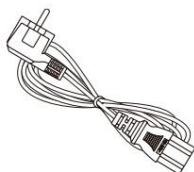

☐ HDMI kaabel

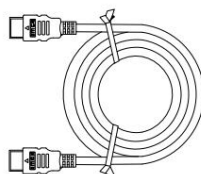

☐ Garantii kaart



☐ Käepide



Märge:

- Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet.
- Ülaltoodud pildid on ainult viitamiseks. Tegelikud kaubad võivad tarnimisel erineda.

TOOTEKIRJELDUS


1.2 Paigaldamine

1.2.1 Aluse paigaldamine

1. Asetage LCD-ekraan polsterdatud pinnale, ekraan allpool.


2. Kinnitage alus LCD-ekraani külge.

- a. Vajutage tugevalt alusele, et kinnitada aluse riivid aluse piludesse.
- b. Kinnitage alus aluskinnituse külge.

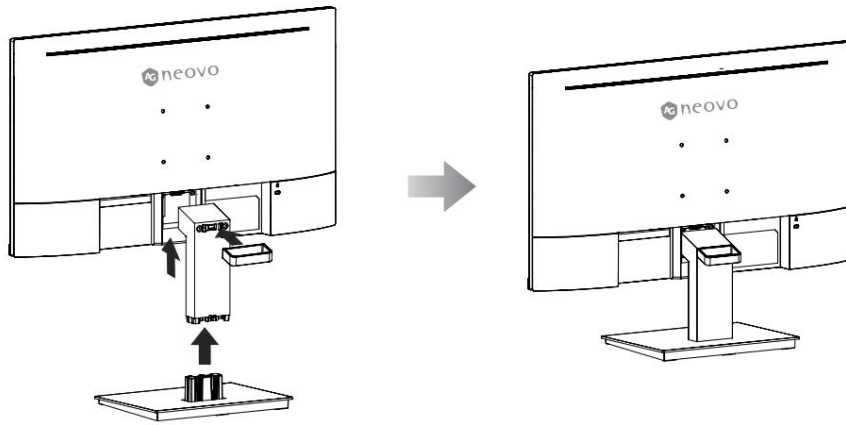

1.2.2 Kalde reguleerimine

Ekraani saab reguleerida ette- ja tahapoole kallutades; konkreetne reguleerimine sõltub aga seadme konkreetsest mudelist. Üldiselt võib see olla $5\pm 2^\circ$ ettepoole ja $15\pm 2^\circ$ tahapoole kaldu.

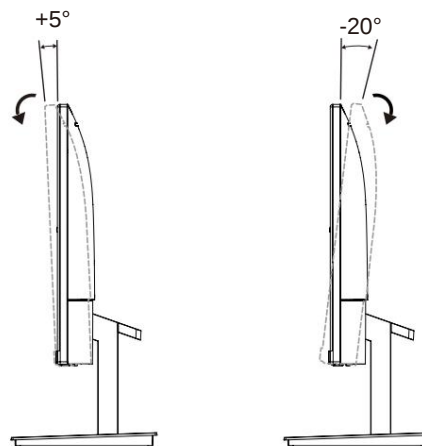

TOOTEKIRJELDUS

1.2.3 Seinakinnitus


LCD-ekraani seinale kinnitamiseks toimige järgmiselt.

1. Eemaldage alusalus.

Eemaldage alus aluse kinnitusest. Palun vaadake lehekülge 20.


2. Eemaldage aluse kinnitus.

- Asetage LCD-ekraan polsterdatud pinnale, ekraan allapoole.
- Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage alus aluse kinnitusest.

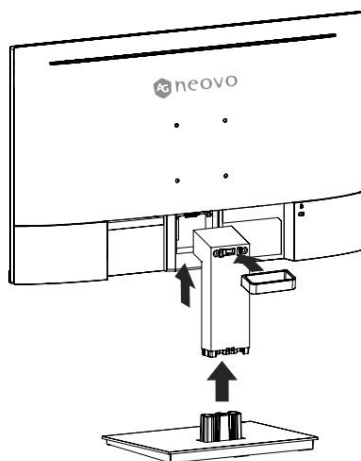


3. Kinnitage LCD-ekraan seinale.

Kruvige kinnitusklamber LCD-ekraani tagaküljel asuvate VESA aukude külge.

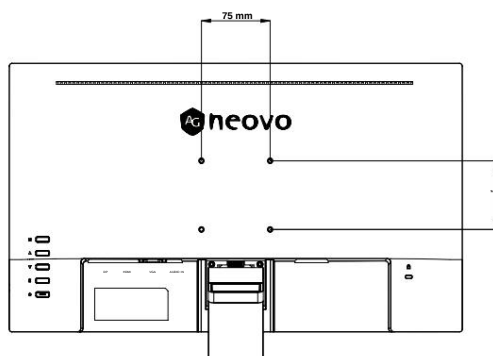


LA-2202

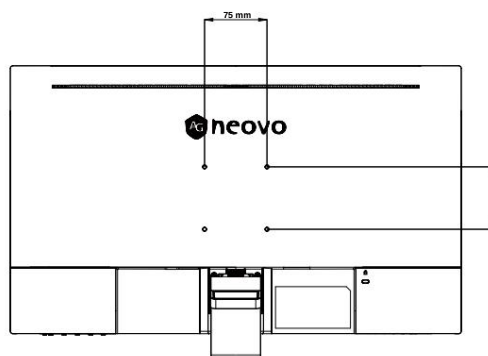

LA-2402/LA-2702

Märkus. Võtke kasutusele meetmed, et vältida LCD-ekraani allakukkumist ning vähendada võimalikke vigastusi ja kahjustusi maavärinate või muude katastroofide korral ekraanile.


- Kasutage ainult AG Neovo soovitatud 75 x 75 mm seinakinnituskomplekti. Kõik AG Neovo seinakinnituskomplektid vastavad VESA standardile.
- Kinnitage LCD-ekraan tugevale seinale, mis on piisavalt tugev, et see taluks selle raskust.
- Soovitav on LCD-ekraan seinale kinnitada ilma seda näoga kallutamata allapoole.

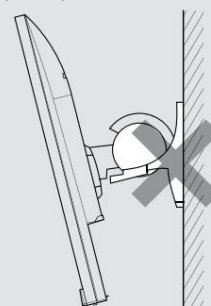


TOOTEKIRJELDUS

1.3 Ülevaade

1.3.1 Eestvaade

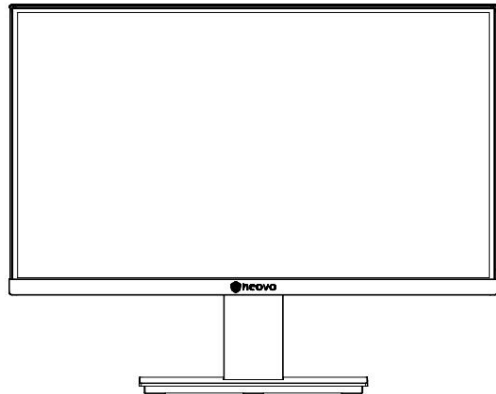


LA-2202

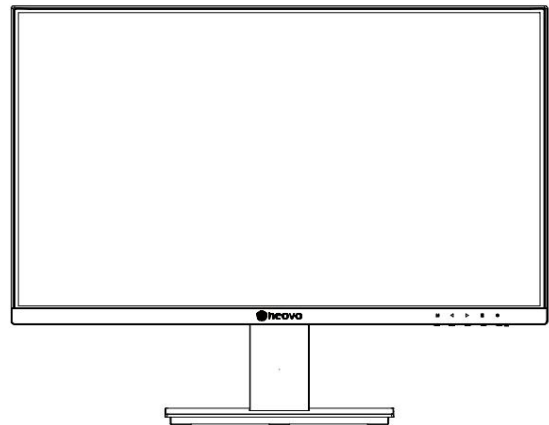


LA-2402/LA-2702

1.3.2 Juhtnupud

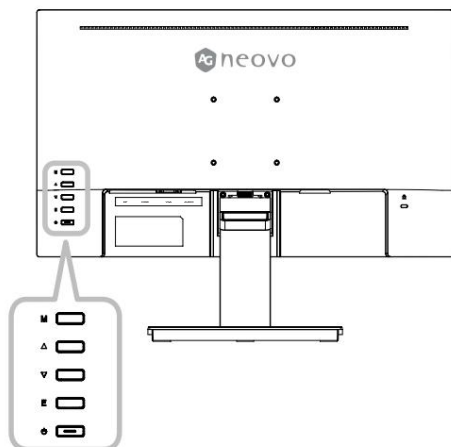

LA-2202

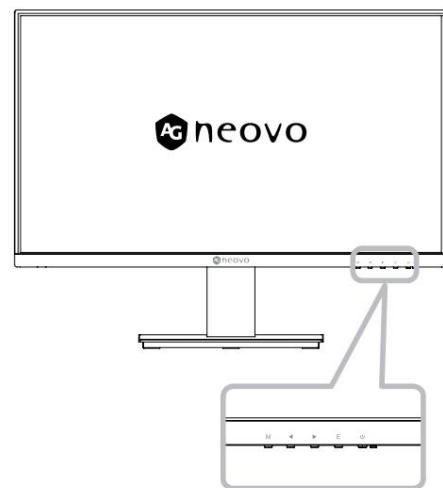

LA-2402/LA-2702


Nupp	Kirjeldus
M nupp	• Avab menüü/Tagasi eelmisse menüüsse (peamenüü puhul väljub kogu menüüst).
E nupp	• Kui menüü on aktiveeritud, vajutage seda klahvi funktsiooni valimiseks. • Kui menüü sulgub, siseneb selle nupu vajutamine funktsiooni automaatse reguleerimise on ainult VGA jaoks.
ŷ Nupp	• Menüü avanemisel suurendatakse väärtust õige funktsiooni valikuna võti. • Kui menüü on suletud, minge olukorra režiimi lülitile. • Kiirklahv: vajutage korduvalt, et valida pildi MODE.

TOOTEKIRJELDUS


Nupp	Kirjeldus
ŷ nupp	• Menüü avanemisel vähendatakse edenemisriba väärtust vasakult funktsioon valib klahvi.
(⏻)	Toitenupp: lülitab monitori sisse/välja.
LED indikaatorituli	Pikk hele (valge LED): tavaline alglaadimise olek Virvendus (valge LED): energiasäästu ooterežiim. LED ei põle: väljalülitatud režiim

1.3.3 Tagumine Vie4

LA-2202

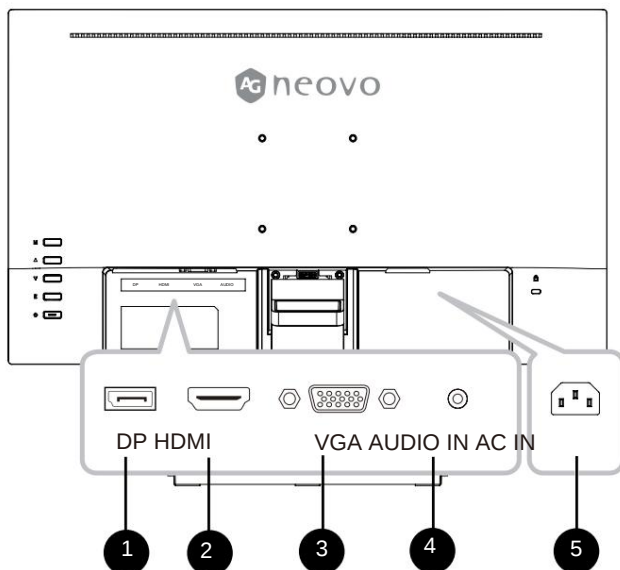

LA-2402/LA-2702

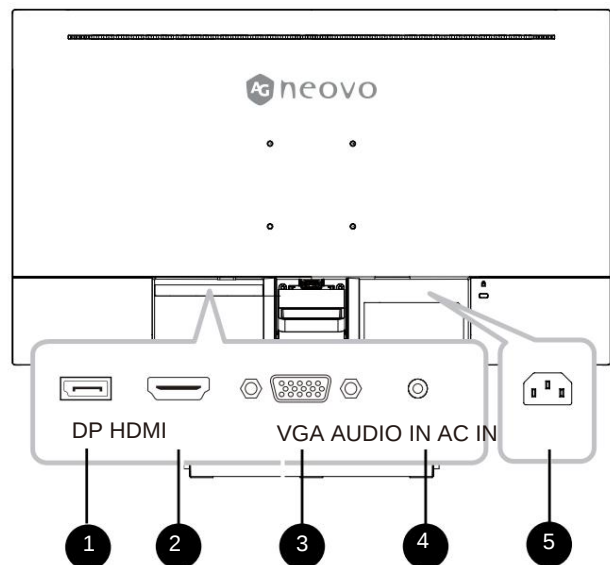

1

DP sisend

Ühendage DisplayPorti signaalisisend.

2

HDMI sisend

Ühendage HDMI-signaali sisend.

3

VGA sisend

Ühendage VGA signaali sisend.

4

AUDIO SISSE

Ühendage helisignaali sisend (3,5 mm stereoheli pesa).

5

AC IN

Vahelduvvoolu sisend.

2. PEATÜKK: ÜHENDUSTE LOOMINE




ETTEVAATUST.

Enne ühenduste tegemist veenduge, et vedelkristallekraan pole vooluvõrku ühendatud. Kaablite ühendamine, kui toide on SEES, võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

2.1 Vahelduvvoolu ühendamine

1. Ühendage toitejuhe LCD-ekraani tagaküljel asuva vahelduvvoolu sisendiga.
2. Ühendage pistik vooluvõrku või toiteallikaga.

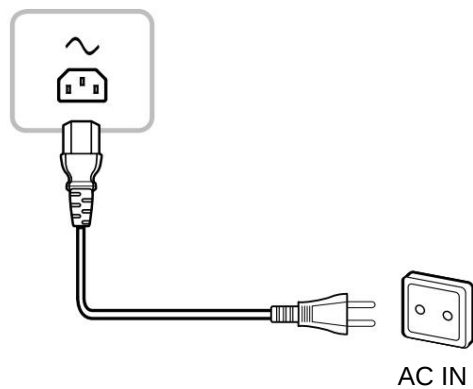


ETTEVAATUST.

Toitejuhtme lahtiühendamisel hoidke toitejuhet pistikupeast. Ärge kunagi tõmmake käest juhe.

ÜHENDUSTE LOOMINE

2.2 Sisendallika signaalide ühendamine

Sisendallika signaale saab ühendada ühe järgmistest kaablitest:

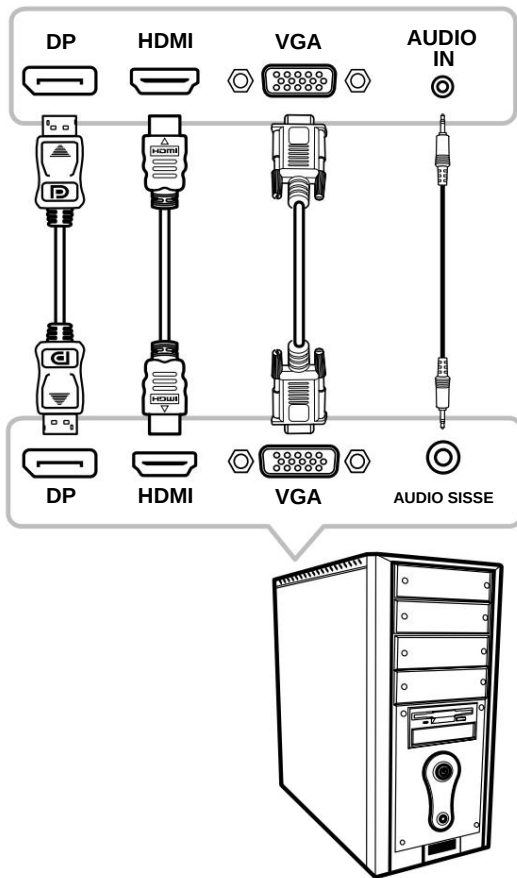

- **DisplayPort**

Ühendage DisplayPorti kaabli üks ots LCD-ekraani DisplayPort-pistikuga ja teine ots arvuti DisplayPort-pistikuga.

- **HDMI**

Ühendage HDMI-kaabli üks ots HDMI-pistikuga LCD-ekraanilt ja teine ots arvuti HDMI-pistikusse.

- **VGA**

Ühendage 15-kontaktilise D-sub-kaabli üks ots LCD-ekraani VGA-pistikuga ja teine ots arvuti D-sub-pistikuga.

- **Helisisend**

Ühendage AUDIO kaabel ekraani tagaküljel asuvasse AUDIO OUT porti.

3. PEATÜKK: EKRAANI EKRAANI MENÜÜ

3.1 OSD menüüpuu

Peamenüü Alammenüü Kolmas menüü Vahemik	Kirjeldus			
Ekraan	Heledus		0-100	Reguleerige ekraani heledust
	Kontrast		0-100	Reguleerige ekraani kontrastsust
	DCR	PEAL		Aktiveerige dünaamiline kontrast
		Väljas		Sule dünaamiline kontrast
		Tagasi		Naaske ekraanimenüüsse
		Välju		Menüüst väljumine
	Tagasi			Eelmisesse menüüsse naasmine
	Välju			Menüüst väljumine
Keel inglise keel				Seadistage kuva eeluuring
	hiina keel			
	prantsuse keel			
	saksa keel			
	italia keel			
	hispaania keel			
	korealane			
	jaapanlane			
	vene keel			
	Trüükiireline Menüü			
	Vietnami mugavus			
	portugali keel			
	araablane			
	Tagasi			Eelmisesse menüüsse naasmine
	Välju			Menüüst väljumine
Mäng	FROM	Peal		Aktiveeri OD (üle draiveri)
		Väljas		Sulge OD (üle draiveri)
		Tagasi		Naaske Gmae menüüsse
		Välju		Menüüst väljumine
	Tagasi			Eelmisesse menüüsse naasmine
	Välju			Menüüst väljumine

EKRAANI EKRAANI MENÜÜ

Peamenüü Alam	menüü Kolmas	menüü Vahemik		Kirjeldus
Režiim	Standard			Seadke standardrežiimi
	Kino			Seadke režiimile Kino
	FPS			Seadke FPS-režiim
	RTS			Seadke RTS-režiim
	Silmade säästja			Seadistage režiimi Eye Saver
	Tagasi			Eelmisesse menüüsse naasmine
	Välju			Menüüst väljumine
Värvi temp. Lahe				Määrake Colour Color temperatuur
	Soe			Määrake sooja värvi temperatuur
	Kasutaja	Punane	0-100	Reguleerige punast väljundit
		Roheline	0-100	Reguleerige rohelist väljundit
		Sinine	0-100	Reguleerige sinist väljundit
		Tagasi		Tagasi värvitemperatuuri juurde. menüü
		Välju		Väljuge kogu menüüst
	Tagasi			Eelmisesse menüüsse naasmine
	Välju			Menüüst väljumine
Aspekt		Automaatne		Reguleerige automaatselt pildi kuvasuhet
		16:9		Seadke pildi kuvasuhteks 16:9
		4:3		Seadke pildi kuvasuhteks 4:3
		Tagasi		Eelmisesse menüüsse naasmine
		Välju		Menüüst väljumine
Sisend		VGA		Seadke sisendallikaks VGA
		HDMI		Seadke sisendallikaks HDMI
		Tagasi		Eelmisesse menüüsse naasmine
		Välju		Menüüst väljumine
		DP		Ühendage DisplayPorti signaalisisend.

EKRAANI EKRAANI MENÜÜ


Peamenüü Alammenüü Kolmas menüü Vahemik	Kirjeldus			
muud	Power Off On			Pärast 1-minutilist energiasäästu lülitub automaatselt välja
		Väljas		Sulgege ajastatud väljalülitamise funktsioon
		Tagasi		Naaske menüüsse Muu
		Välju		Menüüst väljumine
	Gamma Gammar1			Määrake Gamma1
		Gammar2		Määrake Gamma2
		Tagasi		Naaske menüüsse Muu
		Välju		Menüüst väljumine
	Helitugevus		0-100	Reguleerige helitugevuse väljundit
	Kohandage	Automaatne reguleerimine		Piltide horisontaalse/vertikaalse asukoha, teravustamise ja kella automaatne reguleerimine (ainult VGA jaoks)
		Automaatne värv		Reguleerige piltide valge tasakaalu (ainult VGA jaoks)
		Kell	0-100	Vertikaalse joone müra vähendamiseks reguleerige pildikella (ainult VGA puhul)
		Faas	0-100	Horisontaalse müra vähendamiseks reguleerige pildifaasi (ainult VGA puhul)
		Tagasi		Naaske menüüsse Muu
		Välju		Menüüst väljumine
	Tagasi			Naaske menüüsse Muu
	Välju			Menüüst väljumine
Lähtesta	Jah			Lähtestage tehaseseadetele
	Ei			Väljuge sellest funktsioonist
	Tagasi			Eelmisesse menüüsse naasmine
	Välju			Menüüst väljumine
Välju				Menüüst väljumine

Märkus. Mõne menüüelemendi saadavus sõltub sisendallika signaalist. Kui menüü pole saadaval, siis on puudega ja halliks.

4. PEATÜKK: LISA

4.1 Hoiatusteated

Kui mõni neist hoiatusteadetest kuvatakse, kontrollige järgmisi üksusi.

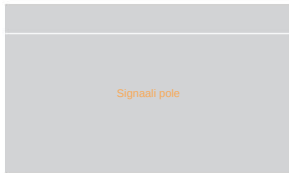Hoiatussõnum	Põhjus	Lahendus
	LCD-ekraan ei suuda tuvastada sisendallika signaali.	• Kontrollige, kas sisendallikas on sisse lülitatud. • Kontrollige, kas signaalkaabel on korralikult ühendatud. • Kontrollige, kas seadme sees on tihvt kaabli pistik on keerdunud või katki.
	See hoiatusteade kuvatakse ainult siis, kui menüüfunktsiooni seadet muudetakse esimest korda.	• Vajutage ACCEPT nuppu, et jätkake seadistuste muutmist või vajutage nuppu CANCEL, et seadistuste muudatused keelata. • Märkus. Toiming võib erinevates tootemudelites erineda.

LISA

4.2 Veaotsing

Probleemid	Võimalik põhjus ja lahendus
Toite indikaator tuli ei põle	- Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud.
Võimatu plug-and-play	- Kontrollige, kas seadme plug-and-play funktsioon ühildub PC. - Kontrollige, kas kuvakaart ühildub plug-and-play funktsiooniga. - Kontrollige, kas signaaliini 15 kontaktid on paindunud
Hämardav pilt	Reguleerige heledust ja kontrasti.
Vilkuv pilt või lainetusega pilt	Võib esineda elektriseadmeid või elektroonikaseadmeid häirimine.
Toite indikaator tuli põleb (vilgub), aga monitoril pole pilte.	- Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud. - Kontrollige, kas arvuti kuvakaart on õigesti sisestatud. - Kontrollige, kas monitori signaalkaabel on õigesti ühendatud PC. - Kontrollige monitori signaalkaabli pistikut ja veenduge, et kõik kontaktid ei oleks paindunud. - Jälgige indikaatorit, vajutades arvutil suurtäheluku klahvi klaviatuuri ja kontrollige, kas arvuti töötab.
Värvipuudus (punane, roheline ja sinine)	Kontrollige monitori signaalkaablit ja veenduge, et igal kontaktil pole ühtegi kontakti painutamine.
Pilt värviga erinevus (valge näeb välja mitte valge)	Reguleerige RGB värvi või valige värvitemperatuur uuesti.
Ekraani fondi hägusus VGA signaal	Pildi automaatseks reguleerimiseks valige "E".
Ekraani värviviga all VGA signaal	Valge väljundekraani all korrigeerimiseks valige OSD-s "Auto color".


LISA

4.3 LCD-ekraani transportimine

LCD-ekraani transportimiseks parandamiseks või saatmiseks asetage ekraan originaalpakendisse.

1. Eemaldage alusalus.

- a. Asetage LCD-ekraan polsterdatud pinnale, ekraan allapoole.
- b. Eemaldage alus aluse kinnitusest.
- c. Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage alus aluse kinnitusest.

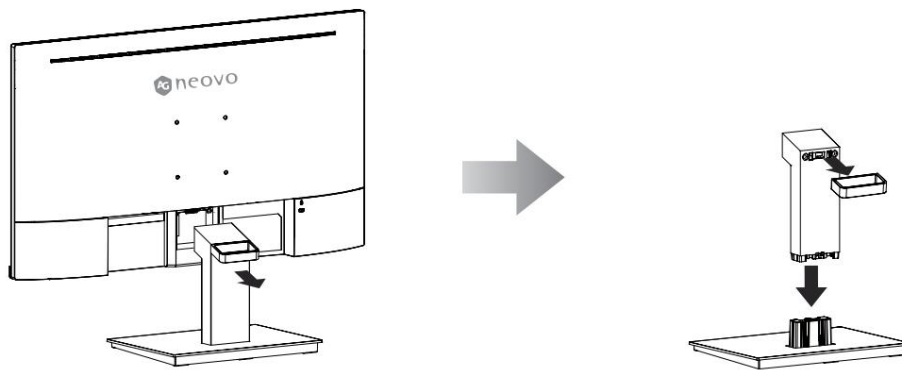

2. Asetage LCD-ekraan originaalplasti sisse.
3. Kaitseks asetage kaks vahtpatja LCD-ekraani paremale ja vasakule küljele.
4. Asetage LCD-ekraan kasti, esikülg allapoole.
5. Asetage alus ja seiske vahtpadja ülaosale näoga allapoole.
6. Pange kogu muu sisu neile määratud kohale (vajadusel).
7. Sulgege ja kleepige karp.



21

5. PEATÜKK: SPETSIFIKATSIOONID

5.1 Ekraani tehnilised andmed


		LA-2202	LA-2402	LA-2702
Paneel	Paneeli tüüp		LED-taustvalgustusega TFT LCD (VA tehnoloogia)	
	Paneeli suurus		23,8 tolli	
	Max Resolutsioon		FHD 1920 x 1080	
	Pixel Pitch		0,275 mm	
	Heledus		250 cd/m2	
	Kontrastsuse suhe		20 000 000: 1 (DCR)	
	Vaatenurk (H/V)		178°/178°	
	Ekraani värv		16,7 miljonit	
	Reaktsiooniaeg	5 ms	5 ms	5 ms
	Pinnatöötlus		Pimestamisvastane ravi (haze 25%), 3H kõva kate	
Sagedus (H/V)	H Saged.		30kHz-82kHz	
	V Saged.		50Hz-75Hz	
Sisend	HDMI		1,4 x 1	
	VGA		15-kontaktiline D-Sub x 1	
Heli	Helisend		Stereoheli pesa (3,5 mm)	
	Sisemine kõlar		1 W x 2	
Võimsus	Toiteallikas		Sisemine	
	Võimsusnõuded		AC 100-240V, 50/60 Hz	
	Sees režiim		17 W (sees)	
	Ooterežiim		< 0,5 W	
	Väljas režiim		< 0,3 W	
Töötingimused Temperatuur			0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)	
	Niiskus		20–85% (mittekondenseeruv)	
Säilitamistingimused Temperatuur			-20°C-60°C (-4°F-140°F)	
	Niiskus		5–95% (mittekondenseeriv)	
Paigaldamine	VESA FPPMMI	Jah (75 x 75 mm)	Jah (75 x 75 mm)	Jah (75 x 75 mm)
Seisma	Kaluga	-5° kuni 20°	-5° kuni 20°	-5° kuni 20°
Turvalisus	Kensingtoni turvalisus Pesa	Jah	Jah	Jah
Mõõtmed	alusega (L x K x S) 494,7 x 398,7 x 180,8 mm (19,5 x 15,5 x 7,1")		541,9 x 424,2 x 180,8 mm (21,3 x 16,7 x 7,1")	613,5 x 462,5 x 186,0 mm (24,2 x 18,2 x 7,3")
	Pakend (L x K x S) 558,0 x 379,0 x 122,0 mm (22,0 x 14,9 x 4,8")		602,0 x 407,0 x 122,0 mm (23,7 x 16,0 x 4,8")	687,0 x 459,0 x 135,0 mm (27,1 x 18,1 x 5,3")
Kaal	alusega	2,9 kg (6,4 naela)	3,3 kg (7,3 naela)	4,1 kg (9,0 naela)
	Pakendamine	3,9 kg (8,6 naela)	4,5 kg (9,9 naela)	5,5 kg (12,1 naela)

Märkus. Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.


SPETSIFIKATSIOONID

5.2 Ekraani mõõtmed

LA-2202

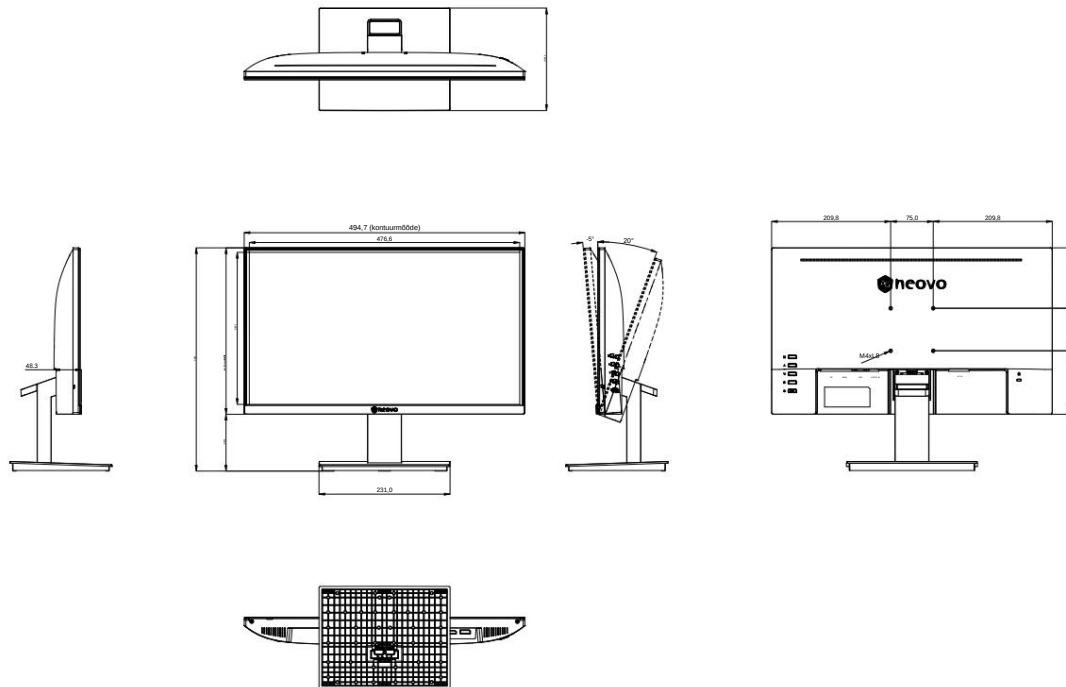


LA-2402

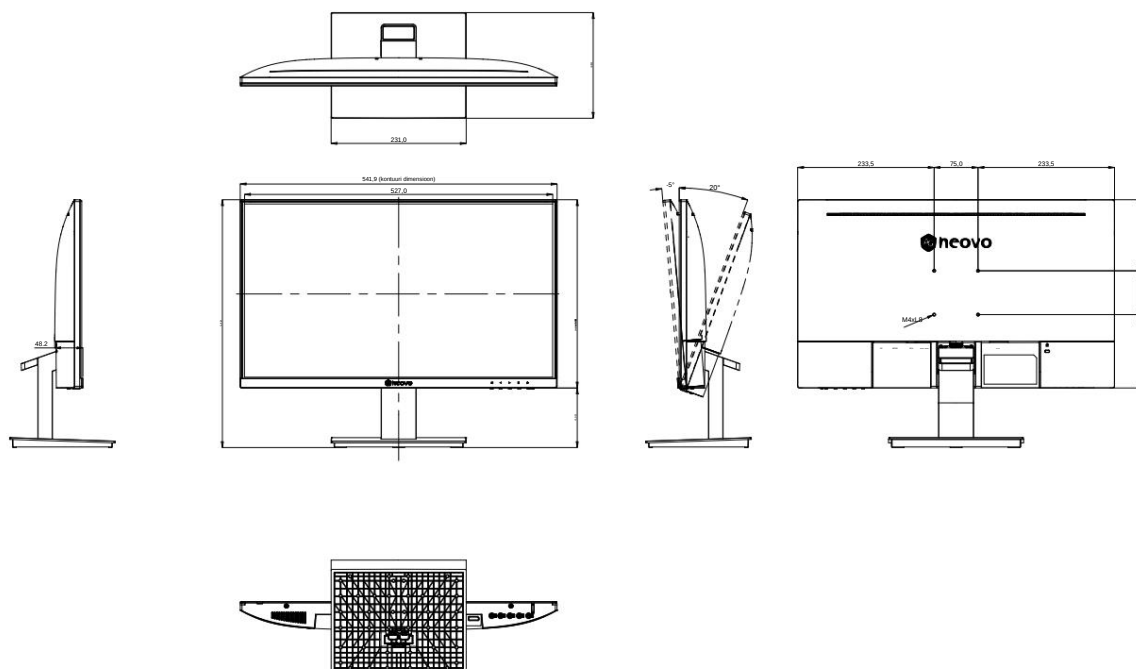

SPETSIFIKATSIOONID

LA-2702

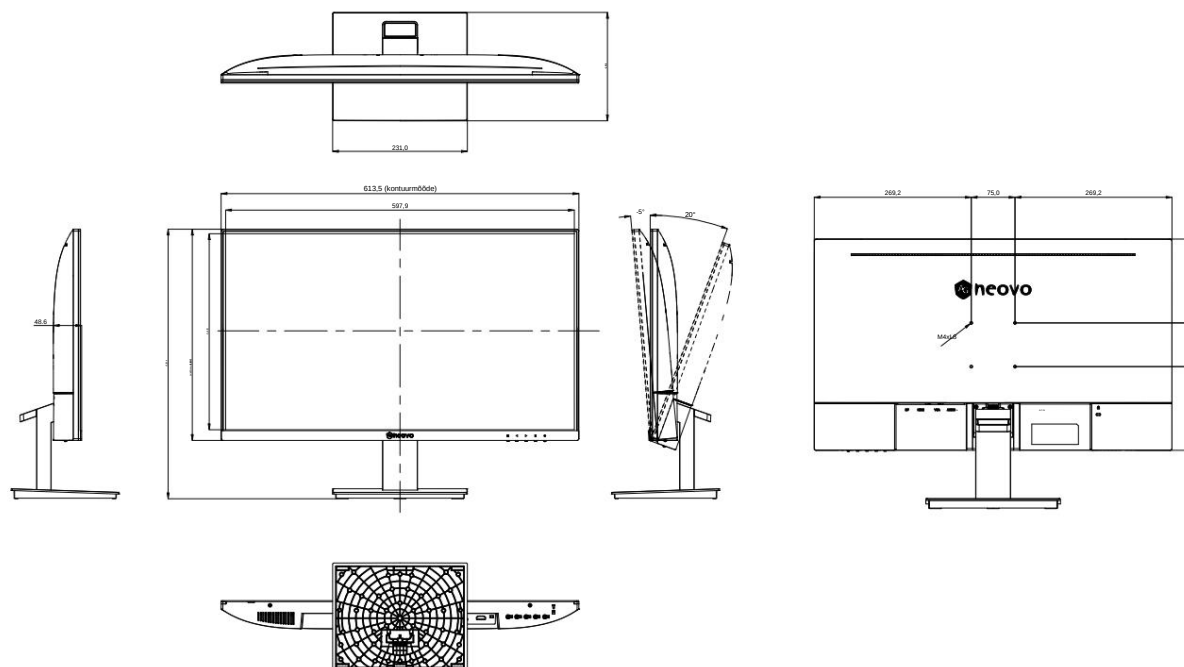

AG Neovo

Ettevõtte aadress: 5F-1, nr 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Autoriõigus © 2022 AG Neovo. Kõik õigused kaitstud.

LA-2202/2402/2702 Epreli registreerimisnumber: 1144512/1144514/1144515

LA2220/LA2420/LA2720_UM_V010