
CIKLONISKAIS PUTEKĻU SŪCĒJS

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Kods 51231293

ST-KPA10

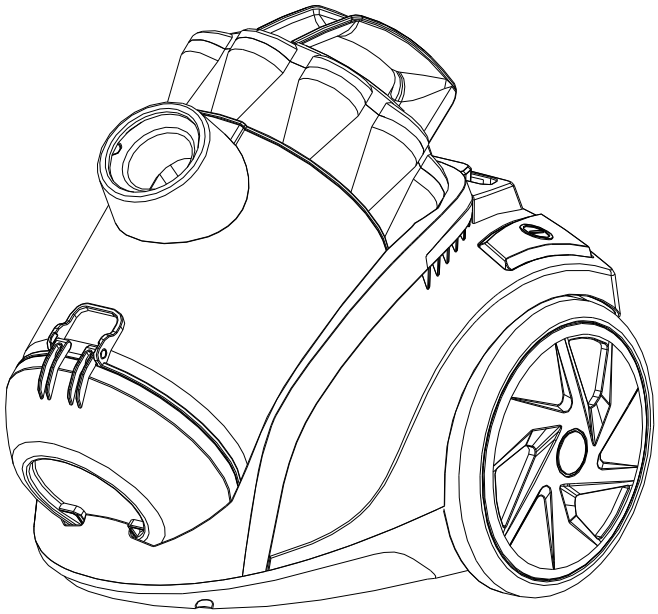

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lietojot elektroierīci, vienmēr ir jāievēro elementāri drošības noteikumi, tostarp šādi turpmāk minētie drošības noteikumi:


IZLASIET VISUS NOTEIKUMUS
PIRMS (ŠĪS IERĪCES) LIETOŠANAS

BRĪDINĀJUMS - Lai novērstu ugunsgrēka, elektrotrieciena vai traumas risku:

1. Neatstājiet putekļu sūcēju pieslēgtu pie elektrotīkla. Atvienojiet to no kontaktrozetes, ja putekļu sūcējs netiek lietots vai pirms tā apkopes.
2. Lai novērstu elektrotrieciena risku, nelietot ierīci ārā vai uz mitrām virsmām.
3. Lietojiet ierīci tikai tā, kā noteikts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās palīgierīces.
4. Nelietot putekļu sūcēju, ja tam ir bojāts vads vai spraudnis. Ja putekļu sūcēj nedarbojas tā, kā tam vajadzētu darboties, ir nokritis, bojāts, atstāts ārpusē vai iekritis ūdenī, nododiet to servisa centrā.
5. Neraujiet vai nevelciet putekļu sūcēja vadu, nelietojiet to kā rokturi, neaizveriet durvis, ja tajās atrodas vads, kā arī nevelciet vadu ap asām apmalēm vai stūriem. Nevelciet putekļu sūcēju pāri vadam. Turēt vadu drošā attālumā no karstām virsmām.
6. Neatvienot putekļu sūcēju no elektrotīkla, velkot aiz vada. Lai atvienotu putekļu sūcēju no elektrotīkla, ir jāpavelk spraudnis nevis vads.
7. Nelietot spraudni vai putekļu sūcēju ar mitrām rokām.
8. Neievietot nekādus priekšmetus putekļu sūcēja atverēs. Nelietot to, ja atveres ir bloķētas. Iztīrīt putekļus, notīrīt noputējušās detaļas, kā arī iztīrīt matus, kas varētu samazināt gaisa plūsmu.
9. Turēt matus, brīvu apģērbu, pirkstus un visas ķermeņa daļas drošā attālumā no putekļu sūcēja atverēm un kustīgajām daļām.
10. Pirms putekļu sūcēja atvienošanas no elektrotīkla izslēgt visas vadības funkcijas.
11. Ievērot īpašu piesardzību, veicot kāpņu tīrīšanu.
12. Nelietot viegli uzliesmojošu vai degošu šķidrumu, piemēram, benzīna tīrīšanai, kā arī nelietot vietās, kurās šādi šķidrumi varētu atrasties.
13. Turēt vadu, tinot to ap vada spoli. Nepieļaut spraudņa mētāšanos, aptinot vadu.
14. Atvienot no kontaktrozetes pirms šļūtenes pievienošanas.
15. Neuzsūkt neko degošu vai dūmojošu, piemēram, cigaretes, sērkociņus vai karstus pelnus.
16. Nelietot putekļu sūcēju bez ievietota putekļu maisiņa un/vai filtra.
17. Ja elektropadeves vads ir bojāts, to ir jānomaina ražotājam vai tā servisa pārstāvim vai vienlīdz kvalificētai personai, lai nepieļautu bīstamību.

SAGLABĀT ŠOS NOTEIKUMUS!

DETAĻAS UN APRĪKOJUMS

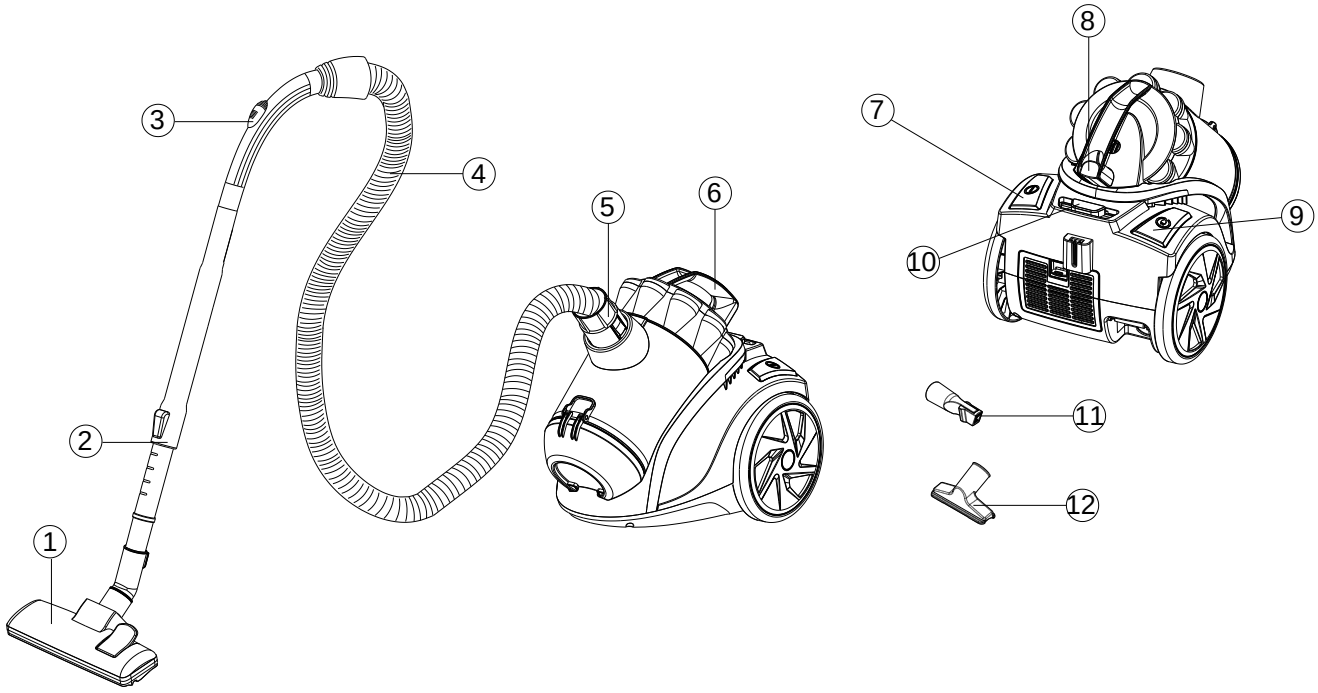


1. Grīdas tīrīšanas uzgalis
2. Teleskopiskā caurule
3. Gaisa atvere
4. Iesūkšanas caurule
5. Iesūkšanas caurules savienojums
6. Pārvietošanas rokturis
7. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga
8. Putekļu izbēršanas poga
9. Vada uztīšanas poga
10. Jaudas regulēšanas poga
11. Spraugu tīrīšanas uzgalis
12. Mēbeļu tīrīšanas uzgalis

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA


Nekavējoties izslēdziet putekļu sūcēju, ja gaisa ieplūdes atveres, grīdas birstes vai teleskopiskā caurule tiek nosprostotas. Pirms atkārtotas putekļu sūcēja ieslēgšanas izņemiet svešķermeni, kas ir radījis nosprostojumu:

1. Putekļu sūcēju nedrīkst lietot karstu priekšmetu tuvumā, kā arī nedrīkst uzsūkt karstus atkritumus, piemēram, cigarešu galus vai pelnus.

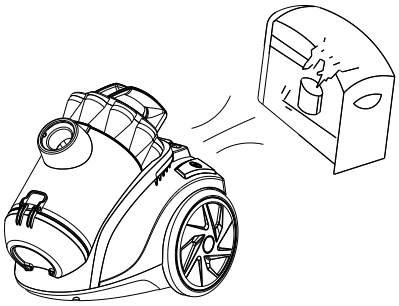



2. Spraudni drīkst pieslēgt kontaktrozetei tikai tad, ja rokas ir sausas.



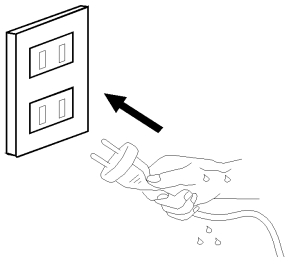


3. Lūdzu atbrīvojiet grīdu no lieliem un asiem priekšmetiem pirms putekļu sūcēja lietošanas, lai nepieļautu tā iespējamu bojājumu.

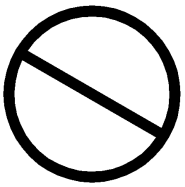

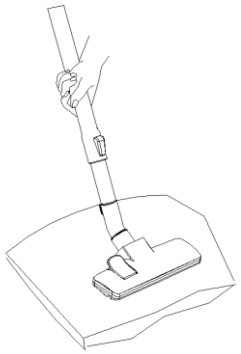


4. Izvelkot spraudni no kontaktrozetes, nevelciet aiz elektropadeves vada.

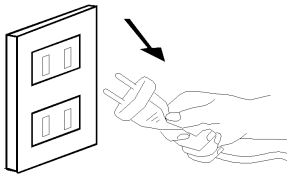


PUTEKĻU SŪCĒJA SAGATAVOŠANA

1. Iestipriniet šļūteni putekļu sūcējā, ieliekot rotējošo šļūtenes savienojumu putekļu sūcējā, līdz dzirdams klikšķis. Lai izņemtu šļūteni, nospiediet pogu šļūtenes sānu savienojumā un izņemiet to.

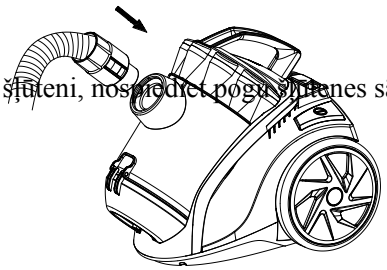


2. Teleskopiskās caurules un palīgierīču montāža


2.1: Iestipriniet teleskopisko cauruli šļūtenes otrā galā.

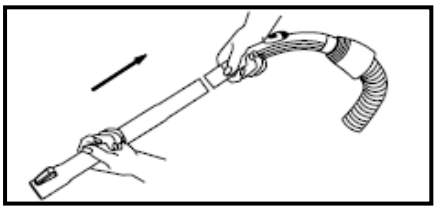

2.2: Noregulējiet teleskopiskās caurules garumu, pabīdot bloķēšanas mehānismu uz leju un pavelkot caurules apakšējo daļu mepieciešamajā garumā.
Novietojoet ierīci glabāšanai saīsiniet cauruli pēc iespējas īsāku.

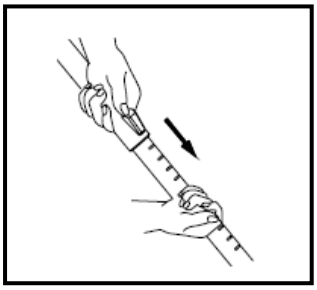


2.3: Iestipriniet grīdas tīrīšanas birsti teleskopiskajā caurulē.

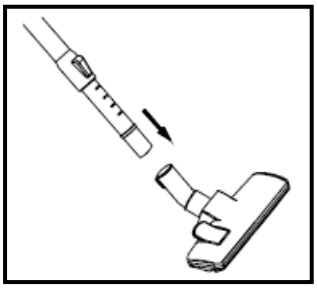


Grīdas tīrīšanas uzgalis

Grīdas tīrīšanas uzgalim ir divas pozīcijas. Tīrot cietas virsmas (parketa grīdas segumu, grīdas flīzes, u.c.),
uzgaļa sukām ir jābūt izvilktām. Savukārt tīrot paklājus, sukām jābūt ievilktām uzgalī. Lai mainītu šīs divas pozīcijas, nospiediet sukas pozīcijas maiņas pogu.

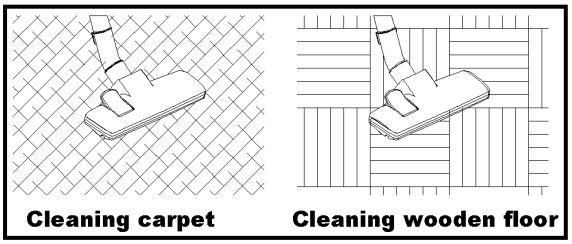


Kopējais uzgalis

Radiatoru, stūru, līstu, u.c. tīrīšanai.

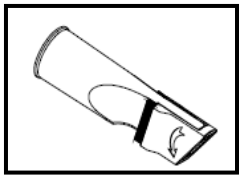

Mēbeļu tīrīšanas uzgalis


Mēbeļu, aizkaru, drapējumu, u.c. tīrīšanai.

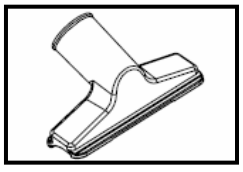


LIETOŠANA

Tīrīšana ar putekļu sūcēju

1: Pirms ierīces lietošanas vispirms izritiniet pietiekamu vada garumu un pieslēdziet to kontaktrozetei. Dzeltenā atzīme uz elektrovada ir maksimālais garums, kuru nedrīkst pārsniegt.
Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet kājas pedāļa pogu on ırpusa ar kāju.

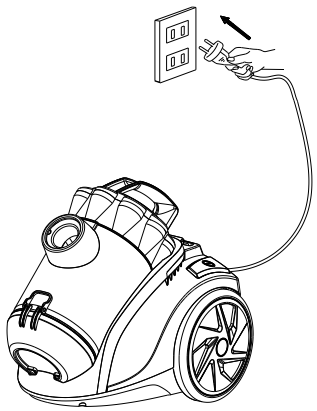


2: Lai satītu vadu, nospiediet pogu vienu roku un pieturiet vadu ar otru roku, lai tas neveidotu cilpas, kas var radīt bojājumu.

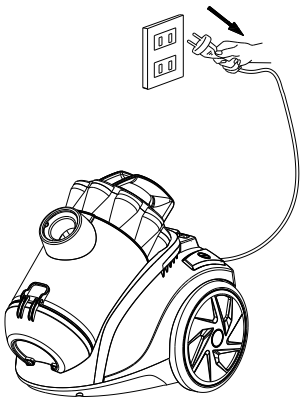

Putekļu tvertnes iztukšošana

Iztukšojiet putekļu tvertni ne vēlāk par brīdi, kad iesūktais putekļu daudzums putekļu tvertnē ir sasniedzis atzīmi „MAX”, vai, ja iesūkšanas jauda ir samazinājusies.

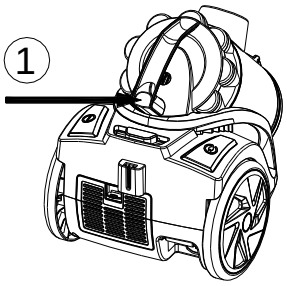


1. Izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Lai to izdarītu, vienmēr izvelciet aiz spraudņa, nevis vada.

2. Atveriet putekļu tvertni, nospiežot atvēršanas pogu.

3. Pabīdiet putekļu tvertni uz priekšu un uz āru no cilindra putekļu sūcēja.


4. iztukšojot putekļu tvertni, turiet to tieši virs atkritumu tvertnes.

5. nospiediet atvēršanas pogu. Pamatne atveras, un putekļi izbirst atkritumu tvertnē.

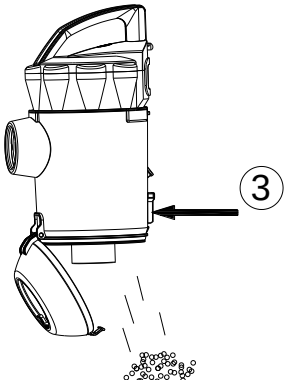

6. rūpīgi nopuriniet pārējos putekļus.
7. aizveriet pamatni.
8. ievietojiet putekļu tvertni cilindra putekļu sūcējā.
9. pārbaudiet, vai putekļu tvertne ir droši ievietota.

Motora filtra tīrīšana

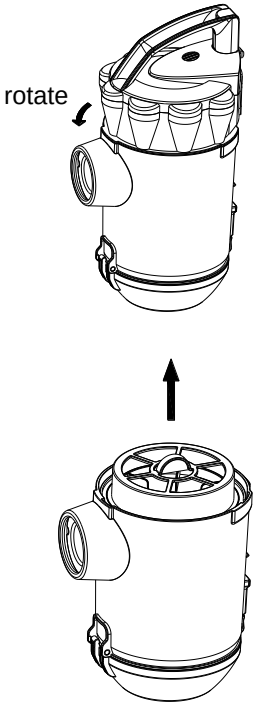


1. Izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet to no elektrotīkla.
2. izņemiet putekļu tvertni.
3. Atveriet putekļu tvertnes vāku un izņemiet filtru.
4. Turiet motora aizsargfiltru virs atkritumu tvertnes.
   Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, viegli pakratiet virs atkritumu tvertnes.
5. Ievietojiet sauso motora aizsargfiltru atpakaļ tā turētājā.
6. Ievietojiet motora aizsargfiltru atpakaļ tā ligzdā.
7. Nomainiet filtra vāku, vispirms atāķējot to tieši no augšējās detaļas.
   Nospiest bloķētāju līdz filtra vāks ar klikšķi ievietojas tam paredzētajā vietā.
8. Novietojiet putekļu tvertni uz cilindra putekļu sūcēja.
9. Pārbaudiet, vai putekļu tvertne ir pareizi ievietota.


SVARĪGI! Nelietojiet putekļu sūcēju bez motora filtra.

Izplūdes gaisa filtra tīrīšana

Izplūdes gaisa filtrs attīra gaisu pēdējo reizi, pirms tas tiek izņemts no putekļu sūcēja.
Izplūdes gaisa filtru var iztīrīt šādi:

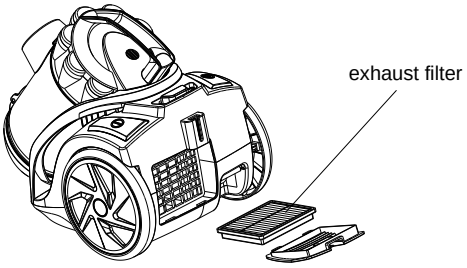

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet to spraudni no kontaktrozetes.
   Lai to izdarītu, vienmēr pavelciet aiz spraudņa, nevis vada.
2. Izņemiet putekļu tvertni .
3. Atveriet izplūdes gaisa filtra vāku.
4. Noskalojiet HEPA filtru ar aukstu, tekošu ūdeni un ļaujiet nožūt.
5. Ievietojiet iplūdes gaisa filtru atpakaļ paredzētajā vietā.
6. Aizveriet izplūdes gaisa filtra vāku.

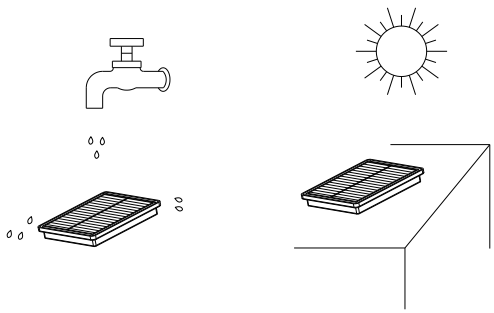

Teksta tulkojums attēlā – rotate – griezt, exhaust filter – izplūdes filtrs

Pārvietošana un glabāšana

1. Putekļu sūcēju var pārvietot, izmantojot rokturi. Nevelciet vai neceliet putekļu sūcēju aiz vada.
2. Pirms putekļu sūcēja novietošanas glabāšanai, satiniet vadu. Izslēdziet to, atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un nospiediet vada satīšanas pogu līdz vads ir pilnībā satīts.
3. Lai ieekonomētu vietu, putekļu sūcēju var glabāt stāvus pozīcijā uz tā pamatnes. Teleskopisko cauruli var uzkārt uz

putekļu sūcēja, ievietojot glabāšanas stiprinājumu vertikālajā glabāšanas turētājā.

Tīrīšana

Notīriet putekļu sūcēju, noslaukot to ar mitru drānu.
Nedrīkst izmantot stipras iedarbības, šķīstošu vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Vides aizsardzības ieteikumi

Tiklīdz elektroniskā ierīce vairs nav izmantojama, to ir jālikvidē tā, lai tas pēc iespējas mazinātu ietekmi uz vidi un saskaņā ar vietējās pašvaldības noteikumiem. Visbiežāk jūs varat nodot šos produktus vietējā pārstrādes punktā.



Sadzīves tehnikas garantijas nosacījumi

Standartā tiek piešķirta 24 mēnešu garantija. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā, personīgiem nekomerciāliem mērķiem.

1. Ražotājs piešķir pircējam ierīces kvalitātes garantiju, ja tiek ievēroti zemāk norādītie nosacījumi. Kvalitātes garantija ir spēkā ražotāja noteiktajā laika periodā. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīcei sabojājoties garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un/vai nepieciešamo detaļu nomaiņu, ja ierīce līdz tam brīdim tika lietota, ievērojot lietošanas instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumus) un nepastāv šajos nosacījumos noteiktie apstākļi, kuru dēļ nebūtu pamats veikt garantijas remontu.

2. Garantija netiek piemērota:

- bojājumiem, kas radušies ierīci nepareizi pieslēdzot pie elektrības tīkla vai saistībā ar elektrības tīklu traucējumiem;
- bojājumiem, kas radušies saistībā ar ķīmisko vielu iedarbību;
- ierīces krāsas maiņai (piesārņojumam u.tml.), kas nav radusies tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs pārdevējs vai ar pārdevēju saistītās trešās personas;
- bojājumiem, kas radušies pieslēdzot ierīci pie valsts standartiem neatbilstošiem elektropadeves, telekomunikāciju, kabeļu tīkliem, un saistībā ar citiem ārējiem faktoriem (piemēram, mitruma vai temperatūras ietekmes dēļ), kā arī neatbilstoši rīkojoties ar ierīci (piemēram, tīrīšanas, rīvēšanas pazīmes, skrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);
- bojājumiem vai defektiem, kas radušies transportējot ierīci, ja to pārvadā pats pircējs;
- konstatējot mēģinājuma iekļūt ierīcē pēdas, kā arī ierīces bojājumu rezultātā, ja tādi radušies, labojot ierīci ne pārdevēja pilnvarotā servisā;
- konstatējot ražotāja konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietošanas instrukcijā);
- konstatējot mehāniskos bojājumus;
- konstatējot bojājumus, kuri radušies ierīces iekšpusē iekļūstot svešķermeņiem, materiāliem, šķidrumiem vai dzīvniekiem (piemēram, kukaiņiem);
- konstatējot bojājumus, kuri radušies saistībā ar standartiem neatbilstošu ekspluatācijas materiālu vai rezerves detaļu izmantošanu;
- ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, pircēja vai trešo personu, kas nav saistīti ar pārdevēju/ražotāju, vainas dēļ mainīts, nodzēsts vai pircēja vai trešo personu, kas nav saistīti ar pārdevēju/ražotāju vainas dēļ to neizdodas noteikt;
- ja nepieciešama standarta apkope, tīrīšana;

- ja ierīce izmantojama uzņēmējdarbības vajadzību apmierināšanai (jāatzīmē, ka ierīce paredzēta lietošanai mājsaimniecībā).
- visos citos gadījumos, ja izstrādājuma trūkumi radušies saistībā ar to, ka pircējs neievēroja lietošanas instrukcijas, vai izstrādājuma trūkumi ir radušies trešo personu, kas nav saistītas ar pārdevēju/ražotāju vainas dēļ vai nepārvaramas varas dēļ;
- detaļām, kuras normāli nolietojas, piemēram, lampām, filtriem, baterijām, akumulatoriem, drošinātājiem, austiņām, mikrofoniem, brīvroku aprīkojumam un attālinātās vadības pultīm, ārējiem barošanas blokiem un lādēšanas ierīcēm, savienošanas kabeļiem, antenām, vāciņiem, ledusskapju smaku uzsūcējiem, gaisa atsvaidzinātājiem (biodezodorantiem), plauktiem, kastēm, balstiem, produktu uzglabāšanas tvertnēm, mikroviļņu krāsniņu šķīvjiem un šķīvja turētājiem ar ritentiņiem, restītēm, bļodām, putekļsūcēju šļūtenēm, caurulēm, birstēm, uzgaļiem, putekļu savācējiem, veļas mazgāšanas mašīnu ieplūdes un izplūdes šļūtenēm, nav spēkā šī komerciālā garantija, taču darbojas garantija saskaņā ar likumu.

3. Garantija var tikt izbeigta, ja:
- ierīce tika acīmredzami tīši sabojāta.
- netiek uzrādīts kases čeks vai cits pirkumu pierādošs dokuments;

4. Ražotājs neatbild par avārijām vai zaudējumiem cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas radušies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietošanas instrukcijas neievērošanas, kā arī ierīces pieslēgšanas vai uzstādīšanas dēļ, ko veica ne pārdevēja pilnvarotais serviss.

5. Nepamatoti izsauktā servisa darbinieka ierašanās izdevumus un veiktos negarantijas remontdarbus, ierīces remontu ārpus darba dienām vai pēc darba dienas beigām apmaksā pircējs saskaņā ar pakalpojumu sniedzošā uzņēmuma cenrādi.