



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Pesukuivati

**WQB246DLSN**

**[et]** Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised



**Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi**



## Sisukord

|                                         |           |                                          |           |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Ohutus .....</b>                   | <b>3</b>  | 10.1 Pesu ettevalmistamine .....         | 23        |
| 1.1 Üldised juhised .....               | 3         | 10.2 Hooldustähis hool-                  |           |
| 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine .....   | 3         | dusetiketil .....                        | 23        |
| 1.3 Kasutajate ringi piiramine .....    | 4         | <b>11 Põhimõtteline käsitlemine ....</b> | <b>23</b> |
| 1.4 Ohutu paigaldamine .....            | 4         | 11.1 Seadme sisselülitamine .....        | 23        |
| 1.5 Ohutu kasutamine .....              | 6         | 11.2 Programmi seadistamine .....        | 24        |
| 1.6 Ohutu puhastamine ja hool-          |           | 11.3 Programmiseadistuste                |           |
| damine .....                            | 8         | salvestamine .....                       | 24        |
| <b>2 Varalise kahju vältimine .....</b> | <b>9</b>  | 11.4 Ukse avamine .....                  | 24        |
| <b>3 Keskkonnakaitse ja sääst-</b>      |           | 11.5 Pesu sissepanemine .....            | 24        |
| <b>mine .....</b>                       | <b>9</b>  | 11.6 Programmi käivitamine .....         | 25        |
| 3.1 Pakendi käitlemine .....            | 9         | 11.7 Pesu juurdelisamine .....           | 25        |
| 3.2 Energia säästmine .....             | 10        | 11.8 Programmi katkestamine .....        | 25        |
| 3.3 Energiasäästurežiim .....           | 10        | 11.9 Pesu väljavõtmine .....             | 25        |
| <b>4 Paigaldamine ja ühendamine ...</b> | <b>10</b> | 11.10 Seadme seadmine ootere-            |           |
| 4.1 Seadme eemaldamine pa-              |           | žiimile (Standby) .....                  | 25        |
| kendist .....                           | 10        | 11.11 Ebemesõel .....                    | 25        |
| 4.2 Tarnekomplekt .....                 | 10        | 11.12 Kondensveemahuti .....             | 26        |
| 4.3 Nõudmised paigalduskohale ..        | 10        | <b>12 Kuivatusaste .....</b>             | <b>27</b> |
| 4.4 Vee äravooluvoolik .....            | 11        | 12.1 Kuivatusastme muutmine .....        | 27        |
| 4.5 Seadme loodimine .....              | 13        | 12.2 Kuivatusastme kohan-                |           |
| 4.6 Ukse avamise suuna muut-            |           | damine .....                             | 28        |
| mine .....                              | 13        | <b>13 Lapselukk .....</b>                | <b>28</b> |
| 4.7 Seadme ühendamine voolu-            |           | 13.1 Lapseluku aktiveerimine .....       | 28        |
| võrku .....                             | 13        | 13.2 Lapseluku inaktiveerimine .....     | 28        |
| <b>5 Tutvumine .....</b>                | <b>14</b> | <b>14 Villakorv .....</b>                | <b>28</b> |
| 5.1 Seade .....                         | 14        | 14.1 Villakorvi paigaldamine .....       | 28        |
| 5.2 Juhtpaneel .....                    | 15        | 14.2 Programmi käivitamine villa-        |           |
| 5.3 Käsitlemine .....                   | 15        | korviga .....                            | 29        |
| <b>6 Ekraan .....</b>                   | <b>15</b> | 14.3 Villakorvi kasutamise näite-        |           |
| <b>7 Nupud .....</b>                    | <b>17</b> | d .....                                  | 29        |
| <b>8 Programmid .....</b>               | <b>20</b> | <b>15 Home Connect .....</b>             | <b>30</b> |
| 8.1 Automaatprogrammid .....            | 20        | 15.1 Home Connecti sea-                  |           |
| 8.2 Ajaprogrammid .....                 | 21        | distamine .....                          | 30        |
| <b>9 Tarvikud .....</b>                 | <b>22</b> | 15.2 Wi-Fi inaktiveerimine sead-         |           |
| <b>10 Pesu .....</b>                    | <b>23</b> | mel .....                                | 30        |


|                                                    |           |                                                                              |           |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.3 Wi-Fi aktiveerimine seadmel .....             | 31        | <b>18 Puhastamine ja hooldamine ..</b>                                       | <b>35</b> |
| 15.4 Tarkvaravärskenduse installeerimine .....     | 31        | 18.1 Niiskusandur .....                                                      | 35        |
| 15.5 Seadme võrguseadistuste lähtestamine .....    | 31        | 18.2 Kondensveemahuti filter .....                                           | 35        |
| 15.6 Kaugkäivitus .....                            | 31        | <b>19 Tõrgete kõrvaldamine .....</b>                                         | <b>36</b> |
| 15.7 Nutikas programmisoovitus ..                  | 31        | <b>20 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus .....</b>                 | <b>39</b> |
| 15.8 Kaugdiagnostika .....                         | 32        | 20.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus .....                                    | 39        |
| 15.9 Andmekaitse .....                             | 32        | <b>21 Klienditeenindus .....</b>                                             | <b>40</b> |
| <b>16 Põhiseadistused .....</b>                    | <b>32</b> | 21.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr) ..... | 40        |
| 16.1 Põhiseadistuste ülevaade .....                | 32        | <b>22 Kulumäärad .....</b>                                                   | <b>40</b> |
| 16.2 Põhiseadistuste muutmine ....                 | 33        | <b>23 Tehnilised andmed .....</b>                                            | <b>42</b> |
| <b>17 Seadme hooldus .....</b>                     | <b>33</b> | 23.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta .....                  | 43        |
| 17.1 Seadme hoolduse ettevalmistamine .....        | 33        | <b>24 Vastavusdeklaratsioon .....</b>                                        | <b>44</b> |
| 17.2 Seadme lihtsa hoolduse läbiviimine .....      | 34        |                                                                              |           |
| 17.3 Seadme intensiivse hoolduse läbiviimine ..... | 34        |                                                                              |           |



## 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

### 1.1 Üldised juhised



- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

### 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- kuivatis kuivatamiseks ja veega pestud kangaste kuivatamiseks ja värskendamiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

## 1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 3-aastased lapsed ja koduloomad seadmest eemal.

## 1.4 Ohutu paigaldamine

### ⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatu paigaldus on ohtlik.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesasse.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud. Paigaldis peab olema piisavalt suure juhtmeristlõikega.
- ▶ Kasutage rikkevoolu-kaitselüliti kasutamisel ainult tüüpi märgiga .
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Ärge mitte kunagi ühendage seadet vooluahelasse, mis lülitaks energiavarustuse teevõtte poolt regulaarselt sisse ja välja.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.

- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

### **⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektrikettevõtte poole.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- ▶ Ärge tõstke seadet üksi.

Kui seade paigaldatakse asjatundmatult pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, siis võib paigaldatud seade alla kukkuda.

- ▶ Kuivati paigaldamisel pesumasina peale tuleb tingimata kasutada kuivati tootja tarnitud ühenduskomplekti. Mis tahes muu paigaldusmeetodi kasutamine on keelatud.

→ "Tarvikud", Lk22

- ▶ Ärge paigaldage seadet pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, kui kuivati tootja ei paku sobivat ühenduskomplekti.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse eri tootjate seadmeid ning erineva sügavuse ja laiussega seadmeid.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavat püstikut postamendile, seadmed võivad alla kukkuda.

### **⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

### **⚠ ETTEVAATUST – Vigastusoht!**

Seade võib töötades vibreerida või paigast liikuda.

- ▶ Paigutage seade puhtale, ühetasasele ja tugevale pinnale.

- ▶ Joondage seade vesiloodi abil ja reguleerige jalad sobivasse asendisse.

Asjatundmatult paigaldatud voolikud ja võrgujuhtmed tekitavad komistamise ohu.

- ▶ Paigaldage voolikud ja võrgujuhtmed nii, et komistusohtu ei tekiks.

Kui seadet liigutada, hoides kinni eenduvatest osadest, nt seadme uksest, võivad need osad küljest murduda.

- ▶ Ärge tõmmake seadet eenduvastest osadest.

### **⚠ ETTEVAATUST – Sisselõikamisoht!**

Seadme teravad servad võivad tekitada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge puudutage seadme teravaid servi.
- ▶ Seadme paigaldamisel ja transportimisel kasutage kaitsekindaid.

## **1.5 Ohutu kasutamine**

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → *Lk40*

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

### **⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

**⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

**⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!**

Seadme läheduses olev tuhk võib tekitada plahvatuset.

- ▶ Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.

**⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!**

Seadme kondensaatvesi ei ole joogivesi ja võib olla ebemetega saastunud.

- ▶ Ärge joone seadme kondensaatvett ja ärge kasutage seda muul moel.

Pesu- ja hooldusvahendid võivad allaneelamisel põhjustada mürgitust.

- ▶ Kogemata allaneelamise korral pöörduge arsti poole.
- ▶ Pesu ja hooldusvahendeid hoidke lastele ligipääsmatus kohas.

**⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnaohutu, kuid tuleohtlik ja võib lahtise tule või süüteallikatega kokkupuute korral süttida.



- ▶ Hoidke lahtine tuli ja süüteallikad seadmest eemal,

**⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!**

Ebemesõelas olevad jäägid võivad kuivades süttida.

- ▶ Puhastage ebemesõela regulaarselt.

Kergesti süttivad esemed, näiteks tulemasinad või tuletikud võivad kuivades süttida.

- ▶ Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik tuleohtlikud esemed.

Must pesu, mis on kokku puutunud lahusti, õli, vaha, vahaeemaldi, värvi, rasva või plekieemaldiga, võib kuivatamisel süttida.

- ▶ Ärge kuivatage seadmes pesu, mida ei ole pestud.
- ▶ Enne kuivatamist peske pesu hoolikalt kuuma vee ja pesuvahendiga.

- ▶ Ärge kasutage seadet, kui pesu on eelnevalt puhastatud tööstuslike kemikaalidega.

### **⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis ei jahtu pesu piisavalt ja võib süttida.

- ▶ Ärge katkestage kuivatusprogrammi enneaegselt.
- ▶ Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis võtke vesu kohe välja ja laotage laiali.

### **⚠ ETTEVAATUST – Vigastusoht!**

Seadme peale ronimise või seadme peal seismise korral võib katteplaat puruneda.

- ▶ Ärge ronige seadme peale ja ärge seiske seadme peal. Seadme avatud ukse peale istumise või toetumise korral võib seade ümber minna.

- ▶ Ärge istuge ega toetage seadme ukse peale.

- ▶ Ärge asetage seadme uksele mingeid esemeid.

Käe asetamisel pöörlevasse trumlisse võite kätt vigastada.

- ▶ Enne käe asetamist trumlisse oodake, kuni trummel on täielikult seiskunud.

## **1.6 Ohutu puhastamine ja hooldamine**

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Enne puhastamist tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

**⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid, muude osade kasutamine on ohtlik.

► Kasutage ainult tootja varuosi ja tarvikuid.

**⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!**

Lahusteid sisaldavate puhastite kasutamisel võivad tekkida mürgised aurud.

► Lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

---

## 2 Varalise kahju vältimine

**TÄHELEPANU**

Loputusvahendi, pesupulbri, hooldusvahendi ja puhastusvahendi vale doseerimine võib piirata seadme talitlust.

► Järgige tootja doseerimissoovitusi. Maksimaalse lubatud pesukoguse ületamine piirab seadme talitlust.

► Ärge ületage asjaomase programmi jaoks ette nähtud maksimaalset pesukogust.

→ "Programmid", Lk20

Seadme ülekuumenemine võib piirata seadme talitlust.

► Kasutamise ajal peab seadme ventilatsiooniava olema vaba.

► Tagage ruumis piisav ventilatsioon.

Kergemad esemed, nagu juuksekarvad ja ebemed võivad töötamise ajal sattuda ventilatsiooniavasse ja piirata seadme talitlust.

► Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.

► Hoidke kerged esemed seadmest eemal.

Kui ebemekaitse (olenevalt mudelist ebemesõel, ebemehoidik, filtrimatt)

puudub, on mittetäielik või defektne, siis võib seade kahjustada saada.

► Kui ebemekaitse puudub, on mittetäielik või defektne, siis ei tohi seadet kasutada.

Vahtmaterjal või vahtkumm võib kuivatamisel kuju muuta või sulada.

► Ärge kuivatage vahtmaterjali või vahtkummi sisaldavat pesu.

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

► Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.

► Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.

► Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.

► Puhastage seadet üksnes vee ja pehme niiske lapiga.

► Eemaldage kohe kõik pesuvahendijäägid, pritsmed ja muud jäägid.

---

## 3 Keskkonnakaitse ja säästmine

**3.1 Pakendi käitlemine**

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

► Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

## 3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

- Kasutage seadet hästi ventileeritud ruumis ja hoidke ventilatsiooniava vaba.
- Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu pesumasinas.
- Igal kuivatamisel kasutage ära programmide täielik täitekogus. Programmid → Lk20
- Ärge ületage programmide maksimaalset täitekogust. Programmid → Lk20
- Pärast kuivatamist puhastage ebesõel.  
→ *"Ebemesõela puhastamine"*, Lk25
- Mittekasutatav Wi-Fi inaktiveerige.  
→ *"Wi-Fi inaktiveerimine seadmel"*, Lk30

## 3.3 Energiasäästurežiim

Kui seadet lühikest aega ei kasutata, lülitub seade automaatselt energiasäästurežiimile. Kõik näidud kustuvad ja ▸ vilgub.

Energiasäästurežiim lõpetatakse, kui hakkate seadet taas kasutama.

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, lülitub see automaatselt ooterežiimile (Standby).

---

# 4 Paigaldamine ja ühendamine

## 4.1 Seadme eemaldamine pakendist

### TÄHELEPANU

Trumlisse jäänud esemed, mis pole mõeldud seadmega kasutamiseks,

võivad põhjustada varalist kahju ja seadet kahjustada.

- Enne kasutamist eemaldage trumlist esemed ja tarnekomplekti kuuluvad tarvikud.

1. Eemaldage seadmelt kogu pakendimaterjal ja kaitseümbrised.  
→ *"Pakendi käitlemine"*, Lk9
2. Veenduge, et seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi.
3. Avage uks. → Lk24
4. Võtke lisatarvikud trumlist välja.
5. Sulgege uks.

## 4.2 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

### TÄHELEPANU

Mittetäieliku või defektse lisatarviku kasutamine võib mõjutada seadme toimivust või seadet kahjustada ja tekitada varalist kahju.

- Ärge kasutage seadet mittetäieliku või defektse lisatarvikuga.
- Vahetage lisatarvik enne seadme kasutuselevõttu välja.  
→ *"Tarvikud"*, Lk22

Tarnekomplektis sisaldub:

- Pesukuivati
- Kaasapandud dokumendid
- Siseosaga villakorv → Lk28
- Vee äravooluvoolik koos ühendusadapteriga, kinnitusmaterjali ja põlvega → Lk11

## 4.3 Nõudmised paigalduskohale

Järgige paigalduskohale esitatud nõudeid.

## TÄHELEPANU

Kui seade on suurema kalde all kui  $40^\circ$ , võib jääkvesi välja voolata ja põhjustada varalist kahju.

- ▶ Kallutage seadet ettevaatlikult.
- ▶ Transportige seadet püstiasendis. Seadmes sisalduv külmuv jääkvesi võib seadet kahjustada.
- ▶ Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada külmumisohuga ruumides ega vabas õhus.

Seade sisaldab jahutusvedelikku ja seadme käitamine vahetult pärast transportimist võib seadet kahjustada.

- ▶ Laske seadmel pärast transportimist kaks tundi seista, enne kui selle tööle rakendate.

## Põrandal

Asetage seade puhtale, ühetasasele ja stabiilsele pinnale.

Joondage seade välja. → Lk13

## Pesumasina ja kuivati torn


Selle seadme ülesseadmisel pesumasina-kuivati-tornina kasutage ainult kuivati tootja originaalühenduskomplekti.

- Ühenduskomplekt → Lk22
- Väljatõmmatava tööpinna ühenduskomplekt → Lk22

Asetage seade ainult sama tootja pesumasinale. Seadme sügavus ja laius peavad kattuma pesumasina mõõtmetega.

Ärge paigaldage pesumasina-kuivati-torni postamendile.

## vastu seina

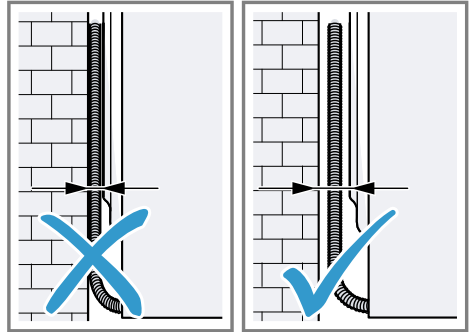

Ärge kiiluge voolikuid ega toitejuhtmeid seina ja seadme vahele kinni.

## 4.4 Vee äravooluvoolik

Kuivatamise ajal tekib kondensvesi, mille kogub seade kondensveemahutisse. Kasutage vee äravooluvoolikut selleks, et juhtida liigne kondensvesi otse kanalisatsiooni.

**Märkus:** Kasutage seda seadet koos tarnekomplekti kuuluva vee äravooluvoolikuga. → Lk11

Kui ühendate külge vee äravooluvooliku, ei pea te kondensveemahutit korrapäraselt tühjendama.

→ "Kondensveemahuti tühjendamine", Lk27

## Vee äravooluvooliku ühendamine

Kui te ei soovi seadme kondensveemahutit regulaarselt tühjendada, ühendage seadmega vee äravooluvoolik.


## TÄHELEPANU

Kui seadet kasutatakse ilma külge kinnitatud kondensvee voolikuta või vee äravooluvoolikuta, võib vedelik liitmikust välja tungida.

- ▶ Enne seadme kasutamist kinnitage liitmiku külge kondensvee voolik või vee äravooluvoolik.

## Nõuded


- Seade ja tarvikud on lahti pakitud.  
→ Lk10
  - Seade on paigalduskohas üles pandud.
- Tõmmake kondensvee voolik liitmikult maha.

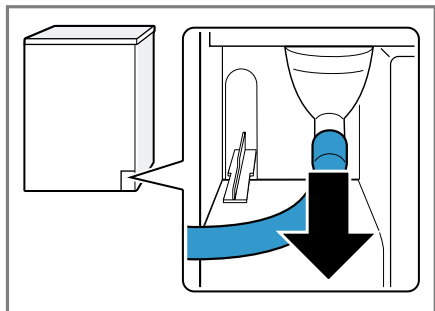


Kondensvee voolik on tehases liitmiku külge kinnitatud.

**Märkus:** Kondensvee vooliku eemaldamisel võib liitmikust eralduda pisut vedelikku.


- Lükake kondensvee voolik hoidiku peale.

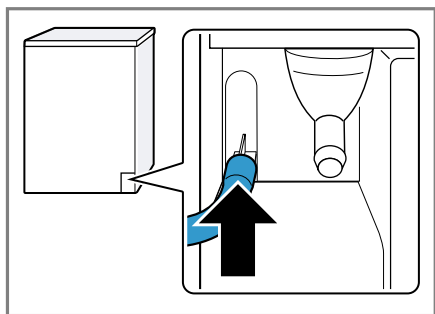

- Lükake vee äravooluvoolik lõpuni liitmiku peale.

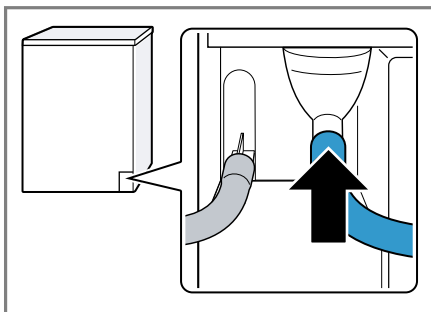

- Tühjendage kondensveemahuti.  
→ Lk27
- Eemaldage kork ülemisel küljel olevast süvendist ① ja pange see alumisel küljel olevasse süvendisse ②.

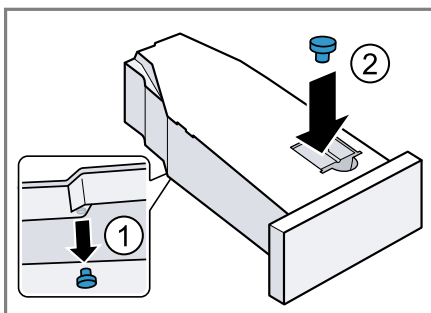

- Lükake kondensveemahuti sisse.  
→ Lk27
- Ühendage seade vee äravooluga.  
→ Lk13

**Nõuanne:** Kui soovite kondensvett uuesti kondensvee mahutisse koguda (nt seadme asukoha muutmise korral), tehke kõik toimingud vastupidises järjekorras.


## Vee äravoolu ühendusviisid

### TÄHELEPANU

Kui äravool on ummistunud või suletud, võib kogunev vesi seadmesse tagasi voolata.

- Kontrollige enne seadme kasutamist, kas vesi saab kiiresti ära voolata ja kõrvaldage ummistused.


#### Äravool sifooni.

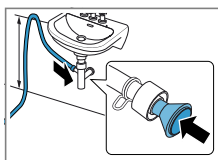

Kinnitage ühenduskoht voolikuklambri abil (12-22 mm). Kinnitage vee tõhjendusvoolik voolikuhiku abil minimaalselt 80 cm ja maksimaalselt 100 cm kõrgusele.

**Märkus:** Y-jaga-jaga → Lk23 saate sama sifooni äravooluga ühendada muu seadme, nt pesumasina vooliku.

#### Äravool valamuse.

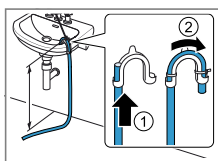


Lükake äravooluvoolik täielikult läbi põlve ja fikseerige kinnitusmaterjaliga.

Kinnitage põlv maksimaalselt 100 cm kõrgusele.

#### Äravool kanalisatsiooni.

Lükake äravooluvoolik täielikult läbi põlve ja fikseerige kinnitusmaterjaliga.

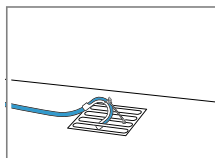


Kinnitage põlv kanalisatsiooni külge.

## 4.5 Seadme loodimine

Müra ja vibratsiooni vähendamiseks loodige seade korralikult.

- Seadme loodimiseks keerake seadme jalgu. Kontrollige paigutust loodi abil.

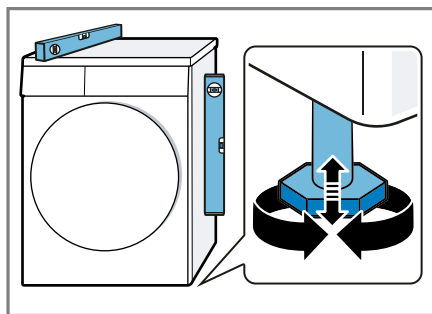

Kõik seadme jalad peavad maapinnale toetuma.

## 4.6 Ukse avamise suuna muutmine

**Märkus:** Teavet uksehinge asukoha vahetamise kohta leiate veebist. Skannige tiitellehel olev QR-kood.


## 4.7 Seadme ühendamine voolvõrku

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa. Seadme ühendusandmed leiate tehnilistest andmetest → Lk42.
  2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.
- ✓ Seade on nüüd töövalmis.

## 5 Tutvumine

### 5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

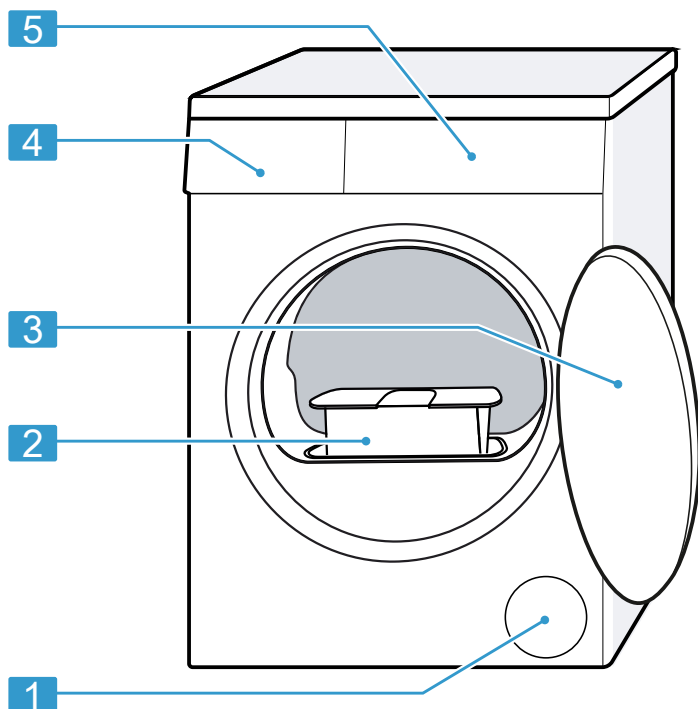


Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda näiteks värvi ja kuju poolest.

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Ventilatsiooniava |
| 2 | Ebemesõel → Lk25  |
| 3 | uks → Lk24        |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4 | Kondensveemahuti → Lk26 |
| 5 | Juhtpaneel → Lk15       |

## 5.2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

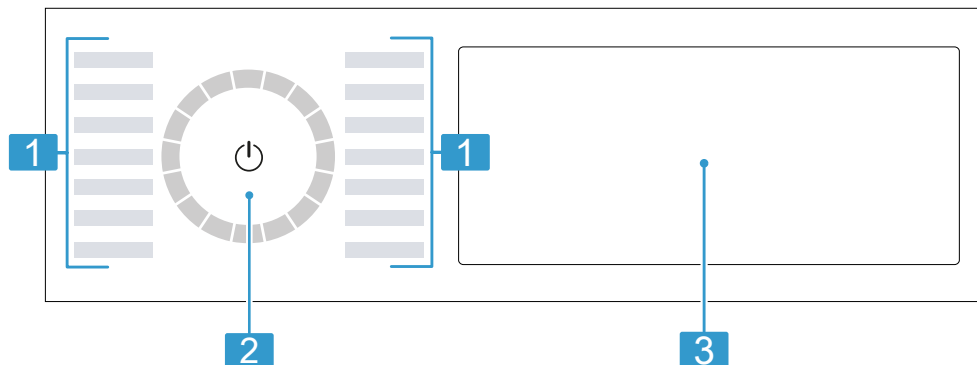

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Programmid → Lk20             |
| 2 | Programmi valikunupp → Lk23   |
| 3 | Nupud → Lk17 ja Ekraan → Lk15 |

## 5.3 Käsitsemine

Ekraani mõned alad on nupud, mis on puutetundlikud. Nuppudele vajutamiselega aktiveerite, inaktiveerite või muudate seadistusi. Aktiveeritud seadistused on ekraanil heledalt esile toodud.

### TÄHELEPANU

Ekraanile jõu rakendamine võib kaasa tuua kahjustusi.

- ▶ Ärge avaldage ekraanile liiga suurt survet.
- ▶ Ärge suruge ekraanile teravate esemetega.

### Seadistuse muutmine

Teatud seadistuste aktiveerimisel kuvab ekraan valikunuppe ja saate seadistatavat väärtust muuta.


- ▶ Vajutage Valikunupud → Lk17.  
Ekraanil on seadistatud väärtus.

## 6 Ekraan

Ekraanil näete aktuaalseid seadistusväärtusi, valikuvõimalusi või viitetekste. Ekraanile ilmuvad olenevalt programmi olekust viited alal 88:88, nt E n d.

**Märkus:** Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → Lk31

Kui tarkvara värskendus on saadaval, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

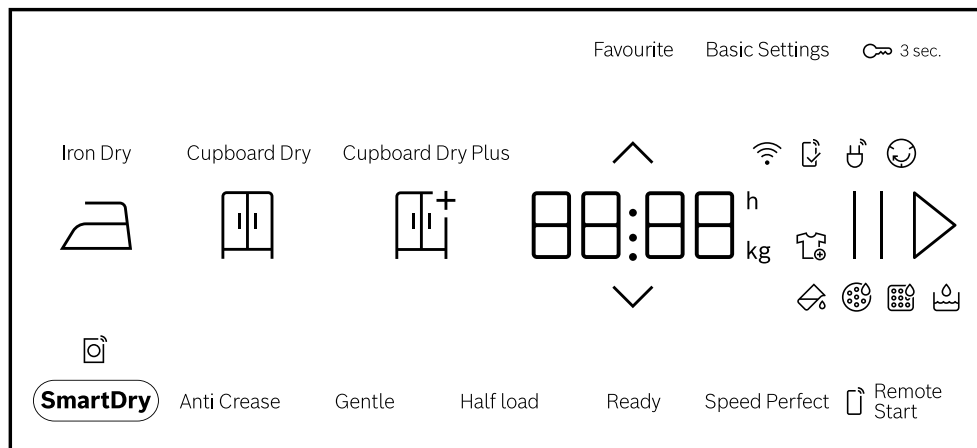

Näitlikud ekraanikuvad

| Näit              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Programmi eeldatav kestus või programmi järelejäänud aeg tundides ja minutites.                                                                                                                                                |
| 9,0 <sup>1</sup>  | Soovituslik maksimaalne laadimiskogus seadistatud programmi jaoks, kilogrammides.                                                                                                                                              |
| 10h <sup>1</sup>  | Programmi lõpetusaeg → <i>Lk 19</i>                                                                                                                                                                                            |
|                   | Võite pesu välja võtta või lisada ja programmi katkestada. → <i>Lk 25</i>                                                                                                                                                      |
|                   | Tühjendage kondensveemahuti ja lükake sisse. → <i>Lk 27</i>                                                                                                                                                                    |
|                   | Puhastage ebemesõel. → <i>Lk 25</i>                                                                                                                                                                                            |
| CARÉ              | Käivitage lihtsa seadmehoolduse programm. → <i>Lk 33</i>                                                                                                                                                                       |
| Hot               | Jahutamisprotsess jahutab pesu pöörlevas trumlis olenevalt programmi olekust mõne minuti vältel, et vältida pesu kahjustamist. Protsessi saab katkestada luugi avamisega.<br><b>Märkus:</b> Ärge muutke seadistatud programmi. |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>põleb: seade on Wifi kaudu ühendatud koduvõrku.</li> <li>vilgub: seade püüab Wifi kaudu luua ühendust koduvõrguga.</li> </ul>                                                           |
|                   | Seadistused, mis ei ole kättesaadavad seadme juures, on seadistatud Home Connect rakenduse kaudu. Lisateavet leiate Home Connect rakendusest.                                                                                  |

<sup>1</sup> Näide

| Näit | Kirjeldus                          |
|------|------------------------------------|
| ☺    | Programmi staatus: kortsumiskaitse |
| ▷    | Programmi staatus: paus            |
| End  | Programmi staatus: programmi lõpp  |

## 7 Nupud

Siit leiate nuppude ja nende seadistamise võimaluste ülevaate.

**Märkus:** Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → *Lk31*

Kui tarkvara värskendus on saadaval, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

| Nupp     | Valik                                                                                                                                      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ käivitamine</li> <li>■ seiskamine</li> <li>■ pausile panek</li> </ul>                             | <p>Programmi käivitamine, seiskamine või pausile panek.</p> <p>Kui kuvatakse    , saate programmi pausile panna.</p> <p>Kui kuvatakse ▷ , saate programmi käivitada.</p>                                                                        |
| ⏻        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sisselülitamine</li> <li>■ ooterežiim/ooteseisund</li> <li>■ Seadme uuesti käivitamine</li> </ul> | <p>Lülitage seade sisse või seadke ooterežiimile/ooteseisundisse.</p> <p>Kui juhtpaneel ei reageeri, vajutage ca 5 sekundit ⏻, et seadet uuesti käivitada.</p> <p>→ "Ekraan ja nupud ei reageeri.", <i>Lk37</i></p>                             |
| ⌚ 3 sec. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiveerimine</li> <li>■ inaktiveerimine</li> </ul>                                               | <p>Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine.</p> <p>Juhtpaneeli kindlustamine juhusliku vajutamise vastu.</p> <p>Kui lapselukk on aktiveeritud ja seade välja lülitatud, jääb lapselukk aktiveerituks.</p> <p>→ "Lapselukk", <i>Lk28</i></p> |
| ⤴<br>⤵   | Mitmikvalik                                                                                                                                | <p>Seadistuse muutmiseks vajutage valikunupule ⤴ või ⤵, kuni ekraanile ilmub soovitud seadistus.</p>                                                                                                                                            |

| Nupp                                                                                                | Valik                                                                                    | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic Settings                                                                                      | Mitmikvalik                                                                              | → "Põhiseadistused", Lk32                                                                                                                                                                                                                                               |
| Favourite                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>salvestamine</li> <li>seadistamine</li> </ul>     | <p>Vajutades nupule ca 3 sekundi vältel, salvestate oma individuaalsed programmeadistused.</p> <p>→ "Programmiseadistuste salvestamine", Lk24</p> <p>Nupule lühikese vajutamisega reguleerite välja oma individuaalsete programmeadistustega salvestatud programmi.</p> |
| Cupboard Dry Plus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>aktiveerimine</li> <li>inaktiveerimine</li> </ul> | <p>Kuivatusaste määrab kindlaks, kui niiske või kuiv on pesu pärast programmi lõppemist.</p> <p>→ "Kuivatusaste", Lk27</p>                                                                                                                                              |
| Cupboard Dry       | <ul style="list-style-type: none"> <li>aktiveerimine</li> <li>inaktiveerimine</li> </ul> | <p>Kuivatusaste määrab kindlaks, kui niiske või kuiv on pesu pärast programmi lõppemist.</p> <p>→ "Kuivatusaste", Lk27</p>                                                                                                                                              |
| Iron Dry           | <ul style="list-style-type: none"> <li>aktiveerimine</li> <li>inaktiveerimine</li> </ul> | <p>Kuivatusaste määrab kindlaks, kui niiske või kuiv on pesu pärast programmi lõppemist.</p> <p>→ "Kuivatusaste", Lk27</p>                                                                                                                                              |
| Anti Crease                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>aktiveerimine</li> <li>inaktiveerimine</li> </ul> | <p>Kortsumise vähendamise aktiveerimine või inaktiveerimine.</p> <p>Trummel liigutab pesu 120 minuti jooksul pärast programmi lõppemist korrapäraste ajavahemike järel, et hoida ära pesu kortsumist.</p>                                                               |
| Speed Perfect                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>aktiveerimine</li> <li>inaktiveerimine</li> </ul> | <p>Programmi lühendatud kestuse aktiveerimine või inaktiveerimine.</p>                                                                                                                                                                                                  |

| Nupp                                                                                           | Valik                                                                                                                                    | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                          | <b>Märkus:</b> Energiakulu ja müratase suurenevad. Kuivatamistulemust see ei mõjuta.                                                                                                                                                               |
| Gentle                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiveerimine</li> <li>■ inaktiveerimine</li> </ul>                                             | Õrna kuivatuse aktiveerimine või inaktiveerimine. Õrnade kangaste, nt põljakrüül või elastaani puhul alandatakse temperatuuri. Programmi kestus pikeneb.                                                                                           |
| Ready                                                                                          | kuni 24 tundi                                                                                                                            | Määrake kindlaks programmi lõpetusaeg. Programmi kestus sisaldub juba seatud tundide arvus. Pärast programmi käivitumist kuvatakse programmi kestust.                                                                                              |
| Half load                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiveerimine</li> <li>■ inaktiveerimine</li> </ul>                                             | Üksikute pesuesemete või väikeste pesukoguste kuivatamine.                                                                                                                                                                                         |
|  SmartDry       | aktiveerimine                                                                                                                            | Kui pesu on pesumasinas pestud, soovib kuivati teile sobivat kuivatusprogrammi.<br><b>Märkus:</b> Pesumasin peab olema Home Connect-toega. Pesumasin ja kuivati peavad olema ühendatud koduvõrguga ja registreeritud Teie Home Connect rakenduses. |
|  Remote Start | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiveerimine</li> <li>■ inaktiveerimine</li> <li>■ Home Connect Seadistuste avamine</li> </ul> | Kaugkäivituse aktiveerimine või inaktiveerimine.<br>→ Lk31                                                                                                                                                                                         |

## 8 Programmid

Pesu võite kuivatada automaatprogrammi või ajaprogrammiga.

### Märkused

- Pesu hooldusetikettidel on toodud täiendavad juhised programmi valimiseks.  
→ "Hooldustähis hooldusetiketil", Lk23

- Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → Lk31  
Kui tarkvara värskendus on saada-val, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

### 8.1 Automaatprogrammid

Automaatprogrammid on programmid, kus niiskussensorid mõõdavad kuivatamise ajal pesu jääkniiskust. Programm lõpeb alles siis, kui väljareguleeritud soovitud kuivatusaste on saavutatud.

Igal automaatprogrammil on kuivatusaste → Lk27. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

**Nõuanne:** Valige kuivatusaste vastavalt kangale või soovitud kuivatustulemusele.

| Programm     | Kirjeldus                                                                                                                                           | max pesukogus (kg) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cotton       | Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste pesuesemete kuivatamine.                                                                 | 9,0                |
| Eco          | Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Energiasäästlik programm.                                       | 9,0                |
| Easy Care    | Sünteeilisest ja segakiust tekstiilide kuivatamine.                                                                                                 | 3,5                |
| Mix          | Puuvillaste ja sünteetiliste tekstiilide kuivatamine.                                                                                               | 3,0                |
| Bed linen    | Puuvillaste tekikottide ja padjapüüride ning linade kuivatamine.<br><b>Märkus:</b> Trumli liikumine on kohandatud suurte pesuesemete kuivatamiseks. | 3,5                |
| Delicate     | Satiinist, sünteelisest materjalist ja segakiust tekstiilide kuivatamine.                                                                           | 2,0                |
| Hygiene Plus | Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Sobib kõrgendatud hügieeninõuete täitmiseks.                    | 4,0                |

| Programm                                                                                     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max pesukogus (kg) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sport                                                                                        | Spetsiaalkiust, mikrokiust ja sünteetilisest materjalist kiiresti kuivavate spordirõivaste kuivatamine.                                                                                                                                                                                             | 1,5                |
| Shirts/Blouses                                                                               | Puuvillaste, linaste, sünteetiliste või segakiust särkide ja pluuside kuivatamine.<br><b>Märkus:</b> Optimaalse kuivatamistulemuse saavutamiseks kuivatage ühekorraga maksimaalselt 5 särki või 5 pluusi. Pärast kuivatamist triikige pesu või pange see rippuma. Nii jaotub jääkniiskus ühtlaselt. | 1,5                |
| Towels                                                                                       | Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste käterätide ja hommikumantlite kuivatamine.                                                                                                                                                                                               | 6,0                |
| Silent Dry                                                                                   | Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Sobib vaikselt kuivatamisele.                                                                                                                                                                                   | 9,0                |
|  App programs | Valige täiendavad programmid otse Home Connect rakendusest. Programmide kirjelduse leiate Home Connect rakendusest.<br><b>Märkus:</b> Seade peab olema koduvõrku ühendatud ja Home Connect rakenduses registreeritud. → Lk30                                                                        | –                  |

## 8.2 Ajaprogrammid

Ajaprogrammid on kindlaks määratud või seadistatava kestusega programmid. Programm lõpeb pärast aja möödumist ka siis, kui pesu ei ole veel kuiv. Ajaprogrammid sobivad üksikute pesuesemete või õhukeste tekstiilide kuivatamiseks.

| Programm       | Kirjeldus                                                                                                               | max pesukogus (kg) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wool in Basket | Villaste või villasisaldusega tekstiilide kuivatamine.<br><b>Märkus:</b> Kuivatage tekstiile ainult villakorvis. → Lk28 | 0,5                |

| Programm                                                                                     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | max pe-<br>sukogus<br>(kg) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Time Program Warm                                                                            | Kõikide materjalide kuivatamine peale vil-<br>lase ja siidi.<br>Sobib eelkuivatatud või veidi niiskele pe-<br>sule ja mitmekihilise, paksema pesu<br>järelkuivatamiseks.<br><b>Märkus:</b> See programm sobib villakorviga<br>kuivatamiseks. → <i>Lk28</i><br>Kui kasutate villakorvi, võite selle program-<br>miga kuivatada ka villast esemeid. | 3,0                        |
|  App programs | Valige täiendavad programmid otse Ho-<br>me Connect rakendusest.<br>Programmide kirjelduse leiate Home Con-<br>nect rakendusest.<br><b>Märkus:</b> Seade peab olema koduvõrku<br>ühendatud ja Home Connect rakenduses<br>registreeritud. → <i>Lk30</i>                                                                                            | –                          |

## 9 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töö-  
tatud.

**Nõuanne:** Mõned lisatarvikud on saadaval ka teistes värvitoonides. Võtke  
ühendust müügiesindusega. → *Lk40*

|                                                     | Kasutamine                                                                                                                                                                                              | Tellimisnumber |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ühenduskomplekt                                     | Ruumi kokkuhoiu mõttes<br>asetage seade sobivale<br>sama tootja sama<br>sügavuse ja laiussega pe-<br>sumasinale.                                                                                        | WTZ27510       |
| Väljatõmmatava töö-<br>pinnaga ühenduskomp-<br>lekt | Ruumi kokkuhoiu mõttes<br>asetage seade sobivale<br>sama tootja sama<br>sügavuse ja laiussega pe-<br>sumasinale.<br>Väljatõmmatava töö-<br>pinnaga saab seadet ke-<br>rgemini täita ja tüh-<br>jendada. | WTZ27500       |

|                      | Kasutamine                                                                                   | Tellimisnumber |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Villakorv            | Kuivatage või õhutage üksikuid villaseid esemeid, spordijalatseid ja kaisuloomi villakorvis. | WMZ20600       |
| Y-jagaja             | Ühendage lisaseadme vee äravoolu voolik siifooni sama äravooluga.                            | 15000490       |
| Seadme hooldusvahend | Varuosa seadme intensiivhoolduse funktsiooni jaoks.                                          | 00312474       |
| Podest               | Asetage seade kõrgele, et seda oleks lihtsam täita ja tühjendada.                            | WTZPW20D       |

## 10 Pesu

### 10.1 Pesu ettevalmistamine

#### TÄHELEPANU

Pesusse jäänud esemed võivad pesu ja tromlit kahjustada.

- ▶ Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed.

#### Märkus

Kui valmistate pesu ette, säästate seadet ja tekstiile.

- Puhastage pesu harjaga tolmust ja liivast
- Sorteerige pesu värvi ja kanga liigi järgi ning järgige hooldusetiketil olevaid juhiseid
- sulgege kõik lukud, takjakinnitused, haagid ja nõöbid
- Eemaldage kardinakonksud
- Asetage pesu trumlisse laialilaotult
- Tsentrifuugige pesu enne kuivatamist
- Villaseid esemeid, spordijalatseid ja pehmeid mänguloomi kuivatage ainult villakorvis Villakorv  
→ "Villakorv", Lk28

### 10.2 Hooldustähis hooldusetiketil

#### Hooldustähis: kuivatamine

| Sümbol                                                                              | Kangad                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | vastupidavad puuvillast, linast tekstiilesemed, nt käterätikud, voodipesu, aluspesu                                |
|    | süntheetilisest kangast ja segakiust kangast pesueseimed, õrnad pesueseimed, nt funktsionaalne pesu, päevasärgid   |
|  | siidist ja nailonist esemeid, õhukindlaid ja kummeeritud esemeid, süntheetilisi kardinaid mitte kuivatada kuivatis |

## 11 Põhimõtteline käsitsemine

### 11.1 Seadme sisselülitamine

**Märkus:** Kui lülitate seadme sisse esmakordselt pärast elektrivõrku ühen-

damist, võtab sisselülitamisprotsess aega kuni ühe minuti.

**Nõue:** Seade on nõuetekohaselt paigaldatud ja ühendatud. → *Lk10*


► Vajutage **⏻**.

Sisselülitusprotsess kestab mõne sekundi.

**Märkus:** Trumli valgustus kustub automaatselt.

## 11.2 Programmi seadistamine

1. Vajutage soovitud programmile.  
→ *Lk20*

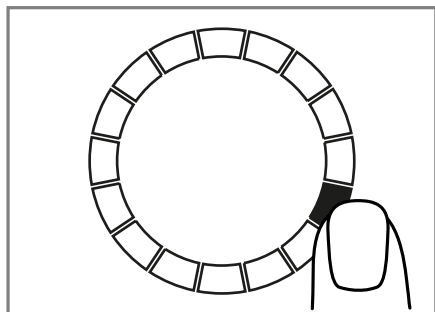

✓ Ekraanil kuvatakse programmeerimiseadistused.

2. Kohandage programmeerimiseadistusi.  
→ *Lk17*

Järgige juhiseid, mis on esitatud teemal Loogiline käsitlemine  
→ *Lk15*.

Programmiseadistusi ei salvestata programmi jaoks püsivalt.

## 11.3 Programmeerimiseadistuste salvestamine

Individuaalseid programmeerimiseadistusi saate salvestada lemmikutena.


**Nõue:** Programm on seadistatud.  
→ *Lk24*

- Vajutage **Favourite** ca 3 sekundi jooksul.  
Salvestatud programmi avamiseks vajutage **Favourite**.


**Märkus:** Salvestatud programmi ülekirjutamiseks korrake toiminguid.

## 11.4 Ukse avamine

1. Haarake uksekäepideme alt kinni ja tõmmake ust.

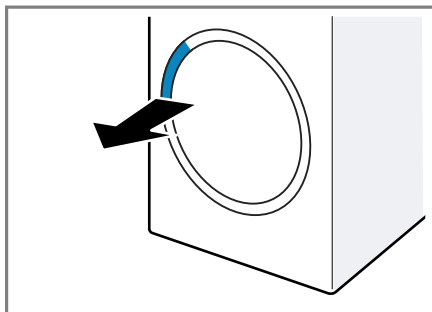

2. Avage uks.

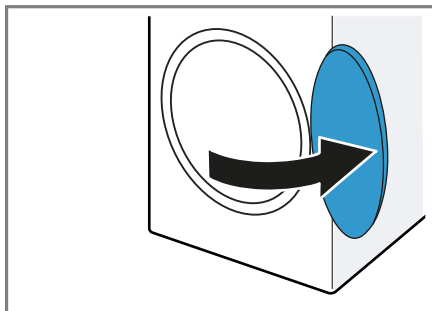

## 11.5 Pesu sissepanemine

**Märkus:** Kortsude tekkimise vältimiseks ärge ületage maksimaalset täitekogust. → *Lk20*

### Nõuded

- Pesu on ette valmistatud ja sorteeritud. → *Lk23*
  - Trummel on tühi.
1. Avage uks. → *Lk24*
  2. Asetage pesu trumliisse.
  3. Sulgege uks.  
Kontrollige, et pesu ei jääks ukse vahele.

## 11.6 Programmi käivitamine

### Nõuded

- Programm on seadistatud. → *Lk24*
- Uks on suletud.
- ▶ Vajutage **II** ▶.
- ✓ Ekraan näitab programmi allesjäänud kestust või lõpetusaega.
- ✓ Ekraanil kuvatakse pärast programmi lõppu: "End".

**Märkus:** Kui ekraanile ilmub "Hot", siis jahutab seade pesu. Kui "Hot" kustub, on pesu jahtunud.

## 11.7 Pesu juurdelisamine

Pärast programmi käivitamist võite pesu igal ajal välja võtta või lisada.

1. Vajutage **II** ▶.  
Jahutusprotsess käivitub automaatselt umbes 30 sekundi pärast ja jahutab pesu pöörleva trumli korral. Kui soovite jahutusprotsessi vältida või katkestada, siis avage uks. → *Lk16*
2. Avage uks. → *Lk24*
3. Lisage või eemaldage pesu.
4. Sulgege uks.
5. Käivitage programm. → *Lk25*

## 11.8 Programmi katkestamine

1. Vajutage **II** ▶.
2. Avage uks. → *Lk24*
3. Võtke pesu välja. → *Lk25*

## 11.9 Pesu väljavõtmine

1. Avage uks. → *Lk24*
2. Võtke pesu trumlist välja.

## 11.10 Seadme seadmine ooterežiimile (Standby)

- ▶ Vajutage **⏻**.

## 11.11 Ebemesõel

Kuivatamisel kogutakse pesu küljes olevad ebemed ebemesõela. Ebemesõel kaitseb seadet ebemete eest.


### Ebemesõela puhastamine

Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kui ekraanile ilmub töötamise ajal vastav teade, siis puhastage ebemesõel pärast programmi lõppu.


**Märkus:** Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.

### Nõuded

- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist: "End"
  - või ekraanile ilmub kulgeva töötamise ajal: .
1. Avage uks. → *Lk24*
  2. Eemaldage ukse siseküljelt ebemed.
  3. Eemaldage kaheosaline ebemesõel üksteise järel.

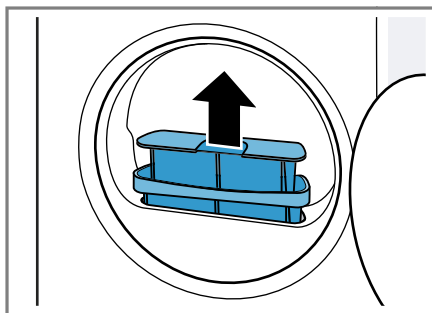


4. Eemaldage ebemed ebemefiltri süvisest.

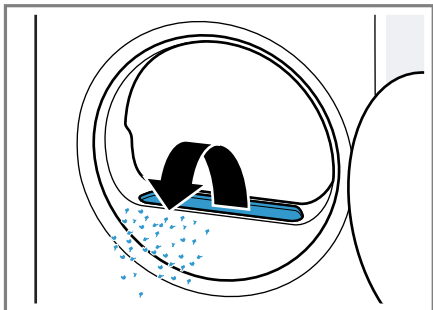


Veenduge, et ebemed ei lange õhukanalisse.

5. Avage mõlemad ebemesõelad ① ja eemaldage ebemed ②.

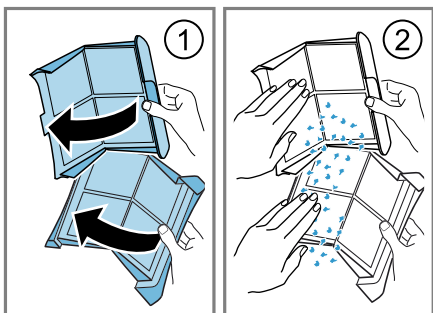

Eemaldage ebemed ja visake need olmeprügi hulka, et vältida vee saastumist mikroplastiga.


6. Peske mõlemat ebemesõela hoolikalt sooja voolava vee all ja kuivatage.

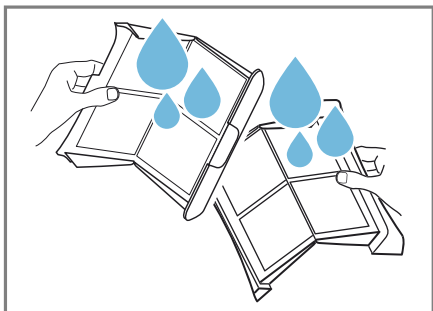


**Märkus:** Koguge pesuvesi anumas, nt ämbrisse. Pärast

puhastamist valage anuma sisu läbi filtri, nt kohvifiltri. Käideldge kohvifilter koos olmejäätmetega, et vältida heitvee saastumist mikroplastiga.

7. Sulgege mõlemad ebemesõelad ja pange kokku.

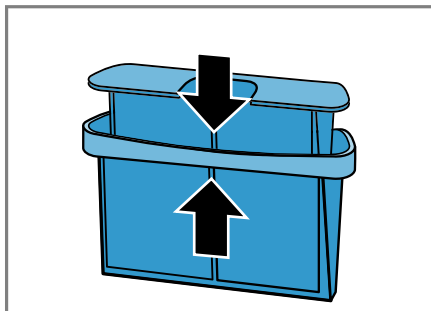

8. Asetage kaheosaline ebemesõel kohale.

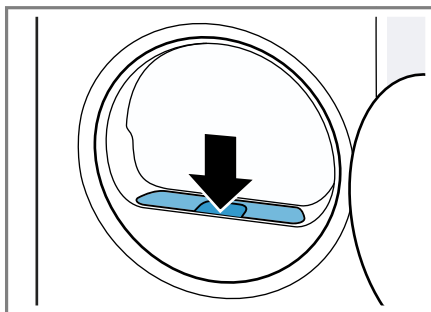

9. Sulgege uks.

## 11.12 Kondensveemahuti

Kuivatamise ajal tekib kondensvesi, mille kogub seade kondensveemahutisse.

**Märkus:** Kasutage seda seadet koos tarnekomplekti kuuluva vee äravooluvoolikuga. → Lk11

Kui ühendate külge vee äravooluvooliku, ei pea te kondensveemahutit korrapäraselt tühjendama.


→ "Kondensveemahuti tühjendamine", Lk27

## Kondensveemahuti tühjendamine


Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kuivatusprogramm on peatunud ja näete ekraanil juhust, tühjendage kondensveemahuti.

### Nõuded

- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist: "End"
  - või ekraanile ilmub peatunud töö ajal: ٤٣ .
1. Tõmmake kondensaatveepaak horisontaalselt välja.

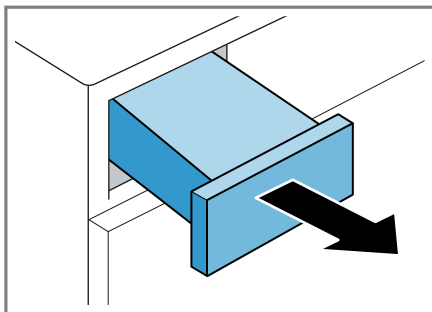

2. Tühjendage kondensveemahuti.

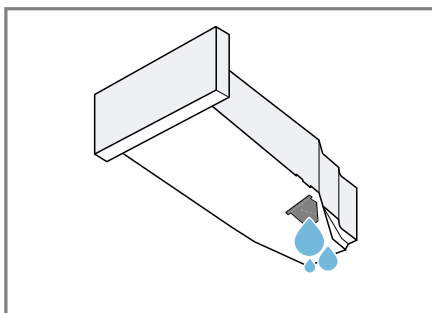


Kontrollige regulaarselt kondensveemahuti filtrit ja puhastage määratud filter. → *Lk35*  
Veenduge, et lükkate kondensveemahuti enne seadme kasutamist sisse. → *Lk27*

3. Kui kuivatusprogramm on peatunud, käivitage programm. → *Lk25*

## Kondensveemahuti sisselükkamine

- Lükake kondensveemahuti lõpuni sisse.

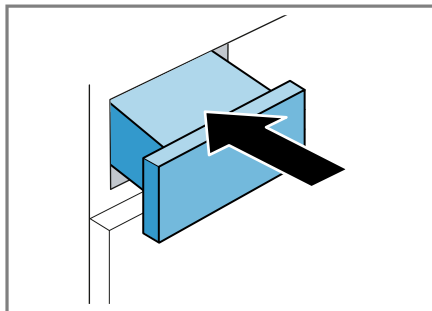

## 12 Kuivatusaste

Iga automaatprogrammi jaoks on ette antud kuivatusaste. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

### Kuivatusaste Kirjeldus

|                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Mitmekihiline paksust materjalist pesu, mis kuivab halvasti.                                                                                                       |
|   | Tavaline ühekihiline pesu.                                                                                                                                         |
|  | Tavaline ühekihiline pesu.<br>Pesu on pärast programmi lõpu veel veidi niiske. Kortsude vältimiseks triikige pesu kohe pärast kuivatamist või riputage riidepuule. |

### 12.1 Kuivatusastme muutmine

Mõne automaatprogrammi puhul saate kuivatusastet muuta, et pesu läheks kuivemaks või jääks niiskemaks.

## et Lapselukk

1. Seadistage automaatprogramm.  
→ *Lk20*
- ✓ Ekraanile ilmub ette antud kuivatusaste.
2. Vajutage **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  või **Iron Dry** .

## 12.2 Kuivatusastme kohandamine

Kui leiate, et pesu on pärast teatud kuivatusastmega kuivatamist liiga niiske, võite kuivatusastet kohadada.

**Märkus:** Kuivatusastet saate kohandada ka põhiseadistuste kaudu.

1. Seadistage automaatprogramm.  
→ *Lk20*
- ✓ Ekraanile ilmub ette antud kuivatusaste.
2. Vajutage ca 3 sekundit **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  või **Iron Dry** .
- ✓ Ekraanile ilmub "0", "1", "2" või "3".
3. Vajutage  või , et muuta kuivatusastet vahemikus "0" (kuiv) kuni "3" (kõige kuivem).
4. Vajutage valitud kuivatusastmele ca 3 sekundit, et automaatprogrammi juurde tagasi pöörduda.

## 13 Lapselukk

Kaitske oma seadet juhusliku käsitlemise eest.

### 13.1 Lapseluku aktiveerimine

- ▶ Vajutage ca 3 sekundi vältel  **3 sec..**
- ✓ Juhtelemendid on lukustatud.
- ✓ Lapselukk jääb aktiveerituks ka seadme ooterežiimil (Standby) ja volukatkestuse korral.

## 13.2 Lapseluku inaktiveerimine

**Nõue:** Lapseluku inaktiveerimiseks peab seade olema sisse lülitatud.


- ▶ Vajutage ca 3 sekundi vältel  **3 sec..**

## 14 Villakorv


Villakorvi kasutage õrnade tekstiilesemete, mänguloomade või spordijalanõude ettevaatlikuks kuivatamiseks, ilma et need liiguksid.

### 14.1 Villakorvi paigaldamine

1. Avage uks.  
Veenduge, et trummel on tühi.
2. Asetage villakorvi jalad luugi kaudu aukudesse.

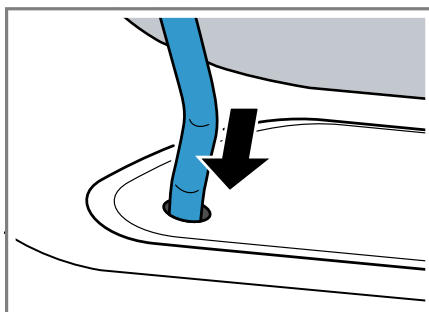

3. Kinnitage villakorvi lapats ülemise konksu külge.

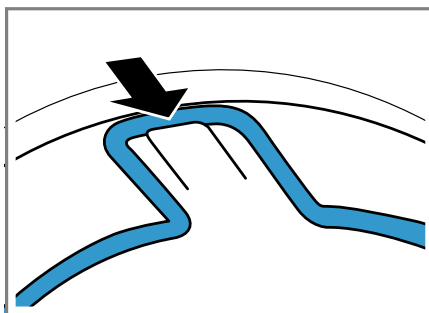

## 14.2 Programmi käivitamine villakorviga


### TÄHELEPANU

Kui villakorvis olevad pesuesemed puutuvad kokku pöörleva trumli või trumli ribidega, võib tagajärjeks olla varaline kahju ja seadme kahjustada saamine.

- ▶ Asetage pesuesemed hoidikusse või villakorvi nii, et need ei puutuks trumli ega trumli ribidega kokku.

**Nõue:** Villakorv on seadmesse asetatud. → Lk28

1. Asetage pesuesemed villakorvi lahtiselt või hoidikus. → Lk29

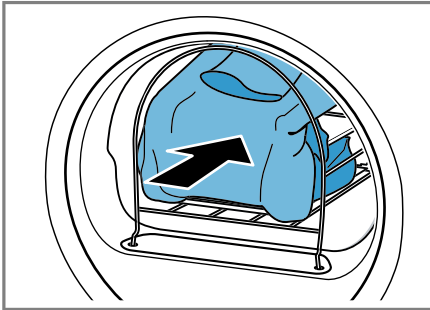

2. Sulgege uks.
3. Reguleerige välja villakorviga kuivatamiseks sobiv programm. Järgige programmi kirjeldust. → Lk21
4. Vajaduse korral kohandage programmi kestust. Järgige villakorvis olevate pesuesemete jaoks mõeldud programmi soovituslikku kestust:

| Pesuese               | Programmi kestus tundides: minutites |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Õhuke villane kampsun | ca 1:20                              |
| Paks villane kampsun  | ca 1:30 - 3:00                       |

| Pesuese        | Programmi kestus tundides: minutites |
|----------------|--------------------------------------|
| Seelik         | ca 1:00 - 1:30                       |
| Püksid         | ca 1:00 - 1:30                       |
| Kindad         | ca 0:30                              |
| Spordijalatsid | ca 1:30 / õhutamisega max 2:00       |

**Nõuanne:** Paksude või mitmekihiliste pesuesemete korral pikendage programmi kestust.

5. Käivitage programm. → Lk25
6. Pärast programmi lõppu eemaldage villakorv.



## 14.3 Villakorvi kasutamise näited

### TÄHELEPANU

Kui villakorvis olevad pesuesemed puutuvad kokku pöörleva trumli või trumli ribidega, võib tagajärjeks olla varaline kahju ja seadme kahjustada saamine.

- ▶ Asetage pesuesemed hoidikusse või villakorvi nii, et need ei puutuks trumli ega trumli ribidega kokku.

| Näide                    | Kasutamine                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Püksid või seelik</p> | <p>Asetage pesuesemed siseosasse.</p> <p><b>Märkus:</b> Tsentrifugige pesu enne kuivatamist.</p> |
| <p>Pullover</p>          |                                                                                                  |
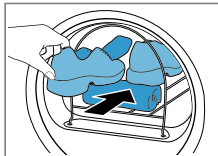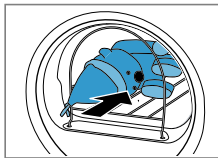
| Näide                                                                                                  | Kasutamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spordijalatsid</p>  | <p>Lükake jalatsite pealmine osa üles. Võtke välja sisetallad või kannatoed. Asetage villakorvi kokkurullitud käterätik, et moodustada kalde all olevat aluspinda. Asetage jalatsid kannaosaga käteräti peale.</p> <p><b>Märkus:</b> Ärge kasutage siseosa. Ärge kuivatage nahast või nahkdetailidega jalatsid.</p> |
| <p>Kaisuloomad</p>     | <p>Asetage kaisuloom villakorvi.</p> <p><b>Märkus:</b> Ärge kasutage siseosa. Veenduge, et väiksemad kaisuloomad ei kuku villakorvist välja.</p>                                                                                                                                                                    |

## 15 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone, kohandada põhiseadistusi või jälgida hetkelist käitusolekut.

Teenused Home Connect ei ole igas riigis saadaval. Funktsiooni Home Connect saadavus sõltub teenuse Home Connect saadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Rakendus Home Connect juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Järgige juhiseid ning rakenduses Home Connect esitatud märkuseid.


### Märkused

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhite seadet rakenduse Home Connect abil.  
→ "Ohutus", Lk3
- Käsitsemine seadmel on alati eelistatud. Sel ajal ei ole käsitsemine Home Connect rakenduse kaudu võimalik.

### 15.1 Home Connecti seadistamine

**Nõue:** Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.

1. Skaneerige QR-kood.

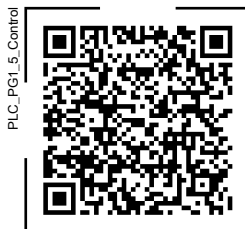

QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.

2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

### 15.2 Wi-Fi inaktiveerimine seadmel

1. Vajutage ca 3 sekundi vältel  **Remote Start**.
  2. Vajutage  **Remote Start** seni, kuni ekraanile ilmub "on".
  3. Wi-Fi inaktiveerimiseks vajutage  .
- ✓ Ekraanil on "oFF".

**Märkus:** Home Connect seadistustest väljumiseks vajutage ca 3 sekundi vältel  **Remote Start**.

### 15.3 Wi-Fi aktiveerimine seadmel

1. Vajutage ca 3 sekundi vältel  **Remote Start**.
  2. Vajutage  **Remote Start** seni, kuni ekraanile ilmub "OFF".
  3. Wi-Fi aktiveerimiseks vajutage .
- ✓ Ekraanil on "on".

#### Märkused

- Kui Wi-Fi on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil vaheldumisi "on" ja Wi-Fi ühenduse signaalitugevust.
- Home Connect seadistustest väljumiseks vajutage ca 3 sekundi vältel  **Remote Start**.

### 15.4 Tarkvaravärskenduse installeerimine

**Märkus:** Kui kättesaadav on tarkvara värskendus, ilmub teade Home Connect rakenduses.

- ▶ Tarkvara värskenduse installeerimiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.
- ✓ Installeerimise ajal on juhtpaneel osaliselt lukustatud.
- ✓ Tõrke korral võib paigaldus kesta kuni 40 minutit. Ärge lähtetage võrguseadistusi ega seadet tehase seadistustele.

### 15.5 Seadme võrguseadistuste lähtestamine

1. Vajutage ca 3 sekundi vältel  **Remote Start**.
  2. Vajutage  **Remote Start** seni, kuni ekraanile ilmub "rES".
  3. Vajutage ca 3 sekundi vältel .
- ✓ Võrguseadistused lähtestatakse.

### 15.6 Kaugkäivitus

Lubage seadme kaugkäivitus Home Connect rakenduse kaudu.

#### Märkus

Kaugkäivitus inaktiveeritakse järgmistel tingimustel:

- Seadme uks avatakse.
- Vajutatakse .
- Vajutatakse  **Remote Start**.
- Pärast voolukatkestust.

#### Kaugkäivituse aktiveerimine

**Nõue:** Seadme uks on suletud.

- ▶ Vajutage  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** põleb ja seadme kaugkäivituseks on Home Connect rakenduse kaudu luba antud.

#### Kaugkäivituse inaktiveerimine

- ▶ Vajutage  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** kustub.

### 15.7 Nutikas programmisoovitust

Kui aktiveerite nutika programmisoovituse, soovib seade Teile sobiva programmi pesu kuivatamiseks pärast pesu pesemist pesumasinas.

#### Nutika programmisoovituse aktiveerimine

##### Nõuded

- Pesumasinal on Home Connect funktsioon.
- Pesumasin ja kuivati on ühendatud koduvõrguga ja registreeritud Teie Home Connect rakenduses.

##### 1. Vajutage **SmartDry**.

- ✓ Seade teeb kindlaks sobiva programmi. Toimingu katkestamiseks või muutmiseks reguleerige välja

muu programm või seadke seade ooteseisundisse (Standby).

- ✓ Kui seade leiab sobiva programmi, siis programmi näidik süttib ja ekraanile ilmub programmi teave.
- ✓ Kui sobivat programmi ei leitud, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub "- -" .

2. Vajutage ||▷.

## 15.8 Kaugdiagnostika

Klienditeenindus saab kaugdiagnostika abil ligi pääseda teie seadmele, kui te pöördute vastava sooviga klienditeeninduse poole, teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning kaugdiagnostika on riigis, kus te seadet kasutate, saadaval.

**Nõuanne:** Lisateabe ning juhiste saamiseks kaugdiagnostika saadavuse kohta teie riigis leiate teie riigi veebilehelt alast Teenindus/Support: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.9 Andmekaitse

Järgige juhiseid andmekaitse kohta.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kateegooriad (esmaregistreerimine):

- Seadme selge ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasina aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

Esmaregistreerimine valmistab ette Home Connect funktsioonide kasutamise ja on vajalik alles sellel ajahet-

kel, mil te soovite Home Connect funktsioone esmakordselt kasutada.

**Märkus:** Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

## 16 Põhiseadistused


Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

**Märkus:** Põhiseadistusi saate kohandada ka rakenduse Home Connect kaudu.

### 16.1 Põhiseadistuste ülevaade

**Märkus:** Tarkvara värskenduse kaudu võivad kasutatavaks muutuda lisafunktsioonid. → *Lk31*

Kui tarkvara värskendus on saadaval, leiate lisateavet Home Connect rakendusest.

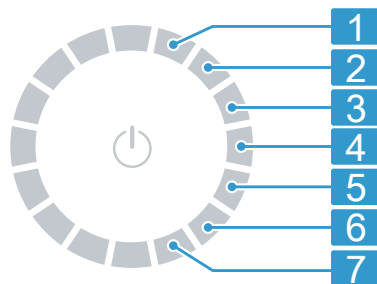

Programminupp koos programmi asenditega

**1** Pärast programmi lõppemist kõlava helisignaali tugevuse reguleerimine.

0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

**2** Helisignaali tugevuse reguleerimine nuppude valimisel:

0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

- |          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Ekraani heleduse reguleerimine: 1 (madal) bis 4 (väga kõrge)                                        |
| <b>4</b> | Kuivatusastme → Lk27 kohandamine: 0 (kuiv) kuni 3 (kõige kuivem)                                    |
| <b>5</b> | Seadme kerge hoolduse (CP1) või intensiivse hoolduse (CP2) käivitamine.<br>→ "Seadme hooldus", Lk33 |
| <b>6</b> | Käivitatud programmide (PC) arvu kuvamine.                                                          |
| <b>7</b> | Seadme lähtestamine tehase seadistustele (rES).                                                     |

## 16.2 Põhiseadistuste muutmine

1. Põhiseadistuste avamiseks vajutage **Basic Settings**.
2. Pöördnupuga valige välja soovitud põhiseadistus. → Lk32
3. Kohandage põhiseadistust:
  - ▶ Väärtuse muutmiseks vajutage  $\wedge$  või  $\vee$ .
  - ▶ Seadme lähtestamiseks tehase seadistustele vajutage ca 3 sekundit  $\triangleright$ .
4. Põhiseadistustest väljumiseks vajutage **Basic Settings**.

## 17 Seadme hooldus

Seade pakub puhastusprogramme lihtsaks ja intensiivseks seadmehoolduseks.

Selleks et eemaldada seadmest võimalikku kerget mustust, viige läbi kerge hooldus, kui ekraanile ilmub pärast pikemat kasutamist "CArE " selle kohta juhis.

**Märkus:** Kerge hooldus kestab umbes 1 tunni.

Viige läbi seadme intensiivne hooldus, et eemaldada seadmest võimalikku tõrksat mustust ja lõhna, kui

seade on üle kuu aja kasutamata seisnud.

### Märkused

- Intensiivne seadmehooldus kestab umbes 4 tundi ja seda ei tohi katkestada.
- Seadme intensiivseks hoolduseks vajate originaalset hooldusvahendit → Lk23.

## 17.1 Seadme hoolduse ettevalmistamine

### Seadme ettevalmistamine


**Nõue:** Trummel on tühi.

1. Seadke seade ooterežiimile (Standby). → Lk25
2. Puhastage ebemesõel. → Lk25
3. Tühjendage kondensveemahuti. → Lk27

### Kondensveemahuti ettevalmistamine

Kui juhite seadme kondensvee väljalaskevooliku kaudu ära, valmistage kondensveemahuti enne seadme hooldamist ette.

1. Eemaldage kork ülemisel küljel olevast süvendist ① ja pange see alumisele küljele ②.

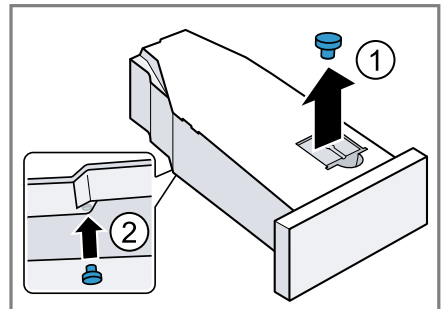

2. Puhastage kondensveemahuti filter.

## 17.2 Seadme lihtsa hoolduse läbiviimine

**Nõue:** Seade on hoolduseks ette valmistatud. → *Lk33*

1. Valage kondensveemahutisse ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.  
Hoidke täidetud kondensveemahuti alati horisontaalselt, et vedelik välja ei voolaks.
2. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
3. Lülitage seade sisse.
4. Vajutage **Basic Settings**.
5. Seadke programminupp asendisse 5. → *Lk32*
  - ✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP1" ja programmi kestust.
6. Vajutage **||▷**.
  - ✓ Hooldus käivitub ja kõlab helisignaal.
  - ✓ Hoolduse lõppedes ilmub ekraanile "End" ja kõlab helisignaal.
7. Tühjendage kondensveemahuti. → *Lk27*
8. Kui juhite kondensvee väljalaskevooliku kaudu ära, eemaldage kork kondensveemahuti põhjalt ja asetage see kondensveemahuti ülemise poole süvendisse. → *Lk33*
9. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
10. Seadke seade ooterežiimile (Standby). → *Lk25*

## 17.3 Seadme intensiivse hoolduse läbiviimine

### Seadme intensiivse hoolduse käivitamine

**Nõue:** Seade on hoolduseks ette valmistatud. → *Lk33*

1. Valage kondensveemahutisse üks pudel seadme hooldusvahendit ja ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.  
Hoidke täidetud kondensveemahuti alati horisontaalselt, et vedelik välja ei voolaks.
2. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
3. Lülitage seade sisse.
4. Vajutage **Basic Settings**.
5. Seadke programminupp asendisse 5. → *Lk32*
  - ✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP1" ja programmi kestust.
6. Vajutage **▽**.
  - ✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP2" ja programmi kestust.
7. Vajutage **||▷**.
  - ✓ Hooldus käivitub ja kõlab helisignaal.
  - ✓ Umbes 3 tunni pärast peatab seade hoolduse ja ekraanil vilgub programmi allesjäänud kestus.
8. Tühjendage kondensveemahuti. → *Lk27*
9. Valage kondensveemahutisse ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.
10. Kallutage kondensveemahutit ettevaatlikult horisontaalselt ja tühjendage, et loputada välja seadme puhastusvahendi jäägid.

### Seadme intensiivse hoolduse jätkamine

1. Valage kondensveemahutisse ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.  
Hoidke täidetud kondensveemahuti alati horisontaalselt, et vedelik välja ei voolaks.
2. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
3. Vajutage **||▷**.
  - ✓ Seadme hooldus jätkub.
  - ✓ Hoolduse lõppedes ilmub ekraanile "End" ja kõlab helisignaal.

4. Tühjendage kondensveemahuti.  
→ Lk27
5. Kui juhite kondensvee väljalaskevooliku kaudu ära, eemaldage kork kondensveemahuti põhjalt ja asetage see kondensveemahuti ülemise poole süvendisse. → Lk33
6. Seadke seade ooterežiimile (Standby). → Lk25

## 18 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

### 18.1 Niiskusandur

Seadme niiskusandur tuvastab, kui niiske on pesu kuivatamise ajal. Olenevalt jääksniiskusest muudab seade automaatprogrammi kestust.

#### Niiskussensori puhastamine

Pikaaegse kasutamise järel võivad niiskussensorile ladestuda katlakivi- või pesu- ja hooldusvahendite jäägid. Puhastage niiskussensorit regulaarselt.


#### TÄHELEPANU

Kõvad või karedad esemed võivad niiskussensorit kahjustada.

- Puhastamiseks ärge kasutage kõvu ega karedaid esemeid, küürimisvahendeid ega terasvilla.

**Märkus:** Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.

1. Avage uks.
2. Puhastage niiskussensorit käsna.

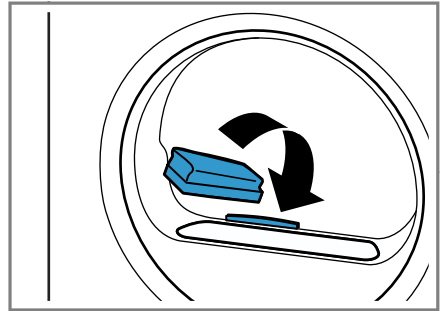


### 18.2 Kondensveemahuti filter

Kuivatamise ajal satuvad vees olevad ebemed kondensvette. Kondensveemahutis olev filter kaitseb seadet ebemete eest.

#### Puhastage kondensaatvee mahuti filter.

Filtrit puhastatakse kondensveemahuti tühjendamisel automaatselt. Kontrollige regulaarselt filtrit ja puhastage määrdund filter.

1. Tühjendage kondensveemahuti.  
→ Lk27
2. Eemaldage filter.

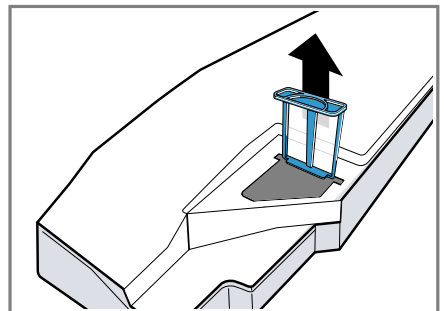


3. Puhastage filtrit sooja voolava vee all.

**Märkus:** Koguge pesuvesi anumasse, nt ämbrisse. Pärast

puhastamist valage anuma sisu läbi filtri, nt kohvifiltri.  
Käidelge kohvifilter koos olmejäätmetega, et vältida heitvee saastumist mikroplastiga.  
Filtrit võib pesta ka nõudepesumasinas.

4. Lükake filter lõpuni sisse.

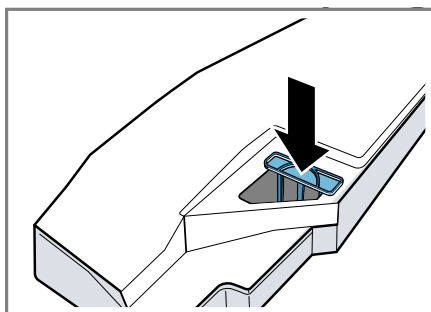

5. Lükake kondensveemahuti sisse.  
→ Lk27

## 19 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

### ⚠ HOIATUS Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

| Rike                              | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekraan on kustunud ja   ▷ vilgub. | Energiasäästurežiim on aktiivne.<br>▶ Vajutage   ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kõik teised veakoodid.            | Talitlushäire<br>1. Seadme uuesti käivitamiseks vajutage ca 5 sekundi vältel ⏻.<br>2. Kui tõrge tekib taas, lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust.<br>Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse.<br>3. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust hooldekeskusega.<br>→ Lk40<br>Tehke teatavaks täpne veateade. Võimaluse korral tehke tõrke kohta fotod ja videod. |

| Rike                                    | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Hot" ja trummel pöörleb.               | See ei ole viga. Jahtumisprotsess on aktiivne. Ühtegi toimingut ei ole vaja teha.<br><b>Märkus:</b> Jahutusprotsessi ajal ärge muutke programmi. Jahutusprotsess kestab kuni 10 minutit.                                                                                                                                                                                                                                              |
| ☞ ja programm on katkestatud.           | Kondensaatvee mahuti on täitunud.<br>▶ Tühjendage kondensaatvee mahuti. → <i>Lk27</i><br>Vee äravooluvoolik ei ole korrektselt ühendatud, on kokku murtud või kinni kiilunud.<br>▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → <i>Lk11</i><br>Tühjendusvoolik on ummistunud.<br>▶ Loputage tühjendusvoolik kraaniveega läbi.<br>Kondensaatvee mahuti filter on määrdunud.<br>▶ Puhastage kondensaatvee mahuti filter. → <i>Lk35</i> |
| "CArE"                                  | Läbi tuleks viia lihtne seadmehooldus.<br>▶ Viige läbi lihtne seadmehooldus. → <i>Lk33</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ☼                                       | Ebemefilter on määrdunud.<br>▶ Puhastage ebemefilter. → <i>Lk25</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ekraan ja nupud ei reageeri.            | Tarkvara tõrge.<br>1. Seadme uuesti käivitamiseks vajutage ca 5 sekundi vältel ☐.<br>2. Kui tõrge tekib taas, lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse.                                                                                                                                                                                       |
| Home Connect ei tööta nõuetekohaselt.   | Võimalikud on erinevad põhjused.<br>1. Lähtestage seadme võrguseadistused. → <i>Lk31</i><br>2. Seadistage Home Connect uuesti. → <i>Lk30</i><br>▶ Liikuge <i>www.home-connect.com</i> peale.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Programm ei käivitu.                    | Lapselukk on aktiveeritud.<br>▶ Inaktiveerige lapselukk. → <i>Lk28</i><br><b>Ready</b> on aktiveeritud.<br>▶ Kontrollige, kas <b>Ready</b> on aktiveeritud. → <i>Lk19</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Programmi kestus muutub kuivatuse ajal. | See ei ole viga. Programmi kulgemist optimeeritakse elektrooniliselt.<br>Tegevused pole vajalikud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kuivatusaeg on liiga pikk.              | Ebemefilter on määrdunud.<br>▶ Puhastage ebemefilter. → <i>Lk25</i><br>Ümbritseva keskkonna temperatuur on madalam kui 15 °C või kõrgem kui 30 °C.<br>▶ Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on vahemikus 15 °C kuni 30 °C liegt.                                                                                                                                                                                            |

| Rike                                             | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivatusaeg on liiga pikk.                       | <p>Õhuringlus seadme paigalduskohas on ebapiisav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Õhutage seadme paigalduskohta.</li> </ul> <p>Liiga vähe kondensaatvett automaatseks isepuhastuseks väikeste koguste pideval kuivatamisel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Niiske pesu puhul valige täitekoguseks kuni programmi lõpuni alati rohkem kui 3 kg.</li> </ul> <p>Seadme ventilatsiooniaava on blokeerunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veenduge, et ventilatsiooniaava on vaba.</li> </ul> <p>Soojusvaheti on määrdunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Viige läbi lihtne seadmehooldus. → <i>Lk33</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trumli liikumise suund vahetub kuivatamise ajal. | <p>See ei ole viga. Parima kuivatustulemuse saavutamiseks jaotatakse pesu paremini.</p> <p>Tegevused pole vajalikud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Põrin, surin või pummpav heli.                   | <p>See ei ole viga. Kompressor, kompressori ventilaator või kondensaatvee pump on aktiivne.</p> <p>Tegevused pole vajalikud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pesu on liiga niiske.                            | <p>Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → <i>Lk21</i></li> </ul> <p>Täitekogus on liiga suur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → <i>Lk20</i></li> </ul> <p>Soe pesu tundub pärast programmi lõppu niiskem, kui see tegelikult on.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja.</li> <li>2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks.</li> </ol> <p>Seadistatud kuivatusaste on ebasobiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Muutke kuivatusastet. → <i>Lk27</i></li> </ul> <p>Kuivatusastet ei ole kohandatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kohandage kuivatusastet. → <i>Lk28</i></li> </ul> <p>Täitekogus on liiga väike.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → <i>Lk21</i></li> </ul> <p>Niiskussensor on määrdunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhastage niiskussensor. → <i>Lk35</i></li> </ul> <p>Seade katkestas kuivatusprotsessi täitunud kondensaatvee mahuti tõttu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tühjendage kondensaatvee mahuti. → <i>Lk27</i></li> </ul> |
| Kortsumine.                                      | <p>Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadistage sobiv programm. → <i>Lk20</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Rike                                                                                   | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortsumine.                                                                            | <p>Täitekogus on ebasobiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → Lk20</li> <li>▶ Valmistage pesu ette. → Lk23</li> </ul> <p>Pesu jäi pärast kuivatamist liiga kauaks trumlisse.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja.</li> <li>2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks.</li> </ol> <p>Kergesti hooldatavaid pesuesemeid on kuivatatud liiga kaua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Muutke kuivatusastet või kohandage kuivatusastet. → Lk27</li> </ul> <p>Kortsumise vähendamine ei ole aktiveeritud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktiveerige kortsumise vähendamine. → Lk17</li> </ul> |
| Vesi jookseb välja.                                                                    | <p>Seade ei ole loodis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Joondage seade välja. → Lk13</li> </ul> <p>Tühjendusvoolik ei ole korrektselt ühendatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → Lk11</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kondensaatvesi koguneb kondensaatvee mahutisse, kuigi vee äravooluvoolik on ühendatud. | <p>See ei ole viga. Väike kogus kondensaatvett võib jääda kondensaatvee mahutisse.</p> <p>Tegevused pole vajalikud.</p> <p>Tühjendusvoolik ei ole korrektselt ühendatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → Lk11</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seadmes on tekkinud lõhnad.                                                            | <p>Seade on väga määrdunud või olnud kasutamata kauem kui üks kuu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Viige läbi intensiivne seadmehooldus. → Lk33</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 20 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

### 20.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

#### HOIATUS

##### Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

## HOIATUS

### Tuleoht!

Selles seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnasõbralik aga põlev ja võib seadme mittenoüetekoohase jäätmekäitluse korral süttida.

- ▶ Suunake seade nõuetekohaselt jäätmekäitlusesse.
- ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse.  
Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmekäitluse kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

## 21 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates

seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

**Märkus:** Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

### 21.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt.

Andmesilt asub olenevalt mudelist:

- ukse siseküljel.
- hooldeklapi siseküljel.
- seadme tagaküljel.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

## 22 Kulumäärad

Programm **Eco** on ette nähtud keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on energiakulu arvestades kõige tõhusam märja puuvillase pesu kuivatamiseks. See programm on ette nähtud selleks, et kontrollida määruste (EL) 2023/2533 ja (EL) 2023/2534 nõuete täitmist. See vastab "puuvillase pesu tavaprogrammide" määruse (EL) nr 392/2012 ja määruse (EL) nr 932/2012 l

lisa punkti 1.2 tähenduses. Selle programmi kulumäärad, mis on deklareeritud energiamärgisel, kehtivad juhul, kui pesu niiskusesisaldus on 60%.

Muude programmide kohta esitatud väärtused on ligikaudsed ja need on kindlaks tehtud kooskõlas kehtiva standardiga EN61121.

Tegelikult väärtused võivad märgitud väärtustest erineda, sõltudes kanga liigist, kuivatatava pesu koostisest, kanga jääkniiskusest, seatud kuivatusastmest, pesukogusest, ümbritseva keskkonna tingimustest ja lisafunktsioonide aktiveerimisest.

Programmi valimisel seadme ekraanile ilmuv programmi eeldatav kestus / programmi lõpu aeg põhineb pesumasina tsentrifuugimiskiirusel 1000 p/min.

| Programm                                                                                                     | Lõppniiskus (%) | Pesukogus (kg) | Tsentrifuugimiskiirus (p/min) | Algniiskus (%) | Programmi kestus (h:min) | Energia kulu (kWh/tsükel) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| Cotton + Cupboard Dry Plus  | -3,0            | 9,0            | 1400                          | 50             | 4:42                     | 1,47                      |
| Cotton + Cupboard Dry Plus  | -3,0            | 4,5            | 1400                          | 50             | 3:35                     | 1,05                      |
| Cotton + Cupboard Dry Plus  | -3,0            | 9,0            | 1000                          | 60             | 5:12                     | 1,68                      |
| Cotton + Cupboard Dry Plus  | -3,0            | 4,5            | 1000                          | 60             | 3:52                     | 1,16                      |
| Cotton + Cupboard Dry Plus  | -3,0            | 9,0            | 800                           | 70             | 5:43                     | 1,89                      |
| Cotton + Cupboard Dry Plus  | -3,0            | 4,5            | 800                           | 70             | 4:09                     | 1,26                      |
| Cotton + Cupboard Dry     | -1,5            | 9,0            | 1400                          | 50             | 4:13                     | 1,39                      |
| Cotton + Cupboard Dry     | -1,5            | 4,5            | 1400                          | 50             | 3:03                     | 0,90                      |
| Cotton + Cupboard Dry     | -1,5            | 9,0            | 1000                          | 60             | 4:43                     | 1,59                      |
| Cotton + Cupboard Dry     | -1,5            | 4,5            | 1000                          | 60             | 3:19                     | 0,99                      |
| Cotton + Cupboard Dry     | -1,5            | 9,0            | 800                           | 70             | 5:12                     | 1,79                      |
| Cotton + Cupboard Dry     | -1,5            | 4,5            | 800                           | 70             | 3:35                     | 1,09                      |
| Eco                                                                                                          | 0,0             | 9,0            | 1400                          | 50             | 3:53                     | 1,23                      |
| Eco                                                                                                          | 0,0             | 4,5            | 1400                          | 50             | 2:22                     | 0,65                      |

| Programm                                                                                                           | Löpp-<br>niiskus<br>(%) | Pe-<br>suko-<br>gus<br>(kg) | Tsentr-<br>fuugi-<br>miskii-<br>rus (p/<br>min) | Algniis-<br>kus (%) | Prog-<br>rammi<br>kestus<br>(h:min) | Energia<br>kulu<br>(kWh/<br>tsükkel) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Eco <sup>1</sup>                                                                                                   | 0,0                     | 9,0                         | 1000                                            | 60                  | 4:25                                | 1,44                                 |
| Eco                                                                                                                | 0,0                     | 4,5                         | 1000                                            | 60                  | 2:40                                | 0,76                                 |
| Eco                                                                                                                | 0,0                     | 9,0                         | 800                                             | 70                  | 4:57                                | 1,65                                 |
| Eco                                                                                                                | 0,0                     | 4,5                         | 800                                             | 70                  | 2:58                                | 0,87                                 |
| Cotton + Iron Dry                 | 12,0                    | 9,0                         | 1400                                            | 50                  | 2:42                                | 0,83                                 |
| Cotton + Iron Dry                 | 12,0                    | 4,5                         | 1400                                            | 50                  | 1:44                                | 0,49                                 |
| Cotton + Iron Dry                 | 12,0                    | 9,0                         | 1000                                            | 60                  | 3:12                                | 1,04                                 |
| Cotton + Iron Dry                 | 12,0                    | 4,5                         | 1000                                            | 60                  | 2:01                                | 0,59                                 |
| Cotton + Iron Dry                 | 12,0                    | 9,0                         | 800                                             | 70                  | 3:43                                | 1,25                                 |
| Cotton + Iron Dry                 | 12,0                    | 4,5                         | 800                                             | 70                  | 2:18                                | 0,69                                 |
| Easy Care +<br>Cupboard Dry Plus  | 0,0                     | 3,5                         | 800                                             | 40                  | 1:41                                | 0,45                                 |
| Easy Care +<br>Cupboard Dry Plus  | 0,0                     | 3,5                         | 600                                             | 50                  | 1:57                                | 0,53                                 |
| Easy Care +<br>Cupboard Dry       | 2,0                     | 3,5                         | 800                                             | 40                  | 1:22                                | 0,38                                 |
| Easy Care +<br>Cupboard Dry       | 2,0                     | 3,5                         | 600                                             | 50                  | 1:38                                | 0,46                                 |
| Easy Care + Iron Dry               | 12,0                    | 3,5                         | 800                                             | 40                  | 1:04                                | 0,37                                 |
| Easy Care + Iron Dry             | 12,0                    | 3,5                         | 600                                             | 50                  | 1:20                                | 0,46                                 |
| Delicate                                                                                                           | 0,0                     | 2,0                         | -                                               | -                   | 1:17                                | 0,35                                 |
| Wool in Basket                                                                                                     | 0,0                     | 0,5                         | -                                               | -                   | 2:00                                | 0,99                                 |

## 23 Tehnilised andmed

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Seadme kõrgus                    | 84,2 cm |
| Seadme laius                     | 59,8 cm |
| Seadme sügavus                   | 61,3 cm |
| Seadme sügavus<br>suletud uksega | 65,1 cm |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Seadme sügavus<br>avatud uksega | 110,5 cm         |
| Kaal                            | 56,4 kg          |
| Maksimaalne<br>täitekogus       | 9,0 kg           |
| Võrgupinge                      | 220-240 V, 50 Hz |

<sup>1</sup> Müratase kuivatamisel on 56 dB.

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⇒ Minimaalne kaitse paigaldamisel | 10 A                                                                                               |
| Nimivõimsus                       | 800 W                                                                                              |
| Võimsustarve                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ooterežiim (Standby): 0,30 W</li> </ul>                   |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimaalne: 5 °C</li> <li>■ Maksimaalne: 35 °C</li> </ul> |
| Võrgujuhtme pikkus                | 145 cm                                                                                             |

See toode sisaldab energiatõhususklassi F valgusallikaid. Valgusallikad on saadaval varuosana ja seda peab vahetama ainult koolitatud spetsialist. Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274343><sup>1</sup>. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

### 23.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana. Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave“.<sup>2</sup> Litsentsiteabe saate toote veebilehelt alla laadida. (Palun otsige toote veebilehel oma seadme mudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava tea-

be tellida aadressilt [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

<sup>1</sup> Kehtib ainult Euroopa Majanduspiirkonna osalisriikide suhtes. See veebiaadress on kasutatav alates 1. juulist 2025.

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 24 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 150 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikute vastutab just teie piirkonna eest.

**Meie soovitus teile:**

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist.

**Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!**

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

---

## Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja **telefoninumbrid** riikide kaupa.

**Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.**

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne **aadress ja telefoninumber**
2. Täpne **probleemi kirjeldus**
3. **Ostukuupäev**
4. Tootenumber (**E-number**) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (**FD-number**) tüübisildilt

**Seadme tüübisildi näide**

|                                                                                                                                                                       |                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>E-NR. XYZ1234/00</b>                                                                                                                                               |                       | <b>FD7202</b>              |
| <b>GU1442</b>                                                                                                                                                         |                       | <b>0 705 144 811</b>       |
| <b>GEFRIERGERÄT</b> <span style="float: right;">★***</span>                                                                                                           |                       |                            |
| <b>DIN 8953</b>                                                                                                                                                       |                       | <b>KLASSE N</b>            |
| <b>GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h</b>                                                                                                                                      |                       | <b>BRUTTUVOLUMEN 134 l</b> |
| <b>KOMPRESSOR 220-240 V, 50 Hz 120 W</b>                                                                                                                              |                       | <b>NUTZVOLUMEN 113 l</b>   |
| <b>KÜLTENMITTEL R12 0,140 Kg</b>                                                                                                                                      |                       |                            |
| <b>ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER</b>                                                                                                                   |                       |                            |
|                                                                                      | <b>TYP GU 5D 14.1</b> | <b>made in Germany</b>     |
|   |                       |                            |

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdüd seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellel põhjal püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

---

## Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

### **Eliser OÜ**

Mustamäe tee 24

10621 Tallinn

+372 665 0090

hooldus@eliser.ee

[www.kodumasinatereмонт.ee](http://www.kodumasinatereмонт.ee)

### **Rennerki Kaubanduse OÜ**

Remondi küsimustes võite pöörduda üle Eesti asuvatesse Euronicsi kauplustesse.

+372 640 6400

jarelteenindus@euronics.ee

**Varuosade tellimine:** [varuosad@rennerk.ee](mailto:varuosad@rennerk.ee)

### **Kohvisemu Tallinn**

Ainult kohvi- ja teetooted

Tähesaju 9

+372 658 0090

tere@kohvisemu.ee

[www.kohvisemu.ee/kohvimasina-remont](http://www.kohvisemu.ee/kohvimasina-remont)



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.