BASKETBALL BOARD WITH HOOP AND STAND

EE KORVPALLILAUD JALAGA
LV GROZS AR VAIROGU UN STATĪVU
LT KREPŠINIO LENTA SU LANKU IR STOVU



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

Moving the system
• The system should be moved by at least 2 adults capable of handling its weight. Children should not be allowed to move the system.
• Stand in front of the system and pull the pole forward until the system is balanced on its wheels.
• Move the system to the desired location and carefully set the base down

WARNING!
FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS COULD RESULT IN INJURY. FAILURE TO COMPLY COULD ALSO RESULT IN PROPERTY DAMAGE.
1. Never hang from the rim or climb on the pole as injury or property damage could occur.
For these reasons do not perform dunking tpe activities on this system as it is not designed fro such use. Do not allow children to climb on the basketball system.
2.Never leave the unit assembled without weight in the tank.
3. Check the base frequently for leaks or loose cap. Slow leakage could cause the system to tip over unexpectedly and damage the floor if used inside.
4. Seat the pole sections properly. Not doing so might allow the pole sections to separate dring play or during transportation fo this system.
5. Further check before each use if all fittings and hardware are tight 6.Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
7. This system is not intended for children 3 and under.
8. All payers must use sufficient guards when playing.

POLECARE AND SYSTEM MAINTENANCE:
The live of your basketball system depends on many variables. The climate, exposure to corrosives such as salt, pesticides or herbicides and excessive use or misuse can all contribute to pole failure, which may cause property damage or personal injury.


Check your basketball system frequently for loose harware, excessive ware and signs of corrosion. For safety reasons and to prolong the life of your basketball system, you must take the following preventive measures:
• Check all nuts and bolts. If any are losse, tighten them.
• Check all pole sections for visible rust, chipped or cracked paint. If either are present, do the following:
1. Use an emery cloth to completely remove any rust or chipped paint.
2. Chean the area with a damp cloth and allow it to dry.
3. Apply two coats of a rust preventative, hight gloss enamel to the area. Allow the paint to dry between two coats.

Notice to assemblers:
All the basketball systems,including those used for displays, must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.
Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 2 adults only!
We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are assure that you will be very satisfied with your selection.



WARNING:
Improper installation or swinging on the ring may cause serious injury or death.


Assembly Steps

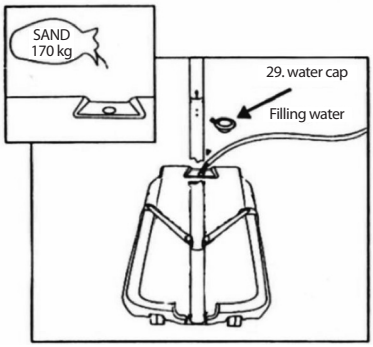

1.Open the carton, find out all the parts listed on page 3, two adults are required for assembly.
2.Fix ring (2) and connect plate (28) on board (1) by bolts (5), (24)(25)(26) and nuts (6), (27). After that, use bolts (7) to fix the top of board bracket (4) on the back of board (1)tightly. Insert top pole (11) into connect plate (28), then fix top pole (11) and connect plate (28) and the end of board bracket (4) by bolts (8) and nuts (9).
3. Fix top pole (11) and middle pole (12) together by 2 pcs of bolt (22) and 2 pcs nuts (23).
4.Place the base (14) on a chosen playing ground, the surface beneath the base should be horizontal. Insert the wheel shaft (15) into wheel (16), base (14) and end of bottom pole (13) orderly.
5.Fix one end of the 2 pcs pole braces (19) on bottom pole (13) by bolt (17) and nut (18). Then fix another end of the 2 pcs pole braces (19) on base (14) by bolt (20) and nut (21).
6. Fix middle pole (12) and bottom pole (13) together by 2 pcs bolt (22) and 2 pcs nuts (23).
7. Tighten all the nuts, filling the base with water or sand as below:

WHEN USING WATER:

• Place the base on a smooth surface only!Without gravel or other sharp objects which could puncture the base and cause leakage.
• Check the base frequently for cracks and punctures.
• Always check the water level before the game. If a leak is found or the water level is low, lay the system onto the ground so that it can't tip over.
• Add a tablespoon of chlorine bleach to the water each time the base is filled with water. This prevents algae forming inside the base.

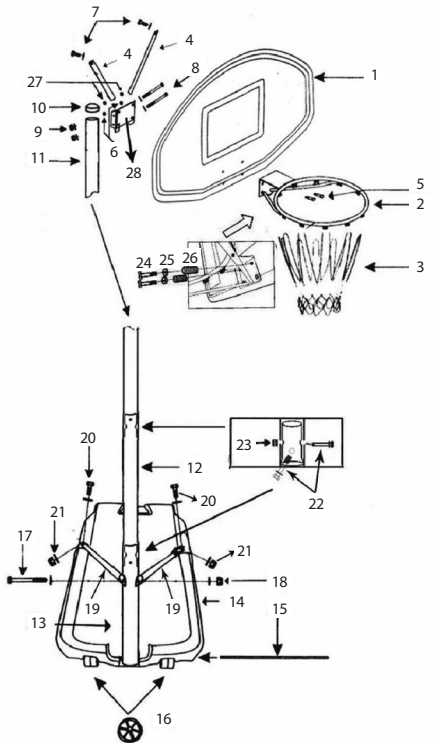

1. Board × 1
2. Ring × 1
3. Net × 1
4. Board bracket × 2
5. Bolt × 2(M8, 40 mm)
6. Nut × 2
7. Bolt × 2 (M8, 16 mm)
8. Bolt × 2 (M8, 90 mm)
9. Nut × 2
10. Cap × 1
11. Top pole × 1
12. Middle pole × 1
13. Bottom pole × 1
14. Base × 1
15. Wheel shaft × 1
16. Wheel × 2
17. Bolt × 1(M8, 90 mm)
18. Nut × 1
19. Pole brace × 2
20. Bolt × 2 (M8, 20 mm)
21. Nut × 2
22. Bolt × 4 (M8, 80 mm)
23. Nut × 4
24. Bolt × 2 (M8, 110 mm)
25. Spring washer × 2
26. Spring × 2
27. Nut × 2
28. Connect Plate × 1
29. Water Cap × 1

Süsteemi liigutamine
• Süsteemi peab liigutama vähemalt 2 täiskasvanut,kes on võimelised selle kaaluga toime tulema. Lastel ei tohiks lubada süsteemi liigutada.
• Seisake süsteemi ees ja tõmmake posti ettepoole, kuni süsteem on oma ratastel tasakaalus.
• Liigutage süsteem soovitud kohta ja seadke alus ettevaatlikult maha

HOIATUS!
NENDE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI. NÕUETE TÄITMATA JÄTMINE VÕIB PÕHJUSTADA KA VARALIST KAHJU.
1. Ärge kunagi rippuge korvirõnga küljes ega ronige posti otsa, kuna see võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
Nendel põhjustel ärge tehke sellel süsteemil pealtviskeid, kuna see ei ole selliseks kasutamiseks mõeldud. Ärge lubage lastel korvpallisüsteemil ronida.
2. Ärge jätke kokkupandud seadet kunagi ilma paagis oleva raskuseta.
3. Kontrollige alustel sageli lekete või lahtise korgi olemasolu. Aeglane leke võib põhjustada süsteemi ootamatu ümbermineku ja kahjustada põrandat, kui seadet kasutatakse siseruumis.
4. Paigaldage postiosad korralikult. Kui seda ei tehta, võivad postiosad lahti minna mängu või selle süsteemi transportimise ajal.
5. Enne iga kasutamist kontrollige, kas kõik liitmikud ja riistvara on pingul.
6.Kliima, korrosioon või väärkasutus võivad põhjustada süsteemi rikke.
7. See süsteem ei ole mõeldud 3-aastastele ja noorematele lastele.
8.Kõik mängijad peavad mängides kasutama piisavaid kaitsmeid.


POSTI JA SÜSTEEMI HOOLDUS:
Teie korvpallisüsteemi kasutusiga sõltub paljudest muutujatest. Kliima, kokkupuude
söövitavate ainetega, nagu sool, pestitsiidid või herbitsiidid, ning liigne kasutamine või väärkasutamine võivad kõik kaasa tuua posti rikke, mis võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.
Kontrollige oma korvpallisüsteemil sageli lahtist riistvara, liigseid esemeid ja korrosioonimärke. Ohutuse tagamiseks ja korvpallisüsteemi tööea pikendamiseks peate rakendama järgmisi ennetusmeetmeid:
• Kontrollige kõiki mutreid ja polte. Kui mõni neist on lõtv, pingutage neid.
• Kontrollige kõigil postisektsioonidel nähtavat roostet, värvi koorumist või mõranemist. Kui üks neist on olemas, tehke järgmist:
1. Kasutage rooste või koorunud värvi täielikuks eemaldamiseks liivapaberit.
2. Puhastage piirkonda niiske lapiga ja laske sellel kuivada.
3. Kandke piirkonnale kaks kihti roostet ennetavat, kõrgläikega emaili. Laske värvil kahe kihi vahel kuivada.

Märkus kokkupanijatele:
Kõik korvpallisüsteemid, sealhulgas need, mis on väljapanekutel, peavad olema kokku pandud ja vastavalt juhistele ballastiga täidetud. Juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi.
Enne kokkupanekut lugege läbi kõik hoiatused ja ettevaatusabinõud. Soovitatav on jälgida lapsi, kui nad selle tootega mängivad. Seda toodet tohivad kokku panna ainult 2 täiskasvanut!
Oleme tänulikud, et ostsite ühe meie paljudest headest toodetest. Oleme veendunud, et jääte oma valikuga väga rahule.



HOIATUS:
Sobimatu paigaldamine või korvirõngal kiikumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.


Kokkupaneku etapid

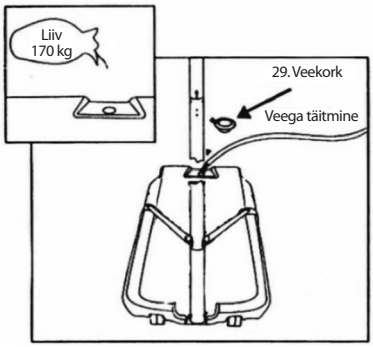

1. Avage pakend, võtke välja kõik osad, mis on loetletud leheküljel 3. Kokkupanekuks on vaja kahte täiskasvanut.
2. Kinnitage korvirõngas(2) ja ühendage plaat (28) tagalauale(1) poltide (5), (24) (25) (26) ja mutritega (6), (27).Seejärel kasutage polte (7), et kinnitada tagalaua kinnituse (4) ülemine osa tihedalt tagalaua (1) tagaküljele. Sisestage ülemine post (11) ühendusplaadile (28), seejärel kinnitage ülemine post (11) ja ühendage plaat (28) ja tagalaua kinnituse (4) ots poltide (8) ja mutrite (9) abil.
3. Kinnitage ülemine post (11) ja keskmine post (12) kokku 2 poldi (22) ja 2 mutri (23) abil.
4. Asetage alus (14) valitud mänguväljakule, aluse all olev pind peaks olema horisontaalne. Sisestage rattavõll (15) ratta (16), aluse (14) ja põhjaposti ots (13) korralikult.
5. Kinnitage posti üks ots 2 postiklambriga (19) põhjapostile (13) poldi (17) ja mutri (18) abil. Seejärel kinnitage posti teine ots 2 postiklambriga (19) alusele (14) poldi (20) ja mutri (21) abil.
6. Kinnitage keskmine post (12) ja alumine post (13) 2 poldi (22) ja 2 mutriga (23).
7. Pingutage kõiki mutreid, täitke alus vee või liivaga järgmiselt:

VEE KASUTAMISEL:

• Asetage alus ainult siledale pinnale! Ilma kruusa või muude teravate esemeteta, mis võivad aluse läbi torgata ja põhjustada lekkeid.
• Kontrollige sageli alusel pragusid ja torkeid.
• Enne mängu kontrollige alati veetaset. Kui leiate lekke või veetase on madal, asetage süsteem maapinnale nii, et see ei saaks ümber kukkuda.
• Lisage supilusikatäis kloorvalgendit vette iga kord, kui alus on veega täidetud. See takistab vetikate moodustumist aluse sees.

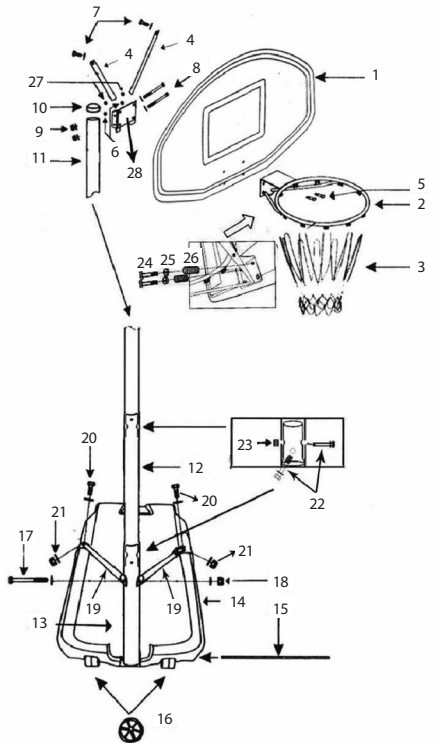

1. Tagalaud × 1
2. Korvirõngas × 1
3. Võrk × 1
4. Tagalaua kinnitus × 2
5. Polt × 2 (M8, 40 mm)
6. Mutter × 2
7. Polt × 2 (M8, 16 mm)
8. Polt × 2(M8, 90 mm)
9. Mutter × 2
10. Kork × 1
11. Ülemine post × 1
12. Keskmine post × 1
13. Alumine post × 1
14. Alus × 1
15. Rattavõll × 1
16. Ratas × 2
17. Polt × 1(M8, 90 mm)
18. Mutter × 1
19. Postiklamber × 2
20. Polt × 2(M8, 20 mm)
21. Mutter × 2
22. Polt × 4 (M8, 80 mm)
23. Mutter × 4
24. Polt × 2 (M8, 110 mm)
25. Vedruseib × 2
26. Vedru × 2
27. Mutter × 2
28. Ühendusplaat × 1
29. Veekork × 1

Süsteemi liigutamine
• Süsteemi peab liigutama vähemalt 2 täiskasvanut,kes on võimelised selle kaaluga toime tulema. Lastel ei tohiks lubada süsteemi liigutada.
• Seisake süsteemi ees ja tõmmake posti ettepoole, kuni süsteem on oma ratastel tasakaalus.
• Liigutage süsteem soovitud kohta ja seadke alus ettevaatlikult maha

HOIATUS!
NENDE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI. NÕUETE TÄITMATA JÄTMINE VÕIB PÕHJUSTADA KA VARALIST KAHJU.
1. Ärge kunagi rippuge korvirõnga küljes ega ronige posti otsa, kuna see võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
Nendel põhjustel ärge tehke sellel süsteemil pealtviskeid, kuna see ei ole selliseks kasutamiseks mõeldud. Ärge lubage lastel korvpallisüsteemil ronida.
2. Ärge jätke kokkupandud seadet kunagi ilma paagis oleva raskuseta.
3. Kontrollige alustel sageli lekete või lahtise korgi olemasolu. Aeglane leke võib põhjustada süsteemi ootamatu ümbermineku ja kahjustada põrandat, kui seadet kasutatakse siseruumis.
4. Paigaldage postiosad korralikult. Kui seda ei tehta, võivad postiosad lahti minna mängu või selle süsteemi transportimise ajal.
5. Enne iga kasutamist kontrollige, kas kõik liitmikud ja riistvara on pingul.
6.Kliima, korrosioon või väärkasutus võivad põhjustada süsteemi rikke.
7. See süsteem ei ole mõeldud 3-aastastele ja noorematele lastele.
8.Kõik mängijad peavad mängides kasutama piisavaid kaitsmeid.


POSTI JA SÜSTEEMI HOOLDUS:
Teie korvpallisüsteemi kasutusiga sõltub paljudest muutujatest. Kliima, kokkupuude
söövitavate ainetega, nagu sool, pestitsiidid või herbitsiidid, ning liigne kasutamine või väärkasutamine võivad kõik kaasa tuua posti rikke, mis võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.
Kontrollige oma korvpallisüsteemil sageli lahtist riistvara, liigseid esemeid ja korrosioonimärke. Ohutuse tagamiseks ja korvpallisüsteemi tööea pikendamiseks peate rakendama järgmisi ennetusmeetmeid:
• Kontrollige kõiki mutreid ja polte. Kui mõni neist on lõtv, pingutage neid.
• Kontrollige kõigil postisektsioonidel nähtavat roostet, värvi koorumist või mõranemist. Kui üks neist on olemas, tehke järgmist:
1. Kasutage rooste või koorunud värvi täielikuks eemaldamiseks liivapaberit.
2. Puhastage piirkonda niiske lapiga ja laske sellel kuivada.
3. Kandke piirkonnale kaks kihti roostet ennetavat, kõrgläikega emaili. Laske värvil kahe kihi vahel kuivada.

Märkus kokkupanijatele:
Kõik korvpallisüsteemid, sealhulgas need, mis on väljapanekutel, peavad olema kokku pandud ja vastavalt juhistele ballastiga täidetud. Juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi.
Enne kokkupanekut lugege läbi kõik hoiatused ja ettevaatusabinõud. Soovitatav on jälgida lapsi, kui nad selle tootega mängivad. Seda toodet tohivad kokku panna ainult 2 täiskasvanut!
Oleme tänulikud, et ostsite ühe meie paljudest headest toodetest. Oleme veendunud, et jääte oma valikuga väga rahule.



HOIATUS:
Sobimatu paigaldamine või korvirõngal kiikumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.


Montāžas soļi

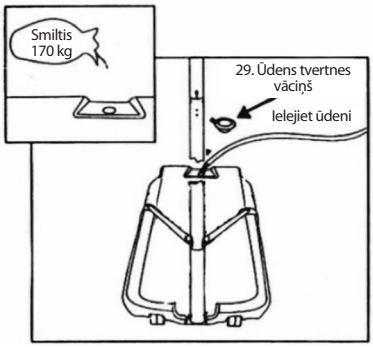

1. Atveriet kartona kasti un pārbaudiet vai tajā ir visas 3. lappusē minētās detaļas. Montāžu veic divi pieaugušie.
2.Piestipriniet grozu (2) un savienotājplāksni (28) pie vairoga (1) ar skrūvēm (5), (24) (25) (26) un uzgriežņiem (6), (27). Pēc tam ar skrūvēm (7) cieši piestipriniet vairoga kronšteina augšdaļu (4) vairoga aizmugurē (1). Ievietojiet augšējo stieni (11) savienotājplāksnē (28) un piestipriniet augšējo stieni (11) un savienotājplāksni (28) un vairoga kronšteina galu (4) ar skrūvēm (8) un uzgriežņiem (9).
3. Savienojiet augšējo stabu (11) un vidējo stabu (12) ar divām skrūvēm (22) un diviem uzgriežņiem (23).
4.Novietojiet pamatni (14) uz spēles laukuma, ievērojot, lai pamatne būtu horizontāla. Kārtīgi ievietojiet riteņa vārpstu (15) ritenī (16), pamatnē (14) un apakšējā staba (13) galā.
5.Piestipriniet vienu stieņu kronšteinu (2. gab.) (19) galu pie apakšējā stieņa (13) ar skrūvi (17) un uzgriezni (18). Pēc tam piestipriniet vienu stieņu kronšteinu (2 gab.) galu (19) pie pamatnes (14) ar skrūvi (20) un uzgriezni (21).
6.Savienojiet vidējo stabu (12) un apakšējo stabu (13) ar divām skrūvēm (22) un diviem uzgriežņiem (23).
7.Pievelciet visus uzgriežņus un piepildiet pamatni ar ūdeni vai smiltīm tā, kā attēlā:

ŪDENS IZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ:

• Novietojiet pamatni tikai uz gludas virsmas! Grants vai citi asi priekšmeti var caurdurt pamatnoi un izraisīt noplūdi.
• Regulāri pārbaudiet, vai pamatnē nav plaisu un caurumu.
• Pirms spēles vienmēr pārbaudiet ūdens līmeni. Ja konstatējat noplūdi vai ūdens līmenis ir zems, novietojiet sistēmu tā, lai tā nevarētu apgāzties.
• Katru reizi, kad pamatne tiek piepildīta ar ūdeni, pievienojiet ūdenim ēdamkaroti hlora balinātāja. Tas novērsīs aļģu veidošanos pamatnes iekšpusē.

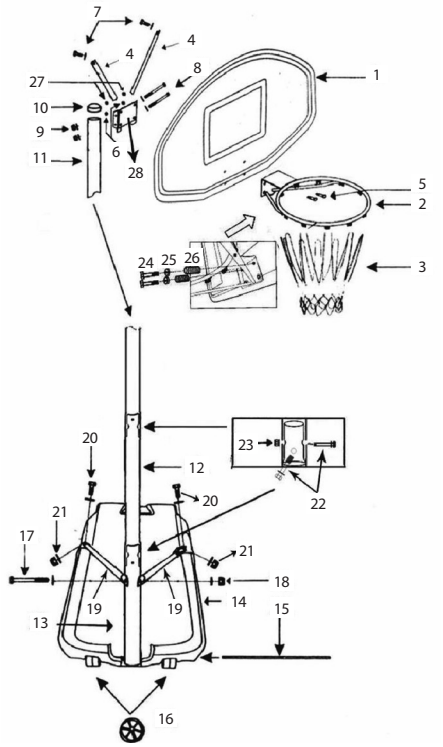

1.Vairogs × 1
2.Grozs × 1
3.Tīkliņš × 1
4.Vairoga kronšteins × 2
5.Skrūve × 2(M8, 40 mm)
6.Uzgrieznis × 2
7. Skrūve × 2 (M8, 16 mm)
8.Skrūve × 2 (M8, 90 mm)
9.Uzgrieznis × 2
10.Vāciņš × 1
11.Augšējais stienis × 1
12.Vidējais stienis × 1
13.Apakšējais stienis × 1
14.Pamatne × 1
15.Riteņa vārpsta × 1
16.Ritenis × 2
17.Skrūve × 1(M8, 90 mm)
18.Uzgrieznis × 1
19.Stieņa stiprinājums × 2
20.Skrūve × 2(M8, 20 mm)
21.Uzgrieznis × 2
22.Skrūve × 4(M8, 80 mm)
23.Uzgrieznis × 4
24.Skrūve × 2 (M8, 110 mm)
25.Atsperpaplāksne × 2
26.Atspere × 2
27.Uzgrieznis × 2
28.Savienotājplāksne × 1
29. Ūdens tvertnes vāciņš × 1

Sistemos perkėlimas
• Sistemą turėtų perkelti bent 2 suaugę asmenys, galintys valdyti savo svorį. Vaikams neturėtų būti leidžiama perkelti sistemos.
• Atsistokite priešais sistemą ir stumkite strypą į priekį, kol sistema įgaus pusiausvyros ir svoris persikels ant ratukų.
• Perkelkite sistemą į norimą vietą ir atsargiai nuleiskite pagrindą.

ĮSPĖJIMAS!
NEPAISANT ŠIŲ ĮSPĖJIMŲ GALIMAS KŪNO SUŽEIDIMŲ AR TURTO APGADINIMO PAVOJUS.
1. Niekada nekabokite ant rėmo ir nelipkite ant strypo, nes galite susižaloti arba apgadinti turtą.
Dėl šių priežasčių neatlikite akrobatinių metimų iš viršaus su šia sistema, nes ji nėra tam sukurta. Neleiskite vaikams lipti ant krepšinio sistemos.
2. Niekada nepalikite surinkto krepšinio stovo be svorio pagrinde.
3. Reguliariai tikrinkite pagrindą, ar nėra nuotėkio ir ar neatsilaisvino dangtelis. Dėl galimo lėto nuotėkio, sistema gali sugesti netikėtai, apvirsti ir pažeisti grindis, jei krepšinio stovas naudojamos patalpų viduje.
4. Tinkamai sustatykite strypo dalis. To nepadarius, strypų dalys gali atsiskirtilaisvumo metu arba transportuojant šią sistemą.
5. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar visos jungiamosios ir tvirtinimo detalės yra saugiai suveržtos.
6. Klimatas, korozija arba netinkamas naudojimas gali tapti sistemos gedimo priežastimi.
7. Ši sistema nėra skirta 3 metų ir jaunesniems vaikams.
8. Visi žaidėjai žaisdami privalo naudoti pakankamai apsaugų.

STRYPO VALYMAS IR SISTEMOS PRIEŽIŪRA
Jūsų krepšinio sistemos naudingojo naudojimo trukmė priklauso nuo daugelio kintamųjų. Klimatas, ėsdinančių medžiagų, tokių kaip druska, pesticidai ar herbicidai, poveikis, perteklinis naudojimas arba netinkamas naudojimas gali prisidėti prie strypo gedimo, dėl kurio gali būti sugadintas turtas arba sužaloti asmenys.


Reguliariai tikrinkite krepšinio sistemą, ar nėra atsilaisvinusių tvirtinimo detalių, nejprasto nusidėvėjimo ir korozijos. Saugumo sumetimais ir norėdami pailginti krepšinio sistemos naudingojo naudojimo trukmę, turite imtis šių prevencinių priemonių.
• Patikrinkite visas veržles ir varžtus. Jei atsilaisvinę, priveržkite.
• Patikrinkite visas strypo dalys dėl galimų matomų rūdžių, nuskilusių ar įtrūkusių dažų. Pastebėję kurį nors iš pirmiau išvardintų dalykų, atlikite šiuos veiksmus.
1. Naudokite švitrinį popierių, kad visiškai pašalintumėte visas rūdis arba nuskilusius dažus.
2. Nuvalykite vietą drėgna šluoste ir leiskite išdžiūti.
3. Užtepkite vietą dviem sluoksniais nuo rūdžių apsaugančio, itin blizgaus emalio. Leiskite dažams išdžiovinkite tarp dviejų sluoksnių.

Pranešimas montuotojams
Visos krepšinio sistemos, įskaitant naudojamas ekranams, turi būti surinktos ir užpildytos balastu pagal instrukcijas. Jei nesilaikysite nurodymų, galite rimtai susižaloti.
Prieš montuodami perskaitykite visus įspėjimus ir įspėjimus. Vaikams žaidžiant su šiuo produktu, rekomenduojama juos prižiūrėti. Šį produktą turi surinkti tik 2 suaugusieji!
Dėkojame, kad įsigijote vieną iš daugelio puikių produktų. Esame užtikrinti, kad būsite labai patenkinti savo pasirinkimu.



ĮSPĖJIMAS:
Netinkamas montavimas arba supimasis ant žiedo gali tapti rimtų sužalojimų arba mirties priežastimi


Surinkimo žingsniai

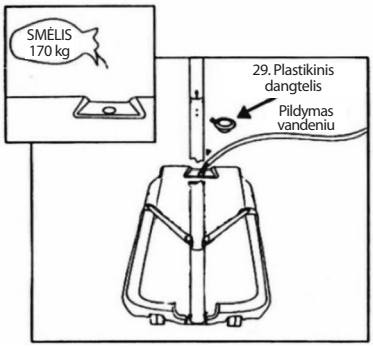

1. Atidarykite dėžutę, sužinokite visas 3 puslapyje nurodytas dalis. Surinkimui reikalingi du suaugusieji.
2. Pritvirtinkite žiedą (2), jungiamąją plokštę (28) ant lentos (1) varžtais (5), (24) (25) (26) ir veržlėmis (6), (27). Po to, varžtais (7) saugiai pritvirtinkite lentos laikiklio (4) viršutinę dalį lentos (1) gale. Įstatykite viršutinį strypą (11) į jungiamąją plokštę (28), tada pritvirtinkite viršutinį strypą (11) ir jungiamąją plokštę (28) ir lentos laikiklio galą (4): naudokite varžtus (8) bei veržles (9).
3. Kartu suveržkite viršutinį strypą (11) ir vidurinį strypą (12), naudokite du varžtus (22) ir dvi veržles (23).
4. Pastatykite pagrindą (14) ant pasirinktos žaidimo aikštelės, paviršius po pagrindu turėtų būti horizontalus. Iš eilės prakiškite rato ašį (15) per ratą (16), pagrindą (14) ir apatinio strypo (13) galą.
5. Pritvirtinkite dviejų strypo atotampų (19) vieną galą prie apatinio strypo (13) varžtu (17) ir veržle (18). Tada varžtu (20) ir veržle (21) ant pagrindo (14) pritvirtinkite dviejų strypo atotampų (19) kitą galą.
6. Kartu suveržkite vidurinį strypą (12) ir apatinį strypą (13) dviem varžtais (22) ir dviem veržlėmis (23).
7. Suveržkite visas veržles. Pagrindą užpildykite vandeniu arba smėliu, kaip nurodyta toliau.

NAUDODAMI VANDENĮ

• Pagrindą pastatykite tik ant lygaus paviršiaus! Neturėtų būti žvyro ar kitų aštrių daiktų, kurie galėtų pradurti pagrindą ir sukelti nuotėkį.
• Dažnai tikrinkite pagrindą dėl galimų įtrūkimų ir pradūrimų.
• Visada patikrinkite vandens lygį prieš pradėdami žaisti. Jei randamas nuotėkis arba vandens lygis žemas, paguldykite sistemą ant žemės, kad ji negalėtų apvirsti.
• Įpilkite šaukštą baliklio su chloru į vandenį kiekvieną kartą, kai pagrindas užpildomas vandeniu. Tai apsaugo nuo dumblių susidarymo pagrindo viduje.

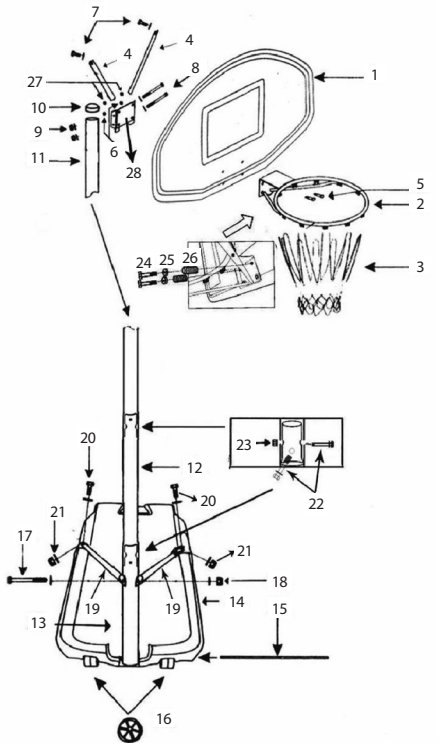

1. Lenta × 1
2. Žiedas × 1
3. Tinklas × 1
4. Lentos laikiklis × 2
5. Varžtas × 2 (M8, 40 mm)
6. Veržlė × 2
7. Varžtas × 2 (M8, 16 mm)
8. Varžtas × 2 (M8, 90 mm)
9. Veržlė × 2
10. Dangtelis × 1
11. Viršutinis strypas × 1
12. Vidurinis strypas
13. Apatinis strypas × 1
14. Pagrindas × 1
15. Rato ašis × 1
16. Ratas × 2
17. Varžtas × 1 (M8, 90 mm)
18. Veržlė × 1
19. Stulpas × 2
20. Varžtas × 2 (M8, 20 mm)
21. Veržlė × 2
22. Varžtas × 4 (M8, 80 mm)
23. Veržlė × 4
24. Varžtas × 2 (M8, 110 mm)
25. Spyruoklinė poveržlė × 2
26. Spyruoklė × 2
27. Veržlė × 2
28. Jungiamoji plokštė × 1
29. Vandens dangtelis × 1

Outliner FIT

Importer / Maaletooja / Importētājs / Importuotojas
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
China / Hiina / Ķīna / Kinija