
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

GAISA DZESĒTĀJS
AC100-18B

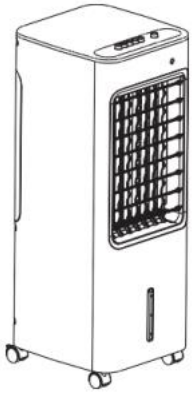

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Uzmanību! Attēli lietošanas rokasgrāmatā paredzēti tikai ilustratīviem mērķiem.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Ja padeves vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no bīstamības.

2. Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga vai instruē par iekārtas lietošanu drošā veidā un viņi izprot iesaistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Tīrīšanu un lietotājam veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

3. Uzpildes un tīrīšanas laikā atvienojiet iekārtu no barošanas padeves.

4. Pirms tīrīšanas vai citām apkopes darbībām iekārtai jābūt atvienotai no maiņstrāvas padeves.





5. Pareiza šī izstrādājuma izmešana

Šis apzīmējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem ES teritorijā. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas dēļ, pārstrādājiet to atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu jūsu nolietoto iekārtu, lūdzu izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kā iegādājāties izstrādājumu. Viņi var nodot šo izstrādājumu pārstrādei videi draudzīgā veidā.

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

Komponentu nosaukums

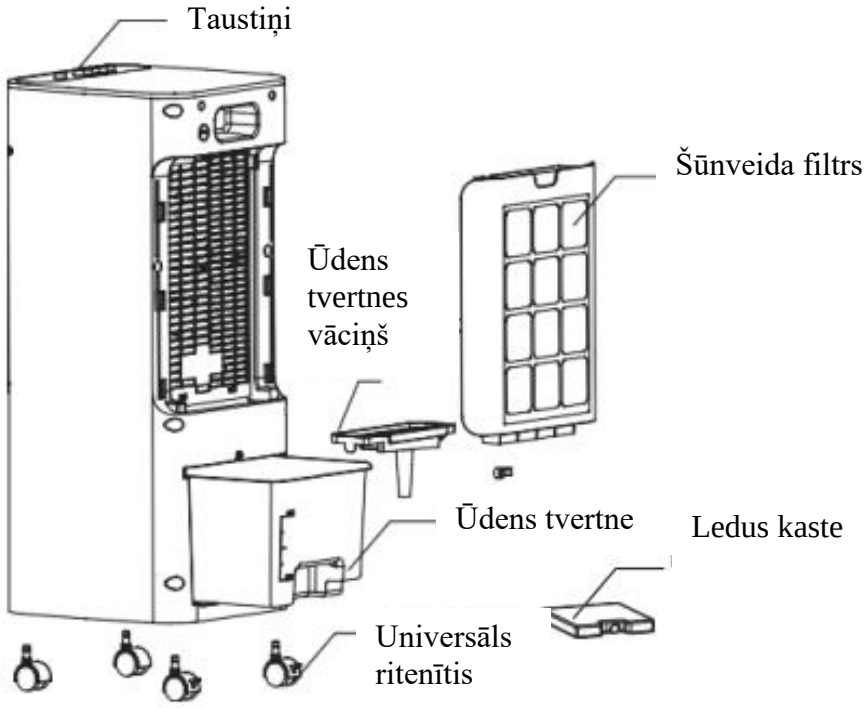

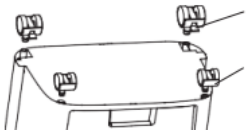Apakšējo ritenīšu uzstādīšana
 Priekšējais apakšējais ritenītis Aizmugurējais apakšējais ritenītis

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Iekārtas korpusa darbības norādījumi




Nospiediet taustiņu uz iekārtas, lai aktivizētu atbilstošo funkciju. Piemēram:

Nospiediet [OFF] (izslēgt) taustiņu, lai aktivizētu vai deaktivizētu IZSLĒGŠANAS funkciju.

Nospiediet [LOW] (zems), [MED] (vidējs) vai [HIGH] (augsts) taustiņu, lai noregulētu ventilatora ātrumu.

Nospiediet [OSC.] (svārstības) taustiņu, lai aktivizētu vai deaktivizētu svārstību funkciju.

Nospiediet [COOLER] (dzesētājs) taustiņu, lai aktivizētu vai deaktivizētu DZESĒTĀJA funkciju.

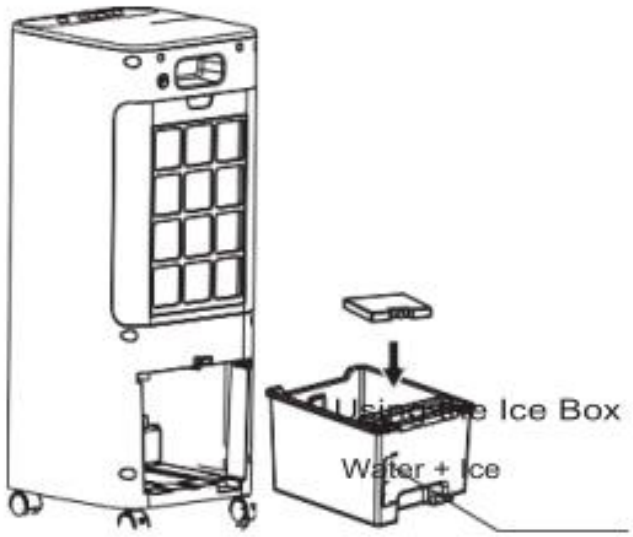

/Ledus kastes izmantošana/
/Ūdens + ledus/Ūdens līmenis

Noderīgs padoms!
Veicot mitrināšanu, ūdens līmenim ūdens tvertnē jāsaglabājas zem norādes MAX; ja ūdens līmenis samazinās zem norādes MIN, papildiniet to.

Lietošanas norādījumi

- **Pamatnostādnes ūdens uzpildei un ūdens tvertņu tīrīšanai**

- Lūdzu, savlaicīgi iztīriet ūdeni ūdens tvertnes apakšā
- Pievienojot ūdeni un veicot tīrīšanu, lūdzu, atvienojiet strāvas kontaktspraudni no barošanas.
- Pirms darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka sūkņa modulis nofiksēts paredzētajā vietā, ja sūkņa modulis novietots, kā pagadās, tas var izraisīt nepareizu mitrināšanu.


Ir divi veidi, kā pievienot ūdeni:

1. Iztukšojiet ūdens tvertni līdz pusei (sūkņa modulis nav izņemts), pievienojiet ūdeni tieši.


2. Pēc sūkņa moduļa atvienošanas izsūknējiet ūdens tvertni, lai pievienotu ūdeni vai to iztīrītu.



1. Nospiediet ūdens tvertnes pogu horizontālā stāvoklī.

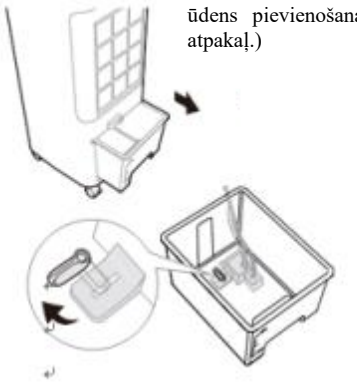

2. Izvelciet ūdens tvertni līdz pusei. (Pēc ūdens pievienošanas tvertni var iestumt atpakaļ.)

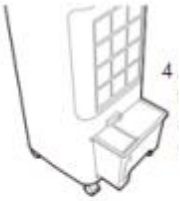

4 Pēc lēnas ūdens tvertnes izvilkšanas iztīriet to un pievienojiet tvertnē ūdeni.

3. Pagrieziet pogu izslēgtā (OFF) pozīcijā ar roku (90° pulksteņrādītāja virzienā). Atdaliet ūdens tvertni no sūkņa moduļa (tostarp caurules).

5. Pēc iztīrīšanas un ūdens pievienošanas iestumiet to ūdens tvertnei paredzētajā vietā un nofiksējiet sūkņa moduli. Nofiksējiet ūdens tvertni ar pogu.

APKOPES NORĀDĪJUMI

Ventilatoram nepieciešama neliela apkope. Nemēģiniet to salabot pats. Ja nepieciešama apkope, uzticiet to kvalificētam apkopes speciālistam.

1. Pirms tīrīšanas un montāžas ventilators jāatvieno.
2. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa padevi, regulāri jātīra šūnveida filtrs un putekļu filtrs.
3. Lūdzu, noslaukiet ārējās daļas ar mīkstu drānu, kas samitrināta vieglā mazgāšanas līdzeklī.
4. Nelietojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, lai izvairītos no virsmas noskrāpēšanas.
Nelietojiet šādus tīrītājus: benzīnu, atšķaidītāju.
5. Neļaujiet ūdenim vai citam šķidrumam nonākt motora nodalījumā vai iekšējās detaļās.

TĪRĪŠANA

1. Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet iekārtu no elektriskās padeves avota.
2. Plastmasas detaļas jātīra ar mīkstu, vieglā ziepjūdenī samitrinātu drānu. Rūpīgi noslaukiet ziepju kārtu ar sausu drānu.