
CIKLONINIS DULKIŲ SIURBLYS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kodas 51231293

ST-KPA10

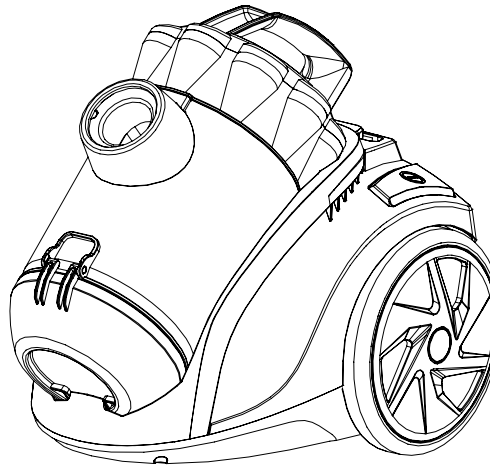

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektros prietaisus, būtina visada laikytis bendrųjų saugos taisyklių, įskaitant šias.


PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS
PRIEŠ (ŠIO GAMINIO) NAUDOJIMĄ

ĮSPĖJIMAS. Siekdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmenų sužalojimo pavojus.

1. Nepalikite be priežiūros įjungto dulkių siurblio. Jeigu nenaudojate ir atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite nuo elektros lizdo.
2. Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenaudokite jo lauke ar ant šlapių paviršių.
3. Naudokite prietaisą vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateiktais nurodymais. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
4. Nenaudokite, jei pažeistas jo elektros laidas ar kištukas. Jeigu dulkių siurblys neveikia kaip turėtų, buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke ar nukrito į vandenį, nugabenkite jį į klientų aptarnavimo centrą.
5. Netraukite ir neneškite laikydami už laido, nenaudokite laido kaip rankenos, nepriverkite laido durimis ir netampykite laido aplink aštrius kraštus ar kampus. Nepervažiuokite per laidą dulkių siurbliu. Saugokite elektros laidą nuo įkaitusių paviršių.
6. Kištuko negalima atjungti traukiant už laido. Norėdami atjungti prietaisą, traukite suėmę už kištuko.
7. Nenaudokite kištuko bei dulkių siurblio drėgnomis rankomis.
8. Nekiškite jokių svetimkūnių į angas. Nenaudokite, jeigu užkimšta kuri nors anga. Neleiskite kauptis dulkėms, pūkams, plaukams ir kitiems svetimkūniams, kurie gali sumažinti oro srautą.
9. Plaukus, laisvai krintančius drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis laikykite toliau nuo angų bei judančiųjų dalių.
10. Prieš atjungdami kištuką, išjunkite visas funkcijas.
11. Būkite ypač atsargūs, kai naudojate laiptams valyti.
12. Nesiurbkite lengvai užsidegančių ar užsiliepsnojančių skysčių, pavyzdžiui, benzino; taip pat nenaudokite siurblio ten, kur gali būti tokio pobūdžio medžiagų.
13. Prilaikykite laidą, kol jis vyniojamas atgal ant ritės. Neleiskite kištukui daužytis, kol laidas vyniojamas atgal.
14. Prieš prijungdami žarną, atjunkite kištuką.
15. Nesiurbkite degančių ar rūkstančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų ar įkaitusių medžiagų.
16. Nenaudokite be įrengto dulkių maišelio ir (arba) filtro.
17. Norint išvengti pavojų, jeigu maitinimo laidas pažeistas, jį gali keisti tik gamintojas ar jo atitinkamą kvalifikaciją turintis aptarnavimo paslaugų teikimo atstovas ar kitas panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

KOMPONENTAI IR ĮRANGA

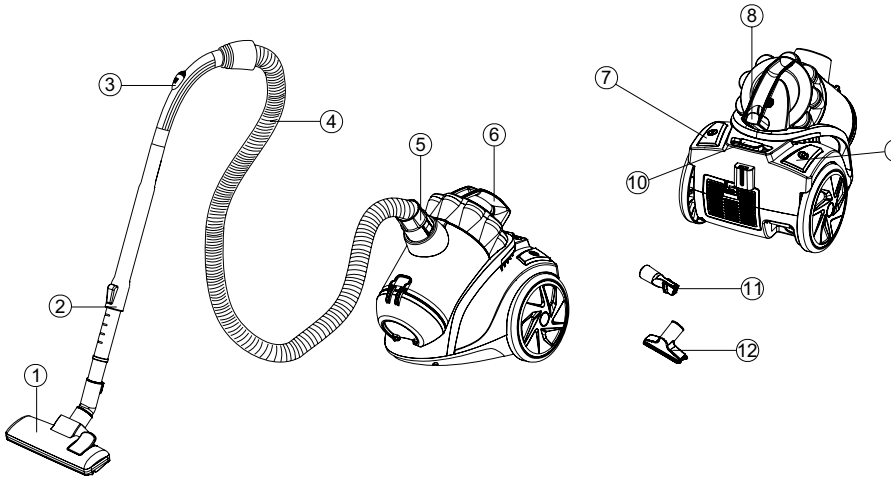


1. Antgalis grindims
2. Teleskopinis vamzdis
3. Oro reguliavimo šliaužiklis
4. Siurbimo žarna
5. Siurbimo žarnos jungtis
6. Nešiojimo rankena
7. Mygtukas „ON/OFF“ (įjungti / išjungti)
8. Skydelio nuėmimo mygtukas
9. Laido suvyniojimo mygtukas
10. Veikimo galingumo reguliavimo mygtukas
11. Antgalis plyšiams
12. Antgalis „T“ formos baldams


PREVENCINĖS PRIEMONĖS

Užsiblokavus oro įtraukimui, grindų šepečiams ar teleskopiniam vamzdžiui, nedelsdami išjunkite dulkių siurblį. Prieš vėl įjungdami dulkių siurblį, pašalinkite užsikimšimo priežastį.


1. Niekada nenaudokite dulkių siurblio arti įkaitusių daiktų ir nesiurbkite karštų daiktų, pavyzdžiui, nuorūkų ar pelenų.

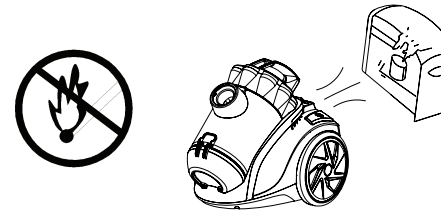


2. Kištuką į lizdą kiškite tik sausomis rankomis. rankomis.

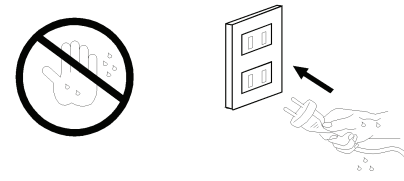

3. Norėdami išvengti jo galimo pažeidimo, prieš pasinaudodami dulkių siurbliu, nurinkite nuo grindų didžiąją dalį aštrių daiktų.

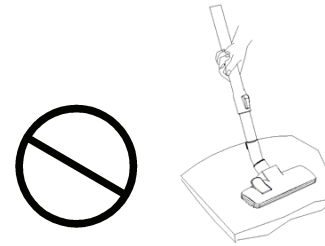


4. Atjungdami kištuką nuo lizdo, netraukite už maitinimo laido.

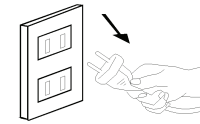


DULKIŲ SIURBLIO PARUOŠIMAS DARBUI

1. Žarną ant dulkių siurblio pritaisykite kišdami besisukančios žarnos jungtį į dulkių siurblį, Kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami atjungti žarną, paspauskite žarnos jungties šone esantį mygtuką ir ištraukite ją.

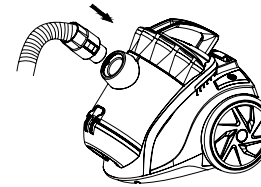


2. Teleskopinio vamzdžio ir priedų surinkimas


2.1. Įstatykite teleskopinį vamzdį į kitą žarnos galą.

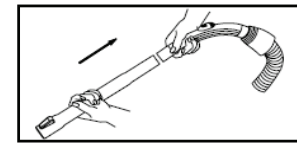

2.2. Teleskopinio vamzdžio ilgį sureguliuokite spausdami užfiksavimo mechanizmą žemyn ir įtraukdami vamzdžio apatinę dalį iki reikiamo ilgio. Pastatydami į saugojimo vietą, kaip įmanoma labiau sutrumpinkite vamzdį.

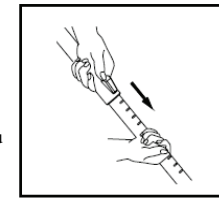



2.3. Įstatykite šepetį grindims į teleskopinį vamzdį.

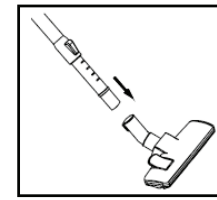

Antgalis grindims


Antgalis grindims pasižymi dviem funkcijomis. Valant kietus paviršius (parketo grindis, grindų plyteles, t. t.), antgalio šepetėlius reikėtų išskleisti. Valant kilimus ir paklotus, šepetėlius reikėtų įtraukti į antgalį. Norėdami šias dvi funkcijas kaitalioti, paspauskite šepečio režimo perjungimo mygtuką.

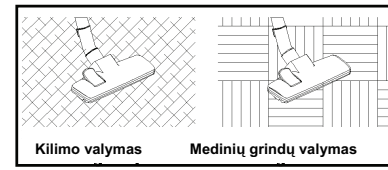

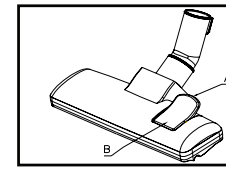


Antgalis plyšiams

Skirta radiatoriams, kampams, grindjuostėms, t. t.



Antgalis baldams


Skirta baldams, užuolaidoms, portjeroms, t. t.




NAUDOJIMAS

Valymas dulkių siurbliu

1. Prieš naudodamiesi prietaisu, pirma ištraukite pakankamo ilgio lankstaus elektros laidą ir įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Geltona žyma ant lankstaus elektros laido žymi maksimalų negalimą viršyti ilgį.
Norėdami įjungti prietaisą, koja paspauskite ant korpuso esantį kojinį pedalą .

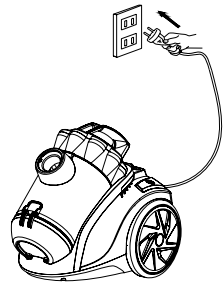


2. Norėdami suvynioti maitinimo laidą, viena ranka paspauskite mygtuką , o kita - prilaikykite, kad jis nesidaužytų ir neužgautų.

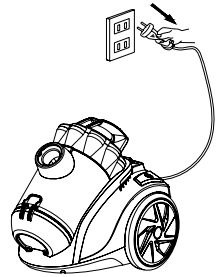


Dulkių talpyklos ištuštinimas

Dulkių talpyklą ištuštinkite, jeigu dulkių talpos kiekio indikacija pasiekė maksimalaus lygio „MAX“ žymą ar sumažėjo siurbimo pajėgumas.

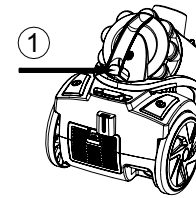


1. Išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite jį nuo elektros maitinimo lizdo. Taip darydami, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

2. Dulkių talpą atidarykite nuspausdami skydelio nuėmimo mygtuką.

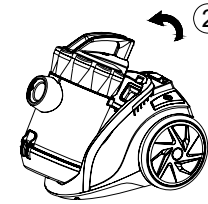


3. Pakelkite dulkių talpą į priekį iš dulkių siurblio cilindrinės dalies.

4. Ištuštindami dulkių talpą, laikykite ją arti šiukšliadėžės.

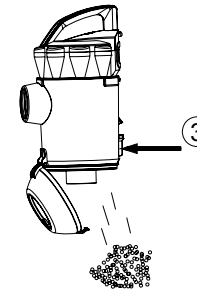


5. Paspauskite atidarymo mygtuką. Pagrindas atsidaro, o dulkės subėga į šiukšliadėžę.
6. Atsargiai išpurtykite užsilikusias dulkes.
7. Uždarykite pagrindą.
8. Įstatykite dulkių talpyklą atgal į dulkių siurblio cilindrinę dalį.
9. Patikrinkite, ar dulkių talpykla saugiai įstatyta.

Variklio filtro valymas

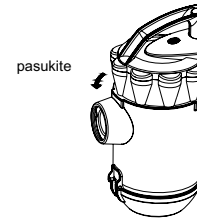


1. Išjunkite ir atjunkite dulkių siurblį nuo el. maitinimo šaltinio.
2. Išimkite dulkių talpyklą.
3. Atidarykite dulkių talpyklos dangtelį ir išimkite filtrą.
4. Apsauginį variklio filtrą laikykite virš šiukšliadėžės.
   Norėdami grubiai apvalyti, švelniai padaužykite į šiukšliadėžę.
5. Sausą apsauginį variklio filtrą įstatykite atgal į jo laikiklį.
6. Įstatykite apsauginį variklio filtrą į jo vietą.
7. Atgal įstatykite filtro dangtelį, iš pradžių tiksliai užkabindami viršuje.
   Tada suaktyvinkite užraktą, spausdami, kol išgirsite spragtelėjimą.
8. Įstatykite dulkių talpyklą atgal į dulkių siurblio cilindrinę dalį.
9. Patikrinkite, ar dulkių talpykla saugiai įstatyta.

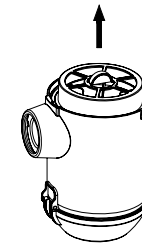


SVARBU! Niekada nenaudokite dulkių siurblio be variklio filtro.

Išmetamojo oro filtro valymas

Išmetamojo oro filtre oras paskutinį kartą išvalomas, prieš jam paliekant dulkių siurblį. Išmetamojo oro filtrą valykite tokia tvarka.

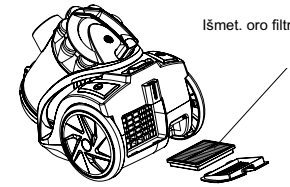

1. Išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Taip darydami, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
2. Išimkite dulkių talpyklą.
3. Atidarykite išmetamojo oro filtro dangtelį.
4. HEPA filtrą išplaukite po šaltu vandeniu ir leiskite jam išdžiūti.
5. Įstatykite išmetamojo oro filtrą atgal į vietą.
6. Uždarykite išmetamojo oro filtro dangtelį.

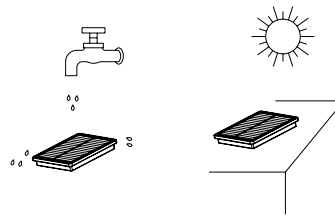

Gabenimas ir saugojimas

1. Galite pakelti ir neštis dulkių siurblį už pridėtos rankenos. Niekada netraukite ir nekelkite dulkių siurblio už laido.
2. Prieš sudėdami dulkių siurblį saugojimui, suvyniokite jo laidą. Išjunkite, atjunkite kištuką nuo laido ir laikykite paspaudę laido suvyniojimo mygtuką, kol laidas visiškai susivynios.
3. Taupant vietą, dulkių siurblį galima saugoti stačią ant jo galinio dangtelio. Teleskopinį vamzdį galima pakabinti ant dulkių siurblio, į vertikalaus pastatymo laikiklį įstačius stovėjimo tvirtinimą.

Valymas

Dulkių siurblį valykite drėgna šluoste.
Nenaudokite jokių koncentruotų tirpiklių ar abrazyvinių valymo priemonių.

Patarimai aplinkos apsaugos klausimais

Jeigu elektroninis prietaisas jau nebenaudojamas, jį reikėtų utilizuoti tokiu būdu, kad poveikis aplinkai būtų minimalus, ir laikantis vietos valdžios institucijos reglamentų. Daugeliu atvejų tokius produktus galima nunešti atiduoti vietoje veikiančiuose atitinkamų atliekų tvarkymo taškuose.



GARANTIJOS SĄLYGOS

STANDART buitinei technikai suteikiama 24 mėn. garantija. Šie prietaisai yra skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.

1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių nebūtų pagrindo atlikti garantinio remonto.

2. Garantija netaikoma:

• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;

• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;

• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);

• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);

• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;

• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);

• radus mechaninių pažeidimų;

• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;

• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;

• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;

• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;

• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.

3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:

• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;

• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.

4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.


5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.

CYCLONIC VACUUM CLEANER

USER GUIDE

CODE 51231293

ST-KPA10

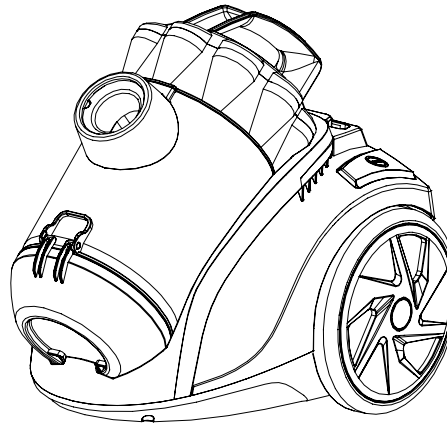

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:


READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
3. Use only as described in this manual. Use only manufactures recommend attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
5. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Turn all controls off before unplugging.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present
13. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
14. Unplug before connecting the hose
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without dust bag and/or filter in place.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

COMPONENTS AND EQUIPMENT

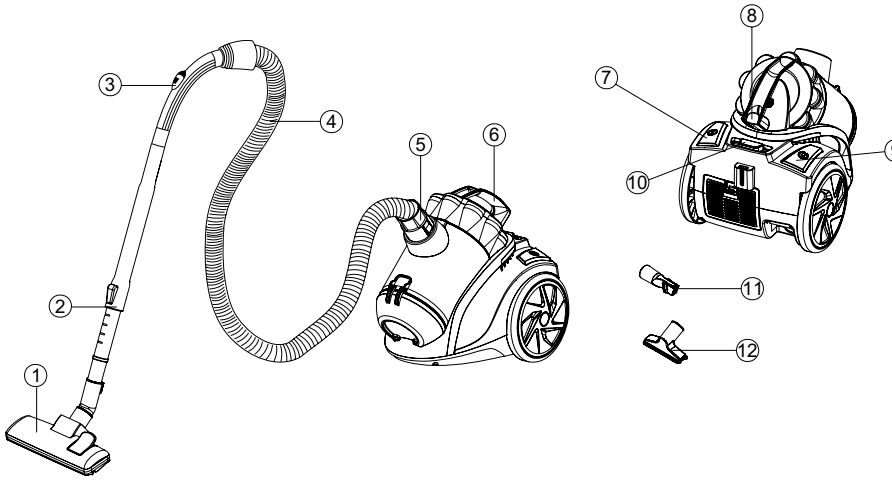


1. Floor Nozzle
2. Telescopic Tube
3. Air Slide
4. Suction Hose
5. Suction Hose Connection
6. Carrying Handle
7. ON/OFF Button Dust
8. release Button
9. cord rewinder Button
10. Power adjustment button
11. Crevice Nozzle
12. T Furniture Nozzle


PREVENTION

Switch off the vacuum cleaner immediately if the air intakes, the floor brushes or the telescopes tube becomes blocked. Before starting the vacuum cleaner up again remove the substance causing the blockage:


1. Never use the vacuum cleaner in the immediate vicinity of hot bodies and do not suck up hot objects such as cigarette ends or ashes.

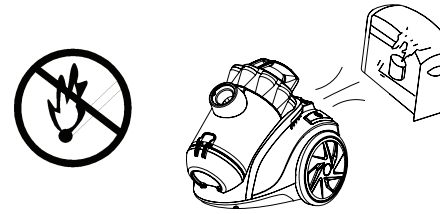


2. Only place the plug in the socket when your hands are dry.

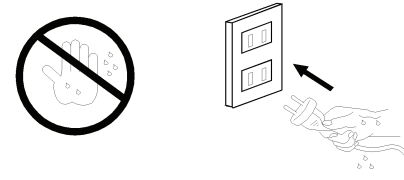

3. Please remove large of sharp objects from the floor before using the vacuum cleaner to avoid any possible damage to it.

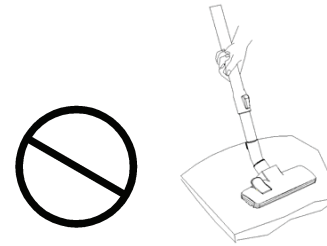


4. Do not pull by the mains cable when pulling out the plug.

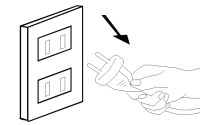


PREPARING THE VACUUM CLEANER

1. Fit the hose on the vacuum cleaner by inserting the rotating hose connection into the vacuum cleaner until you hear a click. To remove the hose, press the button at the side of the hose connection and pull it out.

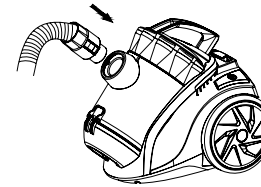


2. Assembling the telescope tube and accessories


2.1: Fit the telescopic tube into the other end of the hose.

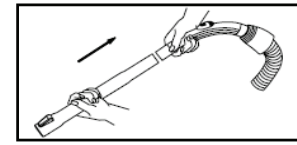

2.2: Adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking mechanism down and pulling in the bottom section of the tube to a suitable length. When parking, shorten the tube as far as possible.

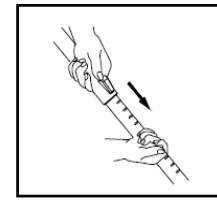



2.3: Fit the floor brush into the telescope tube.

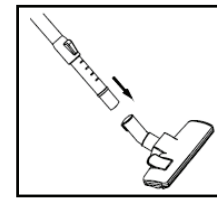

Floor Nozzle


the floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces(parquet flooring, flooring tiles, etc.), the nozzle brushes should be extended. When cleaning carpets and mats, the brushes should be retracted into the nozzle. Press the brush change button to switch between the two settings.

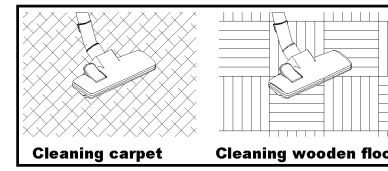

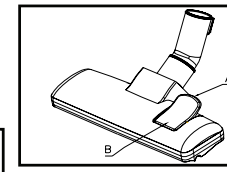


Joint nozzle

For radiators, corners, skirtings, etc.

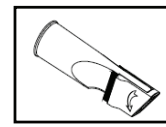

Furniture nozzle

For furniture, curtains, drapes, etc.




USE


Vacuum cleaning

1:Before using the device first roll out a sufficient length of electric flex cable and plug into the mains socket. The yellow mark on the electric flex cable is the maximum length that must not be exceeded.

To switch on the device press the foot pedal button on the casing with your foot

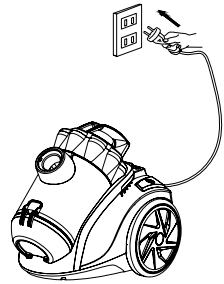


2:To rewind the power cable,press the button with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

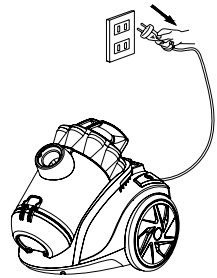


Emptying dust container

Empty the dust container at the latest when the sucked in quantity of dirt in the dust container has reached the “MAX” mark or the suction power has dropped.

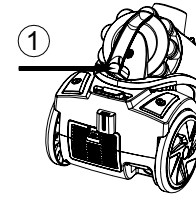


1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.

2. Release the dust container by pressing down the release button.

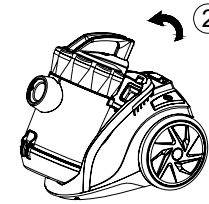


3. Lift the dust container forwards out of the cylinder vacuum cleaner.

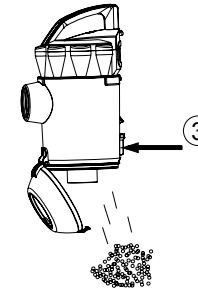


4. when emptying the dust container, hold it low over a dustbin.
5. press the open button. The base opens and the dust runs into the dustbin.
6. carefully knock the remaining dust loose.
7. close the base.
8. place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner.
9. check whether the dust container is securely seated.

Cleaning the motor filter

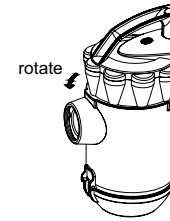


1. Turn off and unplug cleaner.
2. remove the dust container.
3. Open the dust container cover and take he filter out.
4. Hold the protective motor filter over a dustbin.
   For a rough clean,gently knock over a dustbin.
5. Insert the dry protective motor filter back into its holder.
6. Place protective motor filter together back into its
   Receptacle.
7. Replace the filter cover by hooking it precisely from above first.
   the engage the lock by pressing it until audibly clicks into place.
8. Place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner.
9. Check whether the dust container is securely seated.

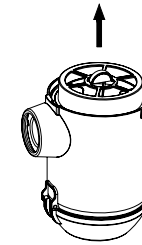


IMPORTANT! Never use the vacuum cleaner without a motor filter.

Cleaning the exhaust air filter

The exhaust air filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. You can clean the exhaust air filter as follows:

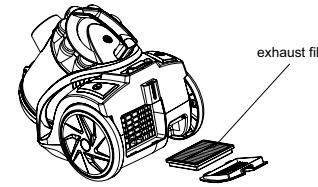

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Remove the dust container .
3. Open the exhaust filter cover.
4. Rinse the HEPA filter under cold running water and allow dry.
5. Put the exhaust air filter back into place.
6. Close the exhaust filter cover.

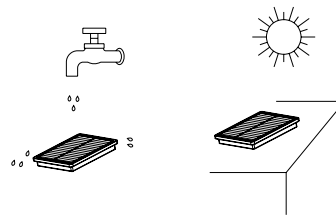

Transport and Storage

1. You can lift and carry the vacuum cleaner using the carrying handle. Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
2. Befor putting the vacuum away, rewind the cord. Switch off the socket, unplug, and press the cord rewind button until the cord is fully rewound.
3. To save space, the vacuum can be stored upright on its end cover. The telescopic tube can be hung on the vacuum cleaner by inserting the parking fixture into the vertical parking holder.

Cleaning

Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth.
You must not use any form of strong, solvent or abrasive cleaning agent.

Environmental tips

Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling station.




CIKLONISKAIS PUTEKĻU SŪCĒJS

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Kods 51231293

ST-KPA10

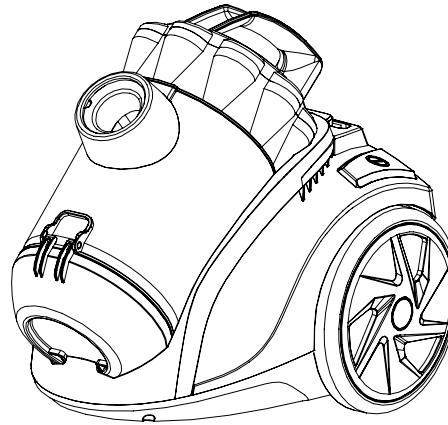

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lietojot elektroierīci, vienmēr ir jāievēro elementāri drošības noteikumi, tostarp šādi turpmāk minētie drošības noteikumi:


IZLASIET VISUS NOTEIKUMUS
PIRMS (ŠĪS IERĪCES) LIETOŠANAS

BRĪDINĀJUMS - Lai novērstu ugunsgrēka, elektrotrieciena vai traumas risku:

1. Neatstājiet putekļu sūcēju pieslēgtu pie elektrotīkla. Atvienojiet to no kontaktrozetes, ja putekļu sūcējs netiek lietots vai pirms tā apkopes.
2. Lai novērstu elektrotrieciena risku, nelietot ierīci ārā vai uz mitrām virsmām.
3. Lietojiet ierīci tikai tā, kā noteikts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās palīgierīces.
4. Nelietot putekļu sūcēju, ja tam ir bojāts vads vai spraudnis. Ja putekļu sūcēj nedarbojas tā, kā tam vajadzētu darboties, ir nokritis, bojāts, atstāts ārpusē vai iekritis ūdenī, nododiet to servisa centrā.
5. Neraujiet vai nevelciet putekļu sūcēja vadu, nelietojiet to kā rokturi, neaizveriet durvis, ja tajās atrodas vads, kā arī nevelciet vadu ap asām apmalēm vai stūriem. Nevelciet putekļu sūcēju pāri vadam. Turēt vadu drošā attālumā no karstām virsmām.
6. Neatvienot putekļu sūcēju no elektrotīkla, velkot aiz vada. Lai atvienotu putekļu sūcēju no elektrotīkla, ir jāpavelk spraudnis nevis vads.
7. Nelietot spraudni vai putekļu sūcēju ar mitrām rokām.
8. Neievietot nekādus priekšmetus putekļu sūcēja atverēs. Nelietot to, ja atveres ir bloķētas. Iztīrīt putekļus, notīrīt noputējušās detaļas, kā arī iztīrīt matus, kas varētu samazināt gaisa plūsmu.
9. Turēt matus, brīvu apģērbu, pirkstus un visas ķermeņa daļas drošā attālumā no putekļu sūcēja atverēm un kustīgajām daļām.
10. Pirms putekļu sūcēja atvienošanas no elektrotīkla izslēgt visas vadības funkcijas.
11. Ievērot īpašu piesardzību, veicot kāpņu tīrīšanu.
12. Nelietot viegli uzliesmojošu vai degošu šķidrumu, piemēram, benzīna tīrīšanai, kā arī nelietot vietās, kurās šādi šķidrumi varētu atrasties.
13. Turēt vadu, tinot to ap vada spoli. Nepieļaut spraudņa mētāšanos, aptinot vadu.
14. Atvienot no kontaktrozetes pirms šļūtenes pievienošanas.
15. Neuzsūkt neko degošu vai dūmojošu, piemēram, cigaretes, sērkociņus vai karstus pelnus.
16. Nelietot putekļu sūcēju bez ievietota putekļu maisiņa un/vai filtra.
17. Ja elektropadeves vads ir bojāts, to ir jānomaina ražotājam vai tā servisa pārstāvim vai vienlīdz kvalificētai personai, lai nepieļautu bīstamību.

SAGLABĀT ŠOS NOTEIKUMUS!

DETAĻAS UN APRĪKOJUMS

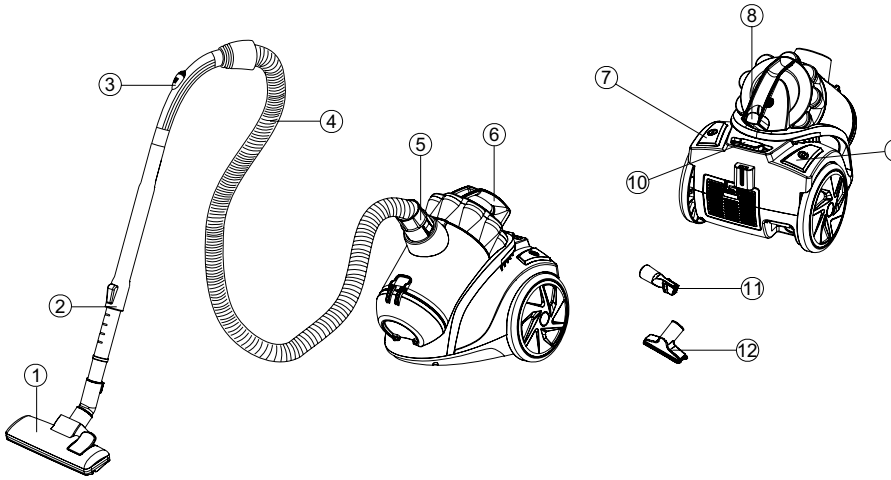


1. Grīdas tīrīšanas uzgalis
2. Teleskopiskā caurule
3. Gaisa atvere
4. Iesūkšanas caurule
5. Iesūkšanas caurules savienojums
6. Pārvietošanas rokturis
7. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga
8. Putekļu izbēršanas poga
9. Vada uztīšanas poga
10. Jaudas regulēšanas poga
11. Spraugu tīrīšanas uzgalis
12. Mēbeļu tīrīšanas uzgalis

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA


Nekavējoties izslēdziet putekļu sūcēju, ja gaisa ieplūdes atveres, grīdas birstes vai teleskopiskā caurule tiek nosprostotas. Pirms atkārtotas putekļu sūcēja ieslēgšanas izņemiet svešķermeni, kas ir radījis nosprostojumu:

1. Putekļu sūcēju nedrīkst lietot karstu priekšmetu tuvumā, kā arī nedrīkst uzsūkt karstus atkritumus, piemēram, cigarešu galus vai pelnus.

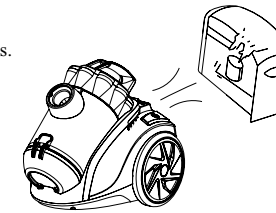



2. Spraudni drīkst pieslēgt kontaktrozetei tikai tad, ja rokas ir sausas.



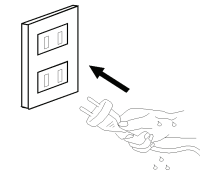


3. Lūdzu atbrīvojiet grīdu no lieliem un asiem priekšmetiem pirms putekļu sūcēja lietošanas, lai nepieļautu tā iespējamu bojājumu.

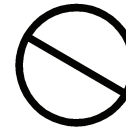


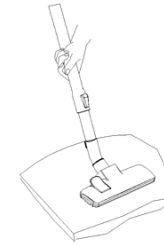

4. Izvelkot spraudni no kontaktrozetes, nevelciet aiz elektropadeves vada.

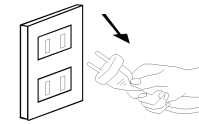


PUTEKĻU SŪCĒJA SAGATAVOŠANA

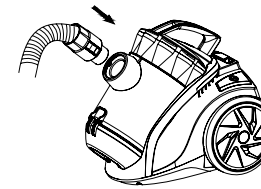


1. Iestipriniet šļūteni putekļu sūcējā, ieliekot rotējošo šļūtenes savienojumu putekļu sūcējā, līdz dzirdams klikšķis. Lai izņemtu šļūteni, nospiediet pogu šļūtenes sānu savienojumā un izņemiet to.


2. Teleskopiskās caurules un palīgierīču montāža

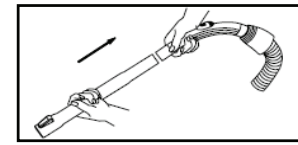

2.1: Iestipriniet teleskopisko cauruli šļūtenes otrā galā.

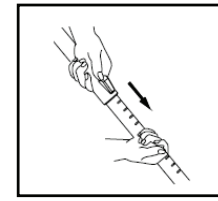


2.2: Noregulējiet teleskopiskās caurules garumu, pabīdot bloķēšanas mehānismu uz leju un pavelkot caurules apakšējo daļu mepieciešamajā garumā.
Novietojoet ierīci glabāšanai saīsiniet cauruli pēc iespējas īsāku.

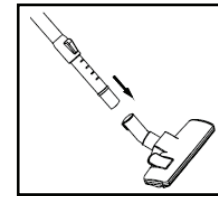

2.3: Iestipriniet grīdas tīrīšanas birsti teleskopiskajā caurulē.


Grīdas tīrīšanas uzgalis

Grīdas tīrīšanas uzgalim ir divas pozīcijas. Tīrot cietas virsmas (parketa grīdas segumu, grīdas flīzes, u.c.),
uzgaļa sukām ir jābūt izvilktām. Savukārt tīrot paklājus, sukām jābūt ievilktām uzgalī. Lai mainītu šīs divas pozīcijas, nospiediet sukas pozīcijas maiņas pogu.

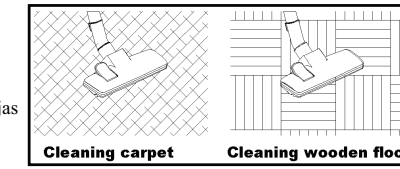


Kopējais uzgalis

Radiatoru, stūru, līstu, u.c. tīrīšanai.

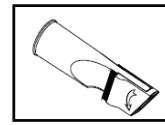

Mēbeļu tīrīšanas uzgalis


Mēbeļu, aizkaru, drapējumu, u.c. tīrīšanai.




LIETOŠANA

Tīrīšana ar putekļu sūcēju

1: Pirms ierīces lietošanas vispirms izritiniet pietiekamu vada garumu un pieslēdziet to kontaktrozetei. Dzeltenā atzīme uz elektrovada ir maksimālais garums, kuru nedrīkst pārsniegt.
Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet kājas pedāļa pogu on uz korpusa ar kāju.

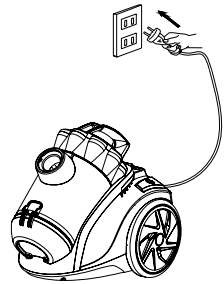


2: Lai satītu vadu, nospiediet pogu  ar vienu roku un pieturiet vadu ar otru roku, lai tas neveidotu cilpas, kas var radīt bojājumu.

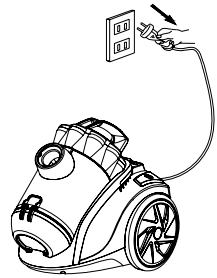

Putekļu tvertnes iztukšošana

Iztukšojiet putekļu tvertni ne vēlāk par brīdi, kad iesūktais putekļu daudzums putekļu tvertnē ir sasniedzis atzīmi „MAX", vai, ja iesūkšanas jauda ir samazinājusies.

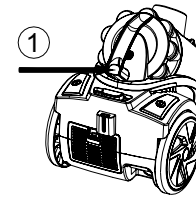


1. Izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Lai to izdarītu, vienmēr izvelciet aiz spraudņa, nevis vada.

2. Atveriet putekļu tvertni, nospiežot atvēršanas pogu.

3. Pabīdiet putekļu tvertni uz priekšu un uz āru no cilindra putekļu sūcēja.


4. iztukšojot putekļu tvertni, turiet to tieši virs atkritumu tvertnes.

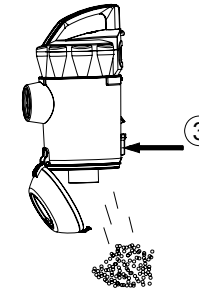

5. nospiediet atvēršanas pogu. Pamatne atveras, un putekļi izbirst atkritumu tvertnē.
6. rūpīgi nopuriniet pārējos putekļus.
7. aizveriet pamatni.
8. ievietojiet putekļu tvertni cilindra putekļu sūcējā.
9. pārbaudiet, vai putekļu tvertne ir droši ievietota.

Motora filtra tīrīšana

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet to no elektrotīkla.
2. izņemiet putekļu tvertni.
3. Atveriet putekļu tvertnes vāku un izņemiet filtru.
4. Turiet motora aizsargfiltru virs atkritumu tvertnes.
   Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, viegli pakratiet virs atkritumu tvertnes.
5. Ievietojiet sauso motora aizsargfiltru atpakaļ tā turētājā.
6. Ievietojiet motora aizsargfiltru atpakaļ tā ligzdā.
7. Nomainiet filtra vāku, vispirms atāķējot to tieši no augšējās detaļas.
   Nospiest bloķētāju līdz filtra vāks ar klikšķi ievietojas tam paredzētajā vietā.
8. Novietojiet putekļu tvertni uz cilindra putekļu sūcēja.
9. Pārbaudiet, vai putekļu tvertne ir pareizi ievietota.

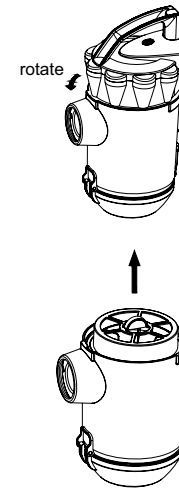



SVARĪGI! Nelietojiet putekļu sūcēju bez motora filtra.

Izplūdes gaisa filtra tīrīšana

Izplūdes gaisa filtrs attīra gaisu pēdējo reizi, pirms tas tiek izņemts no putekļu sūcēja.
Izplūdes gaisa filtru var iztīrīt šādi:

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet to spraudni no kontaktrozetes.
   Lai to izdarītu, vienmēr pavelciet aiz spraudņa, nevis vada.
2. Izņemiet putekļu tvertni .
3. Atveriet izplūdes gaisa filtra vāku.
4. Noskalojiet HEPA filtru ar aukstu, tekošu ūdeni un ļaujiet nožūt.
5. Ievietojiet iplūdes gaisa filtru atpakaļ paredzētajā vietā.
6. Aizveriet izplūdes gaisa filtra vāku.

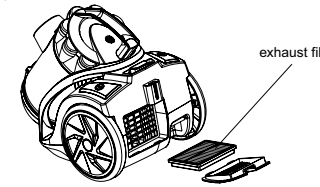

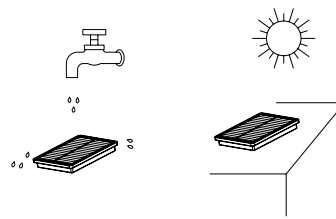

Teksta tulkojums attēlā – rotate – griezt, exhaust filter – izplūdes filtrs

Pārvietošana un glabāšana

1. Putekļu sūcēju var pārvietot, izmantojot rokturi. Nevelciet vai neceliet putekļu sūcēju aiz vada.
2. Pirms putekļu sūcēja novietošanas glabāšanai, satiniet vadu. Izslēdziet to, atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un nospiediet vada satīšanas pogu līdz vads ir pilnībā satīts.
3. Lai ieekonomētu vietu, putekļu sūcēju var glabāt stāvus pozīcijā uz tā pamatnes. Teleskopisko cauruli var uzkārt uz putekļu sūcēja, ievietojot glabāšanas stiprinājumu vertikālajā glabāšanas turētājā.

Tīrīšana

Notīriet putekļu sūcēju, noslaukot to ar mitru drānu.
Nedrīkst izmantot stipras iedarbības, šķīstošu vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Vides aizsardzības ieteikumi

Tiklīdz elektroniskā ierīce vairs nav izmantojama, to ir jālikvidē tā, lai tas pēc iespējas mazinātu ietekmi uz vidi un saskaņā ar vietējās pašvaldības noteikumiem. Visbiežāk jūs varat nodot šos produktus vietējā pārstrādes punktā.



Sadzīves tehnikas garantijas nosacījumi

Standartā tiek piešķirta 24 mēnešu garantija. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā, personīgiem nekomerciāliem mērķiem.

1. Ražotājs piešķir pircējam ierīces kvalitātes garantiju, ja tiek ievēroti zemāk norādītie nosacījumi. Kvalitātes garantija ir spēkā ražotāja noteiktajā laika periodā. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīcei sabojājoties garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un/vai nepieciešamo detaļu nomaiņu, ja ierīce līdz tam brīdim tika lietota, ievērojot lietošanas instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumus) un nepastāv šajos nosacījumos noteiktie apstākļi, kuru dēļ nebūtu pamats veikt garantijas remontu.

2. Garantija netiek piemērota:

- bojājumiem, kas radušies ierīci nepareizi pieslēdzot pie elektrības tīkla vai saistībā ar elektrības tīklu traucējumiem;
- bojājumiem, kas radušies saistībā ar ķīmisko vielu iedarbību;
- ierīces krāsas maiņai (piesārņojumam u.tml.), kas nav radusies tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs pārdevējs vai ar pārdevēju saistītās trešās personas;
- bojājumiem, kas radušies pieslēdzot ierīci pie valsts standartiem neatbilstošiem elektropadeves, telekomunikāciju, kabeļu tīkliem, un saistībā ar citiem ārējiem faktoriem (piemēram, mitruma vai temperatūras ietekmes dēļ), kā arī neatbilstoši rīkojoties ar ierīci (piemēram, tīrīšanas, rīvēšanas pazīmes, skrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);
- bojājumiem vai defektiem, kas radušies transportējot ierīci, ja to pārvadā pats pircējs;
- konstatējot mēģinājuma iekļūt ierīcē pēdas, kā arī ierīces bojājumu rezultātā, ja tādi radušies, labojot ierīci ne pārdevēja pilnvarotā servisā;
- konstatējot ražotāja konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietošanas instrukcijā);
- konstatējot mehāniskos bojājumus;
- konstatējot bojājumus, kuri radušies ierīces iekšpusē iekļūstot svešķermeņiem, materiāliem, šķidrumiem vai dzīvniekiem (piemēram, kukaiņiem);
- konstatējot bojājumus, kuri radušies saistībā ar standartiem neatbilstošu ekspluatācijas materiālu vai rezerves detaļu izmantošanu;
- ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, pircēja vai trešo personu, kas nav saistīti ar pārdevēju/ražotāju, vainas dēļ mainīts, nodzēsts vai pircēja vai trešo personu, kas nav saistīti ar pārdevēju/ražotāju vainas dēļ to neizdodas noteikt;
- ja nepieciešama standarta apkope, tīrīšana;
- ja ierīce izmantojama uzņēmējdarbības vajadzību apmierināšanai (jāatzīmē, ka ierīce paredzēta lietošanai mājsaimniecībā).
- visos citos gadījumos, ja izstrādājuma trūkumi radušies saistībā ar to, ka pircējs neievēroja lietošanas instrukcijas, vai izstrādājuma trūkumi ir radušies trešo personu, kas nav saistītas ar pārdevēju/ražotāju vainas dēļ vai nepārvaramas varas dēļ;
- detaļām, kuras normāli nolietojas, piemēram, lampām, filtriem, baterijām, akumulatoriem, drošinātājiem, austiņām, mikrofoniem, brīvroku aprīkojumam un attālinātās vadības pultīm, ārējiem barošanas blokiem un lādēšanas ierīcēm, savienošanas kabeļiem, antenām, vāciņiem, ledusskapju smaku uzsūcējiem, gaisa atsvaidzinātājiem (biodezodorantiem), plauktiem, kastēm, balstiem, produktu uzglabāšanas tvertnēm, mikroviļņu krāsniņu šķīvjiem un šķīvja turētājiem ar ritentiņiem, restītēm, bļodām, putekļsūcēju šļūtenēm, caurulēm, birstēm, uzgaļiem, putekļu savācējiem, veļas mazgāšanas mašīnu ieplūdes un izplūdes šļūtenēm, nav spēkā šī komerciālā garantija, taču darbojas garantija saskaņā ar likumu.

3. Garantija var tikt izbeigta, ja:

- ierīce tika acīmredzami tīši sabojāta.
- netiek uzrādīts kases čeks vai cits pirkumu pierādošs dokuments;

4. Ražotājs neatbild par avārijām vai zaudējumiem cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas radušies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietošanas instrukcijas neievērošanas, kā arī ierīces pieslēgšanas vai uzstādīšanas dēļ, ko veica ne pārdevēja pilnvarotais serviss.


5. Nepamatoti izsauktā servisa darbinieka ierašanās izdevumus un veiktos negarantijas remontdarbus, ierīces remontu ārpus darba dienām vai pēc darba dienas beigām apmaksā pircējs saskaņā ar pakalpojumu sniedzošā uzņēmuma cenrādi.

TSÜKLONTOLMUIMEJA

KASUTUSJUHEND

Kood 51231293

ST-KPA10

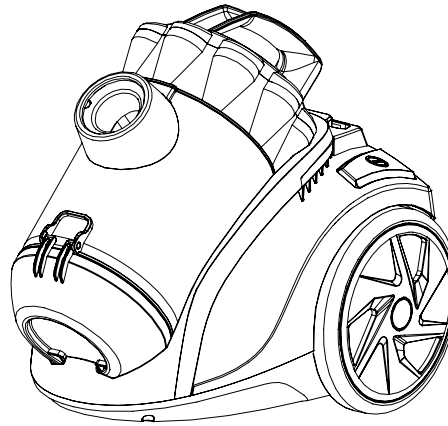

TÄHTIS OHUTUSJUHEND

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, kaasaarvatud järgmisi:


Enne (SELLE SEADME) kasutamist
Lugege kõiki juhendeid

HOIATUS- Tuleohu, elektrilöögi või vigastuse vältimiseks:

1. Ärge jätke tolmuimejat tomuimejat vooluvõrku ühendatuna. Võtke tolmuimeja kontaktist välja kui enne hooldust või kui ei tööta sellega.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage välitingimustes või märgadel pindadel.
3. Kasutage ainult vastavalt juhendis kirjeldatule. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud lisaseadmeid.
4. Ärge kasutage vigastatud juhet või pistikut. Juhul, kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kukkunud, vigastatud, jäetud välja, pillatud vette,pöörduge hooldusekeskusesse.
5. Ärge tirige või kandke juhtmest, ärge kasutaget käepidemena, ärge jätke juhet ukse vahele, või tirige juhet ümber teravate servade või nurkade. Ärge vedage tolmuimejat üle juhtme. Hoidke juhet eemal kuumadest pindadest.
6. Ärge lülitage kontaktist välja tõmmates juhtmest. Vooluvõrgust välja lülitamiseks, haarake alati pistikust, mitte juhtmest.
7. Ärge puutuge tolmuimejat või pistikut märgade kätega.
8. Ärge asetage ühtegi eset avadesse. Ärge kasutage, kui avad on blokeeritud. Hoidke puhtana tolmust,ebemetest, karvadest ja kõigest, mis võib õhuvoolu takistada.
9. Hoidke juuksed, laiad riided, sõrmed ja muud kehaosad avadest ja liikuvatest osadest eemal.
10. Pöörake kõik lülitid välja enne pistiku kontaktist eemaldamist.
11. Olge eriti tähelepanelik treppe puhastades.
12.Ärge korjake üles tuleohtlikke vedelikke, nagu bensiin või kasutage kohtades kus seda võib olla.
13. Hoidke juhet pistikust kaablipoolile kerimise ajal. Ärge laske pistikul tagasikerimise ajal pekselda.
14. Võtke kontaktist välja enne kui ühendate voolikuga.
15.Ärge korjake üles midagi, mis põleb või suitseb, nagu sigaretid, tikud või kuum tuhk.
16.Ärge kasutage ilma paigaldamata tolmukotita ja/või filtrita.
17. Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see välja vahetada tootja poolt või tema hooldusettevõtte või vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt, et vältida ohtlikke olukordi.

SÄILITAGE NEED JUHISED!

OSAD JA TARVIKUD

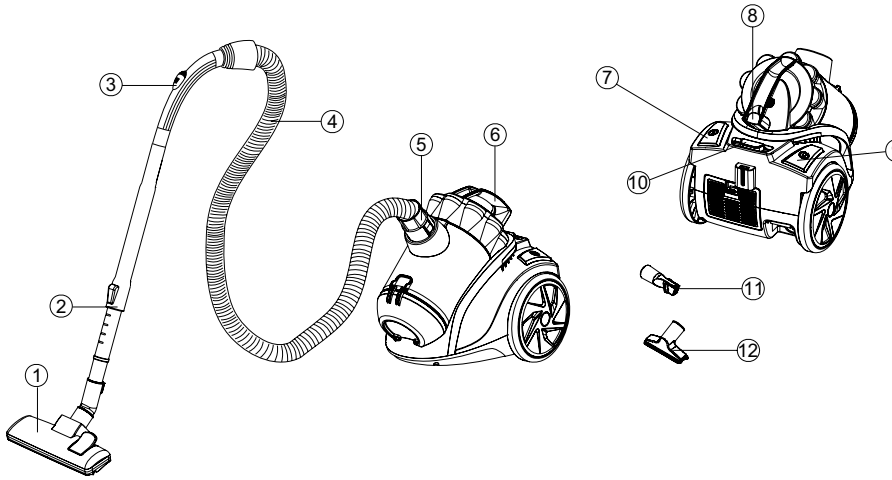


1. Põrandaotsik
2. Teleskooptoru
3. Õhuava
4. Imemisvoolik
5. Imemisvooliku ühendus
6. Tõstmise sang
7. ON/OFF Nupp
8. Tolmu eemaldamise nupp
9. Juhtme kerimise nupp
10. Võimsuse regulaator
11. Nurgaotsik
12. Pehmemööbli otsik


ENNETAMINE

Lülitage tolmuimeja kohe välja, kui õhuvõtuavad, põrandaotsik või teleskooptoru ummistub. Enne tomuimeja taaskäivitamist eemaldage ummistust põhjustav aine:


1. Mitte kunagi ärge kasutage tolmuimejat kuumade pindade vahetus läheduses ja ärge korjake üles tuliseid esemeid nagu sigaretikonid või tuhk.

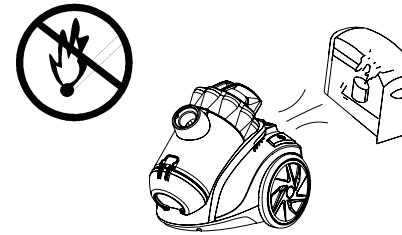


2. Ühendage pistik vooluvõrku ainult kuivade kätega.

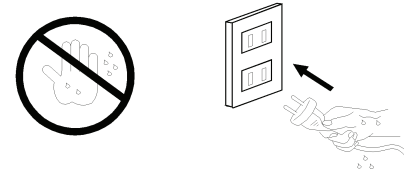

3. Enne tolmuimeja kasutamist, et vältida selle vigastamist, korjake põrandalt kõik suured ja teravad esemed..

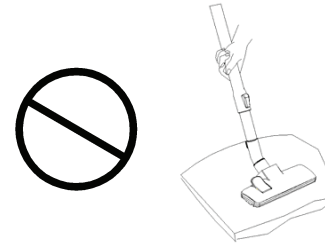


1. Pistikust eemaldades ärge tõmmake juhtmest.

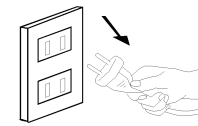


TOLMUIMEJA ETTEVALMISTUS

1. Kinnitage tolmuimejale pöörlev vooliku ühendus, sisestage voolik kuni kuulete klõpsu.
Vooliku eemaldamiseks vajutage pöörleva ühenduse küljel nuppu ja tõmmake voolik välja.

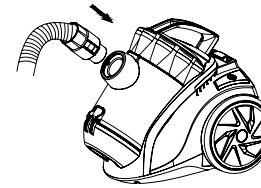


2. **Teleskooptoru ja tarvikute kokkupanek**


2.1: Paigaldage teleskooptoru voolikule.

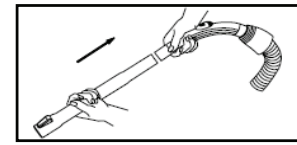

2.2: Reguleerige teleskoopvarre pikkust lükates lukustusmehhanism alla ja tõmmates alumine toru osa sobivasse pikkusesse. Parkimisel lühendage toru nii palju kui võimalik.

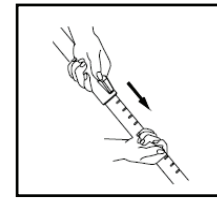


2.3: Paigaldage põrandaotsik teleskooptoru külge.

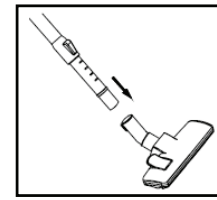


Põrandaotsik


põrandaotsikul on kaks asendit. Kõvade pindade puhastamisel (parkett, põrandaplaadid, jms.), otsiku harjad peavad olema pikendatud. Vaipade ja mattide puhastamisel peavad harjad olema otsiku sees. Asendi vahetamiseks vajutage harjavahetuse nuppu.

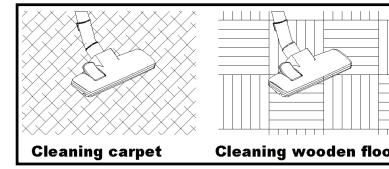

Piluotsik


Radiaatorite, nurkade, liistude, jms. puhastamiseks

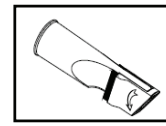

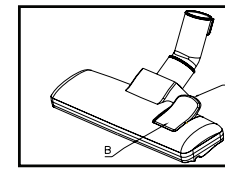

Mööbliotsik

Mööbli, kardinate,eesriiete, jms.
Puhastamiseks.




KASUTAMINE

Tolmuimemine


1: Enne seadme kasutamist kõigepealt kerige piisavas pikkuses elektrikaablit ja ühendage pistik seinakontakti. Kollane märk elektrikaablil on maksimaalse pikkuse märk ja seda ei tohi ületada.

Seadme lülitamiseks vajutage jalaga kerel olevat nuppu

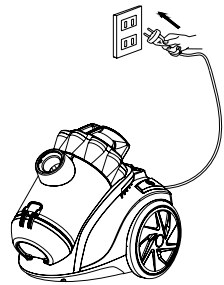


2: Juhtme tagasikerimiseks vajutage nuppu

hoides ühe käega pistikust ja juhtides teise käega juhet, et pistik ei teeks viga.

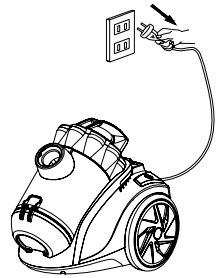


Tolmukonteineri tühjendamine

Tühjendage tolmukonteinerit kogunenud mustus ulatub märgini “MAX” või tõmbevõime on langenud.

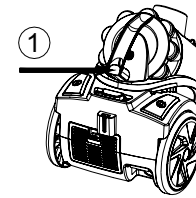


1. Lülitage tolmuimeja välja. Võtke pisti kontaktist välja. Alati tõmmake pistikust mitte juhtmest.

Vabastage tolmukonteiner vajutusega vabastusnupule.

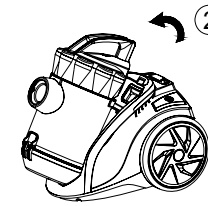


2. Tõstke konteiner eest tolmuimejast välja.


3. konteineri tühjendamisel, hoidke seda madalal prügikasti kohal.
4. vajutage avamisnuppu. Põhi avaneb ja tolm langeb prügikasti.
5. Ülejäänud tolm koputage hoolega lahti.
6. Sulgege põhi.
6. Paigaldage tolmukonteiner tsilindertolmuimejale.
7. Kontrollige, et tolmukonteiner on kindlalt paigas.

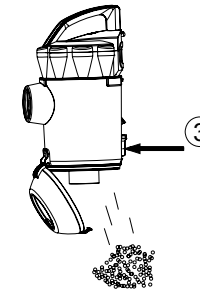

Mootorifiltri puhastamine

1. Lülitage tolmuimeja välja.
2. Võtke tolmukonteiner välja.
3. Avage tolmukonteineri kate ja võtke filter välja.
4. Hoidke mootori kaitse filtrit prügikasti kohal.
   Õrnalt raputage seda prügikasti.
5. Paigaldage kuiv mootori kaitse filter tagasi.
6. Paigaldage mootori kaitse filter tagasi selle
   hoidikusse.
7. Asetage tolmukonteineri kate täpselt mootorile
   Suruge lukku kuni see klõpsub paika.
8. Asetage tolmukonteiner silindertolmuimejale.
9. Kontrollige, kas tolmukonteiner on korralikult paigas.

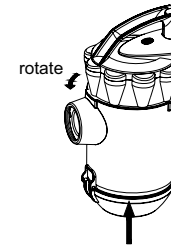

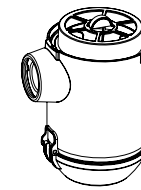



TÄHTIS! Mitte kunagi ärge kasutage tolmuimejat ilma mootorifiltrita.

Väljuva õhu filtri puhastus

Õhufilter puhastab õhku kuni ta on tolmuimejas.
Te võite puhastada õhufiltrit:

1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage pistik
   vooluvõrgust. Selleks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
2. Eemaldage tolmukonteiner.
3. Avage väljuva õhu filtri kate.
4. Loputage HEPA filtrit külma voolava vee all ja laske kuivada.
5. Asetage väljuva õhu filter oma kohale tagasi.
6. Sulgege väljuva õhu filtri kate.

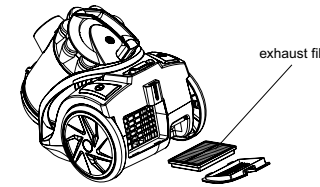

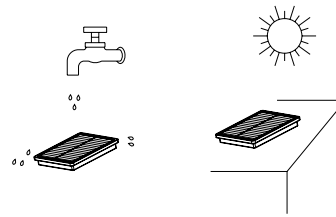

Transport ja hoiustamine

1. Te võite tõsta ja kanda tolmuimejat kasutades selleks käepidet. Mitte kunagi ärge tirige või tõstke tolmuimejat juhtmest.
2. Enne tolmuimeja hoiustamist, kerige juhe tagasi. Võtke pistik kontaktist ja vajutage juhtme tagasikerimine nuppu, kuni juhe on täielikult tagasi keritud.
3. Ruumi kokkuhoiu mõttes saab tolmuimejat hoida püstises asendis. Teleskooptoru saab riputada tolmuimejale, lükates parkimise kinnituse vertikaalse parkimise hoidikusse.

Puhastamine

Puhastage toluimejat pühkides niiske lapiga.
Tugevatoimelist lahustit või abrasiivset puhastusvahendit te kasutada ei tohi.

Keskkonnakaitse alased nõuanded

Kui mis tahes elektrooniline toode pole enam funktsionaalne, tuleb see hävitada nii, et see põhjustab minimaalse keskkonnamõju, vastavalt kohalike omavalitsuste eeskirjadele. Enamikul juhtudel saab sellised tooted viia jäätmekäitlusjaama.



GARANTII TINGIMUSED

STANDARTU kodutehnikale kehtib 24-kuuline garantii.

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmärgil.

1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.

2. Garantii ei kehti:

- riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
- riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
- seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
- riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, telekommunikatsiooni- või kaablivõrku, seoses väliskahjustustega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
- kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
- kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
- kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
- kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
- kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatatsioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
- kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
- kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
- kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
- tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.

3. Garantii võib katkeda, kui:

- seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
- seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.

4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.

5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutusjuhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.