INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

L-12R
3.5 W


EN LED DISCO LIGHT
- With Remote control

EE LED DISKOVALGUSTI
- Kaugjuhtimispuldiga

LV LED DISKOTĒKU GAISMEKLIS
- Ar tālvadības pulti

LT LED DISKOTEKŲ ŠVIESTUVAS
- Su nuotolinio valdymo pulteliu

RU ДИСКО СВЕТИЛЬНИК
- С пультом дистанционного управления

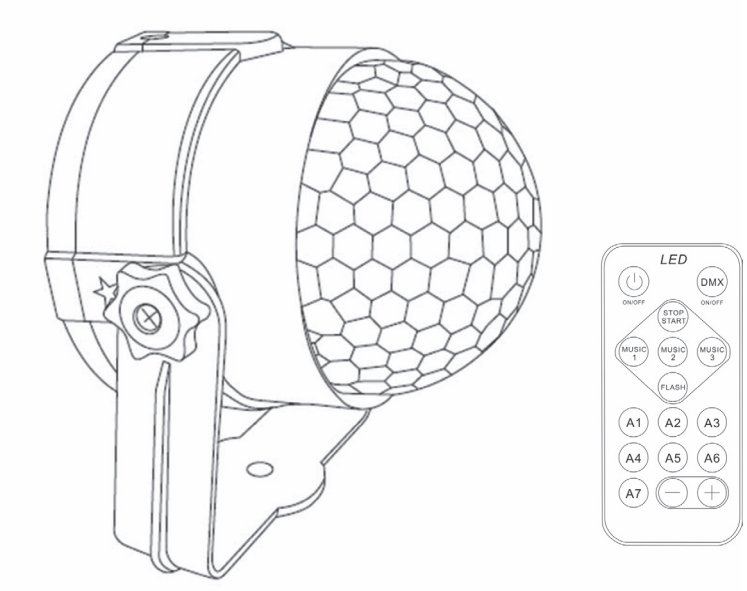

EN WARNINGS
The light must not be used for direct irradiation of people, animals or plants. Do not look directly into the light source. Your eyes could be injured. Do not place any coverts (e. g. cloths or the like) over the light. Otherwise a fire could result. Do not allow the light to fall and do not subject it to severe percussions. Do not expose the light to extreme temperatures, severe changes in temperature or moisture. Please do not retrofit the product within the warranty period. Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

MODE	DISPLAY	CONTENT
AUTO	A1	Auto mode – RGB auto changing
	A2	Red
	A3	Green
	A4	Blue
	A5	Two-color mode cycle red/green, green/blue, red/blue
	A6	RGB color changing
	A7	Red, green, blue, red/green, green/blue, red/blue, red/green/blue changing slowly cycle with strobe
SOUND	Music1	Sound-activated color on/off changing
	Music2	Sound-activated RGB color changing
	Music3	Sound-activated RGB color changing with storbe lighting
STROBE		RGB color strobe
FLASH		
MOTOR ROTATING SPEED		"–" speed down "+" speed up

EE **HOIATUSED**

Valgustit ei tohi kasutada inimeste, loomade või taimede otseseks kiiritamiseks. Ärge vaadake otse valgusallikasse. Teie silmad võivad viga saada. Ärge asetage valgustile katteid (nt lappe vms). Vastasel juhul võib tekkida tulekahju. Ärge laske valgustil kukkuda ja ärge lööge seda tugevalt. Ärge jätke valgustit äärmuslike temperatuuride, karmide temperatuurimuutuste või niiskuse kätte. Ärge muutke toodet garantiiaja jooksul. Ärge üritage seadet parandada. Kui seade ei tööta korralikult, asendage see uue seadmega.

REŽIIM	KUVA	SISU
AUTO (AUTO)	A1	Automaatrežiim – RGB automaatne muutmine
	A2	Punane
	A3	Roheline
	A4	Sinine
	A5	Kahe värvi režiim pöörleb punane/roheline, roheline/sinine, punane/sinine
	A6	RGB värvi muutmine
	A7	Punane, roheline, sinine, punane/roheline, roheline/sinine, punane/sinine, punane/roheline/sinine muutuv aeglaselt strobotsükkel
HELI (SOUND)	Muusika 1	Heli aktiveeritud värvi sisse/välja muutmine
	Muusika 2	Heli aktiveeritud RGB värvi muutmine
	Muusika 3	Heli aktiveeriv RGB-värvide muutmine strobo valgustusega
STROBO (STROBE)		RGB värvi strobo
SÄHVIMINE (FLASH)		
MOOTORI PÖÖRLEMISKIIRUS (MOTOR ROTATING SPEED)		„–“ aeglasemaks „+“ kiiremaks

LV **BRĪDINĀJUMI**

Lampu nedrīkst izmantot tiešai cilvēku, dzīvnieku vai augu apgaismošanai. Neskatieties tieši gaismas avotā. Šādā gadījumā var rasties kaitējums acīm. Nelieciet uz lampas nekādus pārsegus (piemēram, drānas vai citus līdzīgus priekšmetus). Šādā gadījumā var izcelties ugunsgrēks. Neļaujiet lampai nokrist un nepakļaujiet to spēcīgiem sitieniem. Nepakļaujiet lampu ekstremālām temperatūrām, nopietnām temperatūras izmaiņām vai mitrumam. Garantijas periodā lūdzu nemodernizēt izstrādājumu. Nemēģiniet labot ierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nomainiet to ar jaunu ierīci.

Režīms	DISPLEJS	SATURS
AUTO (AUTO)	A1	Automātiskais režīms – automātiska RGB maiņa
	A2	Sarkana
	A3	Zaļa
	A4	Zila
	A5	Divu krāsu režīmu cikls: sarkana/zaļa, zaļa/zila, sarkana/zila
	A6	RGB krāsu maiņa
	A7	Sarkana, zaļa, zila, sarkana/zaļa, zaļa/zila, sarkana/zila, sarkana/zaļa/zila krāsa lēnām mainās ar stroboskopu
SKAŅA (SOUND)	Music1	Skaņas aktivizētas krāsas ieslēgšanas/izslēgšanas maiņa
	Music2	Skaņas aktivizēta RGB krāsu maiņa
	Music3	Skaņas aktivēta RGB krāsu maiņa ar stroboskopisko apgaismojumu
STROBOSKOPISKĀS GAISMAS (STROBE)		RGB krāsu stroboskops
ZIBŠŅI (FLASH)		
MOTORA ROTĀCIJAS ĀTRUMS (MOTOR ROTATING SPEED)		„–“ mazāks ātrums „+“ lielāks ātrums

LT **ĮSPĖJIMAI**

Šviestuvu negalima tiesiogiai apšviesti žmonių, gyvūnų ar augalų. Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį. Galite pažeisti akis. Neuždenkite šviestuvo audiniais ar pan. Galite sukelti gaisrą. Saugokite, kad šviestuvas nenukristų ir nebūtų stipriai sutrenktas. Nenaudokite šviestuvo aplinkoje, kurioje labai aukšta ar žema temperatūra, galimi staigūs temperatūros pokyčiai arba kurioje drėgna. Neatlikite savavališkų produkto pakeitimų garantiniu laikotarpiu. Nebandykite patys taisyti prietaiso. Jei prietaisas neveikia tinkamai, pakeiskite jį nauju.

RĖŽIMAS	EKRANAS	TURINYS
AUTOMATINIS (AUTO)	A1	Automatinis režimas – automatinis RGB spalvų keitimas
	A2	Raudona
	A3	Žalia
	A4	Mėlyna
	A5	Dviejų spalvų režimo ciklas: raudona ir žalia; žalia ir mėlyna; raudona ir mėlyna
	A6	RGB spalvų keitimas
	A7	Lėto keitimosi ciklas su stroboskopu: raudona; žalia; mėlyna; raudona ir žalia; žalia ir mėlyna; raudona ir mėlyna; raudona, žalia ir mėlyna
GARSAS (SOUND)	Music1	Garsu aktyvuojamas spalvos įjungimas arba išjungimas.
	Music2	Garsu aktyvuojamas RGB spalvų keitimas
	Music3	Garsu aktyvuojamas RGB spalvų keitimas su stroboskopo šviesa
STROBOSKOPAS (STROBE)		RGB spalvų mirksėjimas
MIRKSĖJIMAS (FLASH)		
VARIKLIO SUKIMOSI GREITIS (MOTOR ROTATING SPEED)		„–“ sumažinti greitį „+“ padidinti greitį

RU **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Светильник не следует использовать для непосредственного облучения людей, животных или растений. Не смотрите напрямую на источник света. Это может привести к повреждению глаз. Не накрывайте светильник тканью или схожими материалами. Это может привести к пожару. Не допускайте падения светильника и не подвергайте его сильным ударам. Не подвергайте светильник воздействию экстремальных температур и резких изменений температуры или влажности. Не пытайтесь модифицировать товар на протяжении срока гарантии. Не пытайтесь починить устройство. Если оно работает неправильно, его следует заменить на новое.

РЕЖИМ	ДИСПЛЕЙ	СОДЕРЖАНИЕ
АВТО (AUTO)	A1	Автоматический режим – автоматическая смена цветов (RGB)
	A2	Красный
	A3	Зелёный
	A4	Синий
	A5	Режим двух цветов; циклы: красный/зелёный, зелёный/синий, красный/синий
	A6	Смена цветов (RGB)
	A7	Красный, зелёный, синий, красный/зелёный, зелёный/синий, красный/синий, красный/зелёный/синий (медленнаяциклическая смена при помощи строба)
ЗВУК (SOUND)	Music1	Включение/выключение смены цветов при помощи звука
	Music2	Смена цветов (RGB), включающаяся при помощи звука
	Music3	Смена цветов (RGB), включающаяся при помощи звука, с освещением строб-лампой
СТРОБ-ЛАМПА (STROBE)		Цветная (RGB) строб-лампа
ВСПЫШКА (FLASH)		
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА (MOTOR ROTATING SPEED)		«–» уменьшить скорость «+» увеличить скорость

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Toote õige utiliseerimine



See tähistus näitab, et Euroopa piires ei tohi antud toodet koos majapidamisprahiga ära visata. Kontrollimatust jäätmete äraviskamisest tulenevate võimalike keskkonnakahjude ja inimtervise kahjude ärahoidmiseks andke seade vastutustundlikult uuesti ringlusse, et edendada materiaalsete ressursside kestlikku kasutust. Oma kasutatud seadme tagastamiseks kasutage vastavaid kogumissüsteeme või pöörduge seadme müünud edasimüüja poole. Nemad oskavad toote keskkonnaohutult ringlusse anda.

Produkta pareiza utilizēšana



Šis uz produkta attēlotais simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu kaitējumu videi vai apdraudējumu cilvēka veselībai neatbildīgi izmestas ierīces dēļ, utilizējiet to atbildīgi, veicinot pienācīgu resursu pārstrādi. Lai atgrieztu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu, vai arī griezieties pie pārdevēja, no kura tika iegādāts produkts. Tas saņemto produktu pārstrādās videi draudzīgā veidā.

Produkto tinkamas utilizavimas



Šis ant produkto pavaizduotas simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Norėdami užkirsti kelią aplinkos žalai ar pavojui žmogaus sveikatai dėl neatsakingai išmesto prietaiso, utilizuokite jį atsakingai skatindami tinkamą išteklių perdirbimą. Norėdami grąžinti prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio buvo įsigytas produktas. Jie gautą produktą perdirbs aplinkai nekenksmingu būdu.

Правильная утилизация данного продукта



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.



Importer / Importija / Importētājs / Importuotojas / Импортер
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis / Страна производства
China / Ķīna / Hiina / Kinija / Китай