BEZVADU MOTORIZĒTĀ SLOTA 20 V

DT2172



PIEZĪME: Motorizētā slota ir paredzēta lietošanai tikai ārpus telpām uz cietām virsmām un cieta seguma

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu traumu risku, lietotājiem pirms šī produkta lietošanas ir jāizlasa un jāizprot lietošanas instrukcija. Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Ja, lietojot produktu, rodas kādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: slaes-01@dotoptool.com .

Lietošanas un apkopes instrukcija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI AKUMULATORAM UN LĀDĒTĀJAM

Akumulators

Akumulators no rūpnīcas tiek piegādāts daļēji uzlādēts. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādes laikā un intensīvas ierīces lietošanas laikā akumulators var uzkarst. Pirms vai pēc uzlādes vienmēr ļaujiet akumulatoram atdzist līdz istabas temperatūrai.

- Nekādā gadījumā nemēģiniet akumulatoru atvērt.
- Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C. Uzlādējiet tikai apkārtējās vides temperatūrā no 4 °C līdz 40 °C.
- Uzglabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā (5 °C–20 °C). Nekad neuzglabājiet akumulatorus pilnībā izlādētā stāvoklī.
- Litija jonu akumulatorus ieteicams regulāri izlādēt un atkārtoti uzlādēt (vismaz 4 reizes gadā). Optimālais uzlādes līmenis ilgstošai uzglabāšanai ir 40 % no kapacitātes.
- Atbrīvojoties no akumulatoriem, ievērojiet sadaļā “Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
- Nepieļaujiet īssavienojumu. Ja starp pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili rodas tiešs savienojums vai nejaušs kontakts ar metāla priekšmetiem, akumulators tiek īsslēgts, radot intensīvu strāvas plūsmu un siltuma izdalīšanos, kas var izraisīt korpusa bojājumus vai aizdegšanos.
- Nekarsējiet akumulatorus. Ja akumulatori tiek uzkarsēti virs 100 °C, var tikt bojāti blīvējumi, izolācijas starplikas un citas polimēru detaļas, izraisot elektrolīta noplūdi un/vai iekšēju īssavienojumu, kas rada karstumu un var izraisīt plīsumu vai aizdegšanos. Tāpat nemetiet akumulatorus ugunī, jo tas var izraisīt eksploziju un/vai intensīvu degšanu.
- Ekstremālos apstākļos iespējama akumulatora šķidruma noplūde. Ja pamanāt šķidrumu uz akumulatora, rīkojieties šādi:
- Uzmanīgi noslaukiet šķidrumu ar drānu. Izvairieties no saskares ar ādu.
- Ja šķidrums nonāk saskarē ar ādu vai acīm:
    - Nekavējoties noskalojiet ar ūdeni. Neitralizējiet ar vieglu skābi, piemēram, citronu sulu vai etiķi.
    - Saskares gadījumā ar acīm skalojiet ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 10 minūtes. Konsultējieties ar ārstu.

Lādētājs

- Nekad nepievienojiet lādētājam saplaisājušu vai bojātu akumulatoru. Pretējā gadījumā pastāv elektrošoka risks.
- Šī lādētāja pieslēguma kabeli nevar nomainīt. Ja kabelis ir bojāts, lādētājs jāutilizē.
- Sargājiet motorizēto slotu un lādētāju no lietus un mitruma. Ūdens iekļūšana var izraisīt elektrošoku un ierīces bojājumus.
- Akumulatora lādētāju drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu lādētāja lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar lādētāju. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS: Lietojot motorizēto slotu, ir svarīgi ievērot pamata drošības noteikumus, lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un miesas bojājumu risku. Šie piesardzības pasākumi ietver:

Ierīce ir paredzēta lietošanai uz cietām virsmām, piemēram, celiņiem, terasēm, pagalmiem vai piebraucamajiem ceļiem. Ierīce savāc sausus un mitrus netīrumus. Ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā. Tā nav paredzēta intensīvai komerciālai lietošanai. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Komerciālas lietošanas gadījumā garantija nav spēkā.

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Ierīci nedrīkst izmantot augstumā virs 2000 m virs jūras līmeņa.

BRĪDINĀJUMS: Lietotājiem jābūt pienācīgi instruētiem par šīs ierīces lietošanu.
UZMANĪBU: Šī ierīce jāuzglabā tikai telpās.
BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo ierīci uz virsmām, kuru slīpums pārsniedz uz ierīces norādīto maksimālo slīpumu.

Negadījuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīce nekavējoties jāizslēdz un jāizņem akumulators. Traumas pienācīgi jāaprūpē vai jāmeklē medicīniskā palīdzība. Bojājumu novēršanai sazinieties ar mūsu servisa centru.

BRĪDINĀJUMS: Tīrīšanas, apkopes un detaļu nomaiņas laikā akumulators jāizņem no ierīces.
BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai kopā ar šo ierīci piegādāto maiņstrāvas adapteri.
BRĪDINĀJUMS: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audu perforāciju un nāvi. Smagi apdegumi var rasties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

- Parastais akumulatora uzlādes temperatūras diapazons ir no 4 °C līdz 40 °C.
- Nepareiza lietošana var izraisīt šķidruma noplūdi no akumulatora. Izvairieties no saskares ar to. Nejaušas saskares gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, papildus meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru pārmērīgai temperatūrai.
- Ņemiet vērā risku, ka metāla priekšmeti var izraisīt akumulatora vai ar akumulatoru darbināmas ierīces spaiļu īssavienojumu.
- Neizmantojiet kopā dažādu tipu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas.
- Izlietotās baterijas jāizņem no ierīces un droši jāutilizē.
- Ja ierīce ilgstoši netiks lietota, akumulators jāizņem.
- Nelietojiet neuzlādējamas baterijas uzlādējamo bateriju vietā.
- Nelietojiet modificētus vai bojātus akumulatorus.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai kopā ar šo ierīci piegādāto maiņstrāvas adapteri/lādētāju. Pirms uzlādes uzlādējamie akumulatori jāizņem no ierīces.

SERVISS / APKOPE

BRĪDINĀJUMS: Savainošanās risks! Pirms apkopes darbu veikšanas izņemiet akumulatoru no ierīces, lai novērstu nejaušu ieslēgšanos. Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.

Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīcei nav acīmredzamu defektu, piemēram, vaļīgu, nodilušu vai bojātu detaļu, kā arī pārliecinieties par skrūvju un citu detaļu pareizu novietojumu. Bojātās detaļas nomainiet.

BRĪDINĀJUMS: Ierīci nedrīkst apsmidzināt ar ūdeni vai iegremdēt ūdenī. Pretējā gadījumā pastāv elektrošoka risks. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Ķīmiskās vielas var bojāt ierīces plastmasas detaļas. Nekad netīriet ierīci zem tekoša ūdens.

- Pēc katras lietošanas rūpīgi notīriet virsmas ar mīkstu birsti, otu vai drānu. Apgrieziet ierīci otrādi un notīriet disku birstes (6) un rullīšu birsti.
- Uzglabājiet ierīci sausā un no putekļiem pasargātā vietā, bērniem nepieejamā vietā.
- Akumulatora un ierīces uzglabāšanas temperatūrai jābūt no 0 °C līdz 45 °C. Uzglabāšanas laikā izvairieties no pārmērīga aukstuma vai karstuma, lai negatīvi neietekmētu akumulatora darbību.

Lietotājam PIRMS ekspluatācijas JĀIZLASA un JĀIZPROT lietošanas instrukcija.




Pirms lietošanas

Lai slaucītu ļoti nelīdzenas virsmas, iespējams noņemt gumijas malu (22), kas atrodas ierīces apakšpusē starp abiem riteņiem. Izvelciet gumijas malu sāniski no vadotnes.

Lietošanas laikā

- Valkājiet slēgtus apavus.
- Nelietojiet ierīci bez netīrumu tvertnes. Ierīci drīkst darbināt tikai iešanas ātrumā.
- Ierīce nav paredzēta šķidrumu savākšanai.
- Nesavāciet bīstamas vielas vai uzliesmojošus šķidrumus.
- Nesavāciet karstus priekšmetus.
- Ierīces lietošanas laikā uzmaniet apkārtējos cilvēkus, īpaši bērnus. Tāpat uzmaniet mājdzīvniekus.
- Iztukšojot netīrumu tvertni, valkājiet cimdus; pastāv risks sagriezties ar asiem priekšmetiem (piemēram, stikla vai metāla lauskām).
- Pārvietojoties pa tīrāmo teritoriju, rīkojieties sistemātiski.
- Netīrumu tvertni var novietot vertikāli uz līdzenas virsmas, skatīt attēlu.

SIMBOLI

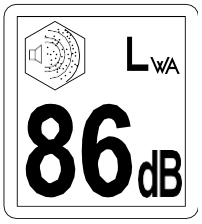	Norāda uz personas traumas vai instrumenta bojājuma risku.		
	Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.		Valkājiet cimdus.
	Nekad nedarbiniet mašīnu lietū vai mitrā vai slapjā vidē. Mitrums rada elektriskās strāvas trieciena risku.		Elektroierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
	Maksimālais pārvaramais slīpums: 18 %		Garantētais skaņas jaudas līmenis LWA, norādīts dB
	Ieslēgšana/izslēgšana		Lietojiet elpošanas aizsardzības līdzekļus
	Diska birstes piestiprināšana		Diska birstes noņemšana

AKUMULATORA PĀRSTRĀDE

Brīdinājums!
Nekad nemetiet akumulatoru ugunī. Akumulatora elements var eksplodēt.

1. Vienīgais pareizais veids, kā atbrīvoties no akumulatora, ir tā nodošana pārstrādei. Akumulatoru utilizācija citādā veidā var būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

2. Nododot lietotu akumulatoru pārstrādei, pārliecinieties, ka tas tiek utilizēts atbildīgi un saskaņā ar vietējiem noteikumiem par bīstamajiem atkritumiem. Nekad neizmetiet lietotus akumulatorus sadzīves atkritumos.

3. Lai atrastu tuvāko savākšanas punktu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai atkritumu savācēju. Dažās vietās akumulatorus pārstrādei pieņem visu gadu, citviet – tikai noteiktos savākšanas periodos.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Disku birstu rotācijas ātrums	230 apgr./min
Motora spriegums U	20 V ⎓ (līdzstrāvas spriegums)
Darba platums (2 sānu birstes)	680 mm
Maksimālais pārvaramais slīpums	18
Netīrumu tvertnes tilpums	24 l
Svars (bez akumulatora) apm.	9,7 kg
Svars (ar 8 Ah akumulatoru) aptuveni	10,8 kg
Skaņas spiediena līmenis (Lp_a)	77,8 dB; Kp_a = 3 dB
Skaņas jaudas līmenis (Lw_a)	84,4 dB; Kw_a = 2,03 dB
Vibrācija (ah)	1,12 m/s²; K= 1,5 m/s²
Maksimālā temperatūra	50 °C

Uzlādes temperatūra	-20 - 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	0–45 °C

Trokšņa un vibrācijas līmeņi noteikti saskaņā ar standartiem un noteikumiem, kas minēti atbilstības deklarācijā.
Norādītā kopējā vibrācijas vērtība un deklarētais trokšņa emisijas līmenis ir izmērīti saskaņā ar standartizētu testēšanas metodi, un tos var izmantot viena elektroinstrumenta salīdzināšanai ar citu.
Norādīto kopējo vibrācijas vērtību un trokšņa emisijas līmeni var izmantot arī sākotnējam slodzes novērtējumam.

BRĪDINĀJUMS: Faktiskās elektroinstrumenta lietošanas laikā vibrācijas un trokšņa emisijas var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no tā, kā elektroinstruments tiek izmantots, un jo īpaši – kāds materiāls tiek apstrādāts. Lietotāja aizsardzības pasākumi jānosaka, balstoties uz faktiskās vibrācijas slodzes novērtējumu reālos darba apstākļos. Novērtējumā jāņem vērā visi darba cikla posmi, piemēram, laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts, kā arī laiks, kad tas darbojas tukšgaitā bez slodzes.

APRAKSTS

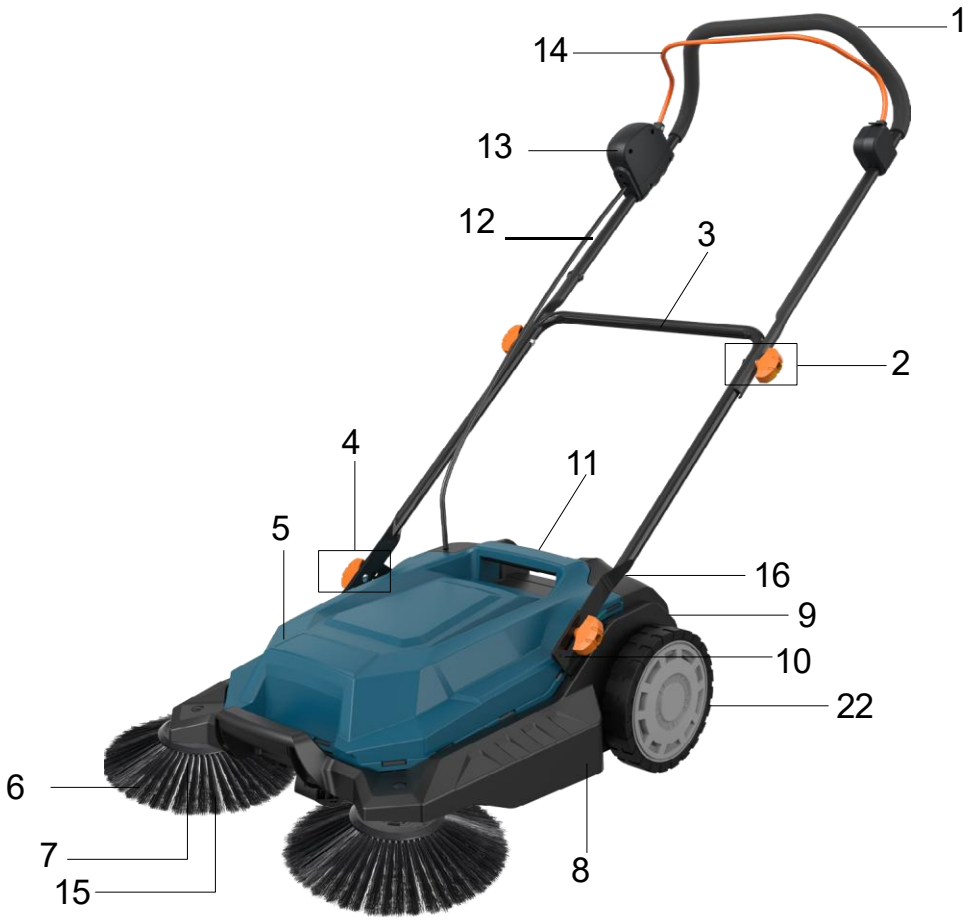

Nr.	Nosaukums	Nr.	Nosaukums
1	Rokturis	11	Satvērējs
2	Poga + garā skrūve + melnā paplāksne	12	Ierīces kabelis
3	Apakšējais stienis	13	Atbloķēšanas poga
4	Poga + īsā skrūve + sudraba paplāksne	14	Ieslēgšanas rokturis
5	Ierīces korpuss	15	Padziļinājums
6	Diska birste	16	Vāks
7	Fiksators	17	Akumulators
8	Turētājs	18	Atbloķēšanas poga
9	Netīrumu savākšanas tvertne	19	Uzlādes līmeņa indikators
10	Vadotne	20	Poga
21	Lādētājs	22	Gumijas mala

IEPAKOJUMA SATURS


BRĪDINĀJUMS: Iepakojuma materiāli nav rotaļlietas! Bērni nedrīkst spēlēties ar plastmasas maisiņiem! Nosmakšanas risks!

1. Ierīce
2. 2 × diska birstes
3. Rokturis
4. Apakšējais stienis
5. 4 × pogas
6. 2 × īsās skrūves
7. 2 × garās skrūves
8. 2 × melnās paplāksnes
9. 2 × sudraba paplāksnes
10. 2 × fiksatori
11. Lietošanas instrukcija


MONTAŽA



A att.

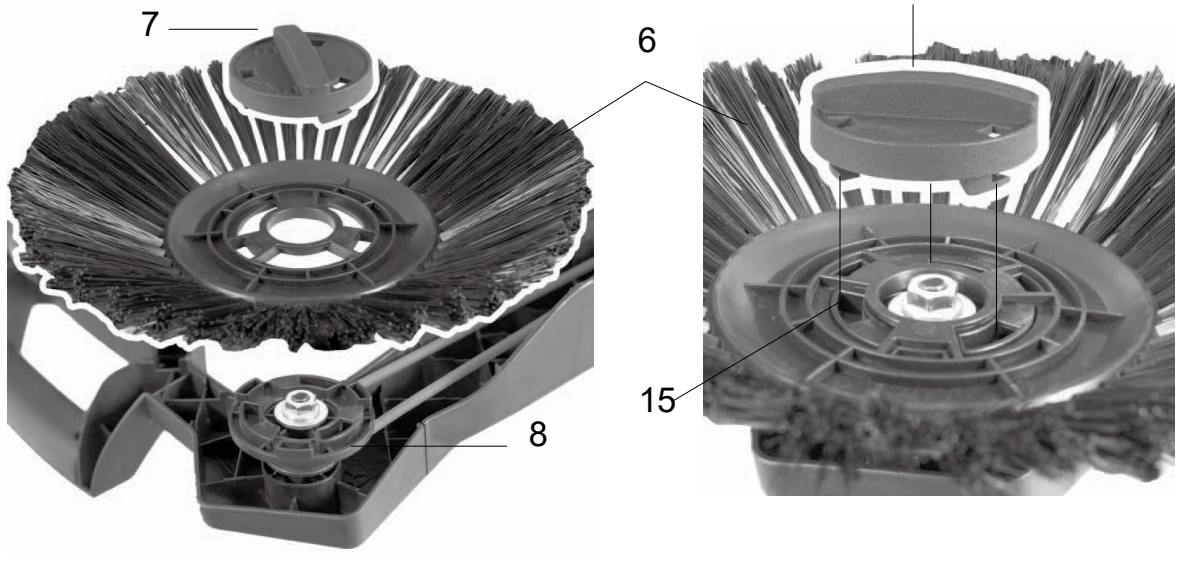

Att. B

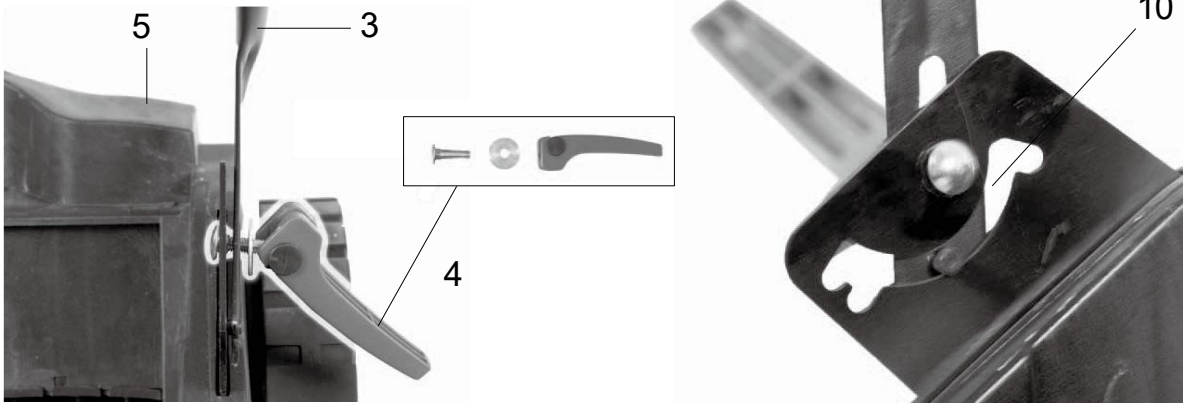

C att.



D att.



Diska birstes noņemšana (A att.)

1. Atvienojiet netīrumu savākšanas tvertni (9).
2. Apgrieziet ierīci otrādi.
3. Stingri turiet diska birsti (6) un pagrieziet fiksatoru (7), lai to atbrīvotu.
4. Noņemiet fiksatoru (7).

Diska birstes uzstādīšana (A att.)

1. Noņemiet netīrumu savākšanas tvertni (9).
2. Apgrieziet ierīci otrādi.
3. Ievietojiet diska birsti (6) turētājā (8).
4. Ievietojiet fiksatoru (7) turētāja (8) padziļinājumos (15).
5. Stingri turiet diska birsti (6) un pagrieziet fiksatoru (7), lai to nostiprinātu

Apakšējā stieņa uzstādīšana (att. B)

1. Ievietojiet apakšējo stieni (3) ierīces korpusa (5) stiprinājumā. Apakšējā stieņa (3) tapai jāiekļaujas ierīces korpusa vadības sliedē (10).
2. Pieskrūvējiet apakšējo stieni (3) ar vienu īsu skrūvi, vienu sudraba paplāksni un vienu ātras atbrīvošanas sviru (4).

Roktura uzstādīšana (att. C)

Pieskrūvējiet rokturi (1) pie apakšējās stieņa (3), izmantojot ātras atbrīvošanas sviras, garās skrūves un paplāksnes (2). Paplāksnes gludajai pusei jābūt vērstai pret ātras atbrīvošanas sviru, bet rievotajai pusei – pret ierīci.


Ierīces kabeļa piestiprināšana

Pievienojiet ierīces kabeli (12) rokturim (1) un apakšējam stienim (3), izmantojot kabeļu skavas.

Netīrumu tvertnes ievietošana (att. D)


1. Satveriet netīrumu tvertni (9) aiz roktura (11).
2. Ievietojiet netīrumu tvertni (9) ierīces korpusā (5)

E att.

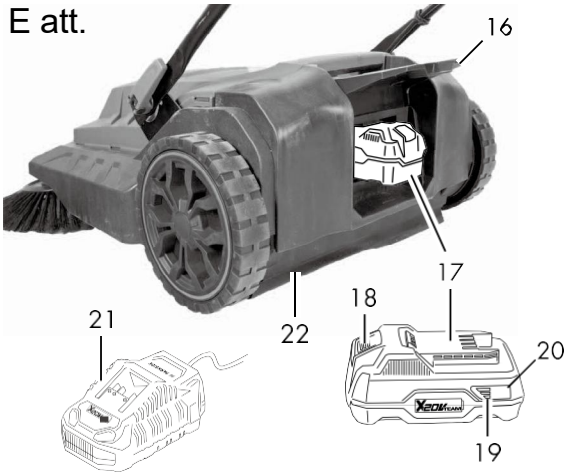



Att. F

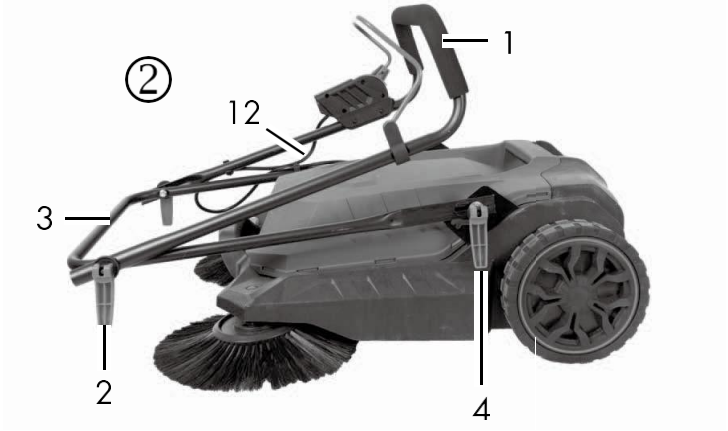

Att. G



Roktura regulēšana

Slīpuma regulēšana (att. B)

1. Atbrīvojiet ātras atbrīvošanas sviras (4) uz apakšējās stieņa daļas (3).
2. Izvēlieties vienu no divām iespējamajām pozīcijām vadības sliedes (10) priekšgalā.
3. Nostipriniet apakšējo stieni (3), izmantojot ātras atbrīvošanas sviras (4)

Akumulatora izņemšana/ievietošana (E att.)

1. Paceliet vāku (16) uz ierīces korpusa.
2. Lai izņemtu akumulatoru (17) no ierīces, nospiediet atbrīvošanas pogu (18) uz akumulatora un izvelciet akumulatoru (17).
3. Lai ievietotu akumulatoru (17), iebīdiet to pa vadotni ierīcē. Jūs dzirdēsiet, ka tas ievietojas savā vietā.

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude (E att.)

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators (19) parāda akumulatora (17) uzlādes stāvokli. Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, nospiediet pogu (20) blakus uzlādes līmeņa indikatoram (19).

Uzlādes līmeni norāda attiecīgās LED indikatora gaismas:

- Sarkana–dzeltena–zaļa → akumulators pilnībā uzlādēts
- Sarkana–dzeltena → akumulators uzlādēts aptuveni līdz pusei
- Sarkana → akumulators jāuzlādē

Akumulatora uzlādēšana

Brīdinājums!

Ja akumulators ir silts, pirms uzlādes ļaujiet tam atdzist.
Uzlādējiet akumulatoru (17), kad deg tikai sarkanā LED indikatora gaisma uz uzlādes līmeņa indikatora (19).

1. Ja nepieciešams, izņemiet akumulatoru (17) no ierīces.
2. Ievietojiet akumulatoru (17) lādētāja (21) uzlādes ligzdā.
3. Pievienojiet lādētāju (21) elektrotīkla kontaktligzdai.
4. Kad uzlāde pabeigta, atvienojiet lādētāju (21) no elektrotīkla.
5. Izņemiet akumulatoru (17) no lādētāja (21).

Ieslēgšana un izslēgšana

1. Ievietojiet uzlādētu akumulatoru (E att., 17) ierīcē, skatiet nodaļu „Akumulatora izņemšana/ievietošana”.
2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet atbloķēšanas pogu (13) un turiet to nospiestu, vienlaikus nospiežot starta sviru (14).
3. Atlaidiet atbrīvošanas pogu (13).
4. Lai izslēgtu ierīci, atlaidiet starta sviru (14).

Netīrumu tvertnes iztukšošana

1. Satveriet netīrumu tvertni (9) aiz roktura (11).
2. Izceliet to no ierīces korpusa.
3. Iztukšojiet netīrumu tvertni (9).
4. Ievietojiet netīrumu tvertni (9) ierīces korpusā (5).

Ierīces salocīšana (F att.)

1. Atlaidiet ātrās fiksācijas sviras (4) uz apakšējā stieņa (3).
2. Nolokiet abus stieņus (1+3) uz ierīces korpusa (5).
3. Nostipriniet apakšējo stieni (3), izmantojot ātrās fiksācijas sviras (4).
4. Novietojiet ierīci, kā parādīts attēlā (1).

Kompakta ierīces uzglabāšana (F att.)

Lai ierīce aizņemtu mazāk vietas, to var salocīt.

1. Atlaidiet abas ātrās fiksācijas sviras (4) uz apakšējā stieņa (3).
2. Atskrūvējiet abas ātrās fiksācijas sviras (2) uz roktura (1).
3. Salociet stieņus (1/3) kopā.
4. Nostipriniet apakšējo stieni (3), izmantojot ātrās fiksācijas sviras (4).

BRĪDINĀJUMS: Uzmanieties, lai nesaspiestu ierīces kabeli (12)

Problēmu novēršana

Iespējamie darbības traucējumi bieži vien ir radušies tādu iemeslu dēļ, kurus lietotājs var novērst pats. Tāpēc pārbaudiet ierīci, izmantojot šo sadaļu. Vairumā gadījumu problēmu iespējams novērst ātri.

Brīdinājums!

- Veiciet tikai šajā instrukcijā aprakstītās darbības!
- Ja problēmu nevarat novērst pats, pārbaudi, apkopes darbus un remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs vai līdzvērtīgi kvalificēts speciālists.
- Veicot šos darbus, jāvalkā cimdi un piemērots aizsargapģērbs. Pirms jebkādu regulēšanas darbu veikšanas vienmēr izslēdziet ierīci, atvienojiet to no barošanas avota un ļaujiet tai atdzist.