
CT2800


Lahtihoidmisveovarre reguleerimine

Hoiatus!
Mitte paigaldada
tuletõkke ustele

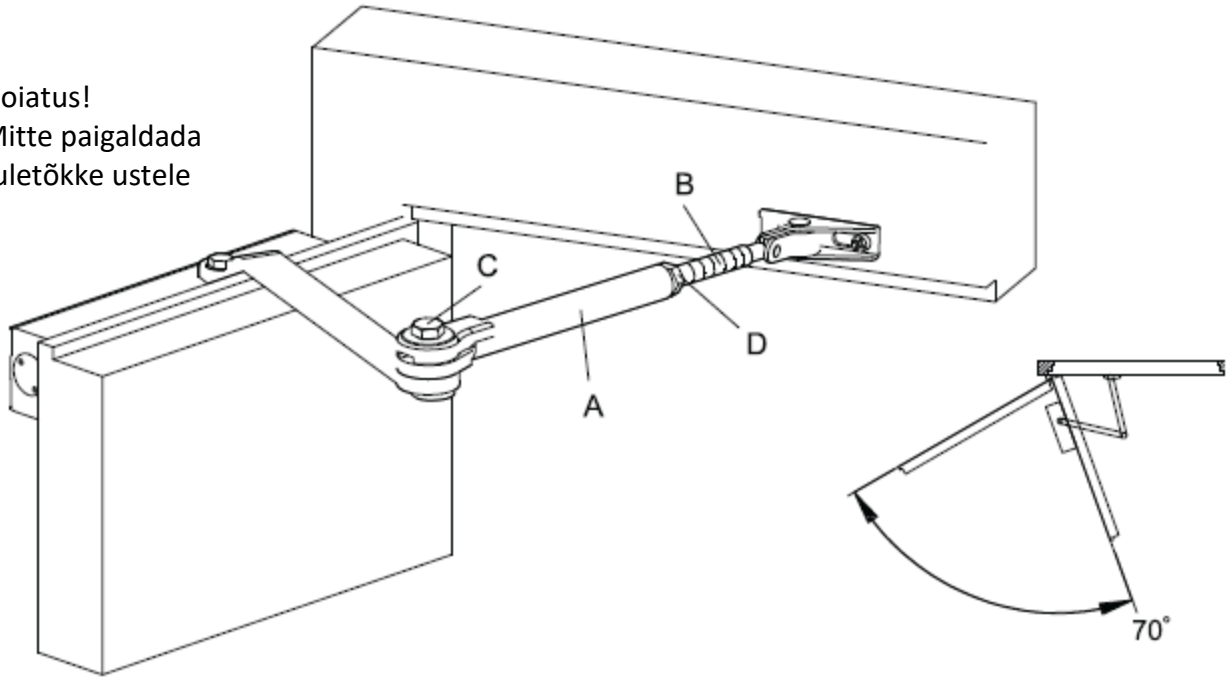

Avamisnurga määramine.
Pärast ukse sulguri ja hoia avatud paigaldamist, avage uks ja hoidke seda avatult soovitud asendis ja pingutage kuusnurkset kruvi C.

Kinnitusnurga uuesti reguleerimine.
Avage ukseleht reguleeritavas avatud asendisse. Vabastage kuusnurkne kruvi ligikaudu 3 täielikku pööret. Asetage ukseleht uude asendisse ja pingutage jälle. Olge ettevaatlik, et mitte üle pingutada.

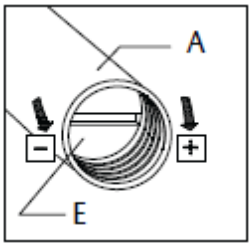

Lahtihoidmis funktsiooni reguleerimine.
1 - Vabastage veovars uksest, vabastage mutter D ja eraldage veovars oma kahe osaga A ja B.
2-sisemine käepide A, pöörake kruvi E, et reguleerida jõudu hoidke avatud mehhanismi.
3. Pange veovars uuesti kokku ja paigaldage see ukse külge.