



**THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™**

ЖК-монитор LA-2202, LA-2402 и LA-2702

www.agneovo.com

Руководство пользователя

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Уведомление Федеральной комиссии по связи (FCC) (только для США).....	3
ОЭЭЭ.....	4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уведомление	5
Меры предосторожности при настройке.....	6
Меры предосторожности при использовании.....	6
Чистка и техническое обслуживание.....	7
Замечания по ЖК-дисплею	7

ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.1 Содержимое упаковки	8
1.2 Установка	9
1.2.1 Установка подставки.....	9
1.2.2 Регулировка наклона	10
1.2.3 Настенный монтаж.....	10
1.3 Обзор	11
1.3.1 Вид с переди.....	11
1.3.2 Кнопки управления.....	11
1.3.3 Вид сзади.....	12

ГЛАВА 2: УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

2.1 Подключение источника постоянного тока.....	13
2.2 Подключение входных сигналов источника	14

ГЛАВА 3: ЭКРАННОЕ МЕНЮ И ОТОБРАЖЕНИЯ

3.1 Дерево экранного меню	15
---------------------------------	----

ГЛАВА 4: ПРИЛОЖЕНИЕ

4.1 Предупреждения	18
4.2 Устранение неполадок	19
4.3 Транспортировка ЖК-дисплея.....	20

ГЛАВА 5: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Характеристики дисплея.....	22
4.2 Размеры дисплея.....	23

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Уведомление Федеральной комиссии по связи (FCC) (только для США)



Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радиоприему или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.



Изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права управлять оборудованием.

При подключении дисплея компьютера используйте только экранированный радиочастотный кабель, поставляемый в комплекте с дисплеем устройства.

Во избежание повреждений, которые могут привести к возгоранию или поражению электрическим током, не подвергайте прибор воздействию дождя или чрезмерной влажности.

ЭТО ЦИФРОВОЕ АППАРАТ КЛАССА B ОТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ КАНАДСКИХ ПОМЕХ.

ПРИЧИНЫ ПРАВИЛ НА ОБОРУДОВАНИЕ.



Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя условиями: (1) это устройство не может создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

0000

Утилизация использованного оборудования пользователями в частных домах/зданиях в Европейском Союзе.




Этот символ на изделии или его упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы несете ответственность за утилизацию использованного оборудования с доставкой в специальный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего отработанного оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать использованное оборудование для переработки, обратитесь в местную городскую администрацию, в службу по вывозу бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт.

Для частных домов/зданий в Европейском Союзе. Чтобы помочь сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку продукта таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду, мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие:

- Перечеркнутый мусорный контейнер на устройстве или внешней упаковке означает, что продукт соответствует европейской директиве WEEE (отходы электрического и электронного оборудования).
- Всегда выбрасывайте старые устройства отдельно от бытовых отходов.
- Батареи следует заранее снять и утилизировать отдельно от корпуса системы.
- Вы несете ответственность за удаление личных данных на старых устройствах до утилизации.
- Частные дома/здания могут бесплатно сдать свои старые устройства.
- Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать использованное оборудование для переработки, обратитесь в местную городскую администрацию, в службу по вывозу бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

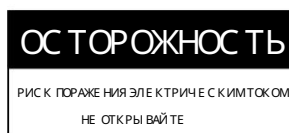

Символы, используемые в этом руководстве

	Этот знак указывает на наличие потенциальной опасности, которая может привести к травмам или повреждению продукта.
	Этот знак указывает на важную информацию по эксплуатации и обслуживанию.

Уведомление

- Перед использованием ЖК-дисплея внимательно прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.
- Технические характеристики продукта и другая информация, представленная в данном руководстве пользователя, предназначены только для справки. Все информация может быть изменена без предварительного уведомления. Обновленный контент можно загрузить с нашего веб-сайта по адресу www.agneovo.com.
- Чтобы защитить свои права как потребителя, не удаляйте наклейки с ЖК-дисплея. Это может повлиять на определение гарантийного срока.

Меры предосторожности при настройке



Не размещайте ЖК-дисплей рядом с источниками тепла, такими как обогреватели, вытяжные вентиляторы, или под прямыми солнечными лучами.



Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия корпуса.



Разместите ЖК-дисплей на устойчивой поверхности. Не размещайте ЖК-дисплей там, где он может подвергаться воздействию вибрации или удара.



Поместите ЖК-дисплей в хорошо проветриваемом помещении.



Не размещайте ЖК-дисплей вне помещения.



Не размещайте ЖК-дисплей в пыльном или влажном помещении.



Не проливайте жидкость и не вставляйте острые предметы в ЖК-дисплей через вентиляционные отверстия. Это может привести к случайному возгоранию, поражению электрическим током или повреждению ЖК-дисплея.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности при использовании



Используйте только шнур питания, входящий в комплект ЖК-дисплея.



Розетка должна располагаться рядом с ЖК-дисплеем и быть легкодоступной.



Если с ЖК-дисплеем используется удлинитель, убедитесь, что общий потребляемый ток, подключенный к розетке, не превышает номинальный ток.



Не позволяйте ничему лежать на шнуре питания. Не размещайте ЖК-дисплей там, где можно наступить на шнур питания.



Если ЖК-дисплей не будет использоваться в течение неопределенного периода времени, отключите шнур питания от розетки.



Чтобы отсоединить шнур питания, возьмитесь за вилку и потяните за нее. Не тяните за шнур; это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Не отключайте и не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Отключите шнур питания от розетки и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях:



- Если шнур питания поврежден.
- Если ЖК-дисплей упал или его корпус был поврежден.
- Если ЖК-дисплей испускает дым или отчетливый запах.



Монтаж на потолке или налюбой другой горизонтальной поверхности над головой не рекомендуется.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Установка с нарушением инструкций может привести к нежелательным последствиям, в частности к травмам людей и повреждению имущества. Пользователям, которые уже устанавливали дисплей на потолке или налюбой другой горизонтальной поверхности над головой, настоятельно рекомендуется связаться с AG Neovo для получения консультаций и решений, которые помогут обеспечить максимально приятное и полноценное впечатление от дисплея.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чистка и облуживание



Не пытайтесь облуживать ЖК-дисплей самостоятельно, обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу.

Открытие или снятие крышек может подвергнуть вас воздействию опасного напряжения или другим рискам.

Примечание относительно ЖК-дисплея

Для поддержания стабильной яркости рекомендуется использовать низкую настройку яркости.

Из-за срока службы лампы снижение качества яркости ЖК-дисплея является нормальным.

с течением времени.

Если статические изображения отображаются в течение длительного времени, изображение может оставлять отпечаток на ЖК-дисплее. Это называется точечным изображением или выгоранием.

Чтобы предотвратить точечное изображение, выполните любое из следующих действий:

- Настройте ЖК-дисплей на выключение через несколько минут бездействия.
- Используйте заставку с движущейся графикой или пустым белым изображением.
- Регулярно меняйте фон рабочего стола.
- Настройте ЖК-дисплей на низкую яркость.
- Выключайте ЖК-дисплей, когда система не используется.

Что делать, если на ЖК-дисплее отображается точечное изображение:

- Выключите ЖК-дисплей на продолжительное время. Это может быть несколько часов или несколько дней.
- Используйте перчатку экрана и запускайте его на продолжительное время.
- Используйте черно-белое изображение и запускайте его в течение длительного периода времени.


Внутри ЖК-дисплея находятся миллионы микротранзисторов. Повреждение нескольких транзисторов и появление пятен — это нормально. Это приемлемо и не считается провалом.

ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.1 Содержимое упаковки

При распаковке проверьте, включены ли в комплект поставки следующие предметы. Если какой-либо из них отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру.


☐ ЖК-дисплей

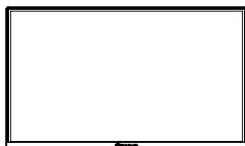

ЛА-2202



ЛА-2402

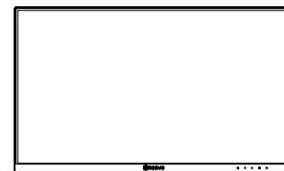

ЛА-2702


☐ Инструкция по началу работы




☐ База




☐ Стояк



☐ Шнур питания

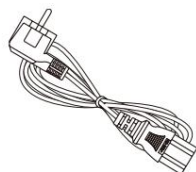

☐ HDMI-кабель

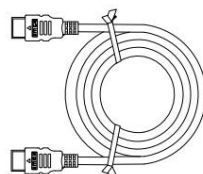

☐ Гарантийный талон



☐ Ручка



Примечание:


- Используйте только прилагаемый шнур питания.
- Приведенные выше изображения предназначены только для справки. Фактические товары могут отличаться в зависимости от модели.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.2 Установка


1.2.1 Установка подставки

1. Положите ЖК-дисплей экраном вниз на мягкую поверхность.
2. Прикрепите подставку к ЖК-дисплею.
 - а. Сильно нажмите на основание, чтобы зафиксировать защелки основания в пазах на подставке.
 - б. Прикрепите подставку к основанию.

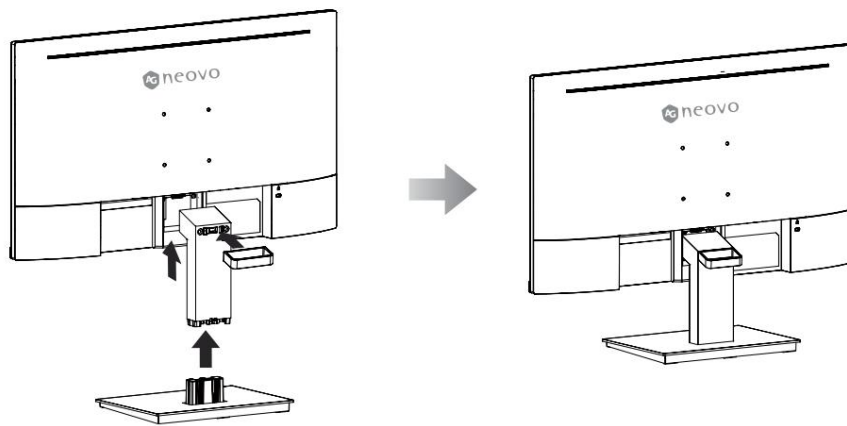

1.2.2 Регулировка наклона

Экран можно регулировать наклоном вперед и назад; однако конкретная регулировка зависит от конкретной модели устройства. Обычно он может быть наклонен на $5 \pm 2^\circ$ вперед и на $15 \pm 2^\circ$ назад.

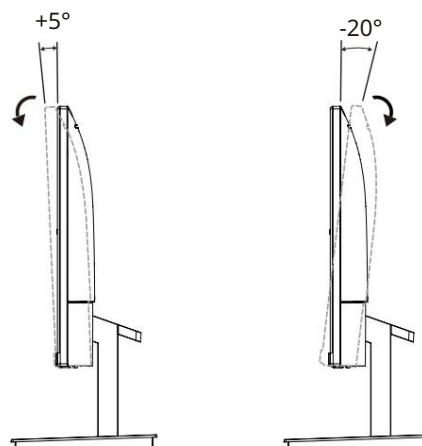

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.2.3 Настенный монтаж

Чтобы установить ЖК-дисплей на стену, выполните следующие действия


1. Снимите подставку.

Отсоедините основание от крепления. См. стр. 20.

2. Снимите базовое крепление.


а. Поместите ЖК-дисплей экраном вниз на мягкую поверхность.

б. Нажмите кнопку фиксатора и отсоедините подставку от основания.

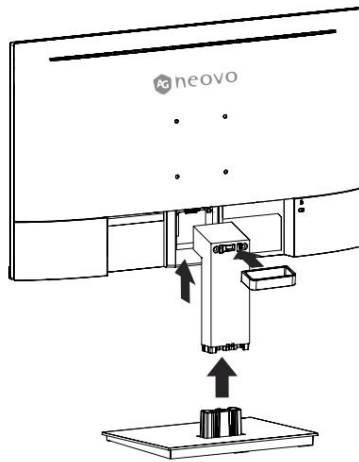


3. Закрепите ЖК-дисплей на стене.

Прикрутите монтажный кронштейн к отверстиям VESA на задней панели ЖК-дисплея.

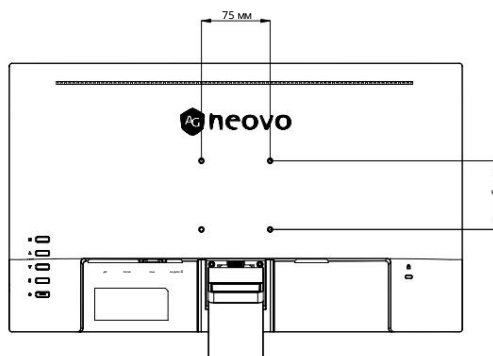


ЛА-2202

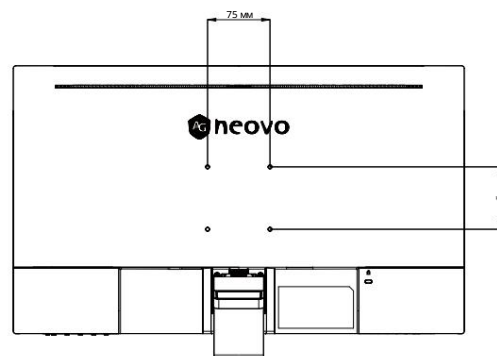

ЛА-2402/ЛА-2702

Примечание. Примите меры, чтобы предотвратить падение ЖК-дисплея и уменьшить возможные травмы и повреждения на дисплей в случае землетрясения или других стихийных бедствий.


- Используйте только комплект для настенного крепления размером 75 x 75 мм, рекомендованный AG Neovo. Все АГ Комплекты настенного крепления Neovo соответствуют стандарту VESA.
- Закрепите ЖК-дисплей на прочной стене, достаточно прочной, чтобы выдержать его вес.
- Рекомендуется монтировать ЖК-дисплей на стене, не наклоняя его лицом к стене.

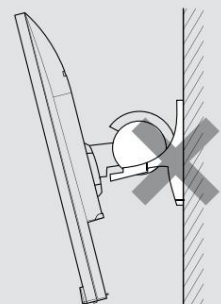


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.3 Обзор

1.3.1 Вид с переди

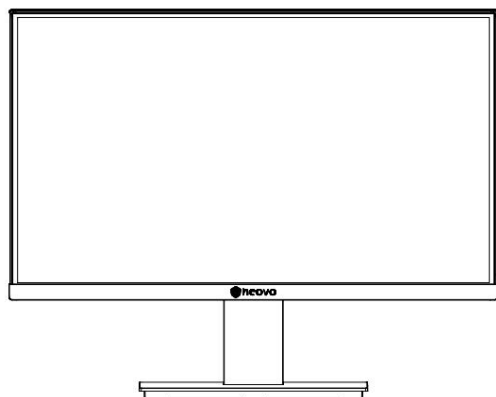


ЛА-2202

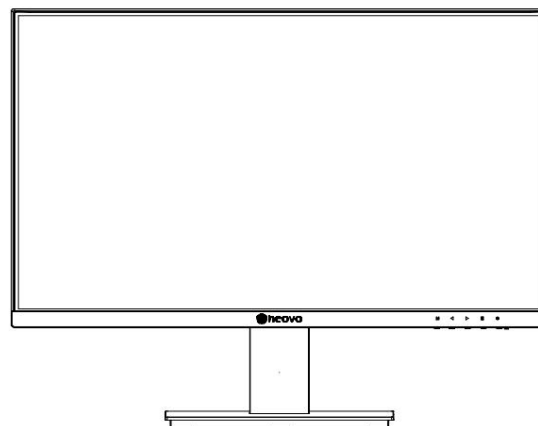


ЛА-2402/ЛА-2702

1.3.2 Кнопки управления

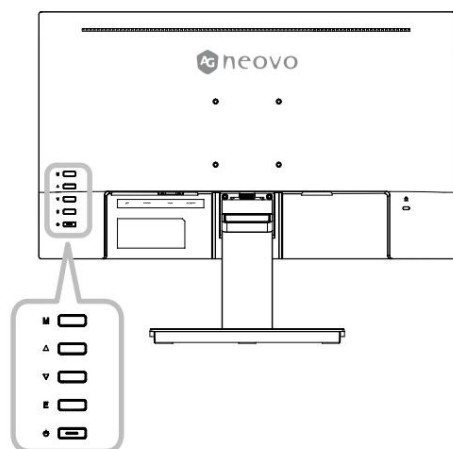

ЛА-2202

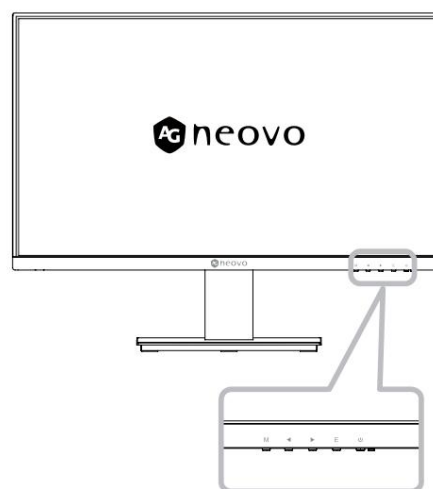

ЛА-2402/ЛА-2702


Кнопка	Описание
Кнопка М	Вызов меню /возврат в предыдущее меню (в случае главного меню – выход из всего меню).
Кнопка Е	- Когда меню активировано, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать функцию. - Когда меню закрыто, нажатие этой кнопки включает автоматическую настройку, функция предназначена только для VGA.
Кнопка	- При открытии меню значение увеличивается по мере выбора правильной функции. - Когда меню закрыто, перейдите к переключателю ситуационного режима. - Горячая клавиша нажмите несколько раз, чтобы выбрать РЕЖИМ изображения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Кнопка	Описание
Кнопка	Когда меню открывается значение индикатора выполнения уменьшается по левому краю. функция выбирает ключ.
	Кнопка питания включает/выключает монитор.
Светодиодный индикатор	Длинный яркий (белый светодиод): нормальное состояние загрузки. Мигание (белый светодиод): режим энергосбережения. Светодиод выключен: режим выключения.

1.3.3 Вид сзади

ЛА-2202

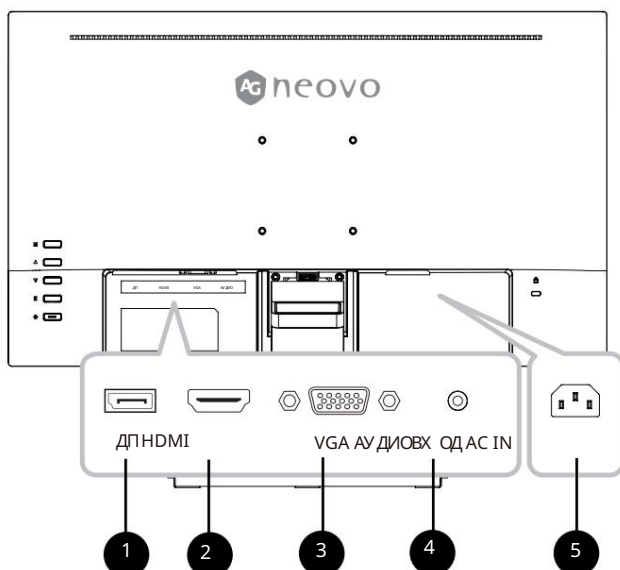

ЛА-2402/ЛА-2702

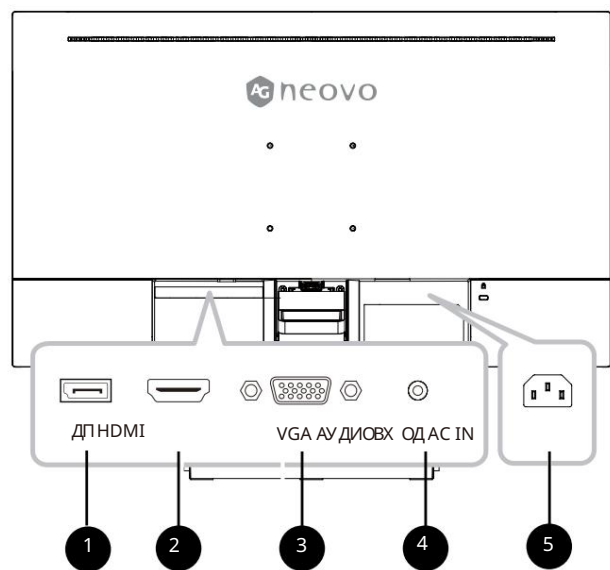

1

ДП-вх од

Подключите входной кабель DisplayPort.

2

HDMI-вх од

Подключите входной кабель HDMI.

3

Вх од VGA

Подключите входной кабель VGA.

4

АУДИО ВХ ОД

Подключите входной аудиосигнальный кабель (3,5-мм стереодинамик).

5

вх од переменного тока

Вх одная мощность переменного тока.

ГЛАВА 2: УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ




ОСТОРОЖНОСТЬ:

Прежде чем выполнять какие-либо подключения, убедитесь, что ЖК-дисплей не подключен к электрической розетке. Подключение кабелей при включенном питании может привести к поражению электрическим током или травмам.

2.1 Подключение сети переменного тока

1. Подключите шнур питания к входу переменного тока на задней панели ЖК-дисплея.
2. Подключите вилку к розетке или источнику питания.

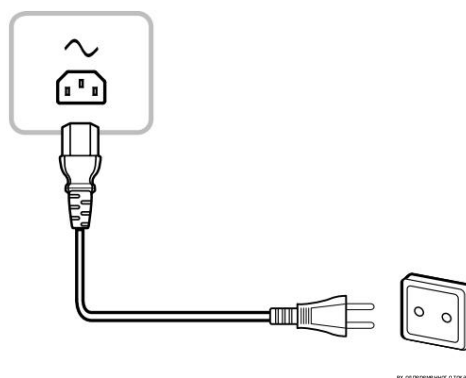


ОСТОРОЖНОСТЬ:

При отсоединении шнура питания держите его за вилку. Никогда не тяните за шнур.

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

2.2 Подключение внешних источников

Внешние источники можно подключить с помощью любых из следующих кабелей:

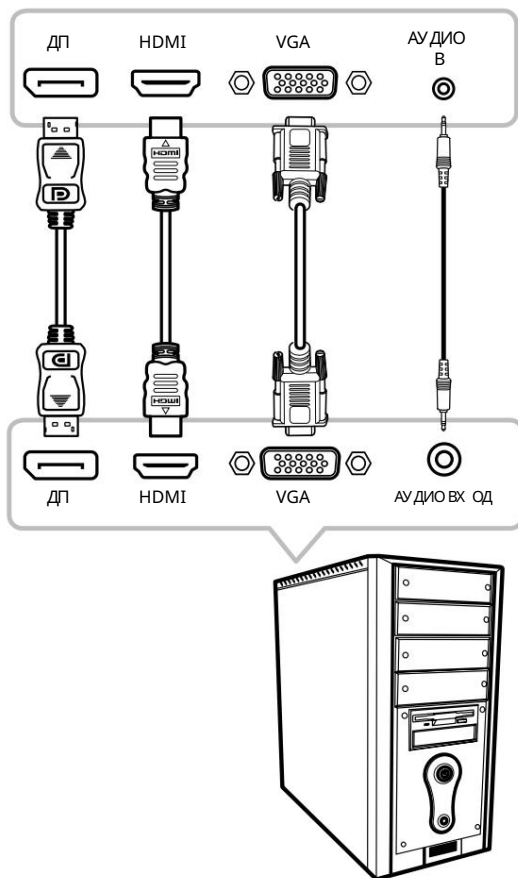

• Дисплей Порт

Подключите один конец кабеля DisplayPort к разъему DisplayPort ЖК-дисплея, а другой конец — к разъему DisplayPort компьютера.

• HDMI

Подключите один конец кабеля HDMI к разъему HDMI. ЖК-дисплей, а другой конец — к разъему HDMI компьютера.

• VGA

Подключите один конец 15-контактного кабеля D-sub к разъему VGA ЖК-дисплея, а другой конец — к разъему D-sub компьютера.

• Аудиовход

Подключите аудиокабель к порту AUDIO OUT на задней панели дисплея.

ГЛАВА 3: ЭКРАННОЕ МЕНЮОТОБРАЖЕНИЯ

3.1 Деревоэкранного меню

Главное меню	Подменю	Третье меню	Диапазон	Описание
Отображать	Яркость		0-100	Отрегулируйте яркость дисплея
	Контраст		0-100	Настройте контрастности дисплея
	DCR	НА		Активировать динамический контраст
		Высокий		Близкий динамический контраст
		Возврат		Вернуться в меню «Дисплей».
		Выход		Выход из меню
	Возврат			Вернуться в предыдущее меню
	Выход			Выход из меню
Английский язык				Установить отображение предварительного просмотра
	Китайский			
	Французский			
	Немецкий			
	Итальянский			
	Испанский			
	Корейский			
	Японский			
	Русский			
	Тайваньский			
	Вьетнамское удобство			
	Португальский			
	Араб			
	Возврат			Вернуться в предыдущее меню
	Выход			Выход из меню
Игра	ОД	НА		Активировать ОД (Поверх драйвера)
		Высокий		Закрывать ОД (через драйвер)
		Возврат		Вернуться в меню Game
		Выход		Выход из меню
	Возврат			Вернуться в предыдущее меню
	Выход			Выход из меню

ЭКРАННОЕ МЕНЮОТОБРАЖЕНИЯ

Главное меню	Подменю	Третье меню	Диапазон	Описание
Режим	Стандартный			Установите стандартный режим
	Кино			Установите режим кино.
	ФПС			Установите режим FPS
	РТС			Установите режим RTS
	Спасатель глаз			Установите режим защиты глаз
	Возвратс я			Вернутс я в предыдущее меню
	Вых од			Вых од из меню
Цветовая температура. Холодный	Теплый			Установите холодную цветовую температуру.
				Установите температуру теплого цвета.
	Пользователь	Красный	0-100	Отрегулируйте красный вых од
		Зеленый	0-100	Отрегулируйте зеленый вых од
		Синий	0-100	Отрегулируйте вых од синего цвета
		Возвратс я		Вернитс я к цветовой температуре. меню
		Вых од		Вых од из всего меню
	Возвратс я			Вернутс я в предыдущее меню
	Вых од			Вых од из меню
Аспект		Авто		Автоматически регулировать соотношение сторон изображения
		16:9		Установите формат изображения 16:9.
		4:3		Установите формат изображения 4:3.
		Возвратс я		Вернутс я в предыдущее меню
		Вых од		Вых од из меню
Вх од		VGA		Установите источник вх одного сигнала на VGA.
		HDMI		Установите источник вх одного сигнала на HDMI
		Возвратс я		Вернутс я в предыдущее меню
		Вых од		Вых од из меню
		ДП		Подключите вх одсигналов DisplayPort.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОТОБРАЖЕНИЯ


Главное меню	Подменю	Третье меню	Диапазон	Описание
Другой	Выключить Включить	Включить		Автоматическое выключение после экономии энергии в течение 1 минуты.
		Выключить		Закрывает функцию отключения по времени
		Возврат		Вернуться в другое меню
		Выход		Выход из меню
	Гамма Гамма1			Установите Гамму1
		Гамма2		Установите Гамму2
		Возврат		Вернуться в другое меню
		Выход		Выход из меню
	Объем		0-100	Отрегулируйте выходную громкость
	Регулировать	Автоматическая коррекция		Автоматическая настройка горизонтального/вертикального положения фокусировки и синхронизации изображений (только для VGA)
		Автоматический цвет		Настройка баланса белого изображений (только для VGA)
		Часы	0-100	Отрегулируйте тактовую частоту изображения, чтобы уменьшить шум вертикальных линий (только для VGA)
		Фаза	0-100	Отрегулируйте фазу изображения, чтобы уменьшить горизонтальный шум (только для VGA)
		Возврат		Вернуться в другое меню
		Выход		Выход из меню
	Возврат			Вернуться в другое меню
	Выход			Выход из меню
Перезагрузить	Да			Сброс к заводским настройкам
	Нет			Выход из этой функции
	Возврат			Вернуться в предыдущее меню
	Выход			Выход из меню
Выход				Выход из меню

Примечание. Доступность некоторых пунктов меню зависит от их одного с игнорирования. Если меню недоступно, это отключено и выделено серым цветом.

ГЛАВА 4: ПРИЛОЖЕНИЕ

4.1 Предупреждающие сообщения

При появлении любого из этих предупреждающих сообщений проверьте следующие пункты.

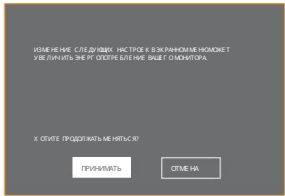Предупреждающее сообщение	Причина	Решение
	ЖК-дисплей не может обнаружить входной сигнал источника.	Убедитесь, что источник входного сигнала включен. Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Проверьте, есть ли штырь внутри разъема кабеля перекручен или сломанный.
	Это окно с предупреждающим сообщением отображается только при первом изменении настроек функции меню.	- Нажмите кнопку ПРИНЯТЬ, чтобы продолжить изменение настроек или нажмите кнопку «ОТМЕНА», чтобы отключить изменения настроек. - Примечание. Операция может отличаться в зависимости от модели продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

4.2 Устранение неполадок

Проблемы	Возможная причина и решение
Индикатор питания свет не горит	- Проверьте, включено ли питание. - Проверьте, подключен ли шнур питания.
Невозможно подключить и играть	- Проверьте, совместимы ли функция Plug-and-Play устройств с ПК. - Проверьте, совместимы ли видеокарты с функцией Plug-and-Play. - Проверьте, не погнут ли 15-контактный разъем с игровой линией.
Затемнение изображения	Отрегулируйте яркость и контрастность.
Мигающее изображение или картина с рябью	Могут быть электроприборы или оборудование с электроникой. беспокойство.
Индикатор питания свет горит (мигает), но монитора нет картинки.	- Проверьте, включено ли питание ПК. - Проверьте, правильно ли вставлена плата дисплея ПК. - Проверьте, правильно ли подключен игровой кабель монитора к ПК. - Проверьте разъем игрового кабеля монитора и убедитесь, что все контакты не погнуты. - Наблюдайте за световым индикатором, нажав клавишу Caps Lock на ПК. клавиатуру и проверьте, работает ли компьютер.
Недостаток цвета (красный, зеленый и синий)	Проверьте игровой кабель монитора и убедитесь, что все контакты не повреждены. изгиб.
Изображение с цветом разница (белое выглядит не белым)	Отрегулируйте цвет RGB или повторно выберите цветовую температуру.
Размытие шрифта экрана под VGA-играл	Выберите «Е» для автоматической настройки изображения.
Ошибка цвета экрана под VGA-играл	Выберите «Автоцвет» в экранном меню, чтобы выполнить коррекцию под белым экраном.


ПРИЛОЖЕНИЕ

4.3 Транспортировка ЖК-дисплея

Чтобы транспортировать ЖК-дисплей для ремонта или транспортировки, поместите его в оригинальную упаковочную коробку.

1. Снимите подставку.

- а. Поместите ЖК-дисплей экраном вниз на мягкую поверхность.
- б. Отсоедините основание от крепления основания.
- в. Нажмите кнопку фиксатора и отсоедините подставку от основания.

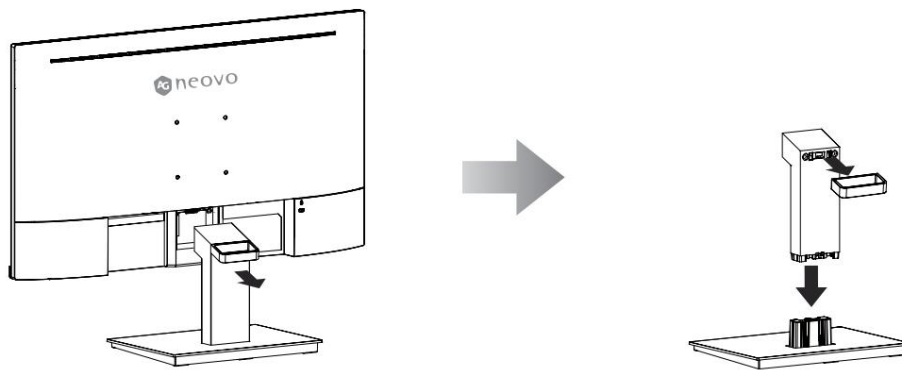

2. Поместите ЖК-дисплей в оригинальный пластик.

3. Для защиты поместите две пенопластовые подушки с правой и левой стороны ЖК-дисплея.


4. Положите ЖК-дисплей в коробку лицевой стороной вниз.

5. Положите основание и встаньте лицом вниз на верхнюю часть пенопластовой подушки.

6. Поместите все остальное содержимое в отведенное для этого место (при необходимости).

7. Закройте и заклейте коробку.

ПРИЛОЖЕНИЕ

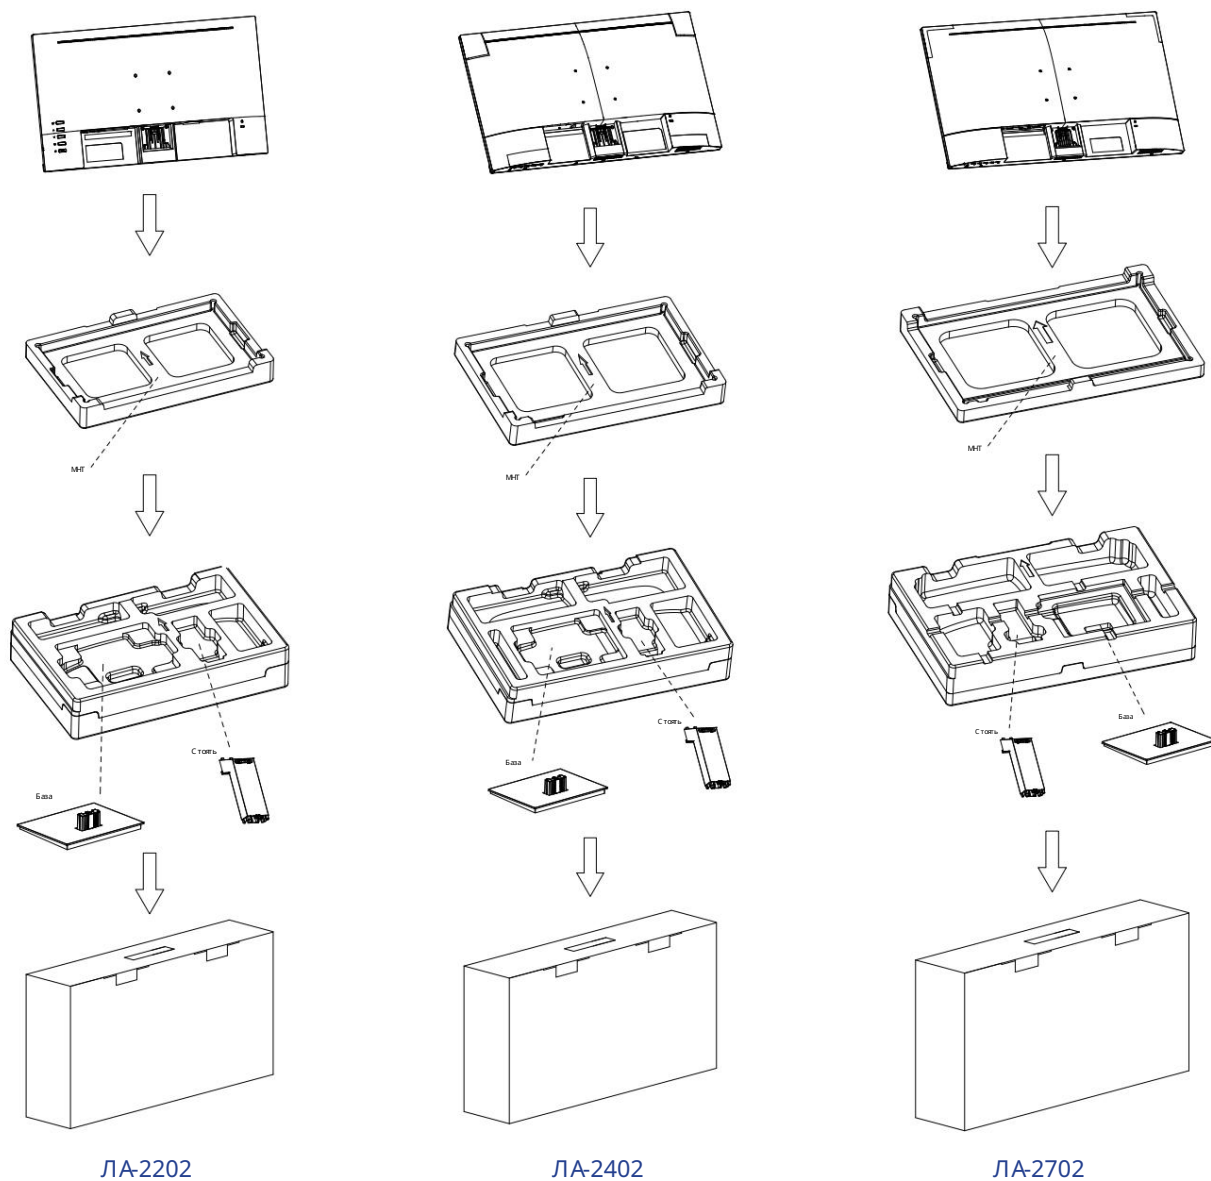

Примечание:

- Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
- При переупаковке аккуратно поместите ЖК-дисплей в коробку и защитите стеклянную панель от прикосновения любыми объектами.

ГЛАВА 5: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Характеристики дисплея


		ЛА-2202	ЛА-2402	ЛА-2702
Панель	Тип панели		ЖК-дисплей TFT с активационной подложкой (ВА-Технология)	
	Размер панели		23,8 дюйма	
	Макс. Разрешение		Full HD 1920x1080	
	Цифликселя		0,275 мм	
	Яркость		250 кд/м²	
	Контрастность		20 000 000:1 (ДКР)	
	Угол обзора (Г/В)		178°/178°	
	Цвет дисплея		16.7М	
	Время отклика	5 мс	5 мс	5 мс
	Обработка поверхности		Антибликовое покрытие (дымка 25%), твердое покрытие 3Н	
Частота (Г/В)	Н Частота		30-82 кГц	
	В Частота		50 Гц -75 Гц	
Вход	HDMI		1,4 x 1	
	VGA		15-контактный разъем D-Sub x 1	
Аудио	Аудиовход		Стереодинамик (3,5 мм)	
	Внутренний динамик		1 Вт x 2	
Власть	Источник питания		Внутренний	
	Требования к питанию		100-240 В переменного тока, 50/60 Гц	
	В режиме		17 Вт (вкл.)	
	Режим ожидания		< 0,5 Вт	
	Выключенный режим		< 0,3 Вт	
Условия эксплуатации Температура	Температура		0°C-40°C (32°F-104°F)	
	Влажность		20-85 % (без конденсации)	
Условия хранения Температура	Температура		-20°C-60°C (-4°F-140°F)	
	Влажность		5-95 % (без конденсации)	
Монтаж	VESA ФТТММ	Да (75 x 75 мм)	Да (75 x 75 мм)	Да (75 x 75 мм)
Стойка	Наклон	от -5° до 20°	от -5° до 20°	от -5° до 20°
Безопасность	Кенсингтонская безопасность Слот	Да	Да	Да
Размеры	с основанием (Ш x В x Г) 494,7 x 393,7 x 180,8 мм (19,5 x 15,5 x 7,1 дюйма)		541,9 x 424,2 x 180,8 мм (21,3 x 16,7 x 7,1 дюйма)	613,5 x 462,5 x 186,0 мм (24,2 x 18,2 x 7,3 дюйма)
	Упаковка (Ш x В x Г) 558,0 x 379,0 x 122,0 мм (22,0 x 14,9 x 4,8 дюйма)		602,0 x 407,0 x 122,0 мм (23,7 x 16,0 x 4,8 дюйма)	687,0 x 459,0 x 135,0 мм (27,1 x 18,1 x 5,3 дюйма)
Масса	с базой	2,9 кг (6,4 фунта)	3,3 кг (7,3 фунта)	4,1 кг (9,0 фунта)
	Упаковка	3,9 кг (8,6 фунта)	4,5 кг (9,9 фунта)	5,5 кг (12,1 фунта)

Примечание. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.2 Размеры дисплея

ЛА-2202

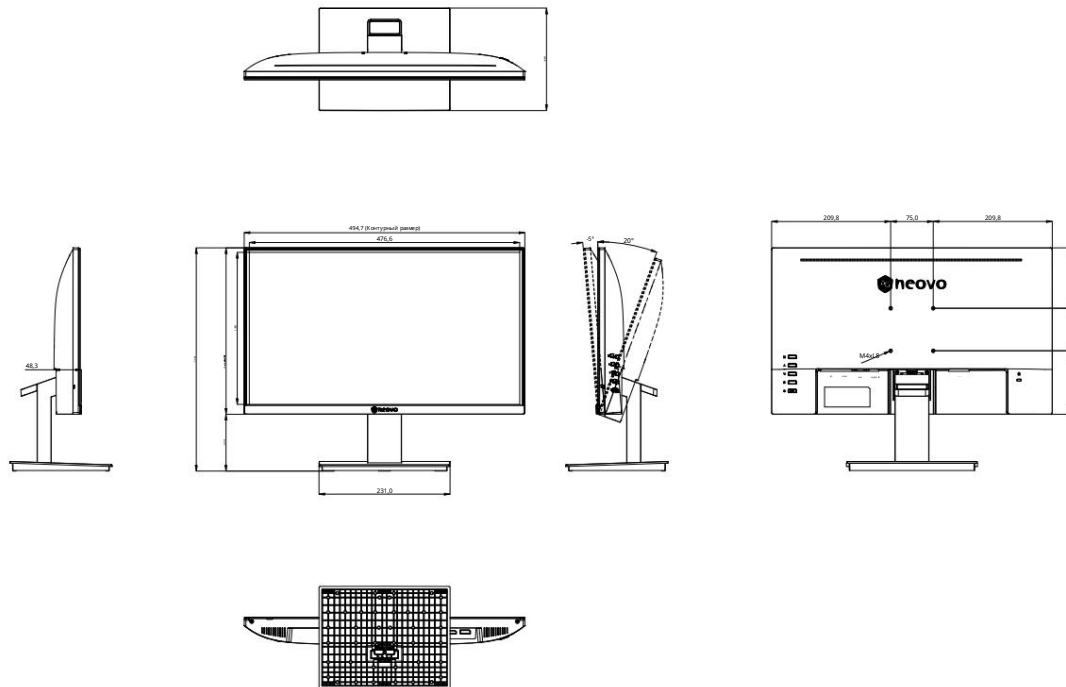


ЛА-2402

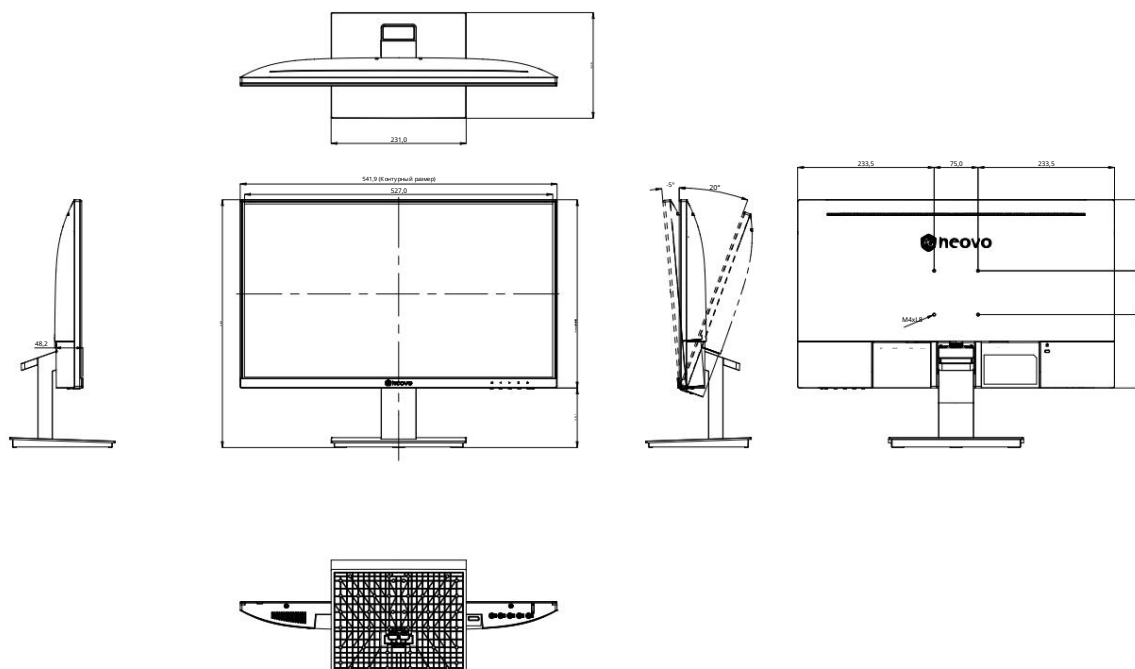

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛА-2702

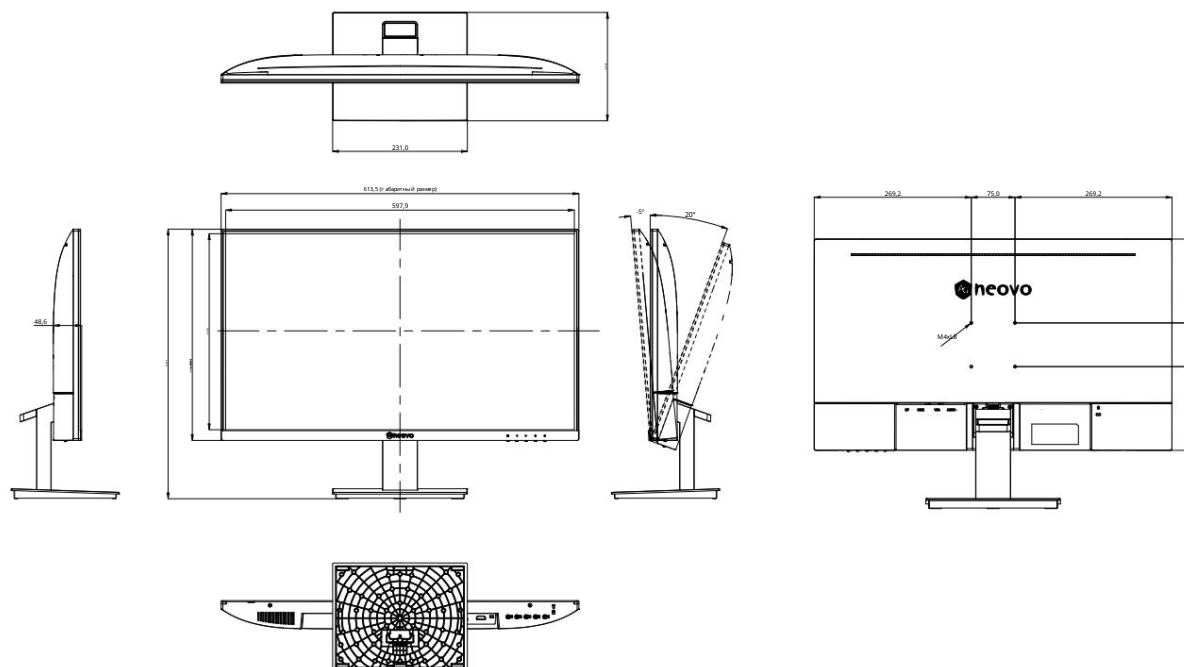

АГ Неово

Адрес компании: 5F-1, № 3-1, Парк-сити, район Нанган, Тайбэй, 11503, Тайвань.

Copyright © 2022 АГ Неово. Все права защищены.

LA-2202/2402/2702 Регистрационный номер ЭПРЕЛА: 1144512/1144514/1144515

LA2220/LA2420/LA2720_UM_V010