Maaletooja / Importētājs / Importuotojas
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt, info@keskosenukai.lt
Tegelik tootja / Faktiskais ražotājs / Faktinis gamintojas
Zhengyang Technology Co., Ltd. 558 Great Wall East Road, Economic Development Zone,
Yongkang, JinHua, 321300, Zhejiang, P. R. China, sales@cyc.cn
Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
Hiina / Ķina / Kinija

M1R-KZ18-8

EE FREES
LV FRĒZE
LT FREZA



LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

EE FREES

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge, sagedus	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1200 W
Tühikäigupöörded	11000–30000 p./min.
Kinnitusraua suurus	6, 8 mm
Kiiruse reguleerimine	6 seadistust
Maks. sügavus	55 mm
Kaabel	2 m
Helirõhutase	(LPA) × 88 dB(A) (K = 3 dB(A)
Helivõimsuse tase	(LWA) × 99 dB(A) (K = 3 dB(A)
Vibratsioonitase	7,08 m/s° (K = 1,5 m/s°)

SÜMBOLID
Selles juhendis ja / või masinal kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Tähistab kehavigastuste või tööriista kahjustamise ohtu.
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
	Toode vastab ROHS direktiivi nõuetele.
	Kandke kuulmiskaitset. Kandke kaitseprille. Kandke hingamisteede kaitsevahendeid.
	II klass – masin on topelt isoleeritud. Maandusjuhe pole seega vajalik (ainult laadija jaoks).
	Vastavalt Euroopa direktiivi (de) olulistele nõuetele.
	Toodet ei tohi visata sorteerimata jäätmetena – see tuleb viia eraldi kogumispunktidesse taaskasutuseks ja ringlussevõtuks.

ETTENÄHTUD KASUTAMINE
Tööriist on ette nähtud puidu, plastiku ja teiste sarnaste materjalide trimmimiseks ja profileerimiseks.

TOITEALLIKAS
Seadet võib ühendada ainult andmesildil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Seadmel on kahekordne isolatsioon ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult.

ELEKTRITÖÖRIISTA ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED
HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutushoiatused, juhised, illustratsioonid ja spetsifikatsioonid, mis on selle elektritööriistaga kaasas. Kõigi allpool loetletud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja / või tõsiseid vigastusi.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Hoiatustes kasutatud termin ’’elektritööriist’’ viitab juhtmega elektritööriistale või akuga (juhtmevabale) tööriistale.
1) Tööpiirkonna ohutus
a) Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud. Ebakorrapärased või pimedad piirkonnad põhjustavad õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside

GARANTIJOS SĄLYGOS

OKKO įrankiams ir technikai suteikiama 24 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti,
siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
3. Įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams suteikiama 12 mėn. garantija.
4. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
5. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
6. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.

või tolmu esinemisel. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või suitsu süüdata.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal tööpiirkonnast eemal. Tähelepanu kõrvalejuhtimine võib põhjustada kontrolli kaotamist.

2) Elektriohutus

a) Elektritööriistade pistikud peavad sobima pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut mistahes viisil. Ärge kasutage adapteripistikuid maandatud elektritööriistadega. Muutmata kujul pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui teie keha on maandatud, oht elektrilöögi oht suurem.
c) Ärge jätke elektritööriistu vihma või niiskuse kätte. Vee sattumine elektritööriista sisse suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage juhet. Ärge kunagi kasutage kaablit elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks või väljatõmbamiseks. Hoidke juhe eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest või liikuvatest osadest. Kahjustatud või põimunud juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate elektritööriista välitingimustes, kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivat pikendusjuhet. Välitingimustes kasutamiseks sobiva juhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektritööriista kasutamine niiskes kohas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitsega (RCD) kaitstud toiteallikat. Kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) Isikuohutus

a) Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete ja kasutage elektritööriista käsitsemisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud, narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Tähelepanematus elektritööriistade kasutamisel võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitsevahendeid. Kaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemiskindlad turvajalanõud, kiiver või kuulmiskaitse, mida kasutatakse sobivate tingimuste korral, vähendavad isikuvigastusi.
c) Vältida tuleb seadme tahtmatut käivitamist. Veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis enne vooluallika ja / või aku ühendamist, tööriista kätte võtmist või selle kandmist. Elektritööriistade kandmine lülitile asetatud sõrmega või sisselülitatud lülitiga elektritööriistade liigutamine võib põhjustada õnnetusi.
d) Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- või mutrivõtmed. Elektritööriista pöörleva osa küljes olev mutri- või reguleerimisvõti võib põhjustada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Säilitage alati kindel jalgealune ja tasakaal. See võimaldab elektritööriista paremat juhtimist ootamatutes olukordades.
f) Riietuge vastavalt. Ärge kandke lohvakaid riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal. Lohvakad riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvatesse osadesse kinni jääda.
g) Kui on olemas seadmed tolmueemalduse ja tolmu kogumise seadmete ühendamiseks, tuleb tagada, et need on ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmu kogumine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
h) Ärge muutuge tööriistade sagedase kasutamise tõttu mugavaks ega eirake tööriistade ohutusnõudeid. Hooletu tegevus võib põhjustada tõsiseid vigastusi sekundi murdosa jooksul.

4) Elektritööriistade kasutamine ja hooldus

a) Ärge kasutage elektritööriista käsitsemisel jõudu. Kasutage õiget elektritööriista sobival sihtotstarbel. Õige elektritööriist teeb tööd paremini ja ohutumalt, sellise kiirusega, mille jaoks see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage elektritööriista, kui lüliti ei lülita seda sisse ja välja. Iga elektritööriist, mida ei ole võimalik lülitiga juhtida, on ohtlik ja see tuleb korda teha.
c) Ühendage pistik vooluallikast lahti ja / või eemaldage akupakett (kui see on eemaldatav) elektritööriistast enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist või elektritööriistade hoiustamist. Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad elektritööriista juhusliku käivitamise ohtu.
d) Hoidke elektritööriistu, mida parajasti ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage elektritööriista või käesoleva kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel elektritööriista kasutada. Elektrilised tööriistad on väljaõppeta kasutajate käes ohtlikud.
e) Elektritööriistu ja nende tarvikuid tuleb hooldada. Kontrollige, ega liikuvad osad ei ole valesti paigutatud või kinni, kas osad on terved ning mistahes muid tingimusi, mis võivad mõjutada elektritööriista tööd. Kui tööriist on kahjustatud, laske see enne kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud tööriistad.
f) Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad. Nõuetekohaselt hooldatud ja teravate lõiketeradega lõikeriistad takerduvad harvemini ja neid on lihtsam kontrollida.
g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja tööriistakomplekte jm vastavalt käesolevatele juhistele, võttes arvesse töötingimusi ja tehtavaid töid. Elektritööriista mitte sihtotstarbekohane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
h) Hoidke käepidemed ja haaramispinnad kuivana, puhtana ning õli- ja rasvavabana. Libedad käepidemed ja haaramispinnad ei võimalda tööriista ohutut käsitsemist ja kontrollimist ootamatutes olukordades.

5) Teenus

1. Laske elektritööriista hooldada kvalifitseeritud remondimehel, kes kasutab vaid originaalvaruosi.


Sellega tagatakse elektritööriista ohutus.
2. Ärge hooldage kahjustatud akukomplekti. Akukomplekte tohivad hooldada ainult tootja või volitatud teenindusettevõtted.
3. Järgige õlitamist ja tarvikute vahetamist puudutavaid juhtnööre.
4. Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning õli- ja rasvavabad.

TÄIENDAV OHUTUSHOIATUS
HOIATUS!
Palun lugege kõik juhised põhjalikult läbi, juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või muid tõsiseid kahjustusi. Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestele (sealhulgas lastele) või neile, kellel puuduvad kogemused ja / või teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes vastutab nende ohutuse eest, või kui nad on saanud sellelt isikult juhiseid, kuidas seadet ohutult kasutada. Lapsi tuleb alati valvata, et nad seadmetega ei mängiks.
OHT!
Seadme kasutamisel tuleb vigastuste ja kahjustuste vältimiseks järgida mõningaid ohutusabinõusid. Lugege põhjalikult läbi kõik kasutusjuhendid ja ohutusnõuded. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, et teave oleks alati kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele kasutada, andke üle kaasa ka seadme kasutusjuhendid ja ohutusnõuded. Me ei võta mistahes vastutust kahju või õnnetuste eest, mis on tingitud käesolevate juhiste ja ohutusjuhiste eiramisest.

JÄÄKRISKID
Isegi kui kasutate käesolevat elektritööriista vastavalt juhistele, ei saa välistada teatud jääkriske. Seadme konstruktsiooni ja disainiga seoses võib esineda järgmisi riske:
1. Kopsukahjustus, kui ei kasutata sobivat kaitsvat tolmumaski.
2. Kuulmiskahjustus, kui ei kasutata sobivaid kõrvakaitsevahendeid.
3. HAVS vibratsioonist põhjustatud tervisekahjustused, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või kui seda ei juhita ega hooldata nõuetekohaselt.
OHT!
Elektritööriist tekitab töötamise ajal elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib see väli aktiivselt või passiivselt häirida meditsiinilisi implantaate. Tõsiste või surmaga lõppevate vigastuste riski vähendamiseks soovitame meditsiiniliste implantaatidega isikutel enne seadme kasutamist konsulteerida oma arstiga ja meditsiinilise implantaadi tootjaga.


HÖÖVLI OHUTUSJUHISED
1. Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, sest lõikur võib sattuda kokkupuutesse seadme enda toitejuhtmega. Voolu all olevasse juhtmesse lõikamine võib pingestada elektritööriista metallosasid ning kasutaja võib saada elektrilöögi.
2. Kasutage klambreid või mõnda muud sobivat viisi töödeldava detaili kinnitamiseks ja toetamiseks stabiilsele alusele. Töödeldava detaili hoidmisel käega või selle toetamisel vastu keha on detail ebastabiilses asendis ning võib põhjustada kontrolli kaotust.
3. Pikema tööperioodi kestel kandke kuulmiskaitsevahendeid.
4. Käsitsege lõikeotsikuid väga ettevaatlikult.
5. Enne toimingu teostamist kontrollige hoolikalt, et lõikeotsikul poleks mõrasid või vigastusi. Asendage pragunenud või vigastatud lõikeotsik viivitamatult.
6. Vältige naeltesse sisselõikamist. Enne toimingu teostamist kontrollige töödeldavat detaili ja eemaldage sellest kõik naelad.
7. Hoidke tööriista kindlalt kahe käega.
8. Hoidke käed eemal pöörlevatest osadest.
9. Veenduge, et lõikeotsik ei puudutaks töödeldavat detaili enne tööriista sisselülitamist.
10. Enne tööriista kasutamist tegelikus töökeskkonnas laske sellel mõni aeg koormuseta töötada. Jälgige vibratsiooni või vibamist, mis võib viidata valesti paigaldatud lõikeotsikule.
11. Olge tähelepanelik lõikeotsiku pöörlemis- ja etteandesuuna suhtes.
12. Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
13. Enne tööriista eemaldamist töödeldavast detailist lülitage tööriist alati vooluvõrgust välja ja oodake, kuni lõikeotsik on täielikult seiskunud.
14. Ärge puudutage lõikeotsikut vahetult pärast toimingu lõpetamist; see võib olla väga kuum ja põhjustada põletushaavu.
15. Ärge määrige tööriista korpust ettevaatamatult vedeldiga, bensiiniga, õliga ega muude selliste ainetega. Need võivad põhjustada lõhede tekkimise tööriista korpusesse.
16. Kasutage õige saba läbimõõduga otsakuid, mis vastavad tööriista kiirusele.
17. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid aineid. Rakendage meetmeid tolmu sissehingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusalast teavet.
18. Kasutage alati õiget tolmumaski / respiraatorit, mis vastab materjalile ja rakendusele, millega töötate.

TIESUSIS KREIPTUVAS
Tiesusis kreipiklis efektyviai naudojamas tiesiems pjūviams, išpjaunant išėmas arba griovelius. Norėdami sumontuoti tiesųjį kreiptuvą, įkiškite kreiptuvo strypus į įrankio pagrinde esančias kiaurymes. Pareguliuokite atstumą tarp frezos ir tiesiojo kreiptuvo. Nustatę norimą atstumą, užveržkite sparnuotuosius varžtus, kad tiesusis kreiptuvas nejudėtų. Pjaudami stumkite įrankį su tiesiuoju kreipikliu, sulygiavę jį su ruošinio kraštu. Jeigu atstumas tarp ruošinio ir pjovimo padėties yra per didelis tiesiajam kreipikliui, arba jeigu ruošinys neteisus, tiesiojo kreipiklio naudoti negalima. Tokiu atveju, prie ruošinio tvirtai prispauskite tiesią lentą ir naudokite ją kaip kreiptuvą, atrėmę į frezos pagrindą. Slinkite įrankį rodyklės kryptimi.

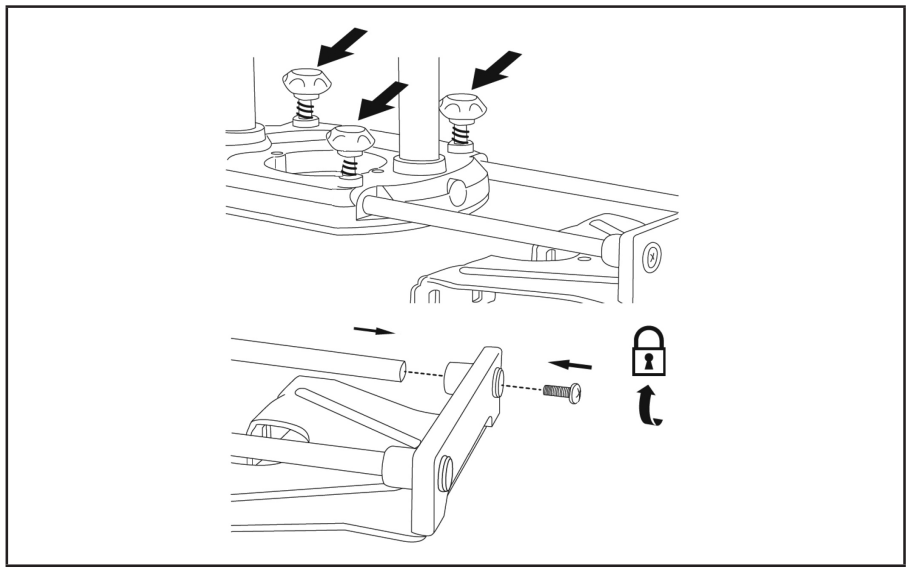


TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
DĖMESIO: prieš apžiūrėdami ar taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas – ištrauktas iš elektros lizdo. Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

GRĄŽTO ĮDĖJIMAS IR IŠĖMIMAS

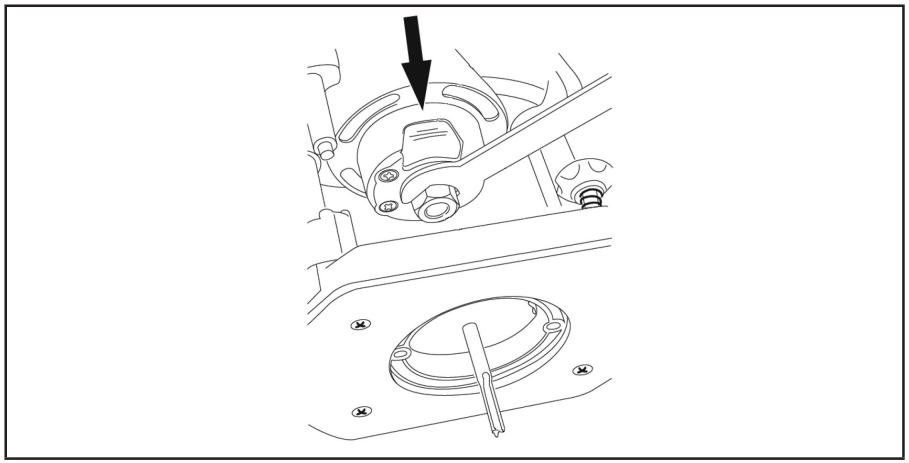

DĖMESIO:
Tvirtai sumontuokite frezą. Naudokite tik su įrankiu pateiktus veržliarakčius. Per mažai priveržta arba per daug užveržta freza gali būti pavojinga. Nebandykite veržti įvorės veržlės prieš tai neuždėję frezos. Galite sulaužyti įvorės kūgį. Iki galo į įvorės kūgį įkiškite frezos antgalį ir saugiai užveržkite įvorės veržlę, naudodami du veržliarakčius. 6 mm arba 1/4 colio įvorės kūgis pristatomas kaip standartinė įranga; be to, ant įrankio gamykloje sumontuotas 8 mm arba 3/8 colio įvorės kūgis. Naudokite tinkamo dydžio įvorės kūgį frezai, kurią ketinate naudoti. Norėdami nuimti frezą, atlikite įdėjimo procedūrą atbuline tvarka.

NAUDOJIMAS
Padėkite įrankį pagrindu ant ruošinio, kurį pjausite, taip, kad antgalis ruošinio neliestų. Įjunkite įrankį ir palaukite, kol antgalis pradės suktis visu greičiu. Nuleiskite įrankio korpusą ir stumkite įrankį pirmyn ruošinio paviršiumi, laikydami pagrindą lygiai ir tolygiai stumdami į priekį, kol baigsite pjauti. Pjaunant kraštą, ruošinio paviršius turi būti iš kairės antgalio pusės, nukreiptas stūmimo kryptimi.

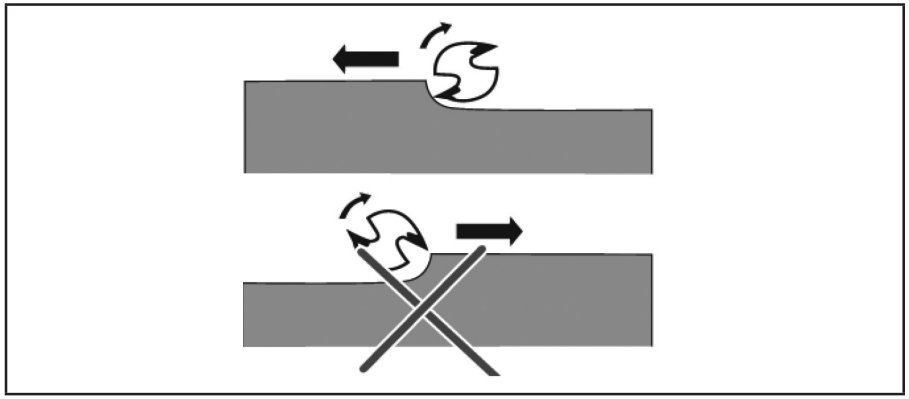

PASTABA:
Per greitai stumiant įrankį į priekį, pjūvis gali būti prastos kokybės arba galima sugadinti antgalį arba variklį. Per lėtai stumiant įrankį, pjūvis gali būti nudegintas arba sugadintas. Tinkamas įrankio stūmimo tempas priklauso nuo antgalio dydžio, ruošinio rūšies ir pjovimo gylio. Prieš pradedant pjauti, rekomenduotina atlikti bandomąjį pjūvį, naudojant medienos gabalėlį. Taip tiksliai pamatysite, kaip atrodys pjūvis ir galėsite patikrinti matmenis. Naudodami tiesųjį kreiptuvą, būtinai dėkite jį dešinėje pusėje, stūmimo kryptimi. Taip jis bus sulygiuotas su ruošinio šonu.

HOIDKE JUHEND ALLES.
HOIATUS:
ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist.

VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS
HOIATUS:
Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

LÕIKESÜGAVUSE REGULEERIMINE
Asetage tööriist tasasele pinnale. Lõdvendage stoppervarrast fikseeriv kruvi. Lõdvendage lukustushoob ja langetage tööriista korpust, kuni otsak puudutab tasast pinda. Tööriista korpuse lukustamiseks pingutage lukustushooba.
Järgmiseks langetage stoppervarrast, kuni see puutub vastu reguleerivat kuuskantpolti. Seadke sügavusosuti kohakuti skaalaühikuga ”0”. Tõstke stoppervarrast soovitud lõikesügavuse saavutamiseni. Lõikesügavust näitab skaalal (skaalaühik = 1 mm) sügavusosuti. Seejärel pingutage stoppervarda fikseerimiseks kruvi. Nüüd tuleb teie poolt etteantud lõikesügavuse saavutamiseks lõdvendada lukustushoob ja seejärel langetada tööriista korpust, kuni stoppervarras puutub vastu reguleerivat kuuskantpolti.

HOIATUS:
Kuna ülemäärane lõikamine võib põhjustada mootori ülekoormust või raskendada tööriista kontrolli all hoidmist, ei tohiks lõikesügavus soonte lõikamisel 8 mm läbimõõduga otsakuga ületada korraga 15 mm. Soonte lõikamisel 20 mm läbimõõduga otsakuga ei tohiks lõikesügavus korraga ületada 5 mm. Kui soovite lõigata 8 mm läbimõõduga otsakuga sügavamaid sooni kui 15 mm või 20 mm läbimõõduga otsakuga 5 mm, siis tehke järjest suureneva lõikesügavusega mitu lõiget.

STOPPERI PLOKK
Stopperi plokil on kolm reguleerivat kuuskantpolti, mis tõusevad või langevad ühe täispöördega 0,8 mm. Nende reguleerivate kuuskantpoltide abil on lihtne saavutada kolme erinevat lõikesügavust ilma stoppervarrast ümber seadistamata. Sügavaima lõikesügavuse saavutamiseks seadistage kõige madalamat kuuskantpolti, järgides lõigus ”Lõikesügavuse reguleerimine” toodud meetodit. Madalamate lõikesügavuste saamiseks seadistage kahte ülejäänud kuuskantpolti. Kuuskantpoltide kõrguste erinevused on võrdsed lõike sügavuse erinevusega. Kuuskantpoltide reguleerimiseks keerake kuuskantpolte. Samuti on stopperi plokk kasulik sügavate soonte lõikamisel järjest suureneva lõikesügavusega korduvlõigete tegemiseks.


HOIATUS:
Kasutades otsakut kogupikkusega 60 mm või rohkem või äärepikkusega 35 mm või rohkem, ei saa lõikesügavust eelmainitud moel reguleerida. Reguleerimiseks toimige järgmiselt: lõdvendage lukustushoob ja reguleerige tööriista põhja all olev otsak ettevaatlikult soovitud lõikesügavusele, liigutades tööriista korpust üles või alla. Seejärel keerake lukustushoob uuesti kinni, et fikseerida tööriista korpus sellele lõikesügavusele. Hoidke töö käigus tööriista korpus sellesse asendisse lukustatuna. Kuna otsak eendub tööriista põhjast alati välja, olge tööriista käsitsemisel ettevaatlik.

LUKUSTUSHOOVA REGULEERIMINE
Lukustushoova lukustatud asend on reguleeritav. Selle reguleerimiseks eemaldage lukustushoova kinnituskruvi. Lukustushoob tuleb lahti. Seadistage lukustushoob soovitud nurga alla. Pärast reguleerimist kinnitage lukustushoob vastupäeva keerates.

LÜLITI FUNKTSIONEERIMINE
HOIATUS:
Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lüliti päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse. Tööriista töölelülitamiseks on vaja lihtsalt lüliti päästikut tõmmata. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik.


KOKKUPANEK
HOIATUS:
Kandke alati enne tööriistal mingite tööde teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

OTSAKU PAIGALDAMINE VÕI EEMALDAMINE

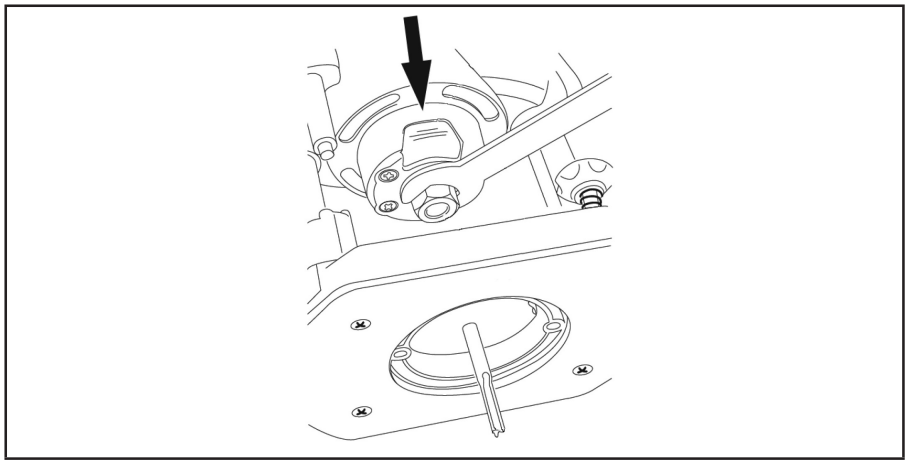

HOIATUS:
• Paigaldage otsak tugevasti. Kasutage alati tööriistaga kaasas olevaid mutrivõtmeid. Logisev või liiga tugevasti pingutatud otsak võib olla ohtlik.
• Ärge pingutage tsangmutrit ilma otsakut sisestamata. See võib põhjustada tsangkoonuse purunemise. Sisestage otsak lõpuni tsangkoonusesse ja kinnitage tsangmutter korralikult kahe mutrivõtme abil. Standardvarustuses on lisaks tehases paigaldatud 8 mm (3/8”) läbimõõduga tsangkoonusele ka 6 mm (1/4”) läbimõõduga tsangkoonus. Kasutage otsakule sobiva suurusega tsangkoonust. Otsaku eemaldamiseks järgige paigaldusjuhiseid vastupidises järjekorras.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE
Asetage tööriista alus lõigatavale detailile, ilma et see detaili vastu puutuks. Seejärel lülitage tööriist sisse ja oodake, kuni otsak saavutab täiskiiruse. Langetage tööriista korpust ja liigutage tööriista piki töödeldava detaili pinda, hoides tööriista alust tasaselt vastu pinda ja liikudes sujuvalt edasi, kuni lõige on tehtud. Servade lõikamisel peab töödeldava detaili pind jääma seadme liikumise suunas vaadatuna otsakust vasakule.

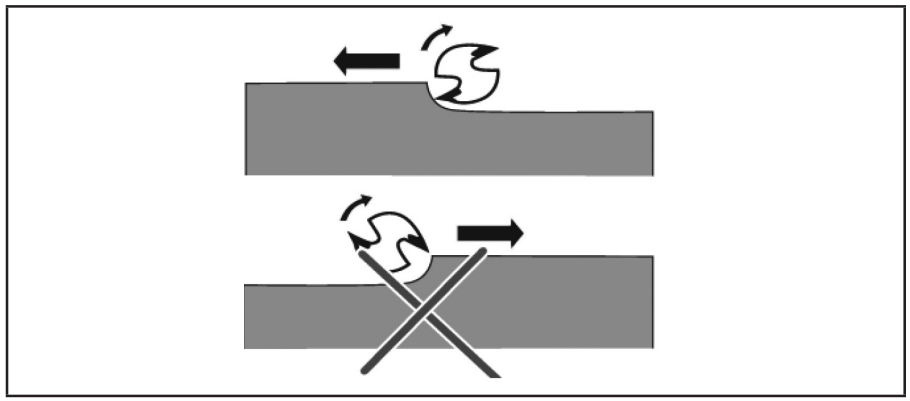

MÄRKUS:
• Kui tööriista nihutatakse edasi liiga kiiresti, võib see põhjustada lõike halva kvaliteedi või kahjustada otsakut või mootorit. Kui tööriista nihutatakse edasi liiga aeglaselt, võib see lõikekohta kõrvetada ja kahjustada. Õige edasiliikumise kiirus sõltub kasutatava otsaku suurusest, töödeldavast materjalist ja lõikesügavusest. Enne töö alustamist tegelikult töödeldaval pinnal on soovitatav teha sarnasest

VEIKIMO APRAŠYMAS

DĖMESIO:
Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o laido kištukas – ištrauktas iš elektros lizdo.

PJOVIMO GYLIO REGULIAVIMAS
Padėkite įrankį ant lygaus paviršiaus. Atlaisvinkite varžtą, laikantį stabdiklio strypą. Atlaisvinkite fiksavimo svirtelę ir leiskite įrankio korpusą žemyn tol, kol freza palies paviršių. Užveržkite fiksavimo svirtelę, kad įrankio korpusas užsifiksuotų. Tada leiskite stabdiklio strypą žemyn tol, kol jis palies šešiakampį reguliavimo varžtą. Gylio žymeklį nustatykite ties „0“ padala. Kelkite stabdiklio strypą tol, kol nustatysite norimą pjūvio gylį. Pjūvio gylį ant skalės (1 padala lygi 1 mm) parodo gylio žymeklis. Tada užveržkite varžtą, kad užtvirtintumėte stabdiklio strypą. Iš anksto nustatytą pjūvio gylį galima gauti, atlaisvinant fiksavimo svirtelę ir tada leidžiant įrankio korpusą žemyn tol, kol stabdiklio strypas palies šešiakampį reguliavimo varžtą.
DĖMESIO:
Pernelyg ilgai dirbant, variklis gali būti perkrautas, įrankį gali būti sunku suvaldyti; pjaunant griovelius 8 mm skersmens freza, pjūvio gylis neturėtų viršyti 15 mm. Pjaunant griovelius 20 mm skersmens freza, pjūvio gylis neturi viršyti 5 mm. Kai 8 mm skersmens freza norite pjauti gilesnius nei 15 mm griovelius, arba 5 mm gylio griovelius 20 mm skersmens freza, atlikite keletą pjūvių vis didindami frezos gylio nustatymus.

STABDIKLIO BLOKAS
Stabdiklio blokas yra su trimis šešiabriauniais reguliavimo varžtais, kurie pakeliami arba nuleidžiami vienu 0,8 mm pasukimu. Naudodami šiuos šešiabriaunius reguliavimo varžtus, galite lengvai nustatyti tris skirtingus frezavimo gylius, nekeisdami stabdiklio strypo padėties. Reguliuokite žemiausiai esantį šešiabriaunį varžtą, norėdami nustatyti giliausią pjūvį, vadovaudamiesi „Pjūvio gylio reguliavimo” metodu. Norėdami nustatyti ne tokius gilius pjūvius, reguliuokite likusius du šešiabriaunius varžtus. Šių šešiabriaunių varžtų aukščių skirtumas yra lygus pjūvių gylio skirtumui. Norėdami reguliuoti šešiabriaunius varžtus, pasukite juos. Stabdiklio bloką taip pat patogu naudoti trims pjūviams atlikti, vis gilinant frezos nustatymus, kaip pjaunami gilūs grioveliai.

DĖMESIO:
Kai naudojama freza, kurios bendras ilgis 60 arba daugiau mm, arba jos krašto ilgis 35 mm arba daugiau, pjūvio gylio nustatyti anksčiau minėtu būdu negalima. Norėdami nustatyti, atlikite šiuos veiksmus: atlaisvinkite fiksavimo svirtelę ir atsargiai nustatykite, frezos išsikišimą, esantį po įrankio pagrindu, į norimą pjūvio gylį, keldami įrankio korpusą aukštyn arba, nuleisdami žemyn. Tada vėl užveržkite fiksavimo svirtelę, kad užfiksuotumėte įrankio korpusą norimame pjūvio gylyje. Darbo metu įrankio korpusas turi būti užfiksuotas šioje padėtyje. Freza visada išsikiša iš įrankio pagrindo, taigi būkite atsargūs, kai dirbate su šiuo įrankiu.

FIKSAVIMO SVIRTELĖS REGULIAVIMAS
Fiksuota fiksavimo svirtelės padėtis yra reguliuojama. Jei norite reguliuoti fiksavimo svirtelę, nuimkite fiksavimo svirtelę saugantį varžtą. Fiksavimo svirtelė nusiims. Nustatykite fiksavimo svirtelę norimu kampu. Sureguliuotą fiksavimo svirtelę priveržkite pagal laikrodžio rodyklę.

JUNGIKLIO VEIKIMAS
DĖMESIO:
Prieš jungdami įrenginį visada patikrinkite, ar jungiklis gerai įsijungia, o atleistas grįžta į padėtį „OFF“ (išjungta). Norėdami pradėti dirbti įrankiu tiesiog paspauskite gaiduką. Norėdami sustabdyti, atleiskite gaiduką.

SURINKIMAS
DĖMESIO:
Prieš taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas – ištrauktas iš elektros lizdo.

mas.
2. Niekada neremontuokite apgadintų akumuliatorių blokų. Akumuliatorių blokus turėtų remontuoti tik gamintojas ar įgaliotieji aptarnavimo paslaugų tiekėjai.
3. Laikykitės sutepimo ir priedų keitimo nurodymų.
4. Palaikykite rankenų sausumą, švarą, saugokite jas nuo alyvos ir tepalų.

PAPILDOMAS SAUGOS ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Atidžiai perskaitykite instrukciją. Jos nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar kitą rimtą žalą. Ši įranga nėra skirta naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba jie neturi patirties ir (arba) žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo ir jie yra gavę nurodymų, kaip saugiai naudotis šia įranga. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įranga.
PAVOJUS!
Naudojant įrangą, reikia laikytis kelių saugos priemonių, kad išvengtumėte sužalojimų ir žalos. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos taisykles. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad informacija būtų prieinama. Jei įrangą atiduosite kitam asmeniui, perduokite ir šią naudojimo instrukciją bei saugos taisykles. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą ar nelaimingus atsitikimus, kurie įvyksta dėl instrukcijos ir saugos nurodymų nesilaikymo.
LIKUTINĖ RIZIKA
Net jei naudojate šį elektrinį įrankį pagal instrukciją, galimas tam tikros rizikos pavojus. Dėl įrangos konstrukcijos ir išdėstymo gali kilti šie pavojai:
1. Plaučių pažeidimas, jei nenaudojama tinkama apsauginė kaukė nuo dulkių.
2. Klausos pažeidimas, jei nenaudojama tinkama ausų apsauga.
3. Žala sveikatai, kurią sukelia rankų ir plaštakų vibracija, jei įranga naudojama ilgą laiką arba netinkamai valdoma ir prižiūrima.
PAVOJUS!
Elektrinis įrankis veikimo metu generuoja elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali aktyviai arba pasyviai trikdyti medicininių implantų veikimą. Siekiant sumažinti rimtų ar mirtinų sužalojimų riziką, asmenims, turintiems medicininius implantus, prieš naudojant įrangą, rekomenduojame pasitarti su gydytoju ir medicininio implanto gamintoju.


ĮSPĖJIMAI DĖL FREZOS SAUGOS
1. Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų, laikymui skirtų vietų, nes pjoviklis gali užkliudyti savo paties laidą. Įpjovus „gyvą“ laidą, įtampa gali būti perduota neizoliuotoms metalinėms elektrinio įrankio dalims ir operatorius gali gauti elektros smūgį.
2. Ruošinį ant stabilios platformos tvirtinkite spaustuvais arba kitais parankiais būdais. Laikant ruošinį rankomis arba atrėmus į save, jis nėra stabilus – galite prarasti kontrolę.
3. Jei ketinate dirbti ilgai, naudokite klausos apsaugos priemones.
4. Su grąžtais elkitės labai atsargiai.
5. Prieš naudodami patikrinkite grąžtą, ar nėra įtrūkimų ar pažeidimų. Nedelsdami pakeiskite įtrūkusį arba pažeistą grąžtą.
6. Nepjaukite vinių. Prieš dirbdami apžiūrėkite ruošinį ir išimkite visas vinis.
7. Laikykite įrankį tvirtai abiem rankomis.
8. Laikykite rankas toliau nuo sukamųjų dalių.
9. Prieš įjungdami jungiklį, patikrinkite, ar grąžtas neliečia ruošinio.
10. Prieš naudodami įrankį su ruošiniu, leiskite jam kurį laiką veikti be apkrovos. Jei pastebėsite vibraciją arba klibėjimą, tai gali rodyti, kad grąžtas netinkamai įstatytas.
11. Atkreipkite dėmesį į grąžto sukimosi kryptį ir tiekimo kryptį.
12. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis.
13. Prieš ištraukdami įrankį iš ruošinio, būtinai išjunkite ir palaukite, kol grąžtas visiškai sustos.
14. Nelieskite grąžto iškart po naudojimo; jis gali būti itin karštas ir nudeginti odą.
15. Saugokitės, kad neišteptumėte įrankio pagrindo skiedikliu, benzinu, alyva ir pan. Jie gali įskelti įrankio pagrindą.
16. Naudokite reikiamo skersmens antgalius, tinkamus pagal įrankio greitį.
17. Kai kuriose medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokitės, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesiliestumėte oda. Laikykitės medžiagų tiekėjo saugos duomenimis.
18. Atsižvelgdami į apdirbamą medžiagą ir darbo pobūdį, būtinai užsidėkite kaukę, saugančią nuo dulkių / respiratorių.

ĮSPĖJIMAS:
NELEISKITE, kad dėl patogumo ir gaminio pažinimo (įgyjamo pakartotinai naudojant) nesilaikytumėte griežtų saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminiui. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimtai susižeisti.

materjalist üleliigsel saematerjalitükil proovilõikamine. Nii teate täpselt, kuidas lõige välja näeb, ning saate kontrollida mõõte.
• Sirgjuhiku kasutamisel paigaldage see kindlasti seadme liikumise suunas vaadatuna otsakust paremale. Sel juhul on lihtsam juhikut töödeldava pinna servaga kohakuti hoida.

SIRGJUHIK
Sirgjuhikut kasutatakse faasimisel või soonte lõikamisel sirge lõike saamiseks. Sirgjuhiku paigaldamiseks sisestage juhtvardad tööriista aluses olevatesse avaustesse. Reguleerige vahemaad otsaku ja sirgjuhiku vahel. Soovitud vahemaa saavutamisel pingutage sirgjuhiku fikseerimiseks tiibpolte.

Lõikamisel liigutage tööriista nii, et sirgjuhik oleks töödeldava detaili servaga ühel joonel. Kui töödeldava detaili külje ja lõikeasendi vahemaa (A) on sirgjuhiku jaoks liiga lai või kui töödeldava detaili serv pole sirge, ei saa sirgjuhikut kasutada. Sellisel juhul klammerdage töödeldava detaili külge tugevasti sirge laud ja kasutage seda profiilfreesi aluse juhikuna. Juhtige tööriista noole suunas.

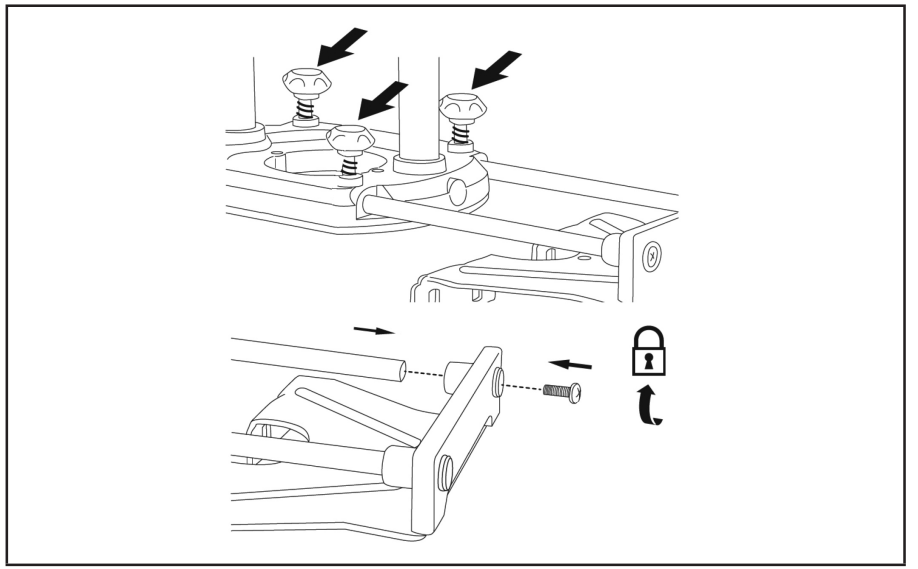

HOOLDUS
HOIATUS:
• Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
• Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

GARANTII TINGIMUSED

OKKO tööriistad ja masinad kehtib 24-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmärgil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, telekommunikatsioonivõi kaablivõrku, seoses väliskahjustustega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatat sioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmisja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
3. Tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele kehtib 12-kuuline garantii.
4. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
5. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
6. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

Elektriniai įrankiai generuoja kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite artintis vaikams ir pašaliniams asmenims. Dėl išsiblaškymo galite prarasti kontrolę.

2) Elektros sauga

a) Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukai turi atitikti elektros lizdą. Niekada nemodifikuokite maitinimo laido kištuko. Nenaudokite adapterio kištukų su įžemintais elektriniais įrankiais. Nemodifikuoti kištukai ir atitinkami lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
b) Stenkitės, kad kūnas nesiliestų su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Jei jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.
c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d) Tinkamai naudokite maitinimo laidą. Niekada nenaudokite maitinimo laido elektriniam įrankiui nešti, traukti ar atjungti. Laikykite maitinimo laidą toliau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipainiojęs laidai padidina elektros smūgio pavojų.
e) Kai naudojate elektrinį įrankį lauke, naudokite tinkamą ilgintuvą. Naudojant lauke tinkantį ilgintuvą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jei tektų elektrinį įrankį naudoti drėgnoje vietoje, naudokite nuotėkio srovės įtaisu (en. RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį. RCD įtaiso naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

3) Asmens sauga

a) Būkite budrūs, stebėkite, ką darote ir vadovaukitės sveiku protu, kai naudojate elektrinį įrankį. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimto susižalojimo priežastimi.
b) Naudokite asmens apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugą. Apsauginė įranga, pvz., apsauginė kaukė nuo dulkių, darbo batai, kurių padas neslysta, apsauginis šalmas arba klausos apsaugos priemonės, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažina sužalojimų pavojų.
c) Saugokitės netyčinio įjungimo. Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje, prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, paimdami ar nešdami įrankį. Nešant elektrinius įrankius ir laikant pirštą ant jungiklio arba įjungus elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingi atsitikimai.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, išimkite visus reguliavimo raktus arba veržliarakčius. Veržliaraktis arba raktas, paliktas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali sužaloti.
e) Nesiekite per toli. Visada tvirtai stovėkite ir laikykite pusiausvyrą. Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus ir drabužius toliau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įstrigti judančiose dalyse.
g) Jei yra įtaisai, skirti prijungti dulkių nusiurbimo ir surinkimo įrenginius, įsitikinkite, ar jie prijungti ir tinkamai naudojami. Dulkių surinkimo priemonės gali sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
h) Neleiskite, kad dažnai naudojant įrankius įgyta patirtis suteiktų per didelio pasitikėjimo savimi ir leistų nepaisyti įrankio naudojimo saugos principų. Vos vienas neatsargus veiksmas gali sukelti sunkų sužalojimą.

4) Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

a) Nespauskite elektrinio įrankio per didele jėga. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį atitinkamam darbui atlikti. Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau bei tokiu greičiu, kuriam jis buvo sukurtas veikti.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
c) Prieš atlikdami kokius nors reguliavimo darbus, keisdami priedus ar pastatydami ilgam saugoti elektrinius įrankius, ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių, jei jis yra išimamas. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina elektrinio įrankio netyčinio įjungimo pavojų.
d) Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu arba šia instrukcija nesusipažinusiems asmenims juo naudotis. Elektriniai įrankiai yra pavojingi neapmokytų naudotojų rankose.
e) Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus. Patikrinkite, ar judančios dalys nėra netinkamai išlygiuotos arba užstrigusios, ar dalys nesulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, kurios gali turėti neigiamos įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudodami jį suremontuokite. Daugelis nelaimingų atsitikimų kyla dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau įsipainioja ir yra lengviau valdomi.
g) Elektrinį įrankį, priedus, įrankių antgalius ir pan. naudokite pagal šią instrukciją, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudojant elektrinį įrankį kitokiems nei numatyta darbams, kyla pavojingų situacijų rizika.
h) Rankenos ir sugriebimo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir be alyvos ar riebalų. Slidžios rankenos, sugriebimo paviršiai neleidžia saugiai naudoti ir valdyti įrankio netikėtose situacijose.

5) Aptarnavimas

1. Pasirūpinkite, kad jūsų elektrinis įrenginys būtų aptarnaujamas kvalifikuoto remonto specialisto ir kad būtų naudojamos tik identiškos atsarginės detalės. Taip užtikrinamas elektrinio įrenginio saugu-

LT FREZA

TECHNINĖS SĄLYGOS

Nominalioji įtampa, dažnis	220–240 V, 50 Hz
Galia	1200 W
Sūkių skaičius tuščiaja eiga	11000–30000 sūk./min.
Įvorės dydis	6, 8 mm
Greičio valdymas	6 nustatymai
Maks. gylis	55 mm
Laidas	2 m
Garso slėgio lygis	(LPA) × 88 dB(A) (K = 3 dB(A)
Garso galios lygis	(LWA) × 99 dB(A) (K = 3 dB(A)
Vibracijos lygis	7,08 m/s° (K = 1,5 m/s°)

ŠIMBOLIAI
Šioje naudojimo instrukcijoje ir (arba) ant įrankio pateikiami žemiau esantys simboliai:

	Nurodomas kūno sužeidimų ar įrankio apgadinimo pavojus.
	Prieš pradėdami naudoti perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
	Gaminys atitinka ROHS direktyvos reikalavimus.
	Naudokite ausų apsaugą. Naudokite akių apsaugą. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą.
	II klasė – įrenginys yra dvigubai izoliuotas, todėl nereikia įžeminimo laido (tik įkrovikliui).
	Pagal pagrindinius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (-ų) reikalavimus.
	Gaminio negalima išmesti kaip nerūšiuotų atliekų – jis turi būti pristatytas į atskiras surinkimo vietas perdirbimui ir pakartotiniam panaudojimui.

PASKIRTIS
Šis įrankis skirtas medienos, plastiko ir panašių medžiagų apdailinimui ir profiliavimui.

MAITINIMO ŠALTINIS
Šį įrankį reikia jungti tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio įtampa atitinka nurodytąją įrankio duomenų plokštelėje; galima naudoti tik vienfazį kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Jie yra dvigubai izoliuoti, todėl gali būti naudojami prijungus prie elektros lizdų be įžeminimo laido.

BENDRIEJI DARBO ĮRANKIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, instrukciją ir technines sąlygas, peržiūrėkite iliustracijas. Jei nesilaikysite visų toliau išvardytų nurodymų, galite gauti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) rimtai susižaloti.
Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukciją, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
Įspėjimuose naudojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia iš elektros tinklo maitinamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1) Darbo zonos sauga
a) Laikykite darbo vietą švarią ir gerai apšviestą. Netvarkingos arba tamsios vietos gali būti viena iš nelaimingų atsitikimų priežasčių.
b) Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių.

LV FRĒZE

TEHNILISED ANDMED

Nominālais spriegums, frekvence	220–240 V, 50 Hz
Jauda	1200 W
Brīvgaitas ātrums	11000–30000 apgr./min.
Bukses izmērs	6, 8 mm
Ātruma kontrole	6 iestatījumi
Maks. dziļums	55 mm
Kabelis	2 m
Skaņas spiediena līmenis	(LPA) × 88 dB(A) (K = 3 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	(LWA) × 99 dB(A) (K = 3 dB(A)
Vibrācijas līmenis	7,08 m/s° (K = 1,5 m/s°)

ŠIMBOLI
Šajā rokasgrāmatā un / vai uz ierīces tiek izmantoti šādi simboli:

	Apzīmē risku gūt miesas bojājumus vai sabojāt instrumentu.
	Pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.
	Prece atbilst ROHS direktīvas prasībām.
	Lietojiet ausu aizsargus. Lietojiet acu aizsarglīdzekļus. Lietojiet elpceļu aizsarglīdzekļus.
	II klase – iekārtai ir dubulta izolācija, tāpēc zemējuma vads nav nepieciešams (tikai lādētājam).
	Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (-u) pamatprasībām.
	Izstrādājumu nedrīkst izmest kā nešķirotus atkritumus – tas jānogādā uz atsevišķām savākšanas vietām pārstrādei un atkārtotai izmantošanai.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis darbarīks ir paredzēts koka, plastmasas un līdzīgu materiālu līdzenai apzāģēšanai un profilēšanai.

STRĀVAS PADEVE
Darbarīks jāpievieno tikai tādai strāvas padevei, kuras spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes ar nosaukumu, un to var ekspluatēt tikai ar vienfāzes maiņstrāvas padevi. Darbarīks aprīkots ar divkāršo izolāciju, tādēļ to var izmantot arī, pievienojot kontaktligzdai bez iezemējuma vada.

VISPĀRĪGI ELEKTROINSTRUMENTA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas, kas pievienotas šim elektriskajam instrumentam. Visu turpmāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un / vai nopietnus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai atsaucei.
Termins “elektroinstruments” brīdinājumos attiecas uz elektriskajiem instrumentiem, kas darbināmi no elektrotīkla (ar vadu), vai elektriskajiem instrumentiem, kas darbināmi ar akumulatoru (bezvada).
1) Darba zonas drošība
a) Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu. Pārblīvētas vai tumšas zonas veicina nelaimes gadījumus.

b) Nedarbiniet mehāniskos instrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. Elektriski darbarīki rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izraisīt dūmus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un apkārtējiem cilvēkiem atrasties tuvu. Traucējumi var izraisīt kontroles zaudēšanu.

2) Elektriskā drošība

a) Elektroinstrumenta kontaktdakšām jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā veidā nemodificējiet kontaktdakšu. Neizmantojiet adaptera kontaktdakšas ar iezemētiem elektriskajiem instrumentiem. Nemodificētas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts pastāv paaugstināts elektrošoka risks.
c) Nepakļaujiet elektriskos instrumentus lietus vai slapjuma iedarbībai. Ūdens iekļūšana elektriskajā instrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
d) Neizmantojiet vadu ļaunprātīgi. Nekad neizmantojiet vadu, lai pārnestu, pārvietotu vai atvienotu elektroinstrumentu. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai sajaukti vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots lietošanai ārpus telpām. Izmantojot āra lietošanai piemērotu vadu, tiek samazināts elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja nav iespējams izvairīties no elektroinstrumenta darbināšanas mitrā vietā, izmantojiet ar noplūdes strāvas ierīci (RCD) aizsargātu barošanu. RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

3) Personīgā drošība

a) Strādājot ar elektriskajiem instrumentiem, esiet uzmanīgs, esiet modrs, un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet elektrisko instrumentu, ja esat noguris vai esat narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības mirklis, strādājot ar elektriskajiem instrumentiem, var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
b) Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsardzības līdzekļus. Aizsargaprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši drošības apavi, aizsargcepure vai dzirdes aizsarglīdzekļi, kas tiek izmantoti atbilstošiem apstākļiem, samazina miesas bojājumu risku.
c) Novērsiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms pieslēgšanas strāvas avotam un / vai akumulatoram, kā arī pirms instrumenta pacelšanas vai pārnešanas pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Elektrisko darbarīku nešana, turot pirkstu uz slēdža, vai elektrisko darbarīku ar ieslēgtu slēdzi pieslēgšana pie strāvas veicina nelaimes gadījumus.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu. Uzgriežņu atslēga vai cita veida atslēga, kas atstāta piestiprināta pie elektroinstrumenta rotējošās daļas, var izraisīt miesas bojājumus.
e) Nepievelciet pārāk cieši. Vienmēr turiet pareizu stāvokli un līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
f) Ģērbieties atbilstoši. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgām daļām. Kustīgās daļās var ieķerties vaļīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati.
g) Ja ir paredzētas ierīces putekļu nosūkšanas un savākšanas iekārtu pievienošanai, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi izmantotas. Putekļu savākšanas ierīces izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos riskus.
h) Nodrošiniet, lai bieži izmantojot darbarīku gūta pieredze neļautu jums kļūt pašapmierinātiem un ignorēt darbarīku drošības principus. Neuzmanīga rīcība sekundes daļas laikā var izraisīt smagu traumu.

4) Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

a) Nespiediet elektroinstrumentu ar spēku. Lietojiet atbilstošu darbam paredzēto elektroinstrumentu. Atbilstošs elektroinstruments veiks darbu labāk un drošāk ar tādu ātrumu, kāds ir paredzēts darbībai ar šo instrumentu.
b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ar slēdzi to nevar ieslēgt un izslēgt. Jebkurš elektroinstruments, kuru nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstams un tas jālabo.
c) Atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota un / vai izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru, ja tas ir atvienojams, pirms jebkādas regulēšanas, piederumu maiņas vai elektroinstrumentu glabāšanas. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku nejauši iedarbināt elektroinstrumentu.
d) Nestrādājošus elektroinstrumentus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet ar elektroinstrumentu strādāt personām, kas nav iepazinušās ar elektroinstrumentu vai šīm instrukcijām. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
e) Veiciet elektroinstrumenta un tā piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nepareizi noregulētas vai iestrēgušas, vai nav salūzušas, kā arī citus apstākļus, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms lietošanas to salabojiet. Daudzus negadījumus izraisa slikti uzturēti elektroinstrumenti.
f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi uzturēti griezējinstrumenti ar asām griešanas malām retāk nosprūst un ir vieglāk kontrolējami.
g) Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, uzgaļus u.c. saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā


GARANTIJAS NOTEIKUMI

OKKO instrumentiem un mašīnām tiek piešķirta 24 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.
1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.
2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;
• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;
• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepieņācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);
• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;
• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);
• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;
• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;
• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;
• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neiz- dodas konstatēt;
• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izman- tots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;
• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vain- as vai nepārvaramās varas dēļ;
3. Parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem tiek piešķirta 12 mēn. garantija.
4. Garantija var būt pārtraukta, ja:
• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;
• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.
5. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments;
6. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja in- strukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

PIEZĪME:
Ja darbarīku virzīsiet uz priekšu pārāk ātri, iegūsiet sliktu griezuma kvalitāti vai sabojāsiet ierīces uzgali vai dzinēju. Ja darbarīku virzīsiet uz priekšu pārāk lēni, sadedzināsiet vai sabojāsiet griezumu. Pareizais padeves ātrums ir atkarīgs no uzgaļa izmēra, apstrādājamā materiāla veida un griezuma dziļuma. Pirms uzsākat griezt reālu apstrādājamo materiālu ieteicams veikt parauga griezumu, izmantojot atgriezuma gabalu. Tādējādi būs precīzi redzams, kā griezums izskatīsies, kā arī būs iespējams pārbaudīt izmērus. Izmantojot taisnā griezuma sliedi, uzstādiet to tā, lai tā būtu padeves virziena labajā pusē. Tādējādi varēsiet to saglabāt vienā līmenī ar apstrādājamā materiāla malu.

TAISNĀ GRIEZUMA SLIEDE
Taisnā griezuma sliede ir noderīga taisniem griezumiem, veidojot nošķēlumus vai rievas. Lai uzstādītu taisnā griezuma sliedi, ievietojiet virzošās sliedes darbarīka pamatnes caurumos. Noregulējiet attālumu starp uzgali un taisnā griezuma sliedi. Kad vēlamais attālums panākts, pieskrūvējiet spārnskrūves, lai nostiprinātu taisnā griezuma sliedi tai paredzētajā vietā.
Veicot griešanas darbu, pārvietojiet darbarīku, saglabājot taisnā griezuma sliedi vienā līmenī ar apstrādājamā materiāla malu. Ja attālums (A) starp apstrādājamā materiāla malu un griešanas stāvokli taisna griezuma sliedei ir pārāk liels vai ja apstrādājamā materiāla mala nav taisna, tad taisnā griezuma sliedi nevar izmantot. Šajā gadījumā pie pstrādājamā materiāla stingri nostipriniet taisnu deli un izmantojiet to kā sliedi pret frēzes pamatni. Virziet darbarīku bultiņas virzienā.

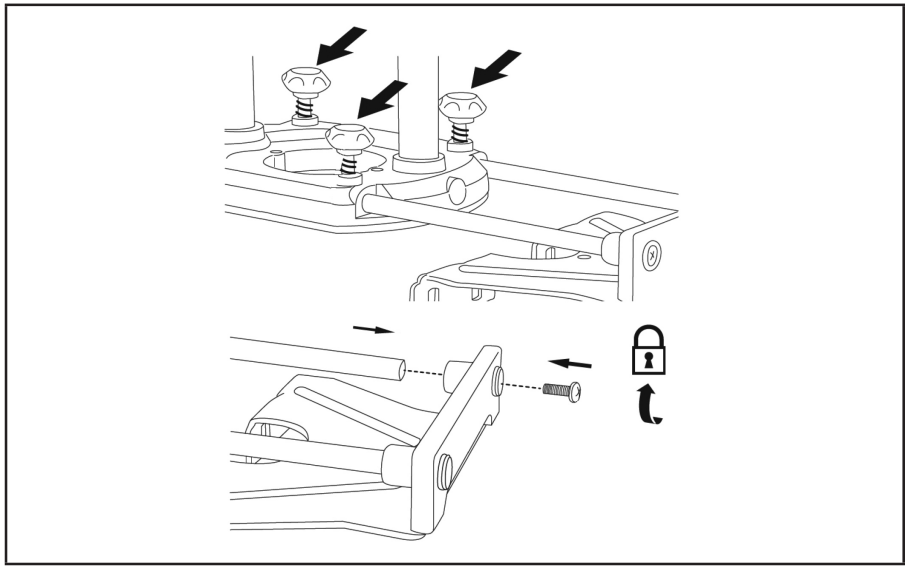

APKOPE
UZMANĪBU:
Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas. Nekad neizmantojiet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju.

darba apstākļus un veicamo darbu. Ja elektroinstrumentu izmantosiet darbībām, kas atšķiras no šeit paredzētajām, var rasties bīstama situācija.
h) Rokturus un satveršanas virsmas jāuztur sausas, tīras un bez eļļas un taukiem. Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši lietot un kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.
5) Apkope
1. Nododiet elektroinstrumenta apkopi kvalificētam remonta darbiniekam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošinās elektroinstrumenta drošības saglabāšanu.
2. Nekad nelabojiet bojātus akumulatoru blokus. Akumulatoru komplektu apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvaroti apkopes pakalpojumu sniedzēji.
3. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un piederumu nomaiņu.
4. Uzturiet rokturus sausus, tīrus, kā arī tīrus no eļļām un smērvielām.

PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS!
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas, jo, neievērojot norādījumus, var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks vai citi nopietni bojājumi. Šo aprīkojumu nav paredzēts lietot cilvēkiem (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai cilvēkiem bez pieredzes un / vai zināšanām, ja vien viņi nav personas uzraudzībā, kas ir atbildīga par viņu drošību, vai ja viņi nav saņēmuši no šādas personas norādījumus, kā droši lietot ierīci. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlē ar aprīkojumu.
BĪSTAMI!
Lietojot iekārtu, jāievēro daži drošības pasākumi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem. Rūpīgi izlasiet pilnu lietošanas instrukciju un drošības noteikumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā, lai informācija būtu vienmēr pieejama. Ja iekārtu nododat kādai citai personai, nododiet arī šo lietošanas instrukciju un drošības noteikumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par bojājumiem vai negadījumiem, kas radušies, neievērojot šos norādījumus un drošības instrukcijas.

ATLIKUŠIE RISKI
Pat tad, ja lietojat šo elektroinstrumentu saskaņā ar instrukcijām, nevar izslēgt dažus atlikušos riskus. Saistībā ar iekārtas konstrukciju un izkārtojumu var rasties šādi apdraudējumi:
1. Plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota putekļu maska.
2. Dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti ausu aizsargi.
3. Roku vibrācijas izraisīti veselības bojājumi, ja aprīkojums tiek lietots ilgstoši vai netiek pareizi vadīts un uzturēts.
BĪSTAMI!
Elektriskais darbarīks darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var aktīvi vai pasīvi traucēt medicīniskos implantus. Lai samazinātu nopietnu vai letālu traumu risku, ieteicam personām ar medicīniskiem implantiem pirms iekārtas lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implanta ražotāju.

FRĒZMAŠĪNAS LIETOŠANAI
1. Turiet mehanizēto darbarīku aiz izolētajām satveršanas virsmām, jo griezējs var saskarties ar savu vadu. Pārgriežot vadu, kurā ir strāva, visas mehanizētā darbarīka ārējās metāla virsmas var vadīt strāvu un radīt elektriskās strāvas trieciena risku lietotājam.
2. Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, tas ir nestabilā stāvoklī, un jūs varat zaudēt kontroli pār to.
3. Ilgstoša darba laikā lietojiet ausu aizsargus.
4. Ar uzgaļiem rīkojieties ļoti uzmanīgi.
5. Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai uzgalim nav plaisu vai bojājumu. Ieplaisājušu vai bojātu uzgali nekavējoties nomainiet.
6. Negrieziet naglas. Pirms sākt darbu pārbaudiet, vai apstrādājamā materiālā nav naglas, un tās izņemiet.
7. Stingri turiet darbarīku ar abām rokām.
8. Turiet rokas tālu no rotējošām daļām.
9. Pirms slēdža ieslēgšanas pārliecinieties, vai uzgalis nepieskaras apstrādājamam materiālam.
10. Pirms sākt darbarīku lietot ar apstrādājamo materiālu, neilgi darbiniet to bez slodzes. Pievērsiet uzmanību vibrācijai vai svārstībām, jo tas var liecināt par nepareizi uzstādītu uzgali.
11. Pievērsiet uzmanību uzgaļa griešanās virzienam un pievades virzienam.
12. Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.
13. Pirms darbarīka izņemšanas no apstrādājamā materiāla vienmēr izslēdziet darbarīku un pagaidiet, kamēr uzgalis pilnībā apstājas.
14. Nepieskarieties uzgalim tūlīt pēc darba veikšanas; tas var būt ļoti karsts un var apdedzināt ādu.
15. Neuzmanības dēļ nenosmērējiet darbarīka pamatu ar šķīdinātāju, benzīnu, eļļu vai līdzīgām vielām. Tas var radīt plaisas darbarīka pamatā.
16. Izmantojiet uzgaļus ar pareizo kājiņas diametru, kas piemērots darbarīka ātrumam.

17. Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kuras var būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas. Ievērojiet materiāla piegādātāja drošības datus.
18. Vienmēr izmantojiet materiālam un konkrētam gadījumam piemērotu putekļu masku / respiratoru.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

BRĪDINĀJUMS:
NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas traumas.

FUNKCIJU APRAKSTS
UZMANĪBU:
• Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

ZĀĢĒŠANAS DZIĻUMA REGULĒŠANA

Novietojiet darbarīku uz plakanas virsmas. Atskrūvējiet skrūvi, ar ko piestiprināts aiztura balsts. Atlaidiet bloķēšanas sviru un nolaidiet darbarīka korpusu, līdz uzgalis pieskaras plakanajai virsmai. Nostipriniet bloķēšanas sviru, lai nobloķētu darbarīka korpusu.

Pēc tam nolaidiet aiztura balstu, līdz tas saskaras ar regulēšanas seššķautņu bultskrūvi. Savietojiet dziļuma rādītāju ar iedaļu ''0''. Paceliet aiztura balstu, līdz sasniedzat vēlamo frēzēšanas dziļumu. Frēzēšanas dziļumu uz skalas parāda dziļuma rādītājs (regulēšanas iedaļa – 1 mm). Tad pieskrūvējiet skrūvi, lai nostiprinātu aiztura balstu. Tagad iepriekš noteikto frēzēšanas dziļumu var iegūt, atlaižot bloķēšanas sviru un tad nolaižot darbarīka korpusu, līdz aiztura balsts saskaras ar regulēšanas seššķautņu bultskrūvi.

UZMANĪBU:
• Tā kā pārmērīga frēzēšana var izraisīt dzinēja pārslodzi vai darbarīku var būt grūti vadīt, frēzējot rievas ar uzgali, kura diametrs ir 8 mm, frēzēšanas dziļums vienā reizē nedrīkst būt lielāks par 15 mm.
• Frēzējot rievas ar uzgali, kura diametrs ir 20 mm, frēzēšanas dziļums vienā reizē nedrīkst būt lielāks par 5 mm. Ja vēlaties frēzēt rievas dziļāk par 15 mm, izmantojot uzgali, kura diametrs ir 8 mm, vai frēzēt rievas dziļāk par 5 mm, izmantojot uzgali, kura diametrs ir 20 mm, frēzējiet vairākas reizes, pakāpeniski palielinot uzgaļa dziļuma uzstādījumus.

AIZTURA BLOKS


Aiztura blokam ir trīs regulēšanas seššķautņu bultskrūves, kuras, katru reizi pagriežot, palielina vai samazina dziļumu par 0,8 mm. Jūs varat viegli iegūt trīs dažādus frēzēšanas dziļumus, izmantojot šīs regulēšanas seššķautņu bultskrūves, nenoregulējot aiztura balstu. Noregulējiet zemāko seššķautņu bultskrūvi, lai iegūtu vislielāko frēzēšanas dziļumu, ievērojot sadaļā ''Frēzēšanas dziļuma regulēšana'' noteikto metodi. Noregulējiet divas pārējās seššķautņu bultskrūves, lai iegūtu sekošu frēzēšanas dziļumu. Šo seššķautņu bultskrūvju augstuma atšķirības ir vienādas ar frēzēšanas dziļuma atšķirībām. Lai regulētu seššķautņu bultskrūvēs, pagrieziet tās. Aiztura bloks ir noderīgs, ja, frēzējot dziļas rievas, frēzējat trīs reizes, pakāpeniski palielinot uzgaļa dziļuma uzstādījumus.

UZMANĪBU:
Ja izmantojat uzgali, kura kopējais garums ir vismaz 60 mm vai kura malas garums ir vismaz 35 mm, frēzēšanas dziļumu nedrīkst regulēt tā, kā minēts iepriekš. Lai to noregulētu, rīkojieties šādi: atlaidiet bloķēšanas sviru un uzmanīgi noregulējiet uzgaļa izcilni zem darbarīka pamatnes līdz vēlamajam frēzēšanas dziļumam, virzot darbarīka korpusu augšup un lejup. Tad vēlreiz nostipriniet bloķēšanas sviru, lai nobloķētu darbarīka korpusu šajā frēzēšanas dziļumā. Strādājot ar darbarīku, saglabājiet darbarīka korpusu nobloķētu šādā stāvoklī. Tā kā uzgalis vienmēr izvirzās no darbarīka pamatnes, strādājot ar darbarīku, rīkojieties uzmanīgi.

BLOĶĒŠANAS SVIRAS REGULĒŠANA
Bloķēšanas sviras bloķēšanas stāvokli var regulēt. Lai to regulētu, noņemiet skrūvi, kas nostiprina bloķēšanas sviru. Bloķēšanas sviru varēs noņemt. Uzstādiet, bloķēšanas sviru vēlamajā leņķī. Pēc noregulēšanas, nostipriniet bloķēšanas sviru pulksteņa rādītāja virzienā.

UZMANĪBU:
• Pirms instrumenta pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlaista. Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši velciet slēdža mēlīti. Lai

apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

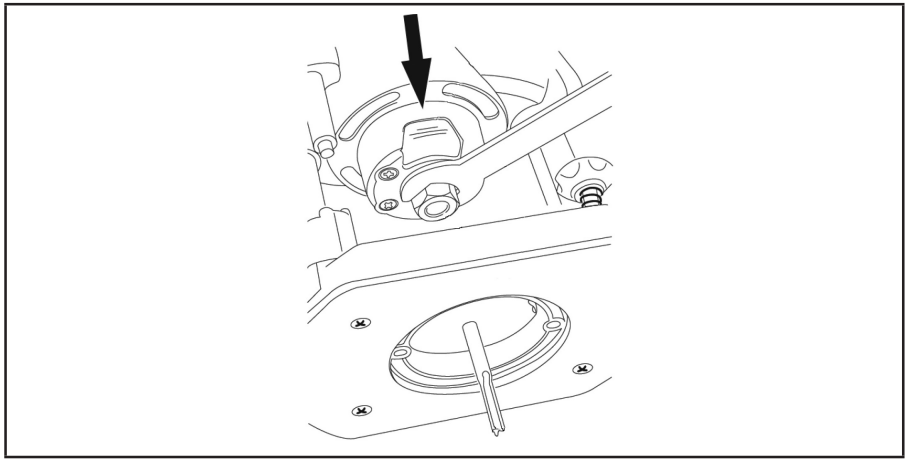

MONTĀŽA
UZMANĪBU:
• Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

UZGAĻA UZSTĀDĪŠANA VAI NOŅEMŠANA
UZMANĪBU:
• Uzstādiet uzgali drošā veidā. Vienmēr izmantojiet tikai darbarīkam paredzētās uzgriežņu atslēgas. Valīgs vai pārāk cieši nostiprināts uzgalis var būt bīstams.
• Nepieskrūvējiet ietvara uzgriezni, ja nav ievietots uzgalis. Pretējā gadījumā ietvara konuss salūzīs. Ievietojiet uzgali ietvara konusā līdz galam un ar divām uzgriežņu atslēgām cieši pieskrūvējiet ietvara uzgriezni. Kā standarta aprīkojums kopā ar 8 mm jeb 3/8 collu ietvara konusu, kas ir uzstādīts darbarīkam jau rūpnīcā, komplektācijā ir iekļauts arī 6 mm jeb 1/4 collu ietvara konuss. Uzgalim, ko izmantojat, uzstādiet pareizā izmēra ietvara konusu. Lai noņemtu uzgali, izpildiet iepriekš aprakstīto uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

EKSPLUATĀCIJA
Uzstādiet darbarīka pamatni uz apstrādājamā materiāla, lai varētu griezt, uzgalim nepieskaroties. Tad ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, kamēr uzgalis darbojas ar pilnu jaudu. Nolaidiet darbarīka korpusu un pārvietojiet darbarīku uz priekšu virs apstrādājamās daļas virsmas, turot tā pamatni vienā līmenī ar virsmu un lēni virzot to uz priekšu, līdz frēzēšana ir pabeigta. Apgriežot malas, apstrādājamā materiāla virsmai ir jābūt uzgaļa kreisajā pusē padeves virzienā.

