DULKIŲ SIURBLYS ST-KPA09

Naudojimo instrukcija

VACUUM CLEANER

standart

ST-KPA09



Prieš šį prietaisą naudodami, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją net tokiais atvejais, kai jau žinote, kaip tokio tipo prietaisus naudoti. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta jo naudojimo instrukcijoje. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kurs prireikus būtų galima ją lengvai pasiimti ir paskaityti.

Išsaugokite originalią pakuotę, garantijos taloną ir pirkimo kvitą visą garantijos galiojimo laikotarpį. Jei jums reikis siųsti šį gaminį, supakuokite jį į originalią pakuotę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą transportavimo metu (pvz. kai kraustotės ir norite prietaisą persivežti arba siunčiate prietaisą remontui).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS
PRIEŠ PRADĖDAMI PRIETAISO NAUDOJIMĄ

ĮSPĖJIMAS – siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio arba susižeidimų pavojų:

1. Nepalikite dulkių siurblio maitinimo kabelio kištuko įkišto elektros tinklo kištukiniame lizde. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo kištukinio lizdo užbaigę darbą arba prieš pradėdami siurblio valymo darbus.
2. Siekiant išvengti elektros smūgio, nenaudokite siurblio lauke ir ant šlapių paviršių.
3. Naudokite dulkių siurblį tik pagal šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
4. Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu pažeistas maitinimo kabelis arba maitinimo kabelio kištukas. Jeigu dulkių siurblys funkcionuoja netinkamai, buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke arba įkrito į vandenį, atiduokite siurblį patikrinimui į techninės priežiūros centrą.
5. Netraukite dulkių siurblio maitinimo kabeliu, neperneškite siurblio laikydami už kabelio, nepriverkite kabelio durimis, netraukite kabelio per aštrias briaunas arba kampus. Netraukite dulkių siurblio už maitinimo kabelio. Laikykite maitinimo kabelį atokiau nuo įkaitusių paviršių.
6. Jeigu reikia ištraukti iš elektros tinklo kištukinio lizdo kištuką, netraukite už laido. Traukite kištuką, ne laidą.
7. Nelieskite maitinimo kabelio kištuko ir dulkių siurblio drėgnomis rankomis.
8. Nekiškite jokių daiktų į dulkių siurblio angas. Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu bet kuri anga užsikimšusi. Išvalykite iš angų dulkes, pūkus, plaukus ir bet kokius kitus nešvarumus, sumažinančius oro srautą.
9. Nekiškite plaukų, laisvų drabužių, pirštų ir bet kokių kūno dalių prie dulkių siurblio angų ir judančių detalių.
10. Prieš ištraukdami maitinimo kabelio kištuką, išjunkite visus valdymo jungiklius.
11. Ypač atsargiai dirbkite valydami laiptus.
12. Nenaudokite dulkių siurblio degių skysčių, kaip pvz., benzino, siurbimui. Nenaudokite dulkių siurblio tokiose vietose, kuriose gali būti degių skysčių.
13. Laikykite maitinimo kabelio kištuką, kai kabelis vyniojamas ant ritės. Neleiskite kištukui atsitrenkti į dulkių siurblio korpusą, kai kabelis suvyniojamas.
14. Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros tinklo kištukinio lizdo prieš prijungdami žarną prie dulkių siurblio.
15. Nesiurbkite jokių degančių arba rūkstančių daiktų ir medžiagų, pvz., cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
16. Nenaudokite dulkių siurblio be sumontuoto dulkių maišelio ar cikloninio konteinerio ir filtrų.
17. Jeigu maitinimo kabelis pažeistas, maitinimo kabelį privalo pakeisti gamintojas, gamintojo įgaliotas techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas specialistas.

SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!

PRIETAISO DALYS

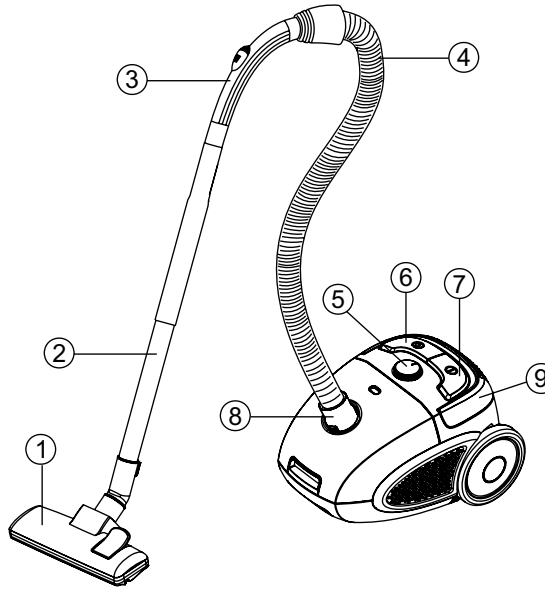


1. Grindų valymo antgalis
2. Teleskopinis vamzdis
3. Oro srauto reguliavimo šliaužiklis
4. Siurbimo žarna
5. Siurbimo reguliatorius
6. Kabelio suvyniojimo įtaiso mygtukas
7. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
8. Siurbimo žarnos jungtis
9. Pernešimo rankena


SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Nedelsiant išjunkite dulkių siurblį, jeigu oro įsiurbimo angos, grindų valymo antgalis arba teleskopinis vamzdis užsikimšo. Prieš įjungdami dulkių siurblį, išvalykite užkimšusias medžiagas.


1. Niekada nenaudokite dulkių siurblio prie įkaitusių daiktų, nesiurbkite karštų šiukšlių, pvz., nuorūkų ir pelenų.

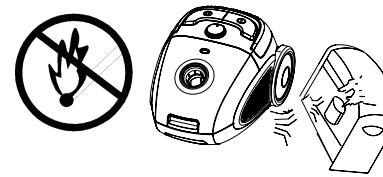


2. Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros tinklo kištukinį lizdą tik sausomis rankomis.

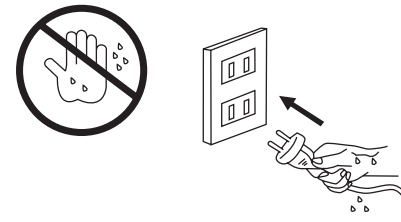


3. Prieš valydami dulkių siurbliu pašalinkite nuo grindų didelius ir aštrius objektus, kad išvengtumėte siurblio sugadinimo.

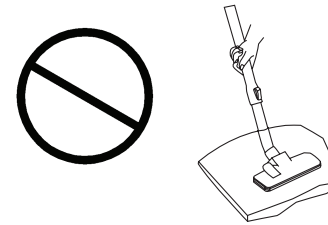

4. Netraukite laido, kai reikia ištraukti elektros laido kištuką iš elektros tinklo kištukinio lizdo.

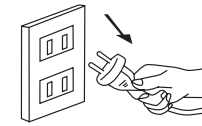

DULKIŲ SIURBLIO PARUOŠIMAS DARBUI

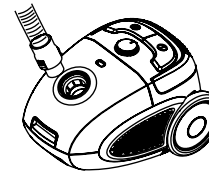


1. Prijunkite žarną prie dulkių siurblio; įkiškite pasukamą žarnos jungtį į dulkių siurblį ir pasukite, kol pasigirs spragtelėjimas. Jeigu


   norite atjungti žarną, paspauskite žarnos šoninėje

   pusėje esantį mygtuką ir ištraukite žarną.

2. Teleskopinio vamzdžio ir priedų sumontavimas.

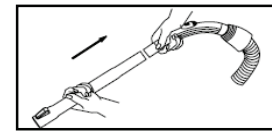


2.1. Pritvirtinkite teleskopinį vamzdį kitame žarnos gale.

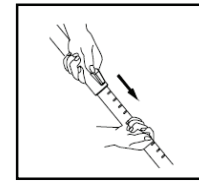

sutrumpinkite


2.2. Sureguliuokite teleskopinio vamzdžio ilgį, paspausdami fiksatorių ir ištraukdami iki reikiamo ilgio apatinę vamzdžio dalį. Pastatydami siurblį saugojimui maksimaliai sutrumpinkite vamzdį.

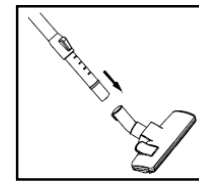


2.3. Grindų valymo antgalio prijungimas prie teleskopinio vamzdžio.

Grindų valymo antgalis


Grindų valymo antgalį galima nustatyti dviejose padėtyse. Kai valomi kieti paviršiai (parketas, grindų plytelės ir panašūs paviršiai), antgalio šepečio šerelius reikia prailginti. Kai valomi kilimai ir kilimėliai, šepetį reikia įtraukti į antgalį. Reikiamos šepečio padėties nustatymui pasirinkite vieną iš dviejų padėčių (A arba B).



Kilimo valymas




Medinių grindų valymas

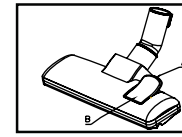


Šarnyrinis antgalis

Radiatorių, kampų, grindjuosčių ir kitų sunkiai prieinamų vietų.




DULKIŲ SIURBLIO PARUOŠIMAS DARBUI

1. Prieš pradėdami darbą ištraukite pakankamai maitinimo kabelio ir įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros tinklo kištukinį lizdą. Geltona žyme paženklintas maksimalus maitinimo kabelio ilgis; neviršykite maksimalaus ilgio ir toliau netraukite kabelio. Dulkių siurblys įjungiamas paspaudus kojinį jungiklį.

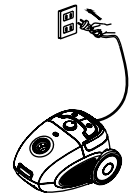

2. Jeigu norite suvynioti maitinimo kabelį, paspauskite su viena ranka mygtuką
su kita ranka nukreipkite ir prilaikykite kabelį, kad kištukas neatsitrenktų į dulkių siurblį ir jo nepažeistų.

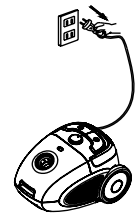



Įspėjimas:
Niekada nenaudokite dulkių siurblio be dulkių maišelio arba variklio filtro, nes dulkių siurblys gali sugesti.

DULKIŲ SIURBLIO MAIŠELIO PAKEITIMAS

Jeigu sumažėjo dulkių siurblio siurbimo galia, gali būti, kad reikia pakeisti dulkių maišelį. Pakelkite valymo antgalį nuo grindų, nustatykite siurbimo intensyvumo reguliatorių į intensyviausio siurbimo padėtį „MAX“ ir patikrinkite maišelio pakeitimo indikatoriaus spalvą. Jeigu indikatorius raudonas, dulkių maišelį reikia pakeisti.

1. Išjunkite dulkių siurblį ir ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros tinklo kištukinio lizdo.
2. Atjunkite žarną, paspauskite pirštais ir pakelkite aukštyn dulkių maišelio dangtelį.
3. Laikydami už kartono dulkių maišelio viršuje, atsargiai išimkite maišelį iš dulkių siurblio.
4. Išmeskite dulkių maišelį į šiukšlių konteinerį. Patikrinkite, ar naujas dulkių maišelis nepažeistas.
5. Įdėkite į siurblį naują dulkių maišelį.
   Niekada nenaudokite siurblio be dulkių maišelio.
6. Uždarykite dulkių maišelio skyrelio dangtelį.
7. Visada pakeiskite dulkių maišelį, jeigu siurbėte daug smulkių medžiagų, pvz., smulkų smėlį, cementą, miltus ir pan.

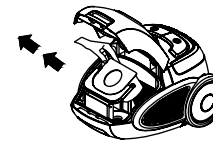


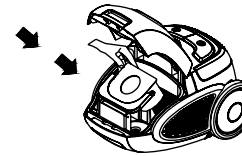

VARIKLIO FILTRO VALYMAS

1. Variklio filtras yra dulkių maišelio montavimo ertmėje. Šis filtras apsaugo variklį nuo dulkių; variklio filtrą reikia išvalyti ne rečiau kaip kas pusę metų, kai filtras užsiteršė arba sumažėjo siurbimo intensyvumas.

Variklio filtras

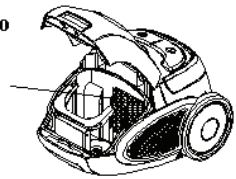

2. Ištraukite filtro laikiklį iš dulkių siurblio.
3. Atidarykite filtro laikiklį ir išimkite filtrą. Išplaukite filtrą drungnu vandeniu ir palaukite, kol filtras visiškai išdžius. Nenaudokite plaukų džiovintuvo arba panašių priemonių filtro džiovinimui.
4. Įdėkite filtrą į laikiklį ir sumontuokite laikiklį dulkių siurblyje.

SVARBU! Niekada nenaudokite dulkių siurblio be variklio filtro. Variklio filtras

PERNEŠIMAS IR SAUGOJIMAS

1. Dulkių siurblį galima pakelti ir pernešti, naudojantis pernešimo rankena. Niekada netraukite ir nekelkite dulkių siurblio už laido ar dulkių siurblio žarnos.
2. Prieš pernešdami dulkių siurblį, suvyniokite maitinimo kabelį. Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros tinklo kištukinio lizdo ir spauskite kabelio suvyniojimo mygtuką, kol visas kabelis susivynios.
3. Siekiant sutaupyti vietos, dulkių siurblį galima saugoti vertikalioje padėtyje, pastatytą ant galinio dangtelio. Teleskopinį vamzdį galima pakabinti ant dulkių siurblio, įkišus saugojimo laikiklį į vertikalaus saugojimo apkabą.

DULKIŲ SIURBLIO KORPUSO VALYMAS

Nuvalykite dulkių siurblį drėgnu audiniu.

Niekada nenaudokite valymui agresyvių ir abrazyvinių valymo medžiagų bei tirpiklių.

GEDIMŲ NUSTATYMAS IR PAŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, perskaitykite šioje gedimų nustatymo ir pašalinimo lentelėje pateiktus patarimus.

Problema	Galima priežastis	Rekomenduojamas sprendimas
Neįsijungia variklis.	1. Maitinimo laido kištukas netinkamai įjungtas į elektros lizdą. 2. Sugedęs elektros tinklo lizdas. 3. Dulkių siurblys neįjungtas.	1. Tinkamai įjunkite kištuką į elektros lizdą. 2. Patikrinkite elektros tinklo lizdą. 3. Įjunkite prietaisą.
Nepakankama siurbimo galia.	1. Žarna arba vamzdis užsikimšę 2. Reikia išvalyti dulkių filtrus. 3. Nepakankamai arba neteisingai įstatytas dulkių rezervuaras. 4. Užsikišęs filtras.	1. Pašalinkite nešvarumus iš žarnos ar vamzdžio. 2. Išvalykite dulkių filtrą. 3. Uždarykite dulkių rezervuarą. 4. Išvalykite filtrą.
Nevisiškai susivynioja laidas	Suvyniojimo metu laidas gali būti nuslydęs nuo skriemulio.	Suvyniodami laidą, jį prilaikykite. Žiūrėkite, kad vyniojant jis būtų šiek tiek įtemptas (patraukite atgal).

Maitinimo laido nepavyksta ištraukti	Laidas neteisingai suvyniotas.	Suvyniokite laidą iki galo ir mėginkite dar kartą jį ištraukti.
Neveikia greičio reguliatorius	Prietaisas sugedo.	Dulkių siurblį turi sutaisyti specialistas. (Tik kvalifikuotas specialistas).
Maitinimo laidas pats susivynioja	Sugedo suvyniojimo mechanizmas.	Dulkių siurblį turi sutaisyti specialistas. (Tik kvalifikuotas specialistas).
Nepavyksta uždaryti dulkių rezervuaro.	Ne iki galo arba neteisingai įdėtas dulkių filtras.	Iš naujo įdėkite bei užfiksuokite dulkių filtrą ir pakartokite iš naujo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa: 220-240V (kintama srovė)
Nominalus dažnis: 50/60Hz
Nominali galia: 899W;
Siurbimo galia: 230 W
Apsaugos klasė (nuo elektros šoko): II
Maitinimo laido ilgis: 5 m
Darbinis atstumas: 7 m
Triukšmo lygis: <78dB

Tekstas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

NEBENAUDOJAMOS ELEKTRINĖS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŠALINIMAS



Šis simbolis ant produkto, jo priedo ar pakuotės reiškia, kad šis produktas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektrinės ir elektroninės atliekos turi būti perduodamos į atitinkamus tokių atliekų surinkimo punktus perdirbimui. Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse yra atskiros elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo sistemos. Užtikrindami tinkamą šio produkto šalinimą, jūs padėsite išvengti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį sukeltų netinkamas šio produkto šalinimas. Medžiagų perdirbimas padeda saugoti natūralius išteklius. Dėl šių priežasčių nešalinkite senos elektrinės ir elektroninės įrangos kartu su butinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie šio produkto perdirbimą galite gauti vietinėse valdžios institucijose, atliekų perdirbimo tarnybose ar parduotuvėje, kurioje šį prietaisą pirkote.

INSTRUKCIJA DĖL PANAUDOTOS PAKUOTĖS ŠALINIMO

Panaudota pakuotė turi būti išmetama atliekų išmetimui skirtoje vietoje arba perduodama į makulatūros surinkimo punktą.

CE **Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.**

Lietuvoje parduodamos buitinės technikos garantijos sąlygos

1. Gamintojas suteikia pirkėjui prietaiso kokybės garantiją, kai laikomasi šių sąlygų. Kokybės garantija galioja gamintojo nustatytu laikotarpiu. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą ir (ar) reikiamų detalių pakeitimą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos (prietaiso naudojimo ir saugojimo taisyklių) ir nėra šiose sąlygose nustatytų aplinkybių, dėl kurių nebūtų pagrindo atlikti garantinio remonto.

2. Garantija netaikoma:

• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;

• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;

• prietaiso spalvos pakitimui (užteršimui ir pan.), atsiradusiam ne dėl priežasčių, už kurias atsakingas pardavėjas ar su pardavėju susiję tretieji asmenys;

• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), tai pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);

• gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus, jei juos gabena pats pirkėjas;

• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat gaminio gedimams, atsiradusiems, taisant gaminį ne pardavėjo įgaliotame servise;

• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);

• radus mechaninių pažeidimų;

• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams (pvz., vabzdžiams);

• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;

• radus gedimų, kurie atsirado dėl kompiuterinio viruso, įdiegus gamintojo nenumatytą programinę įrangą arba netaisyklingai įdiegus tinkamą įrangą;

• jeigu serijinis numeris, esantis gaminio atmintyje, dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų, nesusijusių su pardavėju/gamintoju, kaltės pakeistas, nutrintas arba dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų, nesusijusių su pardavėju/gamintoju, kaltės jo nepavyksta nustatyti;

• jeigu reikia įprastinės priežiūros, valymo (garso ir vaizdo galvučių, mechaninių prievadų ar pan.);

• jeigu reikalingas programinės įrangos atnaujinimas ar jos gamyklinių parametrų atstatymas, kad būtų pagerintos pardavimo metu turėtos prietaiso savybės;

• jeigu prietaisas naudojamas verslo poreikiams tenkinti (pažymėtina, kad prietaisas yra skirtas vartoti buityje);

• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su pardavėju/gamintoju, kaltės ar nenugalimos jėgos;

• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz.: lempoms, filtrams, baterijoms, akumuliatoriams, saugikliams, ausinėms, mikrofonams, laisvų rankų įrangos bei nuotolinio valdymo pulteliams, išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams, sujungimo kabeliams, antenoms, dangteliams, šaldytuvų kvapų sugėrikliams, oro gaivikliams (biodezodorantams), lentynoms, dėžėms, atramoms, produktų saugojimo talpykloms, mikrobangų krosnelių lėkštėms ir lėkštės laikikliams su ratukais, grotelėms, dubenims, dulkių siurblių žarnoms, vamzdžiams, šepečiams, antgaliams, dulkių rinktuvams, skalbyklių vandens įleidimo ar išleidimo žarnoms, negalioja ši komercinė garantija, tačiau galioja garantija pagal įstatymą.

3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:

• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.

4. Garantinis talonas negalioja, jei:

• nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas;

• jis neteisingai užpildytas (turi būti pardavimo data, prekės pavadinimas, modelis, gamyklinis numeris, parduotuvės antspaudas ir pardavėjo parašas);
• jame yra braukymų ir taisymų, nepasirašytų pardavėjo.

5. Serviso darbuotojas garantiniame talone turi pažymėti apie atliktus remonto darbus. Remonto darbais laikomi specialūs darbai, reikalingi aptiktiems defektams šalinti, nepriklausomai nuo remonto metu pakeistų dalių skaičiaus. Remontu nelaikomi darbai, susiję su prietaiso įdiegimu, mechaniniais ar elektriniais sujungimais, prijungimais prie energijos šaltinių.

6. Gamintojas neatsako už avarijas ar žalą žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo bei prietaiso prijungimo ar įdiegimo, atlikto ne pardavėjo įgalioto serviso.

7. Nepagrįstai iškviesto serviso darbuotojo atvykimo išlaidas bei atliktus negarantinio remonto darbus, prietaiso remontą ne darbo dienomis ar po darbo valandų pirkėjas apmoka pagal remonto paslaugas teikiančios įmonės įkainius.

8. Šios komercinės garantijos sąlygos neriboja teisės aktuose nustatytų vartotojų teisių.
Gaminio nustatymai ir diegimas (surinkimas, prijungimas ir kt.) aprašyti vartotojo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su prietaisu.

STANDART produkcijai yra suteikiama 24 mėn. garantija. Šie prietaisai yra skirti vartoti buityje, asmeniniais nekomerciniais tikslais.

Su garantijos sąlygomis susipažinau, vartotojo instrukciją gavau _____

(pirkėjo parašas)

Surinkimą ir prijungimą atliekančios įmonės duomenys:

_____ A. V. (Meistro vardas, pavardė, parašas)

VACUUM CLEANER ST-KPA09

Instruction Manual

VACUUM CLEANER

standart

ST-KPA09



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:


READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
3. Use only as described in this manual. Use only manufactures recommend attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
5. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Turn all controls off before unplugging.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present
13. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
14. Unplug before connecting the hose
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without dust bag and/or filter in place.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
18. This appliance may be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Children should not carry out cleaning and user maintenance without supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

COMPONENTS AND EQUIPMENT

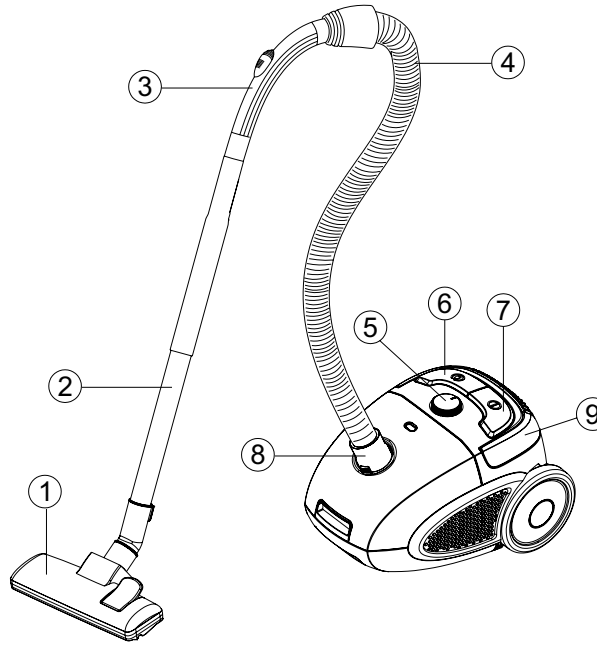


1. Floor nozzle
2. Extension tube
3. Air slide
4. Suction hose
5. Suction Control Regulator
6. Cord rewind button
7. ON/OFF button
8. Suction hose connection
9. Carrying handle


PREVENTION

Switch off the vacuum cleaner immediately if the air intakes, the floor brushes or the telescopes tube becomes blocked. Before starting the vacuum cleaner up again remove the substance causing the blockage:


1. Never use the vacuum cleaner in the immediate vicinity of hot bodies and do not suck up hot objects such as cigarette ends or ashes.

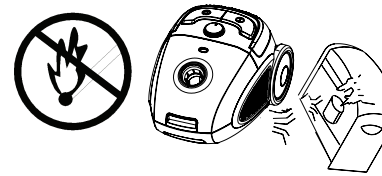


2. Only place the plug in the socket when your hands are dry.

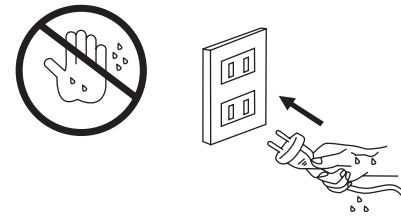

3. Please remove large of sharp objects from the floor before using the vacuum cleaner to avoid any possible damage to it.

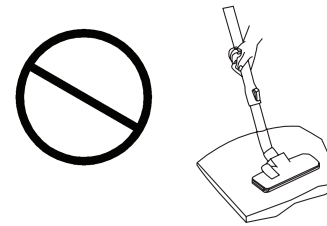


4. Do not pull by the mains cable when pulling out the plug.

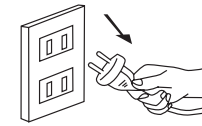


PREPARING THE VACUUM CLEANER

1. Fit the hose on the vacuum cleaner by inserting the rotating hose connection into the vacuum cleaner until you hear a click. To remove the hose, press the button at the side of the hose connection and pull it out.

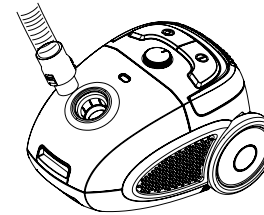


2. Assembling the telescope tube and accessories


2.1: Fit the telescopic tube into the other end of the hose.

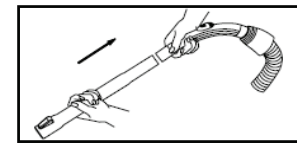

2.2: Adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking mechanism down and pulling in the bottom section of the tube to a suitable length. When parking, shorten the tube as far as possible.

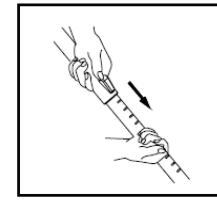



2.3: Fit the floor brush into the telescope tube.

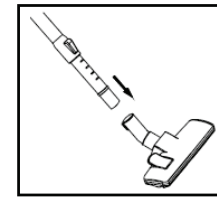

Floor Nozzle


the floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces(parquet flooring, flooring tiles, etc.), the nozzle brushes should be extended. When cleaning carpets and mats, the brushes should be retracted into the nozzle. Press the brush change button to switch between the two settings.

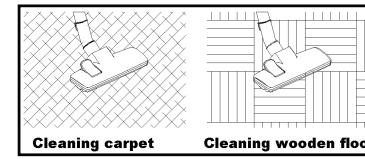

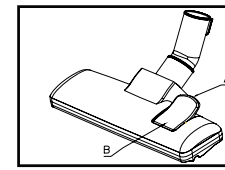


Joint nozzle

For radiators, corners, skirtings, etc.

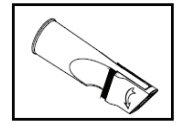


USE Vacuum cleaning

1:Before using the device first roll out a sufficient length of electric flex cable and plug into the mains socket. The yellow mark on the electric flex cable is the maximum length that must not be exceeded.
To switch on the device press the foot pedal button on the casing with your foot

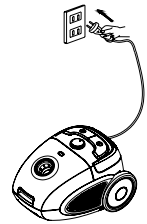


2:To rewind the power cable,press the button
with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

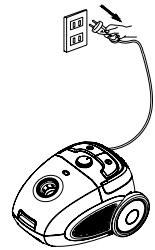


Caution:
Never operate the vacuum cleaner without the dust bag or motor filter, otherwise the device could be damaged.

Changing the dust bag
If the vacuum's suction is reduced, this may be because the bag needs changing. Raise the floor nozzle off the floor, set the suction force regulation to MAX, switch on vacuum cleaner using the on/off button, and keep an eye on the bag change indicator. If it is red, the bag must be changed.

1. Turn off and unplug cleaner.
2. Remove the hose, open bag cover by pushing latch up with fingers and lifting bag cover.
3. Grasp the millboard at the top of the dust bag and carefully remove the bag from the vacuum cleaner.
4. Throw the bag in the bin. Make sure that there are no holes in it.
5. Insert a new dust bag in the vacuum cleaner. The vacuum cleaner must never be used without a dust bag.
6. Close the vacuum cleaner again.
7. Always replace the bag after sweeping up large quantities of fine material such as fine sand, cement, flour, etc.

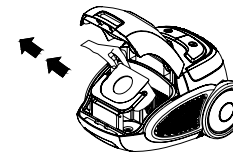

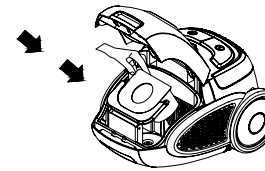


Cleaning the motor filter

1. The motor filter can be found in the dust bag container.

It protects the motor from dust and should be cleaned
at least twice a year, when it is dirty, or if suction force is reduced.

2. Pull the filter holder up out of the vacuum cleaner
3. open the filter holder, and remove the filter. Rinse the filter in tepid water, and allow it to dry completely. Do not use a hair dryer or similar to dry the filter
4. Return the filter to the holder, and replace the filter holder in the vacuum cleaner.

IMPORTANT! Never use the vacuum cleaner without a motor filter.

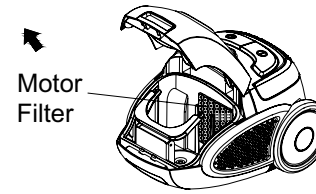

Transport and Storage

1. You can lift and carry the vacuum cleaner using the carrying handle. Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
2. Before putting the vacuum away, rewind the cord. Switch off the socket, unplug, and press the cord rewind button until the cord is fully rewound.
3. To save space, the vacuum can be stored upright on its end cover. The telescopic tube can be hung on the vacuum cleaner by inserting the parking fixture into the vertical parking holder.

Cleaning

Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth.
You must not use any form of strong, solvent or abrasive cleaning agent.

Environmental tips

Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling station.

DISPOSAL

If you wish to dispose of the packaging, please ensure that you do so in an environmentally friendly manner and take it to a recycling facility. If you wish to dispose of the device itself at any point, please also do so in an environmentally friendly manner. This device should not be disposed of alongside general household waste. Please contact your local waste collection office or recycling centre. They will be able to advise you further.



PUTEKĻU SŪCĒJS ST-KPA09

Lietošanas instrukcija

VACUUM CLEANER

standart

ST-KPA09



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tās lietošanas instrukciju pat gadījumos, ja jau zināt, kā šāda veida ierīces lietot. Ierīci lietojiet tikai tā, kā aprakstīts tās lietošanas instrukcijā. Glabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā, kur vajadzības gadījumā tā būtu viegli pieejama un izlasāma.

Saglabājiet oriģinālo iepakojumu, garantijas talonu un pirkuma kvīti visu garantijas laiku. Ja nepieciešams ierīci sūtīt, iepakojiet to oriģinālajā iepakojumā, lai nodrošinātu maksimālu drošību transportēšanas laikā (piem., ja pārvācaties un vēlaties ierīci pārvest vai sūtāt ierīci remontēt).


IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS PIRMS SĀCIET LIETOT IERĪCI

BRĪDINĀJUMS □ lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena vai savainošanās draudus:

1. Neatstājiet putekļu sūcēja barošanas kabeļa kontaktdakšiņu iespraustu elektrotīkla rozetē. Izraujiet kontaktdakšiņu no elektrotīkla rozetes, tiklīdz esat beiguši darbu vai pirms sākat putekļu sūcēja tīrīšanu.
2. Lai izvairītos no elektriskā trieciena, nelietojiet putekļu sūcēju ārā un uz slapjām virsmām.
3. Lietojiet putekļu sūcēju tikai saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Izmantojiet tikai ražotāja rekomendētās detaļas.
4. Nelietojiet putekļu sūcēju, ja bojāts barošanas kabelis vai barošanas kabeļa kontaktdakšiņa. Ja putekļu sūcējs funkcionē nepareizi, bijis nokritis, bojāts, atstāts ārā vai iekritis ūdenī, nododiet putekļu sūcēju pārbaudei tehniskās apskates centrā.
5. Neraujiet putekļu sūcēju ar barošanas kabeli, nepārnēsājiet, turot aiz kabeļa, nesaspiediet kabeli durvīs, nevelciet kabeli pār asām malām vai stūriem. Neraujiet putekļu sūcēju aiz barošanas vada. Turiet barošanas kabeli attālāk no sakarsušām virsmām.
6. Ja nepieciešams izraut no tīkla rozetes kontaktdakšiņu, neraujiet aiz vada. Raujiet kontaktdakšiņu, nevis vadu.
7. Neaiztieciet barošanas kabeļa kontaktdakšiņu un putekļu sūcēju mitrām rokām.
8. Nebāziet nekādus priekšmetus putekļu sūcēja atverēs. Nelietojiet putekļu sūcēju, ja kāda no atverēm aizdambējusies. Iztīriet no atveres netīrumus, pūkas, matus un jebkurus citus netīrumus, kas samazina gaisa plūsmu.
9. Nebāziet matus, plandošu apģērbu, pirkstus un jebkuru ķermeņa daļu pie putekļu sūcēja atverēm un kustīgajām detaļām.
10. Pirms barošanas kabeļa kontaktdakšiņas izraušanas izslēdziet visus vadības slēdžus.
11. Īpaši uzmanīgi strādājiet, tīrot kāpnes.
12. Nelietojiet putekļu sūcēju degšķidrumu, kā, piem., benzīna, sūkšanai. Nelietojiet putekļu sūcēju tādās vietās, kurās var būt degšķidrumi.
13. Turiet barošanas kabeļa kontaktdakšiņu, kad kabelis ritinās spolē. Neļaujiet kontaktdakšiņai atsisties pret putekļu sūcēja korpusu, kad kabelis tiek saritināts.
14. Izraujiet barošanas kabeļa kontaktdakšiņu no elektrotīkla rozetes pirms pievienojat lokano cauruli putekļu sūcējam.
15. Nesūciet nekādus degošus vai dūmojošus priekšmetus un materiālus, piem., cigaretes, sērkociņus vai karstus pelnus.
16. Nelietojiet putekļu sūcēju bez samontēta putekļu maisiņa vai ciklona konteinera un filtriem.
17. Ja barošanas kabelis bojāts, barošanas kabeli jānomaina ražotājam, ražotāja pilnvarotam tehniskās apkopes pārstāvim vai kvalificētam speciālistam

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU!

IERÎCES SASTÂVDAÏAS

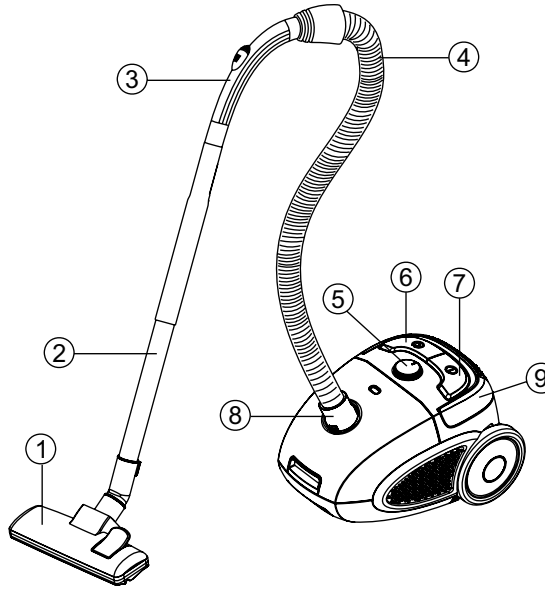


1. Grīdu tīrīšanas uzgalis
2. Teleskopiskā caurule
3. Slīdenis gaisa plūsmas regulēšanai
4. Lokanā caurule
5. Sūkšanas regulators
6. Kabeļa saritināšanas mehānisma poga
7. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga
8. Sūkšanas caurules savienojums
9. Rokturis pārnēsāšanai


DROŠAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Nekavējoties izslēdziet putekļu sūcēju, ja gaisa iesūkšanas atveres, grīdu tīrīšanas uzgalis vai teleskopiskā caurule aizdambējusies. Pirms putekļu sūcēja ieslēgšanas iztīriet aizdambējumus.


1. Nekad nelietojiet putekļu sūcēju pie sakarsušiem objektiem, nesūciet karstus atkritumus, piem., izsmēķus un pelnus.

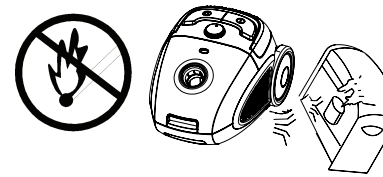


2. Spraudiet barošanas kabeļa kontaktdakšiņu elektrotīkla rozetē tikai sausām rokām.

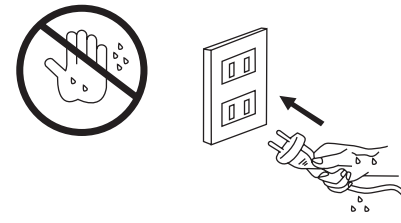


3. Pirms tīrīšanas ar putekļu sūcēju atbrīvojiet grīdu no asiem objektiem, lai izvairītos no putekļu sūcēja sabojāšanas.

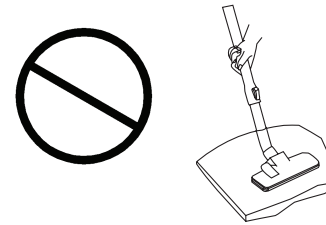

4. Neraujiet vadu, kad nepieciešams izraut kontaktdakšiņu no elektrotīkla rozetes.

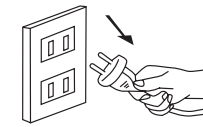


PUTEKÏU SÛCÇJA SAGATAVOÐANA DARBAM

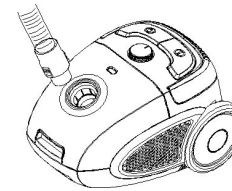


1. Pievienojiet cauruli putekļu sūcējam; iespraudiet pagriežamo caurules savienojumu putekļu sūcējā un pagrieziet, līdz atskanēs klikšķis. Ja vēlaties cauruli atvienot, piespiediet caurules sānā esošo pogu un izraujiet cauruli.


2. Teleskopiskās caurules un citu detaļu samontēšana.

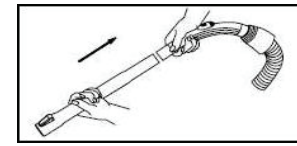

2.1. Piestipriniet teleskopisko cauruli otrā lokanās caurules galā

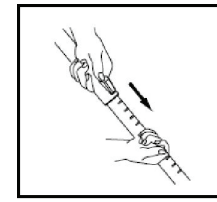


2.2. Noregulējiet teleskopiskās caurules garumu, piespiežot fiksatoru un izraujot līdz vajadzīgajam garumam apakšējo caurules daļu. Noliekot putekļu sūcēju glabāšanai, maksimāli saīsiniet cauruli.

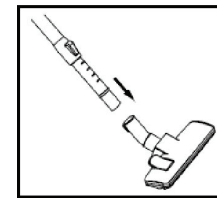



2.3. Grīdu tīrīšanas uzgaļa pievienošana teleskopisjajai caurulei.

Grīdu tīrīšanas uzgalis

Grīdu tīrīšanas uzgali iespējams iestatīt divos stāvokļos. Ja tiek tīrītas cietas virsmas (parkets, grīdas flīzes un līdzīgas virsmas), uzgaļa birstītes nepieciešams pagarināt. Ja tiek tīrīti paklāji, birstīti nepieciešams ievilkt uzgalī. Lai iestatītu nepieciešamo birstītes stāvokli, izvēlieties vienu no diviem stāvokļiem (A vai B).

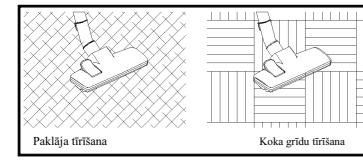

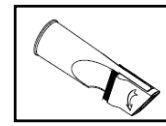

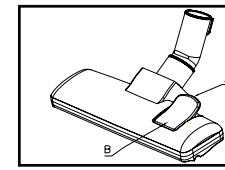

Šarnīra uzgalis

Radiatoru, stūru, grīdas līstu un citu grūti pieejamu vietu tīrīšanai.


PUTEKÏU SÛCÇJA SAGATAVOÐANA DARBAM

1. Pirms darba sākšanas izvelciet barošanas kabeli pietiekamā garumā un iespraudiet barošanas kabeļa kontaktdakšiņu elektrotīkla rozetē. Ar dzeltenu atzīmi atzīmēts maksimālais kabeļa garums; nepārsniedziet maksimālo garumu un neraujiet kabeli tālāk.

Putekļu sūcējs ieslēdzams, piespiežot slēdzi.



2. Ja vēlaties saritināt barošanas kabeli, ar vienu roku piespiediet pogu,
ar otru roku novirziet un pieturiet kabeli, lai kontaktdakšiņa neatsistos pret putekļu sūcēju un to nesabojātu.

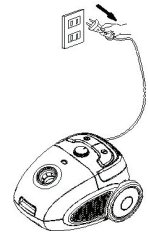


Brīdinājums:

Nekad nelietojiet putekļu sūcēju bez putekļu maisiņa vai motora aizsargfiltra, jo putekļu sūcējs var salūzt.


PUTEKÏU SÛCÇJA MAISIÒA NOMAIÒA

Ja putekļu sūcēja sūkšanas jauda samazinājusies, iespējams, nepieciešams nomainīt putekļu maisiņu. Paceliet tīrīšanas uzgali no grīdas, iestatiet sūkšanas intensitātes regulatoru intensīvākajā stāvoklī „MAX“ un pārbaudiet maisiņa nomaiņas indikatora krāsu. Ja indikators ir sarkans, putekļu maisiņu nepieciešams nomainīt.

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un izraujiet barošanas kabeļa kontaktdakšiņu no elektrotīkla rozetes.
2. Atvienojiet cauruli, piespiediet ar pirkstiem un paceliet uz augšu putekļu maisiņa vāciņu.
3. Turot aiz kartona putekļu maisiņa augšpusē, uzmanīgi izņemiet maisiņu no putekļu sūcēja.

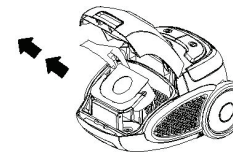

4. Izmetiet putekļu maisiņu atkritumu konteinerā. Pārliecinieties, vai jaunais putekļu maisiņš nav bojāts.
5. Ievietojiet putekļu sūcējā jaunu maisiņu. Nekad nelietojiet putekļu sūcēju bez maisiņa.
6. Aizveriet putekļu maisiņa nodalījuma vāciņu.
7. Vienmēr nomainiet putekļu maisiņu, ja esat sūkuši daudz smalku materiālu, piem., smalkas smiltis, cementu, miltus u.tml.

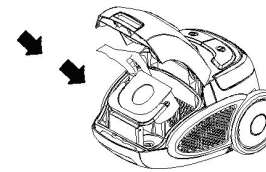


MOTORA FILTRA TÎRÎÐANA

1. Motora filtrs atrodas putekļu maisiņa montēšanas dobumā. Šis filtrs pasargā motoru no putekļiem; motora filtru nepieciešams tīrīt ne retāk kā reizi pusgadā, ja filtrs ir aizsērējis vai samazinājusies sūkšanas intensitāte.
2. Izraujiet filtra turētāju no putekļu sūcēja.
3. Atveriet filtra turētāju un izņemiet filtru. Nomazgājiet filtru ar remdenu ūdeni un pagaidiet, līdz filtrs pilnībā izžūs.

   Nelietojiet matu žāvētāju vai līdzīgus līdzekļus filtra žāvēšanai.

Dzinēja filtrs

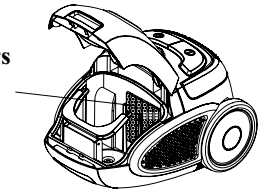

4. Ievietojiet filtru turētājā un samontējiet turētāju putekļu sūcējā.

SVARĪGI! Nekad nelietojiet putekļu sūcēju bez motora filtra. Motora filtrs

PÂRNÇSÂÐANA UN GLABÂÐANA

1. Putekļu sūcēju drīkst celt un pārnest, izmantojot rokturi pārnēsāšanai. Nekad nevelciet un neceliet putekļu sūcēju aiz vada vai putekļu sūcēja lokanās caurules.
2. Pirms putekļu sūcēja pārnešanas saritiniet barošanas kabeli. Izraujiet barošanas kabeļa kontaktdakšiņu no elektrotīkla rozetes un spiediet kabeļa saritināšanas pogu, līdz viss kabelis saritināsies.
3. Lai taupītu vietu, putekļu sūcēju var glabāt vertikālā stāvoklī, noliktu uz aizmugures vāciņa. Teleskopisko cauruli var pakārt uz putekļu sūcēja, iebāžot glabāšanas turētāju vertikālajā glabāšanas aptverē.

PUTEKÏU SÛCÇJA KORPUSA TÎRÎÐANA

Notīriet putekļu sūcēju ar mitru audumu.

Nekad neizmantojiet tīrīšanai agresīvus un abrazīvus tīrīšanas materiālus, kā arī šķīdinātājus.

BOJÂJUMU NOTEIKÐANA UN LIKVIDÇÐANA

Pirms vērsties tehniskās apskates centrā izlasiet šajā bojājumu noteikšanas un likvidēšanas tabulā sniegtos ieteikumus.

Problēma	Iespējamais iemesls	Rekomendējamais risinājums
Neieslēdzas motors.	1. Barošanas vada kontaktdakšiņa nepareizi ieslēgta rozetē. 2. Sabojājusies elektrotīkla rozete. 3. Putekļu sūcējs nav ieslēgts.	1. Pareizi ieslēdziet kontaktdakšiņu rozetē. 2. Pārbaudiet elektrotīkla rozeti. 3. Ieslēdziet ierīci.
Nepietiekama sūkšanas jauda.	1. Lokanā caurule vai teleskopiskā caurule aizdambējusies. 2. Nepieciešams iztīrīt putekļu filtrus. 3. Nepietiekami vai nepareizi ievietots putekļu rezervuārs. 4. Aizdambējies filtrs.	1. Iztīriet netīrumus no lokanās vai teleskopiskās caurules. 2. Iztīriet putekļu filtru. 3. Aizveriet putekļu rezervuāru. 4. Iztīriet filtru.
Vads nesaritinās līdz galam.	Saritināšanās laikā vads var būt noslīdējis no spoles.	Saritinot vadu, to pieturiet. Skatieties, lai saritinot tas būtu nedaudz nostiepts (pavelciet atpakaļ).
Barošanas vadu neizdodas izvilkt.	Vads nepareizi saritināts.	Saritiniet vadu līdz galam un mēģiniet to izvilkt vēlreiz.
Nedarbojas ātruma regulators.	Ierīce sabojājusies.	Putekļu sūcējs jāsalabo speciālistam (tikai kvalificētam speciālistam).
Barošanas vads saritinās pats.	Sabojājies saritināšanas mehānisms.	Putekļu sūcējs jāsalabo speciālistam (tikai

		kvalificētam speciālistam).
Neizdodas aizvērt putekļu rezervuāru.	Ne līdz galam ievietots vai nepareizi ievietots putekļu filtrs.	No jauna ielieciet, kā arī nofiksējiet putekļu filtru un atkārtojiet no jauna.

TEHNISKIE PARAMETRI

Nominālais spriegums: 220-240 V (maiņstrāva)
Nominālā frekvence: 50/60 Hz
Nominālā jauda: 899 W;
Sūkšanas jauda: 230 W
Drošības klase (no elektrošoka): II
Barošanas vada garums: 5 m
Darba attālums: 7 m
Trokšņa līmenis: <78 dB

Teksts un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.

VAIRS NEIZMANTOJAMO ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU UTILIZĀCIJA



Šis simbols uz izstrādājuma, tā detaļām vai tā pavaddokumentos nozīmē, ka elektriskās vai elektroniskās ierīces nedrīkst izmest reizē ar sadzīves atkritumiem. Elektroniskie un elektriskie atkritumi nododami atbilstošos šādu atkritumu savākšanas punktos pārstrādei. Eiropas Savienības un citās Eiropas valstīs ir atšķirīgas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas sistēmas. Nodrošinot pareizu šo izstrādājumu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst draudus apkārtējai videi un cilvēka veselībai, par kuras draudu cēloni var kļūt nepareiza šo produktu utilizācija. Materiālu pārstrāde palīdz pasargāt dabas bagātības. Šo iemeslu dēļ neizmetiet vecas elektriskās u elektroiekārtas reizē ar sadzīves atkritumiem. Vairāk informācijas par šī produkta pārstrādi varat saņemt vietējās pašvaldības institūcijās, atkritumu pārstrādes dienestos vai veikalā, kurā šo iekārtu pirkāt.

INSTRUKCIJA IZMANTOTÂ IEPAKOJUMA LIKVIDÇÐANAI

Izmantotais iepakojums jāizmet atkritumu izmešanai paredzētā vietā vai jānodod makulatūras savākšanas punktā.

CE **Šis produkts atbilst pamatdirektīvām par elektromagnētisko savietojamību, kā arī elektrodrošības prasībām.**

Lietuvā pārdodamās sadzīves tehnikas garantijas nosacījumi

1. Ražotājs sniedz pircējam ierīces kvalitātes garantiju, ja tiek ievēroti šie nosacījumi. Kvalitātes garantija ir spēkā ražotāja noteiktā laika posmā. Atklājot ierīces ražošanas brāķi vai ierīcei sabojājoties garantijas laikā, ražotājs garantē ierīces bezmaksas remontu un (vai) vajadzīgo detaļu nomaiņu, ja ierīce līdz tam tikusi izmantota saskaņā ar lietošanas instrukciju (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumiem) un nepastāv šajos nosacījumos noteikti apstākļi, kuru dēļ nebūtu pamats veikt garantijas remontu.

2. Garantija neattiecas uz:

• bojājumiem, kas radušies, nepareizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam vai elektrotīklu traucējumu dēļ;

• bojājumiem, kas radušies ķīmisku vielu ietekmē;

• ierīces krāsas izmaiņām (piesārņojumu u. tml.), kas radušās citu iemeslu dēļ, nevis to, par kuriem atbildīgs ir pārdevējs vai ar pārdevēju saistītas trešās personas;

• bojājumiem, kas radušies, pieslēdzot izstrādājumu valsts standartiem neatbilstošiem elektropiegādes, telekomunikāciju, kabeļu tīkliem, citu ārēju faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī neatbilstoši apejoties ar ierīci (piemēram, tīrīšanas, beršanas zīmes, skrambas vai citi mehāniski bojājumi);

• bojājumiem vai defektiem, kas radušies, transportējot ierīces, ja tās pārvadā pats pircējs;

• atklājot mēģinājumu piekļūt ierīces iekšpusei pēdas, kā arī izstrādājuma bojājumiem, kas radušies, labojot izstrādājumu servisā, ko pārdevējs nav pilnvarojis;

• atklājot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot tos, kas aprakstīti lietotāja instrukcijā);

• atklājot mehāniskus bojājumus;

• atklājot bojājumus, kas radušies, ierīces iekšpusē iekļūstot svešķermeņiem, materiāliem, šķidrumiem vai dzīvniekiem (piem., kukaiņiem);

• atklājot bojājumus, kas radušies standartiem neatbilstošu ekspluatācijas materiālu vai rezerves daļu lietošanas dēļ;

• atklājot bojājumus, kas radušies datorvīrusu dēļ, ieviešot ražotāja neparedzētu programmatūru vai nepareizi ieviešot atbilstošu aprīkojumu;

• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, pircēja vai trešo personu, kas nav saistītas ar pārdevēju/ražotāju, vainas dēļ nomainīts, izdzēsts vai pircēja vai trešo personu, kas nav saistītas ar pārdevēju/ražotāju, vainas dēļ to neizdodas noteikt;

• ja nepieciešama ierastā apkope, tīrīšana (skaņas un attēla galviņu, mehānisko portu vai tml.);

• ja nepieciešama programmatūras atjauninašana vai tās ražošanas parametru atjaunošana, lai tiktu uzlabotas pārdošanas laikā esošās ierīces īpašības;

• ja ierīce tiek izmantota uzņēmējdarbības mērķiem (jāatzīmē, ka ierīce ir paredzēta sadzīves lietošanai);

• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi radušies tā dēļ, ka pircējs nav ievērojis lietošanas instrukciju, vai priekšmeta trūkumi radušies trešo personu, kas nav saistītas ar pārdevēju/ražotāju, vainas dēļ vai nepārvaramas varas dēļ;

• uz ierīces daļām, kas ierasti nolietojas, piem.: lampām, filtriem, baterijām, akumulatoriem, drošinātājiem, austiņām, mikrofoniem, brīvo roku aprīkojumam un tālvadības pultīm, ārējiem barošanas blokiem un lādēšanas ierīcēm, savienojuma kabeļiem, antenām, vāciņiem, ledusskapju smaržu absorbētājiem, gaisa atsvaidzinātājiem (biodezodorantiem), plauktiem, kastēm, balstiem, produktu uzglabāšanas konteineriem, mikroviļņu krāšņu šķīvjiem un šķīvju turētājiem ar riteņiem, režģīšiem, traukiem, putekļu sūcēju šļūteņēm, caurulēm, sukām, uzgaļiem, putekļu savācējiem, veļas mazgāšanas mašīnu ūdens ieplūdes un izplūdes šļūteņēm, neattiecas komerciāla garantija, bet garantija ir spēkā saskaņā ar likumu.

3. Garantija var tikt izbeigta, ja:

• ierīce tikusi acīmredzami tīšuprāt sabojāta.

4. Garantija nav spēkā, ja:

• netiek iesniegts kases čeks vai cits pirkumu apliecinošs dokuments;

• tas aizpildīts nepareizi (jābūt pārdošanas datumam, preces nosaukumam, modelim, ražošanas numuram, veikala zīmogam un pārdevēja parakstam);

• tajā ir pārdevēja neparakstīti svītrojumi un labojumi.

5. Servisa darbiniekam garantijas talonā jāatzīmē veiktos remonta darbus. Par remonta darbiem uzskatāmi speciāli darbi, kas nepieciešami atklāto defektu novēršanai neatkarīgi no remonta laikā nomainīto daļu skaita. Par remonta darbiem nav uzskatāmi darbi, kas saistīt ar ierīces uzstādīšanu, mehāniskiem vai elektriskiem savienojumiem, lai pieslēgtu ierīci pie enerģijas avotiem.

6. Ražotājs nav atbildīgs par avārijām vai zaudējumiem cilvēkiem, dzīvniekiem, īpašumam, kas radušies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ, kā arī ierīces pieslēgšanas vai ieviešanas dēļ, ko veicis serviss, ko nav pilnvarojis pārdevējs.

7. Nepamatoti izsaukta servisa darbinieka ierašanās izdevumus un veiktos ārpus garantijas remonta darbus, ierīces remontu ārpus darba dienu laika vai pēc darba stundu laika sedz pircējs saskaņā ar remonta pakalpojumus sniedzošā uzņēmuma cenrādi.

8. Šie komerciālās garantijas nosacījumi neierobežo tiesību aktos noteiktās lietotāja tiesības.

Ražojuma iestatījumi un uzstādīšana (samontēšana, pieslēgšana u. c.) aprakstīti lietošanas instrukcijā, kas pievienota ierīcei.

Standart produkcijai tiek **nodrošināta 24 mēn. garantija**. Šīs ierīces ir paredzētas sadzīves lietošanā personīgiem nekomerciāliem mērķiem.

Ar garantijas nosacījumiem iepazinos, lietotāja instrukciju saņēmu _____

(pircēja paraksts)

Uzņēmuma, kas veic uzstādīšanu un pieslēgšanu, dati:

_____ Z. V. (Meistara vārds, uzvārds, paraksts)

TOLMUIMEJA ST-KPA09

KASUTUSJUHEND

VACUUM CLEANER

standart

ST-KPA09



Enne seadme kasutamist soovitame hoolikalt lugeda käesolevat kasutusjuhendit, isegi juhul, kui olete sama tüüpi seadmeid varem kasutanud. Seadet kasutage käsiraamatus kirjeldatud viisil. Kasutusjuhendit hoidke lihtsasti kättesaadavas kohas.

Garantii kestuse ajaks hoidke alles originaalpakend, garantiitalong ja ostutšekk. Kui toodet on tarvis saata, pakkige see originaalpakendisse, et tagada selle maksimaalne kaitse transportimisel (nt kolimisel või garantiiremonti saatmisel).


LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED
ENNE KASUTAMIST

HOIATUS - tuleohu, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks:

1. mitte jätta tolmuimeja toitekaablit pistikuga vooluvõrku. Tööde lõpetamisel või enne toilmuimeja puhastamiseks eemaldage pistik vooluvõrgust.
2. Elektrilöögi ohu vältimiseks mitte kasutada tolmuimejat tänaval ja märjal pinnal.
3. Tolmuimejat peab kasutama kooskõlas käesoleva kasutusjuhendi juhistega. Kasutage vaid tootja poolt soovitatud varuosi.
4. Mitte kasutada tolmuimejat, millel on vigastatud toitejuhe või pistik. Juhul, kui tolmuimeja on maha kukkunud, kahjustatud, on välja jäänud või vette kukkunud tagastage tolmuimeja selle toimimise kontrollimiseks.
5. Mitte tõmmata tolmuimejat toitejuhtmest, ega tõsta sellest hoides, mitte jätta juhet ukse vahele ega tõmmata üle teravate servade või nurkade. Mitte tõmmata tolmuimejat toitejuhtmest. Toitejuhet tuleb hoida eemal kuumadest pindadest.
6. Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest. Tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
7. Ärge puudutage pistikut ega tolmuimejat märgade kätega.
8. Ärge toppige mistahes esemeid tolmuimeja avadesse. Mitte kasutada tolmuimejat, kui mõni selle avadest on blokeeritud. Eemaldage avadest tolm, kiud, juuksed ja muu mustus, mis vähendab õhuvoolu.
9. Hoidke tolmuimeja avamisel ja selle liikuvatest osadest eemal juuksed, lahtised riideesemed, sõrmed ja kõik muud kehaosad.
10. Enne toitejuhtme pistikust lahutamist lülitage välja kõik lülitid.
11. Eriti ettevaatlik tuleb olla astmete puhastamisel.
12. Mitte kasutada tolmuimejat tuleohtlike vedelike kokkukogumiseks, näiteks bensiini. Mitte kasutada tolmuimejat kohtades, kus võib esineda kuumi vedelikke.
13. Toitejuhtme kokkukogumisel hoidke juhtmest kinni. Juhtme kokkukerimisel ärge laske pistikul põrgata korpuse vastu.
14. Enne tolmuimeja vooliku ühendamist eemaldage toitejuhe pistikust.
15. Mitte kasutada tolmuimejat mistahes põlevate või hõõguvate ainete kogumiseks, nt sigaretid, tikud, kuum tuhk.
16. Ärge kasutage tolmukotti millele ei ole paigaldatud tolmukotti või tsüklonkonteinerit ja filtreid.
17. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleb see lasta asendada tootja poolt volitatud hooldustehniku või muu kvalifitseeritud tehniku poolt.

HOIDKE KÄESOLEV KASUTUSJUHEND ALLES!

SEADME OSAD

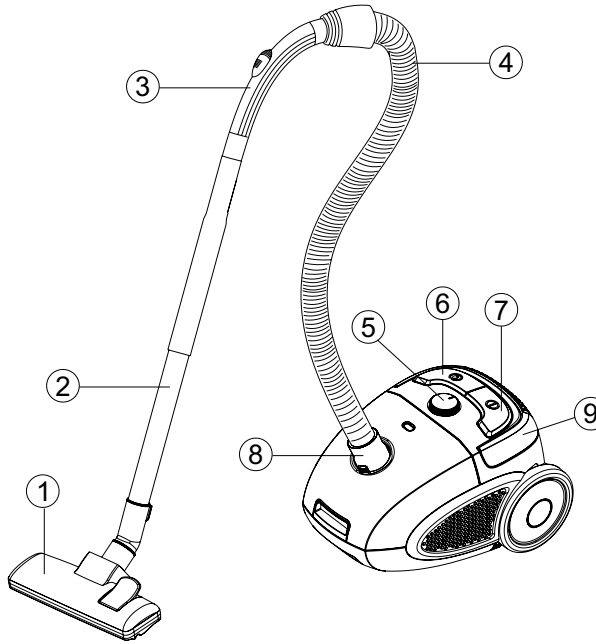


1. Põranda puhastamise otsik
2. Teleskooptoru
3. Õhuvoolu reguleerimise klapp
4. Imemisvoolik
5. Imemise regulaator
6. Kaabli vedrumehhanismi nupu kaabel
7. SISSE- JA VÄLJALÜLITAMISE nupp
8. Imemisvooliku ühendus
9. Kandesang


OHUTU KASUTAMISE JUHEND

Kui tolmuimeja õhuavad, põranda puhastamise otsik või teleskooptoru on ummistunud. Enne tolmuimeja sisselülitamist eemaldage kogunenud prügi.


1. Ärge kunagi kasutage tolmuimejat kuumade esemete lähedal, mitte koguda tolmuimejaga kuuma prügi, nt. siutsukonid ja tuhk.

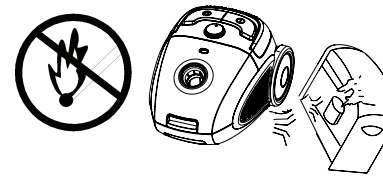


2. Ühendage toitejuhe seinakontaktiga ainult kuivade kätega.

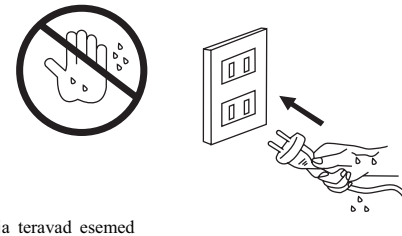

3. Enne tolmuimejaga põranda puhastamist koristage eest suured ja teravad esemed tolmuimeja vigastamise vältimiseks.
.

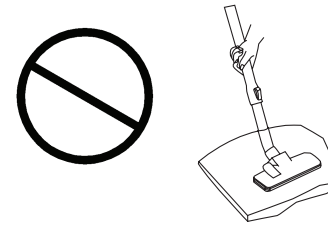


4. Kui teil on vaja toitejuhe pistikupesast eemaldada, ärge tõmmake seda juhtmest.

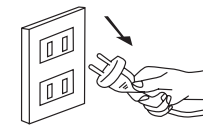


TOLMUIMEJA KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

1. Ühendage voolik tolmuimejaga, lisage pöörlev pistiktolmuimeja voolikuga kuni kuulete klõpsu. Vooliku lahtiühendamiseks vajutage vooliku küljel olevat nuppu ja eemaldage see.

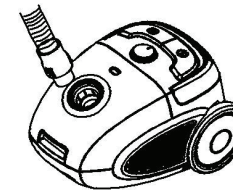

2. Teleskooptoru ja täiendavate osade paigaldamine.


2.1. Kinnitage teleskooptoru vooliku teisele otsale.

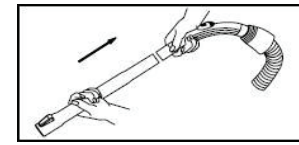

2.2.Teleskoopvarre reguleerimiseks vajutage fiksaatorile


kui olete saavutanud toru soovitud pikkuse.

Tolmuimeja hoiustamiseks jätke toru võimalikult lühikesse asendisse.

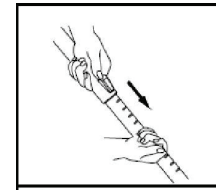

2.3 Põranda puhastamise otsiku ühendamine teleskooptoruga.


.

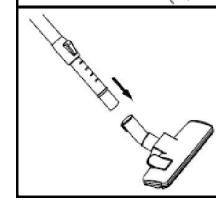

Põranda puhastamise otsik

Põranda puhastamise otsikut saab paigutada kahte asendisse. Kõva pinna puhastamiseks (parkett, põrandaplaadid jms pinnad), harjastega otsik. Vaipade ja mattide puhastamiseks tuleb harja otsik välja tõmmata. Harja soovitud asendi valimiseks vali üks kahest asendist (a ja B).




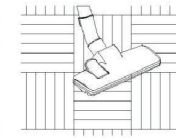


Pöörlev pea

Radiaatorite, nurkade, põrandaliistude ja muude raskesti ligipääsevate kohtade jaoks.

Vaipade puhastamiseks

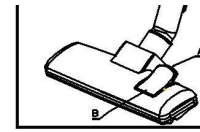

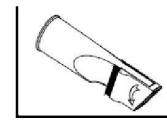


Puitpõrandate puhastamisek


TOLMUIMEJA TÖÖTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

1. Enne kasutamist ühendage pistik vooluvõrku. Kollane märk tähistab toitejuhtme maksimalaset pikkust, ärge ületage maksimaalset pikkust ja tõmmake juhet kaugemale.

Tolmuimeja lülitatakse sisse jalalülitiga .

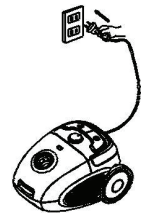

2. Juhtme kokkukerimiseks vajutage nupule teise käega hoidke pistikut, et see ei põrkaks vastu tolmuimejat ja ei vigastaks seda.

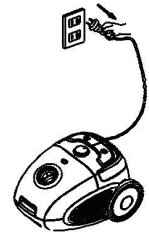

Hoiatus Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmuloti või filtrita, sest see võib tolmuimejat kahjustada.

TOLMUKOTI VAHETAMINE


Kui tolmuimeja imemisvõimsus on langenud, võib olla vajalik tolmukoti väljavahetamine. Tõstke otsik põrandalt, seadke imemise regulaator MAX asendisse ja kontrollige koti asendamise näidiku värvi. Kui näidik on punane, tuleb tolmukott välja vahetada.

1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage pistik seinakontaktist.

2. Eemaldage voolik ja tolmukoti katte ülestõstmiseks vajutage sellele.


3. Sulgedes tolmukoti papitükiga eemaldage see ettevaatlikult tolmuimejast.

4. Visake tolmukott prügikasti. Kontrollige, et uus tolmukott ei oleks kahjustatud. 5. Paigaldage uus tolmukott tolmuimejasse.

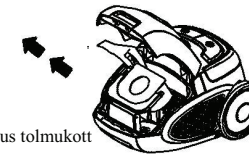

Mitte kasutada tolmuimejat ilma tolmukotita. 6. Sulgege tolmukoti kaas.


7. Asendage alati tolmukott, kui tolmuimejat on kasutatud suures koguses peenikese materjali nt liiv, tsement, jahu jms kogumiseks.

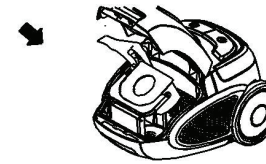

MOOTORI FILTRI PUHASTAMINE

1. Mootori filter on paigaldatud tolmukoti kambrisse. Filter kaitseb mootorit tolmu eest, mootori filtrit tuleb vahetada vähemalt kord kuue kuu jooksul või juhul, kui filter on määrdunud või imemisvõimsus on vähenenud.

Mootori filter

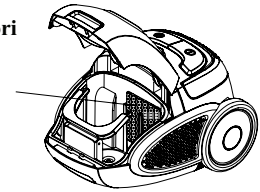

2. Eemaldage filtrihoidik seadmest.
3. Avage filtrihoidik ja eemaldage sellest filter. Peske filter sooja veega ja oodake kuni filter on täielikult kuivanud.

   Filtri kuivatamiseks mitte kasutada juustekuivatamise fööni või teisi sarnaseid seadmeid.

4. Pange filter hoidikusse j paigaldage see tagasi tolmuimejale.

TÄHTIS: Mitte kasutada tolmuimejat ilma mootori filtrita. Mootori filter

HOIUSTAMINE

1. Tolmuimejat on võimalik tõsta ja liigutada kandesangast. Mitte tõsta ega tõmmata tolmuimejat juhtmest.
2. Enne tolmuimeja tassimist kerige juhe kokku. Eemaldage toitejuhtme pistik vooluvõrgust ja juhtme kokku kerimiseks vajutage nupule.
3. Ruumi kokkuhoiu mõttes võib tolmuimejat hoida vertikaalses asendis. Teleskooptoru on võimalik riputada tolmuimeja külge, kinnitades selle vertikaalse külje kinnitisse.

TOLMUIMEJA KORPUSE PUHASTAMINE

Pühkige tolmuimejat niiske lapiga.

Mitte kasutada puhastamiseks agressiivseid või abrasiivseid puhastusvahendeid ja lahusteid.

PROBLEEMID JA DIAGNOSTIKA

Enne teeninduse poole pöördumist lugege läbi järgmises tabelis olevad nõuanded.

probleemide ja diagnostika kohta.

Probleem	Võimalik põhjus	Soovitatavad lahendused
Mootor ei käivitu	ei ole õigesti 1. Pistik paigaldatud 2. Vale elektrivõrk Tolmuimeja ei ole sisse 3. lülitatud.	1. Paigaldage pistik õigesti. 2. Kontrollige elektrivõrku 3. Lülitage seade sisse.
Ebapiisav võimsus	1. Toru või voolik on ummistunud 2. Tolmufiltrit on vaja puhastada. 3. Valesti paigaldatud tolmukogumis kamber. 4. Ummistunud filter	1. Eemaldage mustus torust või voolikust. 2. Puhastage tolmufilter. 3. Sulgege tolmukogumis kamber. 4. Puhastage filter.
Juhet ei saa täielikult kokku kerida	võib juhe kinni Kerimisel kiiluda spiraalist välja libiseda.	Kerimisel võib juhe hoidke seda kinni Jälgige, et juhtme kokkukerimisel oleks see pingul (tõmmake)

Toitejuhet ei saa välja tõmmata	Juhe ei ole korralikult kokku keritud.	Kerige juhe lõpuni ja proovige veelkord välja tõmmata.
Kiirusregulaator ei tööta korralikult	Seade on defektne.	Tolmuimejat tohib parandada väljaõppega spetsialist. (Vaid kvalifitseeritud spetsialist).
Toitejuhe kerib iseeneslikult kokku	Kerimismehhanism on rikkis.	Tolmuimejat tohib parandada väljaõppega spetsialist. (Vaid kvalifitseeritud spetsialist).
Tolmukogumise kambrit ei õnnestu sulgeda.	Tolmufilter ei ole lõpuni lükatud või valestipaigutatud	Paigaldage uuesti ja kinnitage tolmufilter ja proovige uuesti.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge: 220-240V (vahelduvvool)

Sagedus: 50/60 Hz Võimsus: 899W

Imemisvõimsus: 230 W

Kaitseklass (elektrilöögi eest): II

Toitejuhtme pikkus: 5 m

Töökaugus: 7 m

Müratase: <78 dB

Tekst ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE TEAVE



See märk tootel, lisatarvikutel või pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb käidelda sellistele jäätmetele ettenähtud jäätmekogumispunktis. Euroopa liidus ja teistes Euroopa riikides on eraldi süsteemid elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiseks. Seadme õigesti käitlemisel aitate vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada selliste toodete ebaõige käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Nendel põhjustel, ärge visake ära vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid koos olmejäätmetega. Rohkem infot toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlust osutajatelt või kauplusest, kust toote ostsite.

PAKENDI KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Kasutatud pakend tuleb viia paberi kogumise punkti.

CE **Antud toode vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi peamistele nõuetele.**

EESTIS MÜÜDAVATE OLMESEADMETE GARANTIITINGIMUSED

1. Tootja tagab ostjale garantii järgnevate tingimuste täitmise korral. Garantii kehtib tootja poolt määratud aja. Tootmispraagi avastamisel või seadme rikke korral garantiiajal tagab tootja seadme tasuta remondi ja (või) vajalike osade väljavahetamise juhul, kui seadet on kasutusjuhendi kohaselt (kasutamine ja hooldus) kasutatud ja puuduvad garantiiremondist keeldumist põhjustavad asjaolud.

2. Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel:

• • seadme ebasobivast vooluvõrku ühendamisest, samuti vooluvõrgu häiretest tingitud rikked

• • keemilistest ainetest tingitud rikked

• • seadme värvimuutus, mille eest vastutab müüja või müüjaga seotud kolmandad isikud

• • seadme riiklikele standarditele mittevastavasse vooluvõrku, telekommunikatsiooni, kaabelvõrku ühendamisest, muudest välistest teguritest (nt niiskus ja temperatuur), samuti ka seadme ebaõigest kasutamisest (nt puhastusjäljed, kriimustused või muud mehaanilised vigastused) tingitud rikked

• • seadme transportimisest tingitud vigastused ja efektid

• • seadme lahtivõtmine või remontimine müüja poolt volitamata teeninduses

• • toote konstruktsiooni või skeemide muudatused (va kasutaja käsiraamatus kirjeldatud)

• • mehaanilised vigastused

• • seadmesse võõresemete, vedelike või loomade sisenemisest tingitud rikked

• • mittestandardsete materjalide või varuosade kasutamisest tingitud rikked

• • arvutiviirusest tingitud rikked siseprogrammides või programmi töös

• • seadme mälus oleva seerianumbri muutmine, kustutamine või selle mittetuvastamine

• • tavaline ülevaatus ja puhastamine

• • programmide uuendamine ja või tehaseseadete taastamine seadme parendamiseks, kui need puudusid müügihetkel

• • seadme kommertseesmärgil kasutamine (seade on mõeldud olmekasutuseks)

• • kõik teised tõrked, mis on tekkinud kasutusjuhendi ostja poolsest eiramisest või kolmandate isikute või vääramatu jõu mõjul.

• • osade normaalne kulumine, nt.: lambid, filtrid, akud, patareid, kaitsmed, kõrvaklapid, mikrofonid, traadita sidesüsteemi ja kaugjuhtimispult, välised toiteallikad ning laadijaid, ühendusjuhtmed, antenn, õhuvärskendajad, riiulid, kastid, toed, konteinerid toiduainete säilitamiseks, mikrolaineahju plaadid ja rullikud, võred, kausid, tolmuimeja voolikud, torud, harjad, tolmukogujad, pesumasina sisend või väljund veevoolikud. Nende osade suhtes ei kehti kaubanduslik garantii, aga kehtib seadusega ettenähtud garantii.

3. Garantii võib katkeda järgmistel juhtudel:

• • seadme selgel mitte otstarbekohasel kasutamisel

4. Garantiitalong ei kehti juhul, kui:

• • ei esitata kassatšekki või mõnda teist ostmist tõendavat dokumenti

• • see on valesti täidetud (äratoodud peab olema müügi kuupäev, toote nimetus, mudel, tehasenumber, kaupluse pitsat ja müüja allkiri)

• • selles on müüja allkirjaga kinnitamata mahakriipsutused või muudatused

5. Teeninduse töötaja peab tegema garantiitalongi läbiviidud remonditööde kohta sissekande. Remonditöödeks loetakse spetsiaalseid töid, mis on vajalikud avastatud defektide kõrvaldamiseks, sõltumatult remondi ajal väljavahetatud osadest. Remonditöödeks ei loeta töid, mis on seotud lülitusseadmega, mehaaniliste või elektriliste ühendustega, vooluvõrku ühendamisega.

6. Tootja ei vastuta kasutaja süül tekkinud (kasutusjuhendi mittetundmine või eiramine seadme vale ühendamine) kahjude, õnnetusjuhtumite või kahjude eest inimestele, loomadele, omandile.

7. Tehniku ebaõige väljakutse ja läbiviidud mitte garantii alla kuuluvate tööde, seadme mitte tööpäevadel või töövälisel ajal remontimise kulud tasub ostja vastavalt remondi teostanud ettevõtte tariifile.

8. Käesoleva kaubandusliku garantii tingimused ei piira seadusega ettenähtud tarbijaõigusi.

Seadme seadistamine ja paigaldamine (kokkupanek, ühendamine jne.) on kirjeldatud seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis.

STANDART toodete **garantii on 24 kuud.** Antud tooted on mõeldud isiklikuks koduseks kasutuseks, mitte kommertskasutuseks.

Tutvusin garantii tingimustega ja sain kasutusjuhendi

(ostja allkiri)

Ettevõtte, kes viis läbi paigaldamise ja ühendamise:

_____ pitsat (Meistri nimi, perekonnanimi, allkiri)