PASTATOMASIS ELEKTRINIS ŽIDINYS

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA IR SAUGOS NURODYMAI

Flammifera



WS-Q-03
Įtampa – 220–240 V AC, 50 Hz
Galia – 1,750–2000 W

Importuotojas – UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 70011119

APRAŠYMAS:

a. Korpusas
b. Valdymo skydelis
c. Ekranas
d. Oro išleidimo anga





Montavimas ir svarbios pastabos:

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas. Patikrinkite, ar yra visos reikalingos dalys; jei kokia nors dalis pažeista arba jos trūksta, kreipkitės į pardavėją.
- Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar elektros tinklo lizdo įtampa atitinka šio prietaiso etiketėje nurodytą įtampą.
- Šio prietaiso negalima naudoti ten, kur laikomos pavojingos ir lengvai užsiliepsnojančios medžiagos, pavyzdžiui, degalai, skiedikliai, dažai ir lakai.
- Nestatykite elektrinio židinio tiesiai po elektros tinklo lizdu.
- Perspėjimas: neuždenkite šio prietaiso, kad išvengtumėte perkaitimo.
- Nestatykite šio elektrinio židinio tiesiai ant kilimo ar kitos panašios grindų dangos. Kitaip tokia grindų danga gali išblukti dėl šilumos poveikio.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.
- Niekada neimkite elektros laido kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Prieš valydami prietaisą arba baigę juo naudotis ištraukite jo elektros laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nejunkite prietaiso į pažeistą elektros lizdą.
- Nekiškite jokių daiktų į prietaiso vidų ir pasirūpinkite, kad į jį nepatektų jokie pašaliniai daiktai. Kitaip gali kilti elektros smūgio, gaisro ar prietaiso pažeidimo pavojus.
- Nejudinkite naudojamo prietaiso.
- Nenaudokite šio prietaiso su programuotuvu, laikmačiu, atskira nuotolinio valdymo sistema ar bet kokiu kitu automatinio įjungimo įtaisu, nes, jį uždengus ar netinkamai pastačius, kyla gaisro pavojus.
- Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi atitinkamos patirties bei įgūdžių, nebent kitas asmuo, atsakingas už jų saugumą, juos prižiūri arba išmokė, kaip reikia naudotis šiuo prietaisu.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
- Jei pažeidžiamas šio prietaiso maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliota techninės priežiūros įmonė arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buitiniais ir panašiais tikslais, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų virtuvėlėse; ūkininkų sodybose; viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo patalpose; „nakvynės ir pusryčių“ tipo svečių namuose.
- Šis šildymo prietaisas nėra tinkamas naudoti transporto priemonėse ir mašinose.
- Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčinio šiluminio išjungiklio atstatymo, šis prietaisas neturi būti maitinamas per išorinį jungtuvą, pavyzdžiui, laikmatį, taip pat neturi būti prijungtas prie grandinės,

kurią reguliariai įjungia ir išjungia inžinerinis įrenginys.

VALDIKLIAI

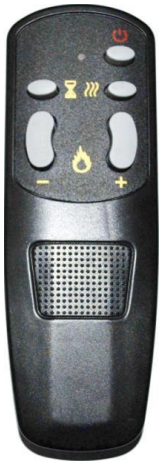

MYGTUKAS	FUNKCIJA
	**ĮJUNGTA (I)**. Įjungia visas funkcijas. **IŠJUNGTA (O)**. Išjungia visas funkcijas valdymo skydelyje ir nuotoliniame valdymo pultelyje.
	**ĮJUNGTA:** įjungia funkcijas liečiamajame skydelyje ir nuotoliniame valdymo pultelyje. Įjungia liepsnos efektą. **IŠJUNGTA:** išjungia funkcijas liečiamajame skydelyje ir nuotoliniame valdymo pultelyje. Išjungia liepsnos efektą.
	**LAIKMAČIO mygtukas:** valdo laikmačio nuostatas, pagal kurias židinys išjungiamas pasirinktu laiku. Galima nustatyti laiką nuo 0,5 val. iki 7,5 val.
	**LIEPSNA „-“:** pritemdo liepsnos efektą. **PASTABA:** liepsnos efektas lieka įjungtas, kol neišjungiamas maitinimas. Liepsnos efektas turi būti įjungtas, kad šildytuvas įsijungtų.
	**LIEPSNA „+“:** paryškina liepsnos efektą. **PASTABA:** liepsnos efektas lieka įjungtas, kol neišjungiamas maitinimas. Liepsnos efektas turi būti įjungtas, kad šildytuvas įsijungtų.
	**ŠILDYTUVO mygtukas:** įjungia ir išjungia šildytuvą. **PASTABA:** Šildytuvas veikia tik tada, jei yra įjungtas liepsnos efektas. Jei liepsnos efektas yra išjungtas, šildytuvas neįsijungs. **PASTABA:** tam, kad būtų išvengta perkaitimo, šildytuvas prieš įjungimą ir po išjungimo 10 sekundžių pučia vėsų orą.




„NEUŽDENGTI“.


AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS

Jei prietaisas perkaista, jis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju elektrinį židinį reikia atjungti nuo elektros tinklo lizdo. Elektrinis židinys turi vėsti maždaug 20 minučių – tik paskui jį bus galima vėl įjungti. Pasirūpinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angose nebūtų dulkių, pūkų ir kt. šiukšlių.


PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami bet kokius šio prietaiso priežiūros darbus ištraukite jo laido kištuką iš elektros lizdo!

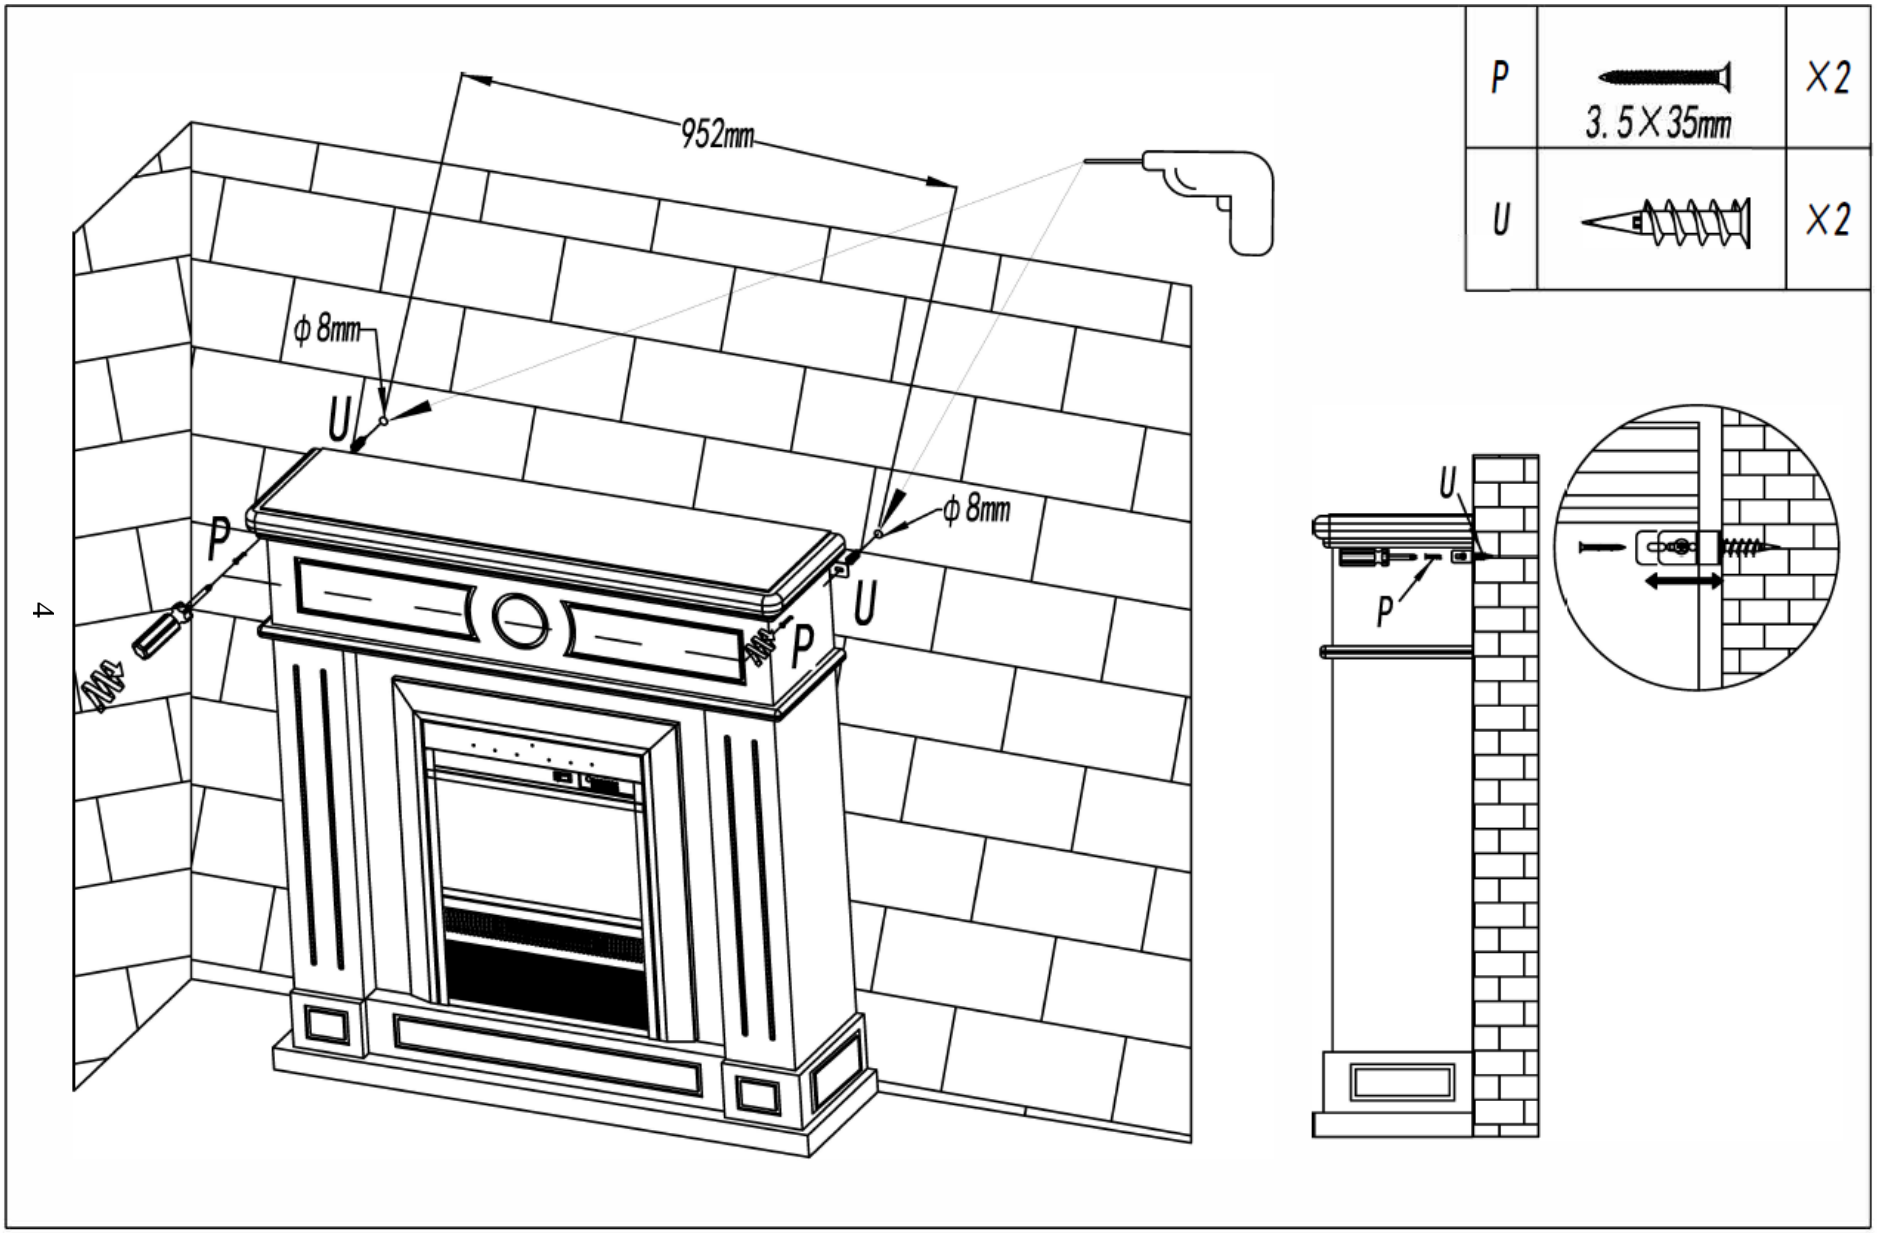

952mm
ϕ 8mm
U
P
ϕ 8mm
U
P
P
3. 5 X 35mm
X2
U
X2
U
P

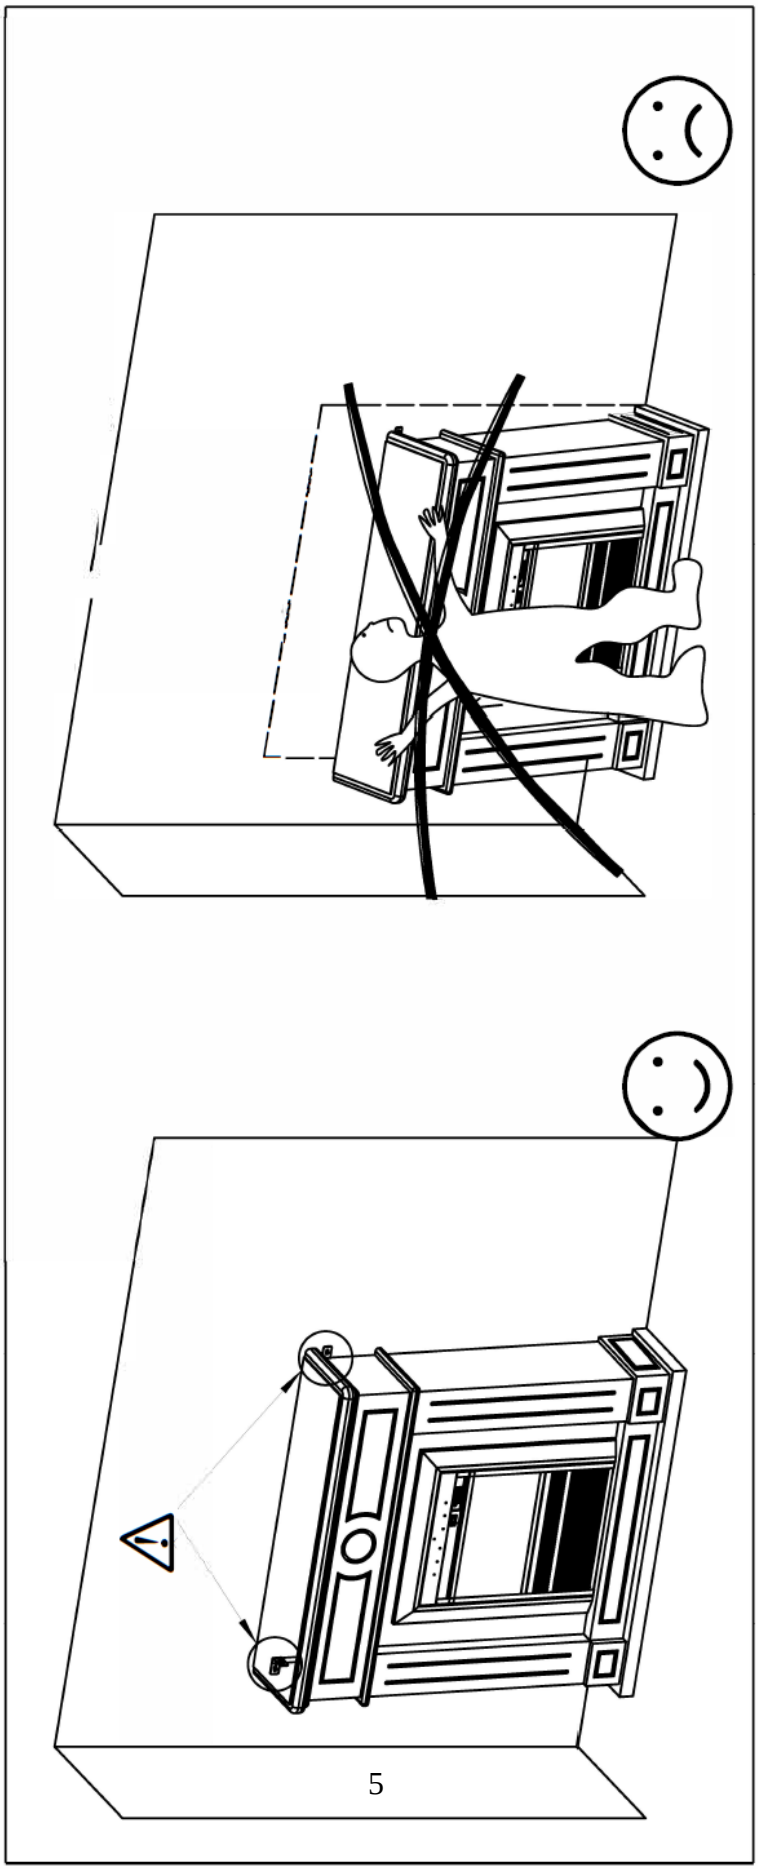


Lempos keitimas

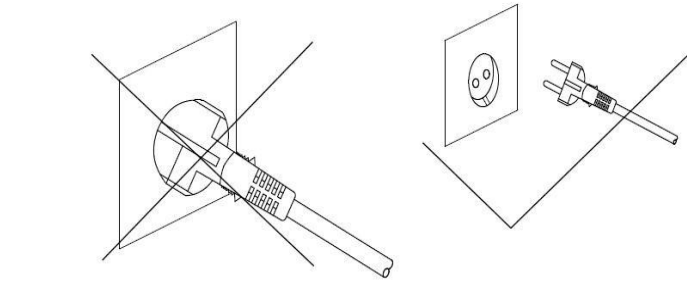


1

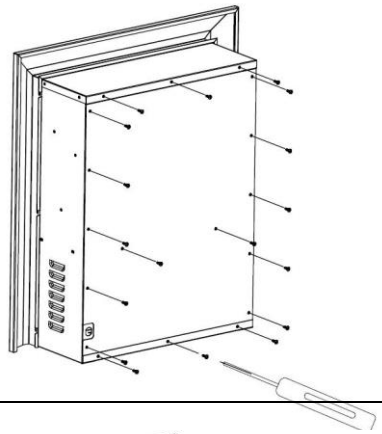

2

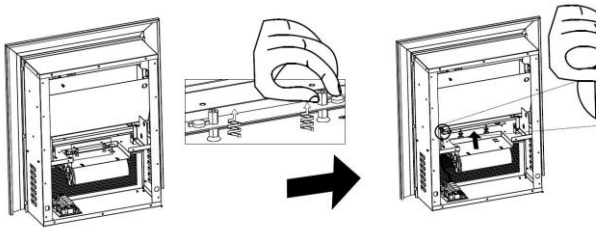

3

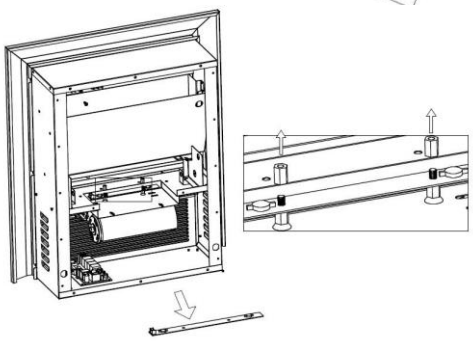

4

VALYMAS

- Visos varinės dalys yra lakuotos, todėl jas galima paprastai nuvalyti minkšta šluoste. Nenaudokite jokių braižančių valymo priemonių.
- Oro angas išsiurbkite dulkių siurbliu.
- Neįmerkite elektros laido ar kištuko į vandenį arba kitus skysčius.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Veikimo įtampa: 220–240 V~ 50 Hz

Naudojamoji galia: 1750–2000 W



Jūs galite padėti apsaugoti aplinką!

Laikykitės galiojančių vietos taisyklių: nebetinkamą naudoti elektros įrangą nugabenkite į atitinkamą tokių atliekų surinkimo punktą.

GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

1. Būtinos sąlygos garantiniam remontui atlikti:
1.1 Būtina turėti užpildytą garantinį taloną su nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavarde ir parašu, parduotuvės antspaudu, pirkimo čekiu arba sąskaita.
1.2 Sugedęs prietaisas pervežamas kliento sąskaita, pridedami reikalingi dokumentai ir išsamus gedimo aprašymas.
2. Jei prietaiso remontui skirtas prekes reikia užsakyti iš tiekėjo, remontas gali užsitęsti.
3. Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios prekės detalės.
4. Serviso centras turi teisę nutraukti garantinę priežiūrą, jei:
4.1 Prietaisas yra mechaniškai pažeistas.
4.2 Pakeistas prietaiso vidus.
4.3 Prietaisas buvo naudojamas ne pagal instrukciją.
4.4 Prietaisas sugedo dėl to, kad buvo neteisingai prijungtas ar sumontuotas, prietaisas sugedo dėl konstrukcinių pakeitimų.
4.5 Prietaisas buvo jungiamas į netvarkingą elektros tinklą.
4.6 Prietaisas sugedo dėl stichinių nelaimių.
4.7 Prietaisas garantinės priežiūros metu remontuotas ne serviso centre.
5. Per 3 dienas serviso centras patvirtina, jog prietaiso suremontuoti neįmanoma.
6. Garantinis remontas neatlieka darbų, kuriuos vartotojas privalo atlikti pats ir savo lėšomis (pvz.: prietaisų el. instaliacija (tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas), prietaiso veikimo patikrinimas), jei šie patarnavimai atskiru užsakymu nebus pavesti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ atstovui.

Su šiomis garantinės priežiūros sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku, dėl prietaiso komplektavimo ir mechaninių pažeidimų pretenzijų neturiu.

Pirkėjo parašas: .....

„Flammifera“ elektriniam židiniui suteikiama vienerių metų garantija nuo pirkimo dienos.

Garantija galioja tik jei prietaisas buvo naudojamas pagal šią instrukciją ir prietaisas nebuvo modifikuojamas, taisomas ar kitaip keičiamas.

Gaminys .....
Modelis .....
Gamyklinis Nr. .....
(Šaknelė negalioja be garantinės priežiūros taisyklių 1–4 punkto)
Pirkimo data .....
Pastabos .....

GARANTINIO REMONTO LENTELĖ

NR.					
Prekės pristatymo į Serviso centrą data					
Remonto data					
Remonto ir pakeistų detalių aprašymas					
Garantinės priežiūros serviso meistro pavardė					
Garantinės priežiūros serviso antspaudas					

Pastabos dėl garantinio remonto

.....
.....
.....
.....
.....

Toote kasutusjuhendi

Flammifera



WS-Q-03
Įtampa – 220–240 V AC, 50 Hz
Galia – 1,750–2000 W

Maaletooja – OÜ „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 70011119

KIRJELDUS:



a. Kaminasimss
b. Juhtpaneel
c. Ekraan
d. Õhu väljundavad



PAIGALDAMINE JA OLULISED MÄRKUSED

- Pakkige seade lahti. Kontrollige, et kõik vajalikud osad on olemas, kui mõni osa on vigastatud või puudub, siis pöörduge edasimüüja poole.
- Enne seadme kasutama hakkamist kontrollige, kas teie toitevõrk on seadme andmesildil näidatud pingega.
- Seadet ei tohi kasutada kohtades, kus hoitakse ohtlikke ja kergsüttivaid materjale, näiteks kütteained, lahustid, värvid ja lakid.
- Ärge paigutage elektrikaminat vahetult pistikupesa alla.
- Ärge katke õhu sisend- ja väljundavasid kinni, et ülekuumenemist vältida.
- Ärge paigutage elektrikaminat vahetult vaipadele või muudele põrandakatetele. Sellega väldite võimaliku kuumenemisest tingitud värvimuutuse.
- Ärge kasutage elektrikaminat ujumisbasseinide, vannide, duši läheduses ega muudes niisketes kohtades.
- Ärge puudutage toitejuhtme pistikut niiskete või märgade kätega.
- Enne puhastamist ja siis, kui kaminat ei kasutata, tõmmake pistik alati välja.
- Ärge sisestage pistikut vigastatud pistikupessa.
- Ärge pange mingeid esemeid seadmesse ja tagage, et mingid võõrkehad ei satu selle sisse. See võib põhjustada elektrilöögi, tekitada tulekahju või kütteseadme vigastumise.
- Ärge liigutage seadet sel ajal kui see on sisse lülitatud.
- Ärge kasutage kütteseadet programmkella, taimeri, eraldiseisva kaugjuhtimisseadmega või muu seadmega, mis lülitab toite automaatselt sisse. Kui kütteseade on kinni kaetud või valesti paigaldatud, siis on tulekahju oht.
- Selle seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud siis, kui nad on antud seadme kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise alla.
- Laste järele tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
- Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see lasta asendada tootja, tema hooldusettevõtte või mõne pädeva töötaja poolt, et ohtu vältida.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises või sarnastes kohtades, näiteks: kauplusepersonali köökides, kontorites ja muudes äriruumides, farmiruumides, hotellitubades, motellides ning muudes eluruumides ja majutusasutustes.
- Kütteseade ei ole ette nähtud paigaldamiseks sõidukitele ja masinatele.
- Termolüliti tähelepanematust lähtestamisest tingitud ohu vältimine. Seadet ei tohi toita läbi välise lülitusseadme, näiteks läbi taimeri, samuti ei ole lubatud kütteseadet lülitada toitevõrku, mida aeg-ajalt sisse ja välja lülitatakse.

JUHTSEADISED

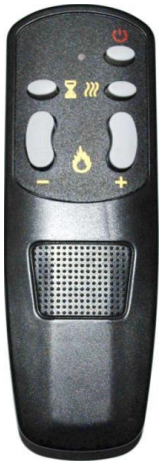	NUPP	FUNKTSIOON
		**ON (I)**. Võimaldab kasutada kõiki funktsioone. **OFF (O)**. Lülitab välja kõik funktsioonid juhtpaneelil ja kaugjuhtimises.
		**ON:** Võimaldab puuteplaadi funktsioone ja kaugjuhtimist. Lülitab sisse leegi efekti. **OFF:** Lülitab välja puuteplaadi funktsioonid ja kaugjuhtimise. Lülitab välja leegi efekti.
		**TIMER nupp:** Kontrollib taimeri seadeid kamina väljalülitamiseks valitud ajal. Seadistamise võimalik ajavahemik 0,5 kuni 7,5 tundi.
		**FLAME "-":** Hämardab leegi efekti. **TÄHELEPANU:** Leegi efekt jääb püsima, kuni voolulüliti on välja lülitatud. Leegi efekt peab olema kütmise
		**FLAME "+":** Muudab leegi efekti suuremaks. **TÄHELEPANU:** Leegi efekt jääb sisse, kuni voolulüliti on välja lülitatud.
		**HEATER nupp:** Lülitab kütte siise ja välja. **TÄHELEPANU:** Küte töötab vaid siis, kui leegi efekt on sisselülitatud. Kui leegi efekt on väljalülitatud, küte tööle ei hakka. **TÄHELEPANU:** Ülekütmise vältimiseks puhub küte külma õhku 10 sekundit enne kütte sisselülitumist, pärast seda lülitub see välja.




Tähendab: "ÄRGE KATKE KINNI".


AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE

Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Kui see ilmneb, tuleb kamin toiteallikast lahti ühendada. Enne uuesti sisselülitamist tuleb elektrikamin lasta umbes 20 minuti jooksul maha jahtuda. Veenduge, et õhu sisend- ja väljundavadel ei ole tolmu, kübemeid jne.


HOOLDAMINE

Enne hooldamise alustamist võtke pistik pistikupesast välja.

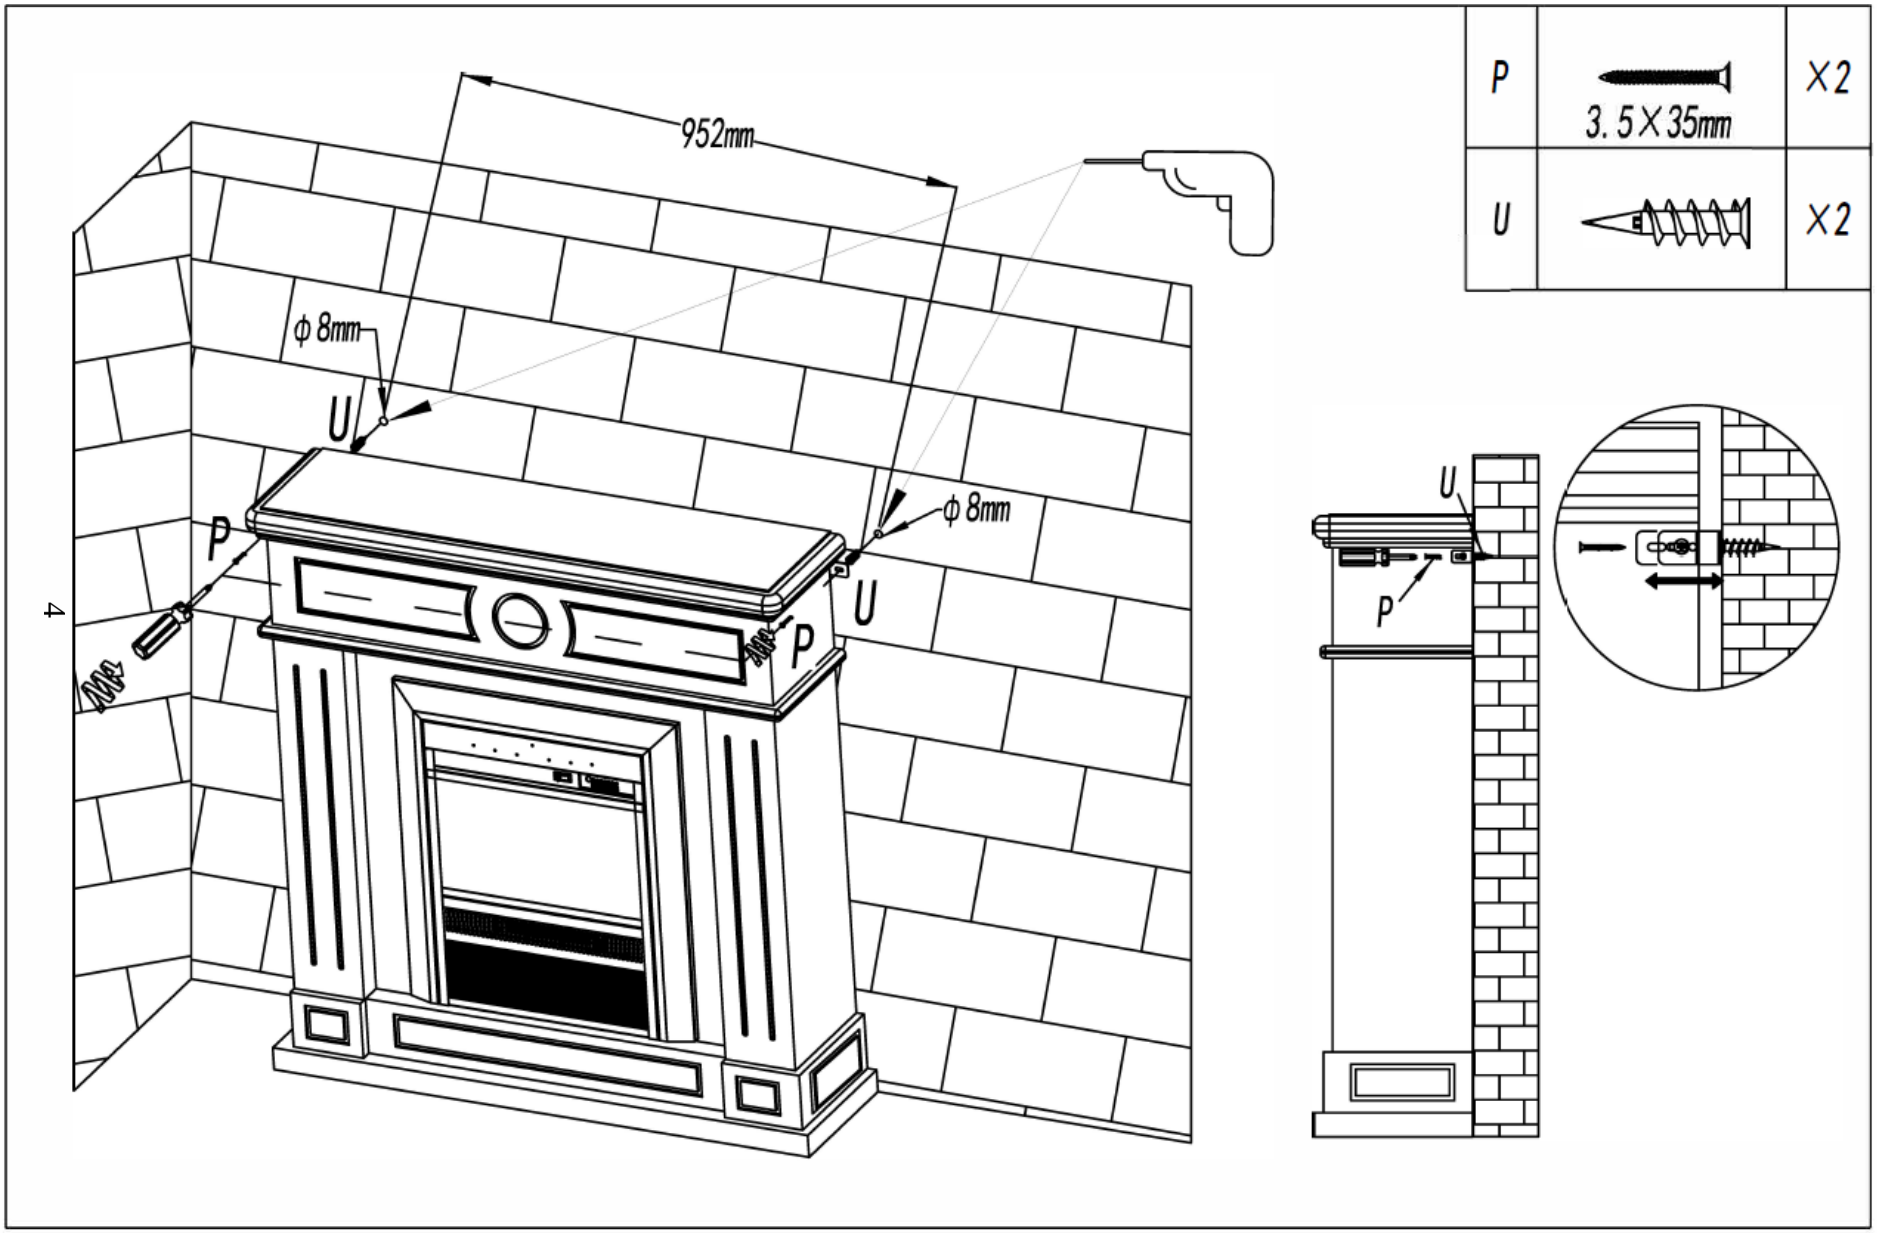
952mm
ϕ 8mm
U
P
ϕ 8mm
U
P
P
3. 5 X 35mm
X2
U
X2
U
P

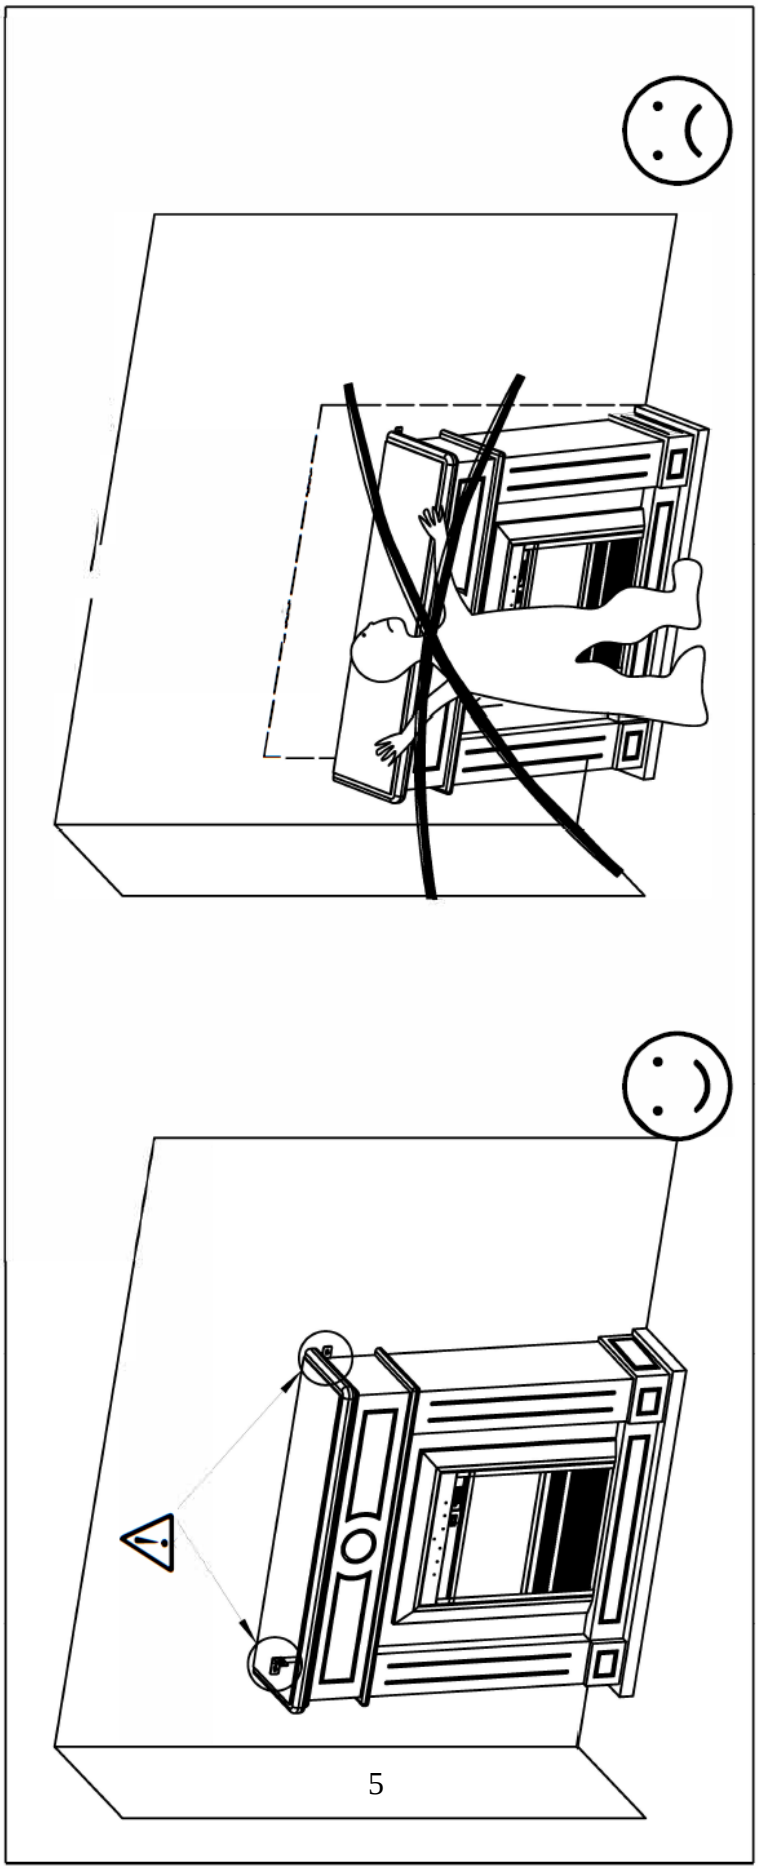

Valgusti pirni asendamine

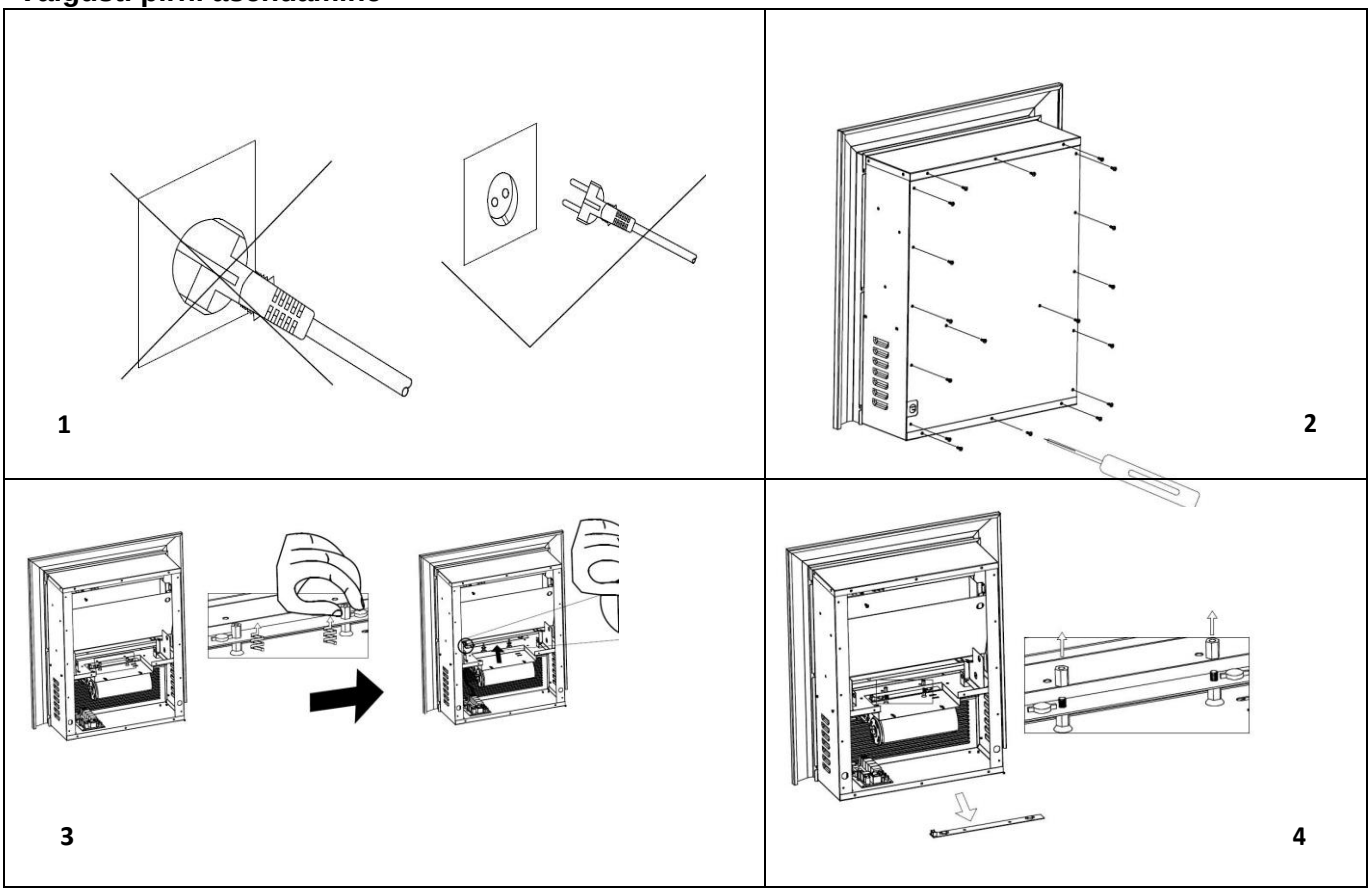

PUHASTAMINE

- Kõik vaskosad on üle lakitud ja neid saab puhastada pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Puhastage õhuavad tolmuimejaga.
- Ärge laske toitejuhet või selle pistikut vette või mõnda muude vedelikku.

TEHNILISED ANDMED:

Tööpinge:: 220–240 V~ 50 Hz

Võimsustarve:: 1750–2000 W



Te saate kaitsta keskkonda!

Järgige kohalikke reegleid: andke rikkis elektriseadmed nõuetekohaseks käitlemiseks üle jäätmekäitlusettevõttele.

GARANTIITEENUSTE REEGLID

1. Garantiiremondi kohustuslikud tingimused:
1.1. Garantiitalong, kus on märgitud ostu kuupäev, müüja perekonnanimi ja allkiri, kaupluse pitsat, ostutšekk või arve.
1.2. Rikkis seadme transpordi eest tasub klient, lisatakse vajalikud dokumendid ja põhjalik vea kirjeldus.
2. Kui remondiks vajalikud detailid on vaja tarnijalt tellida, võib remont venida.
3. Garantii perioodi ajal katkised detailid vahetatakse tasuta.
4. Hoolduskeskusel on õigus garantii katkestada kui:
4.1. Seadmel on mehaanilised vigastused.
4.2. Seadme sisu on vahetatud.
4.3. Seadet ei kasutatud otstarbekohaselt.
4.4. Seadme vigastuse põhjustas vale kokkupanek või paigaldus,seadme konstruktsiooni muudatus põhjustas rikke.
4.5. Seadet ühendati vigasesse vooluvõrku.
4.6. Seade läks katki loodusõnnetuse tagajärjel.
4.7. Garantii perioodil seadet ei remonditud teeninduskeskuses.
5. Teenindus keskus annab 3 tööpäeva jooksul kinnituse, et seade ei kuulu remontimisele.
6. Garantiiremondi alla ei kuulu tööd, mida kasutaja peab tegema ise või oma kuludega (näit. elektriseadmete installeerimine, teostab kvalifitseeritud elektrik),seadme töötamise kontroll, juhul kui eraldi tellimusega ei ole see antud OÜ “Kesko Senukai Lithuania”.
7. Garantii tingimustega tutvunud ja nõustun, pretensioone komplektsuse ja mehaaniliste vigastuste osas ei ole.

Ostja allkiri:,,

„FLAMMIFERA“ WS-Q-03:

- Antakse garantii 1 aasta
- Garantii ei kehti kahjustustele, mis on tekkinud paigaldus-, kasutus-ja hooldus juhendi mitte täitmisest.

Toode…………………..
Mudel…………………..
Tehase № …………..
Müügi kuupäev ………….
Märkused…………….

Produkta lietošanas instrukcija

Flammifera



WS-Q-03
AC – 220–240 V AC, 50 Hz
1,750–2000 W

Importētājs – UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tālr. +370 70011119

APRAŠYMAS:


a. Apdare
b. Vadības panelis
c. Aizsargstikls
d. Gaisa izplūde




UZSTĀDĪŠANA UN SVARĪGI NORĀDĪJUMI:

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus. Pārbaudiet, vai ir pieejamas visas komplektējošās detaļas, ja kāda detaļa ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
- Pirms sākat pirmo reizi lietot ierīci, pārliecinieties, vai elektriskās ķēdes spriegums rozetēs atbilst spriegumam, kas norādīts izstrādājuma tehnisko datu uzlīmē.
- Ierīci nedrīkst lietot vietās, kur tiek uzglabātas bīstamas un viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, degviela, šķīdinātāji, krāsas un lakas.
- Nenovietojiet elektrisko kamīnu tieši zem nostiprinātas strāvas rozetes.
- Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas, neaizsedziet elektriskā kamīna gaisa ieplūdi vai izplūdi.
- Lai izvairītos no iespējamās grīdas seguma krāsas maiņas, ko izraisa siltums, nenovietojiet šo elektrisko kamīnu tieši uz paklājiem vai līdzīgiem grīdas segumiem.
- Neizmantojiet šo elektrisko kamīnu peldbaseina telpās, vannas istabā vai citās mitrās telpās, vai netālu no tām.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Ikreiz, kad ierīce tiek tīrīta vai netiek lietota, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- Nepieslēdziet ierīces kontaktdakšu bojātai strāvas rozetei.
- Nebāziet ierīces korpusā nekādus priekšmetus un nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu tajā. Tas var izraisīt elektrisko triecienu, ugunsgrēku vai bojājumus sildītājam.
- Ja ierīce ir ieslēgta, nepārvietojiet to.
- Nelietojiet šo sildītāju ar programmētāju, taimeri, atsevišķu tālvadības sistēmu vai jebkādu citu ierīci, kas automātiski ieslēdz sildītāju. Ja sildītājs ir apklāts vai nepareizi novietots, pastāv aizdegšanās risks.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tajā skaitā bērni) ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un prāta spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja vien tie nav īpaši apmācīti šīs ierīces lietošanā un klāt neatrodas cilvēks, kurš ir atbildīgs par to drošību.
- Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci.
- Ja bojāts strāvas padeves vads, lai izvairītos no riska, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, apkopes centra darbinieks vai atbilstoši kvalificēta persona.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem darbiem, piemēram: darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs; lauku mājās; klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citā izmitināšanas tipa vidē; gultas un brokastu tipa vidēs.
- Šī apsildes ierīce nav piemērota montāžai transportlīdzekļos un iekārtās.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām termālā izslēdzēja nejaušas atiestatīšanas dēļ. Šo iekārtu nedrīkst lietot, izmantojot ārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, un nedrīkst savienot ar slēgumu, kas regulāri tiek ieslēgts un izslēgts.

VADĪBA

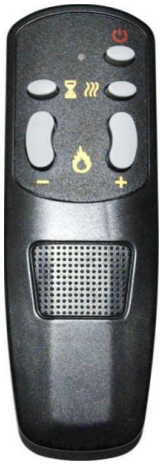

Poga	FUNKCIJA
	**ON (I)**. Aktivizē visas funkcijas. **OFF (O)**. Atslēdz visas kontrolpaneļa un tālvadības pults funkcijas.
	**ON:** Aktivizē skārienpaneļa funkcijas un pulti. Ieslēdz liesmu imitāciju. **OFF:** Atslēdz skārienpaneļa funkcijas un pulti. Izslēdz liesmu imitāciju.
	**Poga TIMER:** Pārvalda taimera iestatījumus, lai izslēgtu kamīnu noteiktā laikā. Iestat ījumus var veikt robežās no 0,5 stundām līdz 7,5 stundām.
	**LIESMAS „-”:** Samazina liesmu imitācijas spilgtumu. **PIEZĪME:** Liesmu imitācija paliek ieslēgta līdz tiek nospiesta izslēgšanas poga. Liesmu imitācijai jābūt ieslēgtai, lai ieslēgtu apsildi.
	**LIESMAS „+”:** Padara liesmu imitāciju spilgtāku. **PIEZĪME:** Liesmu imitācija paliek ieslēgta līdz tiek nospiesta izslēgšanas poga. Liesmu imitācijai jābūt ieslēgtai, lai ieslēgtu apsildi.
	**HEATER poga:** Iesl ēdz un izslēdz apsildi. **PIEZĪME:** Apsilde darbojas tikai tad, kad ir ieslēgta liesmu imitācija. Ja liesmu imitācija ir izslēgta, apsilde neieslēdzas. **PIEZĪME:** Lai novērstu pārkaršanas risku, apsildes sistēma 10 sekundes pirms apsildes ieslēgšanas pūš vēsu gaisu, un pēc tam izslēdzas.




Nozīmē "NEATTIECAS UZ”.


AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS

Gadījumā, ja ierīce pārkarsīs, tā automātiski izslēgsies. Gadījumā, ja elektriskais kamīns pārkarst, tas jāatvieno no strāvas rozetes. Lai elektrisko kamīnu varētu atkal lietot, tam jāatdziest apmēram 20 minūtes. Pārliecinieties, vai gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ir tīras, tajās nav putekļu, gružu utt.


APKOPE

Pirms apkopes veikšanas atslēdziet ierīci no strāvas padeves!

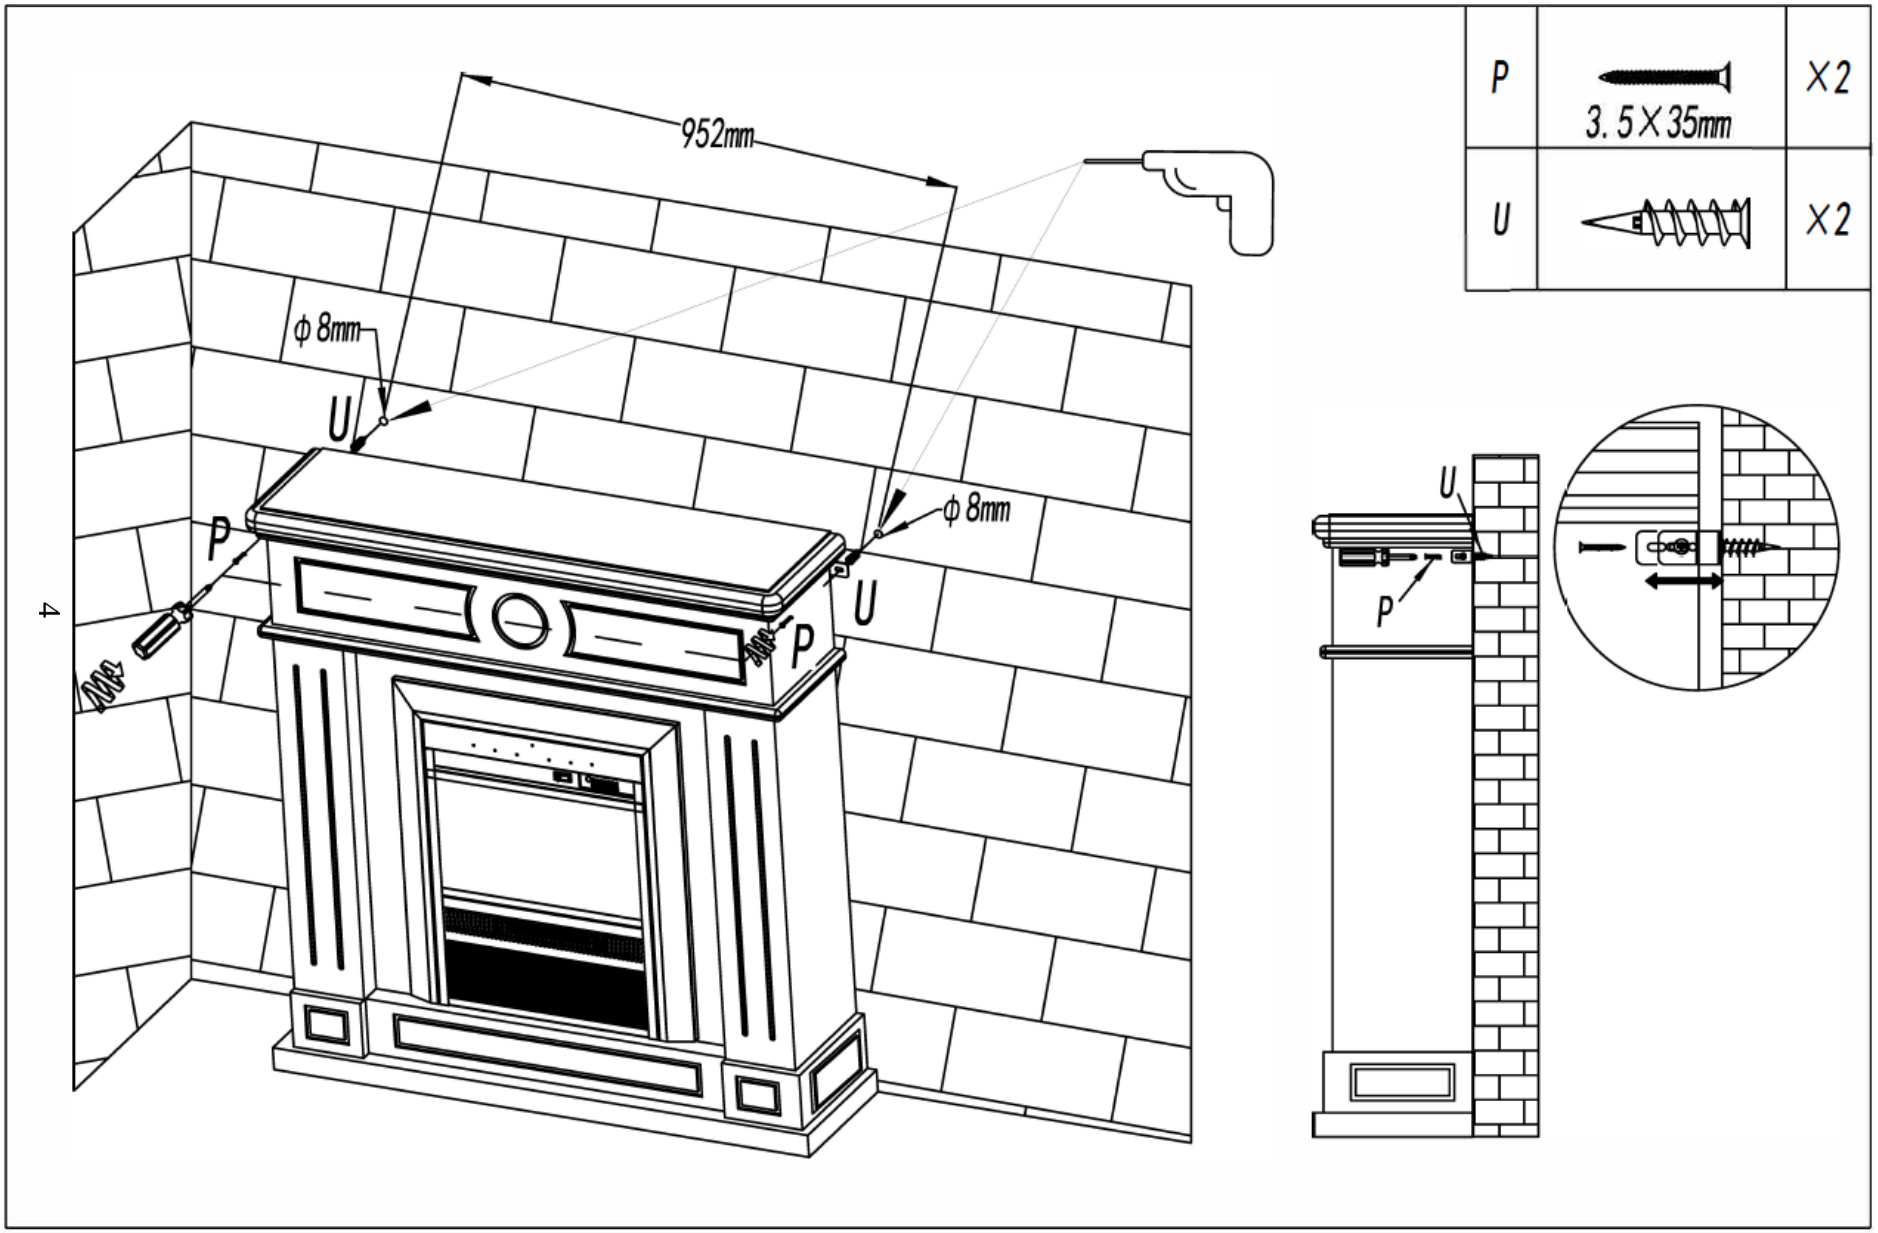
952mm
ϕ 8mm
U
P
ϕ 8mm
U
P
P
3. 5X35mm
X2
U
X2
U
P

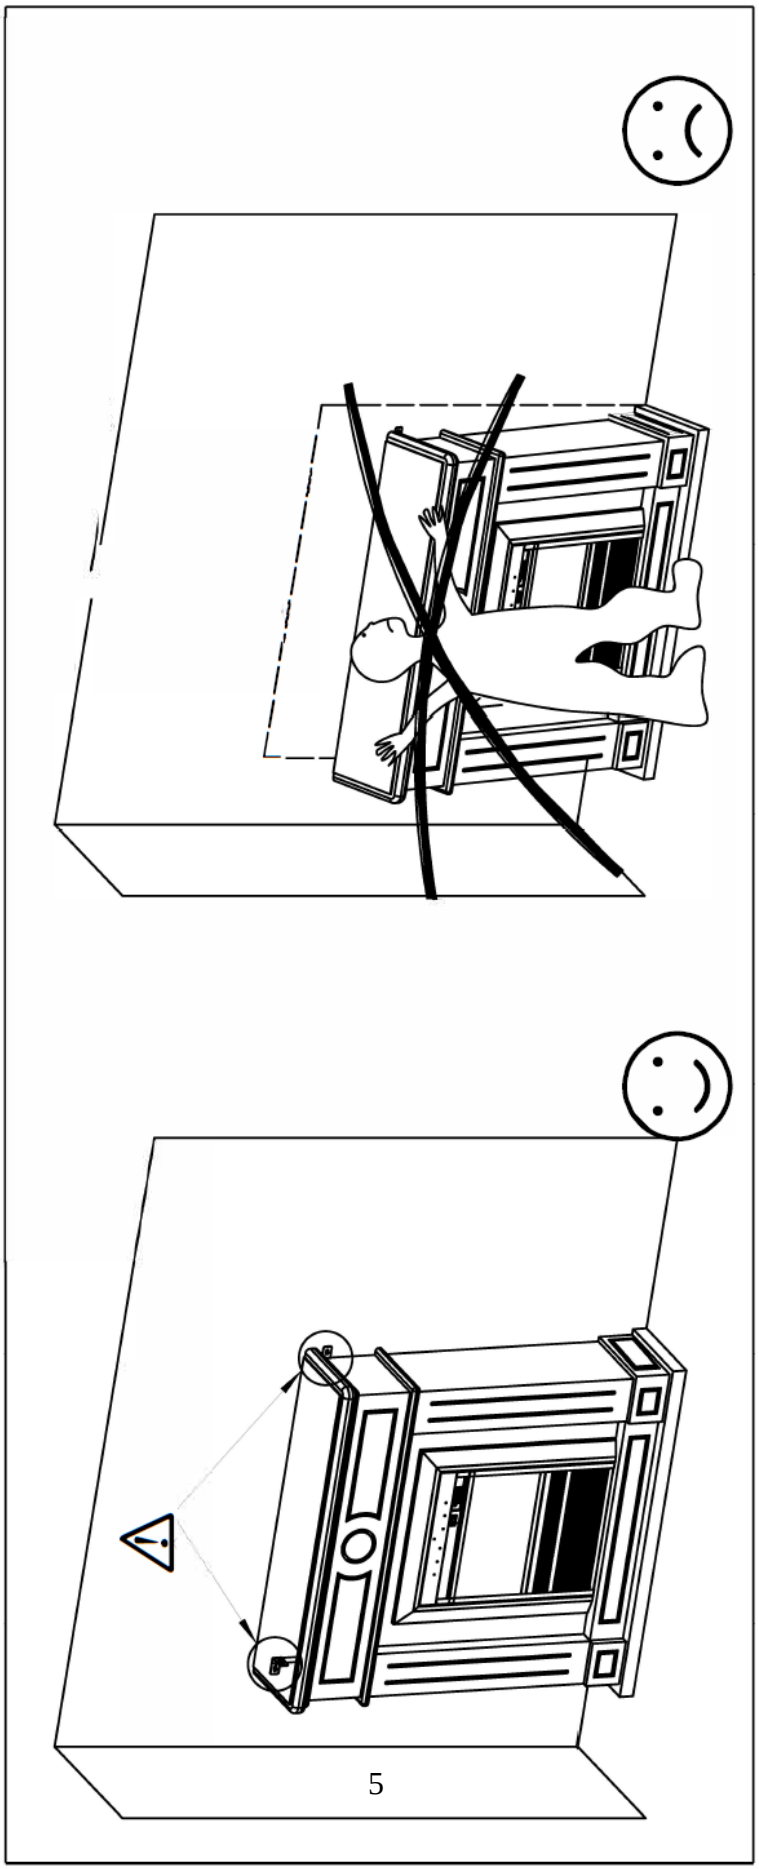

Lampas nomaiņa

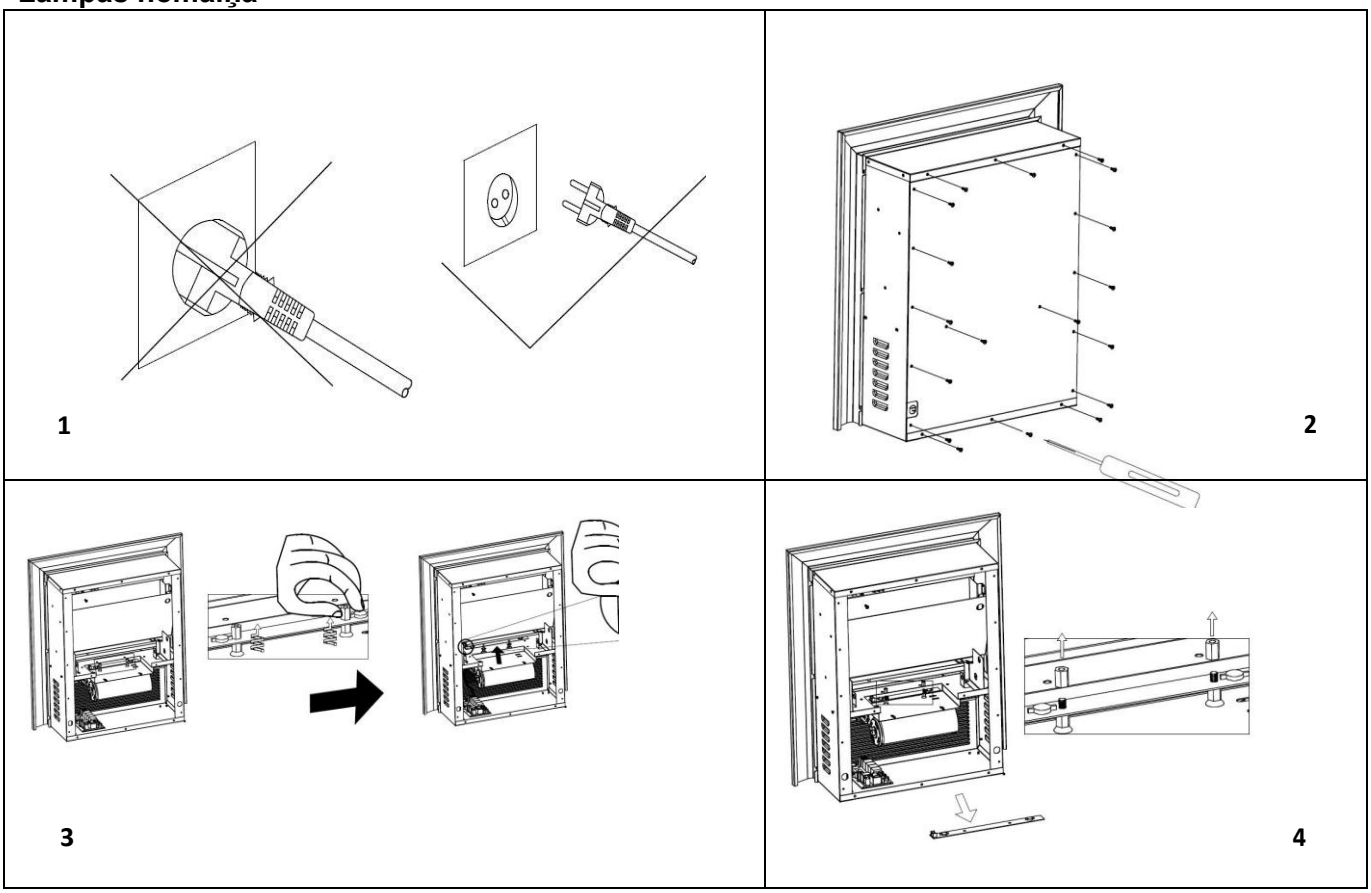

TĪRĪŠANA

- Visām misiņa detaļām ir lakas pārklājums, un tās ir jātīra ar mitru drānu. Nelietojiet abrazīvus līdzekļus.
- Iztīriet ventilācijas atveres ar putekļu sūcēju.
- Nemērciet strāvas vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai cita veida šķidrumos.

TEHNISKIE DATI:

Darbības spriegums: AC 220–240 V~ 50 Hz
Enerģijas patēriņš:1750–2000 W

Jūs spējat pasargāt apkārtējo vidi!

Lūdzu, neaizmirstiet ņemt vērā vietējos noteikumus-elektrisko aprīkojumu, kas nedarbojas, nododiet atbilstošā atkritumu savākšanas punktā.

GARANTIJAS APKOPES NOTEIKUMI

1. Obligātie nosacījumi garantijas remonta izpildei:
   1.1. Obligāti jāuzrāda aizpildītu garantijas talonu ar norādītu pārdošanas datumu, pārdevēja uzvārdu un parakstu, veikala zīmogu, pirkuma čeku vai rēķinu.
   1.2. Sabojāta ierīce tiek transportēta ar klienta līdzekļiem, kopā ar sabojāto ierīci tiek iesniegti nepieciešamie dokumenti un izsmeļošs bojājumu apraksts.
2. Ja ierīces remontam vajadzīgās preces nepieciešams pasūtīt no piegādātāja, remonts var ieilgt.
3. Garantijas uzraudzības laikā sabojātās preces detaļas tiek apmainītas bezmaksas.
4. Servisa centram ir tiesības pārtraukt garantijas apkopi, ja:
   4.1. Ierīce ir mehāniski sabojāta.
   4.2. Apmainītas ierīces iekšējās detaļas.
   4.3. Ierīce netika izmantota saskaņā ar sniegto instrukciju.
   4.4. Ierīce sabojājusies tādēļ, ka tika neatbilstoši pieslēgta vai samontēta, vai ierīce sabojājusies konstrukciju izmainīšanas dēl.
   4.5. Ierīce tika pieslēgta pie nekārtīga elektrības padeves tīkla.
   4.6. Ierīce sabojājusies stihiskās nelaimes dēļ.
   4.7. Ierīce garantijas apkopes laikā netika remontēta servisa centrā.
5. 3 dienu laikā servisa centrs apstiprina, ka ierīci nav iespējams saremontēt.
6. Garantijas remonts neiekļauj darbus, kurus lietotājam ir pienākums veikt pašam un ar saviem līdzekļiem (piem.,: ierīču el. instalācija (to jāveic kvalificētam elektriķim), ierīces darbošanās pārbaudīšana), ja šie uzdevumi ar atsevišķu lūgumu netiktu noteikti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pārstāvim.
7. **Ar šiem garantijas apkopes nosacījumiem iepazinos un tiem piekrītu, ierīces komplektēšanas un mehānisko bojājumu dēļ man pretenziju nav.**

Pircēja paraksts: .....

P.S. "FLAMMIFERA” produkcijai tiek piešķirta garantija:

- Tiek piešķirta 1 gada garantija
- Garantija netiek piemērota bojājumiem, kuri radušies tādēļ, ka netika ievērota ierīces, lietošanas vai uzraudzības instrukcija.
- Garantija netiek piemērota bojājumiem, kuri radušies tādēļ, ka tika izmantoti citi, nevis sildītāja ražotāja rekomendētie akmeņi.

Produkts .....
Modelis .....
Rūpnīcas Nr. .....
Pirkuma datums .....
Piezīmes .....