PRESIT

Газово-электрический обогреватель помещений



CE 0598

Инструкция по эксплуатации

Перевод с литовского языка

Инструкция по эксплуатации

Дорогой клиент,
Поздравляем Вас с приобретением газового обогревателя. Мы верим, что наша система обогрева является лучшей среди всех подобных предлагаемых систем. Настоящая инструкция по эксплуатации поможет Вам понять, как пользоваться данным новым газовым обогревателем. Если все же у Вас возникли бы какие-нибудь вопросы, обращайтесь к нам. Позвольте еще раз поздравить Вас с приходом в нашу растущую семью. Мы надеемся, что у нас будет возможность сотрудничать и в будущем. Возможны незначительные усовершенствования и изменения изделия без отдельного предупреждения.

Технические характеристики


Газом поставляемая тепловая мощность: 4200 Вт
Категория газа: Сжиженный нефтяной газ LPG (Пропан-Бутан)
Давление газа: 28-30 мБар
Идентификационный код: 598 CL250
Элекроэнергия: 1250 Вт
220В~240D – 50 Гц

Предназначено для использования в следующих странах: LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, ES, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, HU, RO, IT.

Инструкция по эксплуатации:

Обратите внимание на 3 основных ручек управления.
Первая из них – вентиль, находящийся на газовом баллоне. Вентиль используется для включения (ON) и выключения (OFF) поставки газа.
Вторая – ручка управления с функциональной шкалой. На ручке отмечены 3 положения.
Эта ручка прикрепляется к верху обогревателя (Рис. 4).
Рядом с ручкой управления газом находится пьезоэлектрическая кнопка зажигания (Рис. 4).
При нажатии на эту кнопку, полученная искра зажжет вспомогательную газовую горелку.

Рис. 4

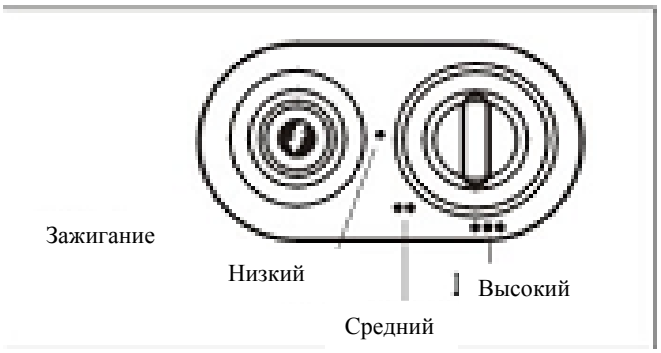
Зажигание
Низкий
Средний
Высокий


1.Gas Valve
2.Gas Tap
3.Pipe
4.Gas Regulator
5.Protection Baffle
6.Cylinder

Монтаж

1. Вставить газовый баллон в газовый обогреватель.
2. Надеть защитный щит, чтобы баллон не двигался.
3. Подключить трубку к газовому крану (проверить, нет ли утечки газа).
4. Другую часть трубки подключить к регулятору давления газа (проверить, нет ли утечки газа).
5. Откройте газовый кран, когда хотите включить обогреватель, и закройте, когда хотите выключить обогреватель.

Включение обогревателя:

Перед тем, как подключить регулятор газа к газовому баллону, на регулятор накладывается резиновая прокладка. Прокладка должна быть в хорошем состоянии.
Поворачивая регулятор против часовой стрелки, подключите регулятор газа к газовому баллону. Газовый баллон откручивается, поворачивая вентиль газового баллона против часовой стрелки. Поверните регулятор, находящийся на обогревателе, в положение 1 (Рис. 4). Нажмите на регулятор и держите. Так газ попадет во вспомогательную и в центральную горелку. Держа регулятор в том же положении, нажмите на пьезоэлектрическую кнопку зажигания (Рис. 4) 2 или 3 раза. Каждый раз при нажатии на пьезоэлектрическую кнопку зажигания, вы будете слышать звук нажатия, и во вспомогательной горелке будете видеть искры. Поскольку обогреватель оснащен предохранительным устройством, когда зажигается вспомогательная горелка, кнопку все еще держите нажатой 10 или 15 секунд, чтобы газ мог протекать свободно.

Вспомогательная и основная горелка должны гореть дальше.
Мощность обогревателя можно регулировать в трех режимах: низкий/средний/высокий (Low/Med/High).

Выключение обогревателя:

Если хотите выключить обогреватель, поверните регулятор управления в 1 положение и закройте газ, поворачивая регулятор, находящийся на газовом баллоне по часовой стрелке. Проверьте, погасли ли вспомогательный и основной регулятор.

Проверка утечки газа
Если Вы думаете, что имеется утечка газа, выключите поставку газа и попросите, чтобы установку проверил квалифицированный специалист. Не пробуйте проверить утечки газа при помощи открытого огня. Для проверки утечки газа используйте мыльную воду, постарайтесь почуять или услышать газ. Проверяя, нет ли утечки газа, увлажните соединение мыльной водой. Если утечка газа имеется, у соединения появится мыльные пузыри.

Советы по безопасности

Когда обогреватель работает, не шевелите его.
Всегда ставьте обогреватель передней стороной к середине комнаты.
Обогреватель используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Хорошая вентиляция очень важна для качественной работы и для обеспечения безопасности людей, живущих в доме. Всегда старайтесь впустить больше свежего воздуха в помещение, в котором работает обогреватель, никогда не закрывайте дверей и окон. Берегитесь, чтобы дети или взрослые не прикоснулись к накаленной поверхности обогревателя. Обычная одежда защищает только при случайном прикосновении к обогревателю. Никогда не держите одежды или прочих материалов на обогревателе. Огнеопасные вещества храните подальше от обогревателя, минимальное расстояние – не менее одного метра. Если хотите выключить обогреватель, прежде всего закройте газовый вентиль и прекратите подачу газа. Даже если обогреватель и выключен, рядом с ним не используйте в магазине купленных растворителей и упаковок под давлением. Не бросайте окурков в горящий огонь, они могут стать причиной пожара или выделять вредные вещества. Регулировку обогревателя всегда выполняйте, стоя рядом с ним, поскольку в случае несчастного случая, стоя перед обогревателем, Вы можете получить ожоги.

Меняйте баллон сжиженного нефтяного газа LPG только в хорошо проветриваемом помещении, рядом не должно находиться никаких возгораемых материалов (свечей, сигарет и т.д.).

Предупреждение:

- Внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации. В ней вы найдете важную информацию о работе и безопасности обогревателя.
- Не пользуйтесь испортившимся устройством.
- Технический уход и ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты.
- Чтобы обогреватель работал безопасно, и вовремя были установлены неполадки, Ваш обогреватель должны проверять квалифицированные специалисты (проверяется ручным способом).
- Храните эту инструкцию. Если Вы потеряли инструкцию, наши торговые агенты выдаст Вам новую.
- Завершив пользование обогревателем, закройте вентиль газового баллона.

- В устройство помещается баллон сжиженного газа LPG емкостью в 14,2/5,5 кг. Баллон сжиженного нефтяного газа меняйте на безопасном месте.
- Не шевелите работающего устройства. Ведите себя осторожно, чтобы не открутить газовую шлангу.
- Не ставьте работающего обогревателя вблизи от стен, штор, мебели. Всегда ставьте его передней стенкой к середине комнаты. Сохраните безопасное расстояние 100 см между прибором и мебелью, шторами и прочими вещами.
- Корпус этого прибора соответствует необходимым стандартам, но он полностью не предохраняет детей и прочих лиц от возможной опасности. Перед использованием или после замены баллона сжиженного нефтяного газа прибор необходимо проверить относительно утечки газа. Не пробуйте проверить утечки газа при помощи открытого огня.
- Это обогреватель выхлопных газов. Когда обогреватель работает, обязательно проветривайте помещение. Прибора нельзя использовать в спальне, в ванной, в кемперах, на кораблях или в любой комнате, объем которой меньше 84 м^3.
- Предохранитель обогревателя предназначен для охраны людей от ожогов и несчастных случаев. Предохранителя нельзя снять, хотя он и не полностью защищает детей и прочих людей.
- Обогревателя никогда не используйте в кемперах.
- Перед заменой баллона сжиженного газа:
  выключите регулятор и отключите его от баллона. Перед заменой баллона дайте обогревателю полностью использовать старый газовый баллон. Нельзя снимать регулятора, когда прибор работает.

Технический сервис

- Технический уход и чистку прибора можно выполнять, только отключив газ и только тогда, когда прибор остыл. Не пробуйте чистить работающего прибора.
- Для того, чтобы прибор безопасно работал и чтобы неисправности были установлены вовремя, Ваш обогреватель должен проверять квалифицированный специалист (в ручную).
- Если Вы заметили, что прибор работает неисправно, выключите его и свяжитесь с продавцом.
- Регулярно чистьте наружность прибора. Чистьте место, в котором стоит прибор, поскольку пыль и пух может оказывать влияние на работу прибора.
- Аккуратно пылесося, удалите всю пыль и пух с поверхности керамических частей. Не пробуйте соскабливать грязи, поскольку части могут испортиться.
- Для чистки не используйте абразивных веществ.
- Когда горит вспомогательная горелка, наблюдайте за ее огнем. Она должна гореть спокойно и равномерно.
- Если огонь моргает или если верхняя часть пламени желтого цвета, проверьте, исправно ли работает обогреватель.


- Обогреватель будет работать безукоризненно и качественно только в случае использования оригинальных производителем поставляемых запчастей, поскольку производитель не отвечает за запчасти, поставляемые прочими аналогичными производителями. Если используются аналогичные запчасти, гарантия не будет применяться.

Когда прибор использует электроэнергию, работает система, излучающая инфракрасные лучи. Обогреватель отлично работает в открытых, просторных комнатах:

1) Принцип работы

а) Убедитесь, что вилка надежно заземлена.
б) Нажмите на переключатель – включится верхняя кварцевая трубка.
в) Нажмите на переключатель – включится два других кварцевых трубок.
г) Нажмите на переключатель – и = включится все кварцевые трубки. Тепловая нагрузка достигает максимального уровня.
д) Выключите все переключатели, если хотите выключить обогреватель. Вытащите вилку из электросети.

Как показано в иллюстрации.

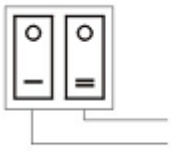

Для включения двух других кварцевых трубок

Для включения верхней кварцевой трубки

2) Спецификация (PO-E04)

Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Уровень мощности
220В-240В/50Гц	1250 Вт	416Вт/1250Вт

3) Диаграмма электрических элементов

Когда газ и электричество используются вместе, должны использоваться оба способа.

3. Требования по безопасности

а) Прибор поставить передней частью к середине комнаты.

б) Включенного обогревателя не перемещайте из одной комнаты в другую.

в) Оберегайте, чтобы маленькие дети и пожилые люди не прикасались к накаленной поверхности обогревателя.

г) Никогда не используйте прибора для сушки белья.

д) Все возгораемые материалы держите на расстоянии не менее одного метра от обогревателя.

е) Не используйте обогревателя в спальне, в ванной или в кемпере. Ядовитые газы может быть вредны для здоровья.

ж) Даже если обогреватель выключен, не используйте рядом с ним в магазине купленных растворителей или упаковок под давлением.

з) Не бросайте окурков в горящий огонь, они могут стать причиной пожара или выделять вредные вещества.

и) Хорошо проветривайте комнаты.

к) Бумагу, мусор и прочие возгораемые материалы храните подальше от обогревателя.

л) Поставьте обогреватель на ровную, твердую, несгораемую поверхность. Ни в коем случае не ставьте обогревателя на ковер. Не используйте розеток, которые находятся рядом с кроватью, шторами или столами.

м) Не оставляйте прибора без присмотра. Выходя из помещения или ложась спать, всегда выключайте прибор.

н) Используйте только стандартный провод, вилку и розетку. Берегитесь, чтобы в них не попадала жидкость или вода.

о) Не забудьте отключить поставки газа и вытащить вилку из розетки.

4. Технический уход

Не чистьте обогревателя мокрой тряпкой и не опрыскивайте водой. Это может серьезно расстроить работу обогревателя. Свяжитесь с нашими представителями, чтобы прибор был бы вовремя проверен. Когда не пользуетесь прибором, храните его в чистом и сухом помещении.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО СЕРВИСА

1. Обязательные условия для выполнения гарантийного ремонта:

1.1. Обязательно иметь заполненный гарантийный талон с указанной датой продажи, фамилией и подписью продавца, штампом магазина, квитанцией покупки или счетом.

1.2. Испортившийся прибор транспортируется за счет клиента, прилагаются необходимые документы и исчерпывающее описание неисправностей.

2. Если для ремонта прибор необходимы запчасти, которых надо заказать у производителя, ремонт может затянуться.

3. В течение гарантийного периода неисправные детали и узлы прибора заменяются бесплатно.

4. Сервисный центр имеет право прекратить гарантийный сервис, если:

4.1. Прибор поврежден механически.

4.2. В течение гарантийного периода прибор ремонтировался не в указанном сервисном центре.

4.3. Прибор использовался, не соблюдая инструкцию по его эксплуатации, прибор эксплуатировался не по назначению.

4.4. Прибор испортился вследствие ненадлежащего подключения или монтажа, или вследствие подключения к неисправному газовому баллону.

4.5. Повреждена конструкция прибора.

5. Гарантийный сервис не выполняет работ, предусмотренных в инструкции по обслуживанию, которые потребитель должен выполнять сам и за свои средства (напр.: монтаж приборов, проверки и испытания (это

может сделать только фирма, имеющая разрешения выполнять монтаж газовых приборов)), если эти услуги отдельным заказом не будут доверены представителю ЗАО «Сенуку прекибос центрас».

6. Гарантия не предоставляется на комплектные части прибора.

7.С настоящими условиями гарантийного сервиса ознакомился и соглашаюсь, относительно комплектации прибора и механических повреждений претензий не имею.

Подпись покупателя: .....

На продукцию предоставляется гарантия 24 мес.

Каунас: ЗАО «Сенуку прекибос центрас», ул. Йонавос 62, (8 37) 36 27 67; ул. Драугистес 8к, 30 47 86; ул. Прамонес 6, 30 47 37; **Вильнюс**: ЗАО «Вильняус Электросервисас», ул. Эрфурто 32 (8-5) 2 43 87 22; ЗАО «Сенуку мажмена», ул. Укмергес 244, (8 5) 252 51 23; **Клайпеда**: пр. Л. Зинкуса, ул. Дубисос 58, (8 46) 34 61 01; **Паневежис**: пред. В. Дилюнаса, ул. Вальстечю 14, (8 45) 47 97 55, (8 698) 8 08 58; **Шяуляй**: ЗАО «Шяуляйский центр бытовых услуг», ул. М. Валанчяус 4а, (8 41) 42 87 32, (8 687) 97 72 26; **Тельшяй**, ЗАО «Тяльшю буйтис», ул. Луокес 41 А, (8 44) 43 34 32; **Алитус**: пред. С. Станюлиса, ул. Зайду 117, (8 699) 3 72 88, (8 315) 3 20 97; **Таураге**: ИП Р. Римкуса, ул. Т. Вайжганто 76, (8 446) 6 15 13, (8 614) 0 65 71; **Варена**: ПП К. Бальчюса, ул. Лайсвес 9, (8 610) 114 16; **Укмерге**: пред. Р. Гаучаса «Реглитас», (8 612) 27 820; **Мариямполе**: пред. С. Мишкиниса, ул. Летувининку 5а, (8 676) 127 12; **Рокишкис**: пред. Д. Мичелене, ул. Тайкос 23-98, (8 688) 14 581.

Изделие .....
Модель .....
Заводской № .....
(Купон недействителен без соответствия 1-7 пунктам правил по гарантийному сервису)
Дата покупки .....
Замечания ….....….
……..

ТАБЛИЦА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

№					
Дата доставки товара в отделение гарантийного сервиса					
Дата ремонта					
Описание ремонта и замененных частей					

Фамилия мастера					
Штамп сервиса					

Замечания о гарантийном ремонте

.....
.....
……...
……...
……...