
GRUNDER

# LAWN MOWER
# OWNER'S MANUAL

## S532VHY-GCV200H

**EE BENSIINIMOOTORIGA ISELIIKUV MURUNIIDUK**
**LV PAŠGĀJĒJA BENZĪNA DZINĒJA PĻAUJMAŠĪNA**
**LT BENZININĖ SAVAEIGĖ VEJAPJOVĖ**
**RU ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ САМОХОДНАЯ**

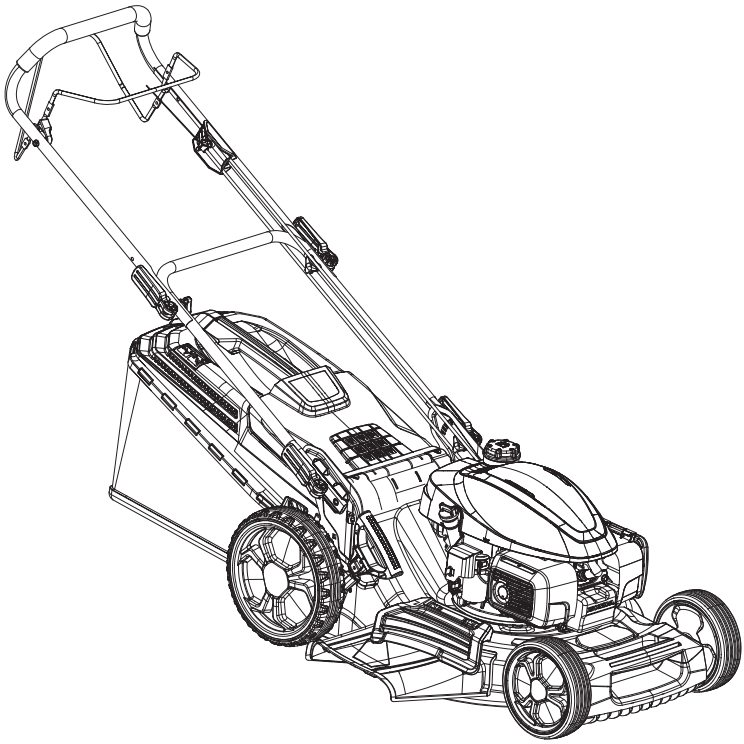

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

EN


GRUNDER

## SELF-PROPELLED PETROL LAWNMOWER

### ⚠ CAUTION!

**• Read and follow all Safety Rules and Instructions before operating this equipment.**
**• Machine is dedicated only for domestic use.**
**• Machine is not dedicated for commercial use.**
**• Continuous working time with the machine not more than 30 minutes. After that must do 5–10 min break.**

**Product specification**
**Model number** S532VHY-GCV200H
**Petrol engine** 2.8 kW
**Engine speed** 2800/min
**Cutting width** 520 mm
**Adjustable cutting height** 25–70 mm
**Grass collection capacity** 60 l
**Sound pressure level** 84.3 dB (A) (K=3)
**Sound power level** 95.6 dB (A) (K=1.79)
**Guaranteed sound power level** 98 dB(A)
**Max vibration value** 2.848 m/s2 (K=1.5)

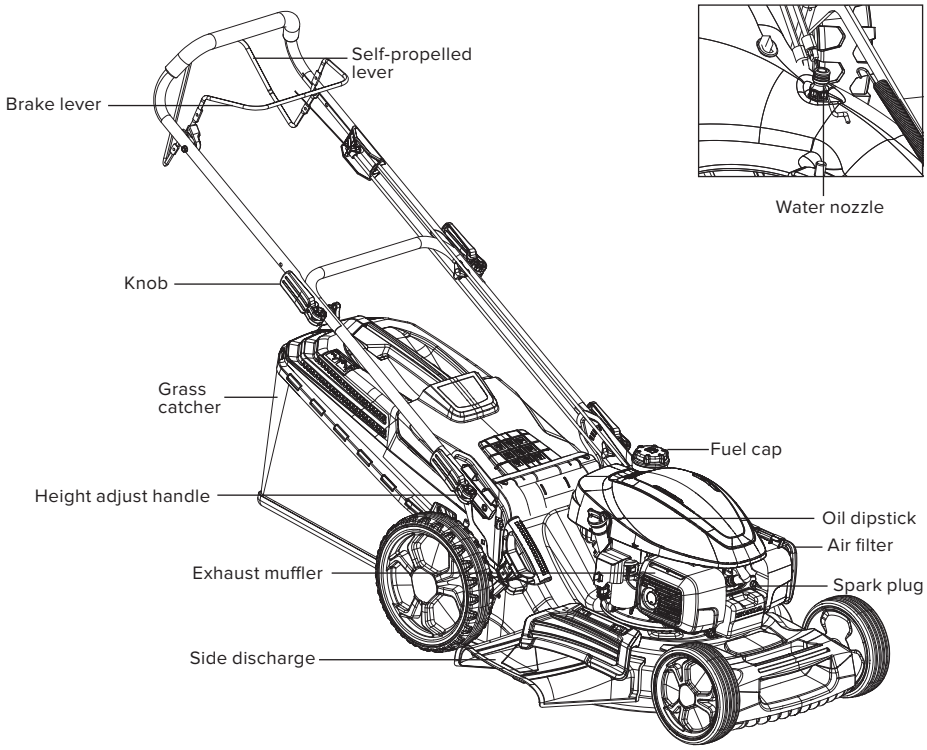

# SAFETY RULES

**TRAINING**
a) read the instructions carefully: be familiar with the controls and the proper use of the equipment;
b) never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the age of the operator;
c) never mow while people, especially children, or pets are nearby;
d) keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

**PREPARATION**
a) while mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals;
b) thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine;
c) ⚠ **WARNING.** Petrol is highly flammable.
- store fuel in containers specifically designed for this purpose;
- refuel outdoors only and do not smoke while refueliing;
- add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot;
- if petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapours have dissipated;
- replace all fuel tanks and container caps securely;
d) replace faulty silencers;
e) before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets, preserve balance.


**OPERATION**
a) do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect
b) mow only in daylight or in good artificial light;
c) avoid operating the equipment in wet grass, where feasible;
d) always be sure of your footing on slopes;
e) walk, never run;
f) for wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down;
g) exercise extreme caution when changing direction on slopes;
h) do not mow excessively steep slopes;
i) use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you;
j) stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed;
k) never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors and / or grass catchers, in place;
l) do not change the engine governor settings or overspeed the engine;
m) disengage all blade and drive clutches before starting the engine;
n) start the engine or switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s);
o) do not tilt the lawnmower when starting the engine or switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator;
p) do not start the engine when standing in front of the discharge chute;
q) do not put hands or feet neat or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times;
r) never pick up or carry a lawnmower while the engine is running;
s) stop the engine and disconnect the spark plug wire;
- before clearing blockages or unclogging chute;
- before checking, cleaning or working on the lawnmower,
- after striking a foreign object linspect the lawnmower for damage and make repairs before restarting and operating the lawnmower;
- if lawnmower starts to vibrate abnormally (check immediately);
t) stop the engine:
- whenever you leave the lawnmower,
- before refuelling;
u) reduce the throttle setting during engine shut down and, if the engine is provided with a shutoff valve, turn the fuel off at the conclusion of mowing.

**MAINTENANCE AND STORAGE**
a) keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition;
b) never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes can reach an

open flame or spark;
c) allow the engine to cool before storing in any enclosure;
d) to reduce the fire hazard, keep the engine, silencer, battery comparment and petrol storage area free of grass, leaves, or excessive grease;
e) replace worn or damaged parts for safety;
f) if the fuel tank has to be drained, this should be done outdoor.


**SYMBOLS**
The following symbols can be found on the machine to remind you of the care and attention that are required during use. The symbols mean:


Read operator's manual.

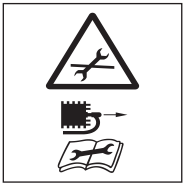
Before you work on the cutting equipment, remove the spark plug socket.


Keep bystanders away.


DANGER – rotating blades. Keep hands and feet out of openings while machine is running.

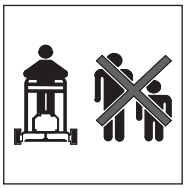
Warning! Keep other persons at a safe distance when using this lawnmower.



Remove objects that could be thrown by the blade.


Warning! Keep hands and feet clear of the cutting deck when the machine is running.


Do not use the machine to mow slopes.

**⚠ IMPORTANT. This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.**
**⚠ WARNING. In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire.**
**⚠ WARNING. Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.**
**⚠ CAUTION. Muffler and other engine parts become extremely hot during operation and remain hot after engine has stopped. To avoid severe burns on contact, stay away from these areas.**

## GENERAL OPERATION AND SAFETY RULES

• Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment.
• Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
• Only allow responsible individuals, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
• Thoroughly inspect the area where equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine.
• Never mow while people, especially children, or pets are nearby.
• While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
• Do not pull mower backwards unless absolutely necessary. Always look down and behind before and and while mowing backwards.
• Never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors

and/or grass catchers, in place.
• Only use accessories approved by manufacturer.
• Stop the blade(s) when crossing gravel drives, walks, or roads.
• Stop the engine and disconnect the spark plug.
- before clearing blockages or unclogging chute;
- before checking, cleaning or working on the lawnmower;
- after striking a foreign object. Inspect the lawnmower for damage and make repairs before restarting and operating the lawnmower;
- if lawnmower starts to vibrate abnormally (check immediately).
• Shut the engine off and wait until the blade comes to complete stop before removing grass catcher.
• Mow only in daylight or good artificial light.
• Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
• Never operate machine in wet grass. Reduced footing could cause slipping, keep a firm hold on the handle and walk, never run.
• Disengage the self-propelled machanism before starting the engine.
• Replace faulty silencers.
• Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating mower.
• Remove abstacles such as rocks, tree limbs, etc.
• Watch for holes, ruts, or bumps. Tall grass can hide obstacles.
• Do not trim near drop-offs, ditches or embankments. The operator could lose footing or balance.
• Do not mower excessively steep slopes.
• Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
• Be alert and turn machine off if children enter the area.
• For wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down.
• Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the age of the operator.
• ⚠ **WARNING.** Petrol is highly flammable.
- store fuel in containers specifically designed for this purpose;
- refuel outdoors only and do not smoke while refueling;
- add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot;
- if petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapours have dissipated;
- replace all fuel tanks and container caps securely.
• Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
• Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
• Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean oil or fuel spillage. Allow machine to cool before storing.
• Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
• Never attempt to make wheel height adjustments while the engine (motor) is running.
• Grass catcher components are subject to wear, damage, and deterioration, which could expose moving parts or allow objects to be thrown. Frequently check components and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
• Mower blades are sharp and can cut. Wrap the blade(s) or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
• Do not change the engine governor setting or over speed the engine.
• Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you.
• Stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed.
• Disengage all blades and drive clutches before starting the engine.
• Start the engine or switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s).
• Do not tilt the lawnmower when starting the engine or switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator.
• Do not start the engine when standing in front of the discharge chute.
• Never pick up or carry a lawnmower while the engine is running.
• Reduce the brake setting during engine shut down and, if engine is provided with a shut-off valve, turn the fuel off at the conclusion of mowing. Go slow when using a trailing seat.

## ASSEMBLY / PRE-OPERATION

Read these instruction and this manual in its entirety before you attempt to assemble to operate your new lawnmower. **IMPORTANT.** The lawn mower is shipped **WITHOUT OIL OR GASOLINE** in the engine. Your new lawn mower has been assembled and tested at the factory.

**REMOVE LAWN MOWER FROM CARTON**

Roll lawn mower out of carton and check carton thoroughly for additional loose parts.


**INSTALL ATTACHMENTS**

Your lawn mower was shipped ready to be used as rear bag mower.


**SET UP YOUR MOWER**

**INPORTANT.** Unfold handle carefully so as not to pinch or damage control cables.

1. Raise handles until lower handle section locks into place at mowing position.
2. Remove protective padding, raise upper handle section into place on lower handle and tighten both handle knobs.
3. Remove handle padding holding operator presence control bar to upper handle.
4. Side discharge function: please install the side discharge cover. Only mulching: please remove the side discharge cover.

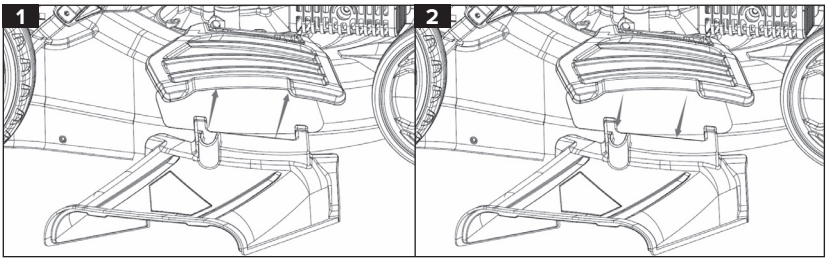


## OPERATION

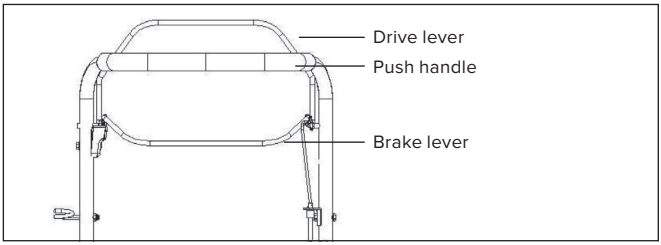


Brake lever must be held down to the handle to start the engine. Release to stop the engine.
**Starter handle** used for starting engine.
**Drive control lever** used to engage power-propelled forward motion of lawn mower.

**USE YOUR LAWNMOWER ENGINE SPEED**

The engine speed was set at the factory for optimum performance. Speed is not adjustable.

**DRIVE CONTROL**


• Self-propelling is controlled by holding the operator presence control bar down to the handle and pushing the drive control lever forward until it clicks; then releasing the lever.
• Forward motion will stop when the operator presence control bar is released. To stop forward motion without stopping engine, release the operator presence control bar slightly until the drive control disengages. Hold operator presence control bar down against handle to continue mowing without self-propellin.

**ADJUST CUTTING HEIGHT**

Raise wheels for low cut and lower wheels for deep cut,adjust cutting height to suit your requirements. Medium position is best for most lawns.

**BEFORE STARTING ENGINE ADD OIL**
Before each subsequent use the oil level must be check and if necessary topped up with **400 ml** SAE30 engine oil.

**OIL FILLER CAP / DIPSTICK**

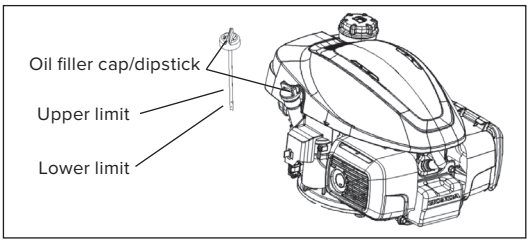



Your lawnmower is shipped without oil in the engine. For type and grade of oil to use, see ENGINE in the MAINTENANCE section of this manual.

⚠ **CAUTION.** DO NOT overfill engine with oil, or it will smoke heavily from the muffler on startup.
1. Be sure lawnmower is level.
2. Remove oil dipstick from oil fill spout.
3. Insert and tighten dipstick.

**IMPORTANT.**
• Check oil level before each use. Add oil if needed. Fill to full line on dipstick.
• Change the oil after every 25 hours of operation or each season. You may need to change the oil more often under dusty, dirty conditions. See TO CHANGE ENGINE OIL in the MAINTENANCE section of this manual.

**ADD GASOLINE**
• Fill fuel tank to bottom of tank filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular unleaded gasoline. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to assure fuel freshness.

⚠ **CAUTION.** Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame**.**

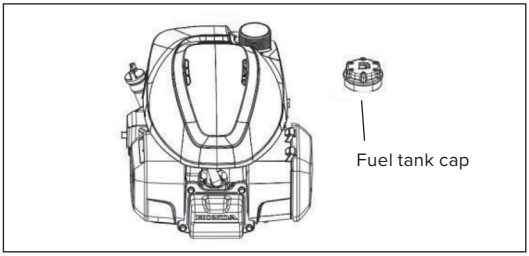


⚠ **CAUTION.** Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methan can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Empty the gas tank , start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See storage instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

**START ENGINE**
To start the engine, first make sure that the spark plug and that the machine is filled with sufficient oil and pertol.
**NOTE.** Due to protective coating on the engine, a small amount of smoke may be present during the initial use of the product and should be considered normal. Hold operator presence control bar down to the handle and pull starter handle quickly. Do not allow starter rope to snap back.
**NOTE.** In cold condition, it's necessary to push the prime button on the air filter before pulling the starter coil (please see table 1).

We also should put more fuel to mix with air for easy start. When you push the prime button, it will pump the

fuel direct from carburetor to burning housing.

## PRIMER ONLY FOR COOL ENGINE USE

Table 1

| Temperature | Push time |
|---|---|
| <0 °C | 2~3 |
| 0~10 °C | 1~2 |
| 10~20 °C | 0~1 |
| >20 °C | 0 |

**NOTE.** In cold condition it may be necessary to repeat priming steps.

**STOP ENGINE**
• To stop engine, release operator presence control bar.
⚠ **WARNING.** The blade will continue to rotate for a few seconds after the engine has stopped. Disconnect the spark plug cap if the lawnmower is to be left unattended.


**MOWING TIPS**
• Under certain conditions, such as very tall grass, it may be necessary to raise the height of cut to reduce pushing effort and to keep from overloading the engine and leaving clumps of grass clippings. It may aslo be necessary to reduce ground speed and/or run the lawn mower over the area a second time.
• For extremely heavy cutting, reduce the width of cut by over lapping previously cut path and mow slowly.
• Pores in cloth grass catchers can become filled with dirt and dust with use and catchers will collect less grass. To prevent this, regularly hose catcher off with water and let dry before using.
• Keep top of engine around starter clear and clean of grass clippings and chaff. This will help engine air flow and extend engine life.

## MAINTENANCE

**IMPORTANT. Regular, careful maintenance is essential for keeping the safety level and original performance of the machine unchanged in time.**
1) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition. Regular maintenance is essential for safety and performance.
2) Never store the equipment with fuel in the tank inside a building where vapour may reach a flame or a spark or a source of extreme heat.
3) Allow the engine to cool before storing in an enclosed space.
4) To reduce the fire hazard, keep the engine, exhaust silencer, battery compartment and fuel storage area free of grass, leaves, or excessive grease. Do not leave containers with grass cuttings in rooms.
5) For reasons of safety, do not use the equipment with worn or damaged parts. Parts are to be replaced and not repaired. Use genuine spare parts (blades should always bear the symbol). Parts that are not of the same quality can damage the equipment and be dangerous for your safety.
6) If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors and when the engine is cool.
7) Wear strong work gloves when removing and reassembling the blade.
8) Check the blade's balance after sharpening.
9) Check the self-closing guard and grass-catcher frequently for wear and deterioration.
10) Whenever the machine is to be handled, transported or tilted you must:
- wear strong working gloves;
- grasp the machine at the points that offer a safe grip, taking account of the weight and its distribution.

**CLEANING**
Carefully clean the machines with water after each cut; remove the grass debris and mud accumulated inside the chassis to avoid their drying and thus making the next start-up difficult.
The paintwork on the inside of the chassis may peel off in time due to the abrasive action of the cut grass; in this case, intervene promptly by touching up the paintwork using a rustproof paint to prevent the formation of rust that would lead to corrosion of the metal.
Remove the transmission casing by removing the screws and clean around the transmission and drive belts with a brush or compressed air once or twice a year.
Once every season, the drive wheels should be cleaned internally. Remove both wheels. Clean the gear wheel and the wheel gear rim of grass and dirt using a brush or compressed air.

**CHANGING BLADES**
**To replace the blade, undo the screw. Empty the oil tank before removing the blade.**

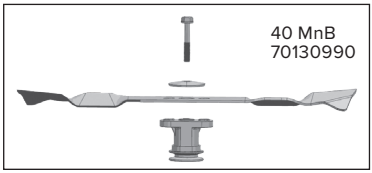



**Reinstall as illustrated. Tighten the screw properly. Tightening torque 45 Nm.**
**When replacing the blade, the blade screw should also be replaced.**


**CHANGE OIL**

⚠ **WARNING.** Prevent skin contact with used engine oil. Wash your skin with soap and water after oil change.
⚠ **CAUTION.** Used oil is hazardous waste product. It is suggested to bring used oil to your local recycling center with properly seasled container a sealed container to your local recycling center. Do not discard with household waste.


1. Let engine runs out of out, and wait until engine stopped and cooled slightly.
2. Discoonnect spark plug wire and keep away from Spark plug.
3. When engine is still warm, remove oil drain plug (A). Drain oil into a proper container.
4. Clean the oil drain plug before restoring it back.
5. Place engine level. Remove dipstick. Add new recommended oil about 0.4 l slowly to upper limit on dipstick, Don't overfill.
6. Replace dipstick

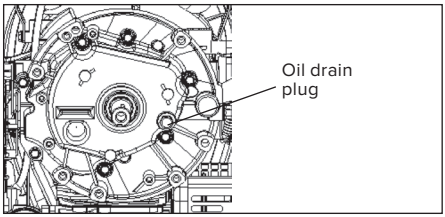



**SPARK PLUG**
Once the engine has cooled, remove the spark plug and clean the plug with a wire brush. Using a feeler gauge, set the gap to 0.7–0.8 mm. Refit the spark plug taking care not to overtighten.

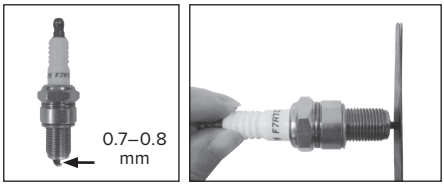


**AIR FILTER**
Unclip the air filter cover and remove the sponge filter element. To avoid objects falling into the air intake, replace the air filter cover.

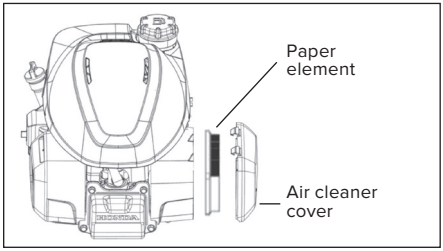


**DRAINING THE FUEL TANK AND CARBURETOR**
1. Place an approved gasoline container below the carburetor, and use a funnel to avoid spilling fuel.
2. Remove the drain bolt, then move the fuel valve lever to the ON position.
3. After all the fuel has drained into the container, reinstall the drain bolt and washer. Tighten the drain bolt securely.

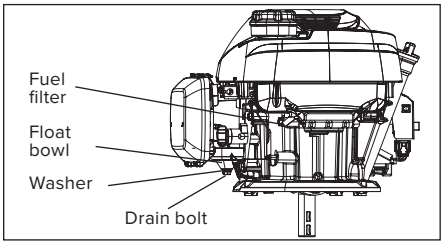

## MAINTENANCE SCHEDULE

| REGULAR SERVICE PERIOD (4) | | Before each use | First month or 5 Hrs | First 3 months or 25 Hrs | First 6 months or 50 Hrs | Every year or 100 Hrs | Every two years or 250 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Engine oil** | Check | × | | | | | |
| | Replace | | × | | × (2) | | |
| **Air cleaner** | Check | × | | | | | |
| | Replace | | | × | | | |
| **Spark plug** | Check-adjust | | | | | × | |
| | Replace | | | | | | × |
| **Flywheel brake pad (A types)** | Check | | | | × | | |
| **Fuel tank and filter** | Clean | | | | | × (3) | |
| **Fuel tube** | Check | Every 2 years (replace if necessary) (3) | | | | | |
| **Valve clearance** | Check-adjust | | | | | × (3) | |
| **Combustion chamber** | Clean | After every 200 hours (3) | | | | | |

## TROUBLE SHOOTING

| ENGINE WILL NOT START | Possible cause | Correction |
|---|---|---|
| **Check fuel** | Out of fuel. | Refuel. |
| | Bad fuel; engine stored without treating or draining gasoline, of refueled with bad gasoline. | Drain the fuel tank and carburetor. Refuel with fresh gasoline. |
| **Remove and inspect spark plug** | Spark plug faulty, fouled, or improperly gapped. | Replace the spark plug. |
| | Spark plug wet with fuel (flooded engine). | Dry and reinstall spark plug. |
| **Take engine to an authorized our servicing dealer, or refer to shop manual** | Fuel filter clogged, carburetor malfunction, ignition malfunction, valves stuck, etc. | Replace or repair faulty components as necessary. |
| **Push the prime button** | In cold condition. | Push the prime button. |

| ENGINE LACKS POWER | Possible cause | Correction |
|---|---|---|
| **Check air cleaner** | Air cleaner elements clogged. | Clean or replace air cleaner elements. |
| **Check fuel** | Bad fuel; engine stored without treating or draining gasoline, of refueled with bad gasoline. | Drain the fuel tank and carburetor. Refuel with fresh gasoline. |
| **Take engine to an authorized our servicing dealer, or refer to shop manual** | Fuel filter clogged,carburetor malfunction, ignition malfunction, valves stuck, etc. | Replace or repair faulty components as necessary. |

**TUNE UP SPECIFICATIONS**

| ITEM | SPECIFICATION | MAINTENANCE |
|---|---|---|
| **Spark plug gap** | 0.028–0.031 col. (0.7–0.8 mm) | Refer to “Honda” engine user manual. |
| **Valve clearance (cold)** | IN: 0.10±0.02 mm<br>EX: 0.10±0.02 mm | See your authorized “Honda” dealer |
| **Other specifications** | No other adjustments needed. | |

**STORAGE**
**The same petrol must not remain in the tank for more than one month.**
**Thoroughly clean the mower and store it indoors in a dry place.**

**THE ENVIRONMENT**
In order to protect the environment, we recommend that the following points should be given special consideration:
• Always use pure unleaded petrol.
• Always use a funnel and/or a petrol can with a level control to avoid spillage when refilling the fuel tank.
• Do not fill the fuel tank completely.
• Do not overfill with engine oil.
• When changing the oil, ensure that all the used oil is collected. Avoid spillage. Take the used oil to a recycling unit.
• Do not dispose of used oil filter in a rubbish bin. Take it to a recycling unit.
• Replace the silencer if faulty. When carrying out repairs, always use original spare parts.
• Always seek professional help when the carburetor requires adjustment.
• Clean the air filter according to directions.
• When, after many years of service, your machine needs to be replaced or is no longer required, we recommend that the machine is returned to you distributor for recycling.

**SERVICING**
**Genuine spare parts are supplied by service workshops and by many dealers. We recommend that you take the machine to an authorised service station for annual servicing, maintenance and inspection of safety equipment. For service and spare parts, please contact the dealer where the machine was purchased.**

# EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 22090702

Product model/product
(product, type, batch or serial number): **lawn mowers**

Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
**Ningbo NGP Industry Co., Ltd.**
**No. 88, Lane 666, Jinshan Road, C Zone, Jiangbei Investment Center, 315020 Ningbo, China**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.


Object of the declaration: **Grunder lawn mowers for household use**
S532H-GCV170H, S532VH-GCV170H, S532HY-GCV170H, S532VHY-GCV170H,
S532H-GCV200H, S532VH-GCV200H, S532HY-GCV200H, S532VHY-GCV200H.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
**EMC directive 2014/30/EU**
**MD directive 2006/42/EU**
**Directive 2000/14/EC, Annex VI**
**Directive 2005/88/EC**

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
EN ISO 14982:2009
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
EN ISO 3744:1995&ISO 11094:1991

Additional information: product certified, testing TUV SUD Product service GmbH – certificate numbers: E8A 072784 0089 Rev. 00, test report 4840322302400; M8A 072784 0090 Rev. 00, test report 874032237701-00; OR/012031/015, test report 704032203490.

Signed for and on behalf of:
(place and date of issue): **2022.09.07 Ningbo, China**
(name, function) (signature): Lu Limeng

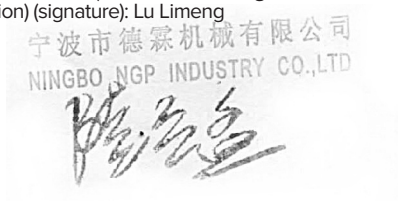

## WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

36-month warranty is provided to GRUNDER tools and machinery

These appliances are designed for use in household for personal, noncommercial uses.
1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.
2. Warranty is not applied in the following cases:
• for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;
• for failures, occurring due to the action of chemical materials;
• for discoloration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);
• for failures, occurring when connecting the appliance into power supply, communications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);
• if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service center;
• if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);
• if noticing mechanical damages;
• if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;
• if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;
• if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;
• if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;
• in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;
3. For operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators 24-month warranty is provided.
4. Warranty can be terminated, if:
• appliance was repaired by the person or company not dully authorised by seller's service center;
• if appliance was evidently knowingly damaged.
5. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.
6. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.


GRUNDER

# BENSIINIMOOTORIGA ISELIIKUV MURUNIIDUK

## ⚠ TÄHELEPANU!

- **Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige selle juhiseid.**
- **Ainult olmekasutuseks.**
- **Seadet ei tohi ärilisel eesmärgil kasutada.**
- **Katkematu töötamine 30 minutit. Seejärel tuleb teha 5–10 minutiline vaheaeg.**

**SEADME ANDMED**
**Mudeli number** S532VHY-GCV200H
**Bensiinimootor** 2,8 kW
**Mootoripöörete arv** 2800/min
**Lõikeala** 520 mm
**Reguleeritav lõikekõrgus** 25–70 mm
**Murukoguja** 60 l
**Müratõhu tase** 84,3 dB (A) (K=3)
**Müratase** 95,6 dB (A) (K=1,79)
**Garanteeritud müratase** 98 dB( A)
**Maksimaalne vibratsioon** 2,848 m/s2 (K=1,5)

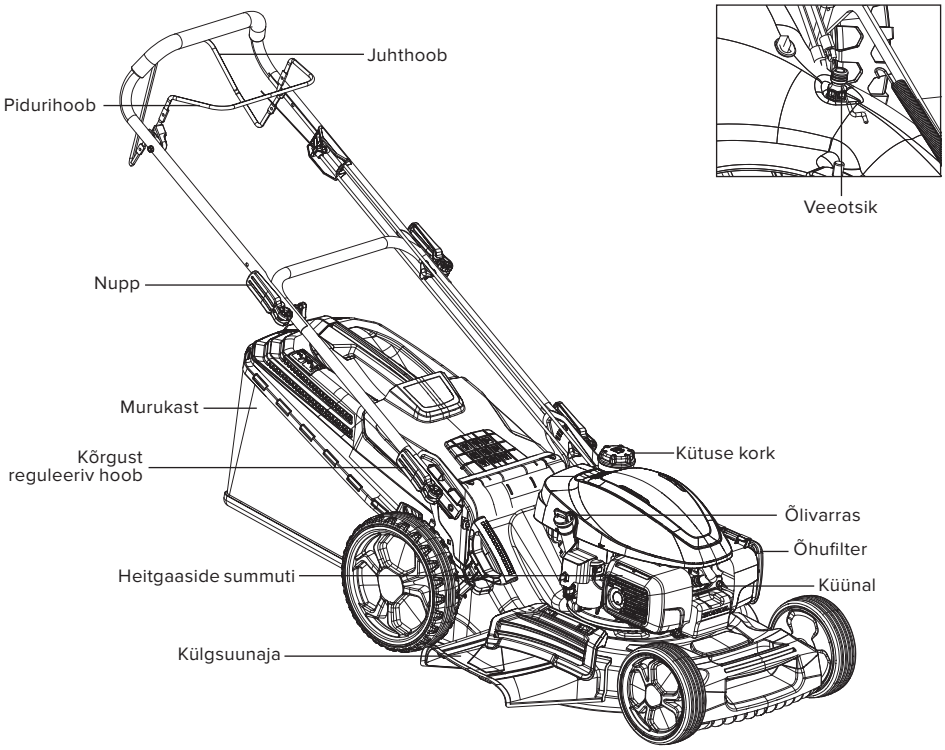

# OHUTUSREEGLID

**SISSEJUHATUS**
a) Lugege juhised seadame kasutamiseks hoolikalt läbi.
b) Ärge kunagi laske muruniidukit kasutada lastel või isikutel, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud. Kohalike seadusega võib kasutusiga olla piiratud.
c) Ärge kunagi niitke muru teiste inimeste (eriti laste) või loomade läheduses.
d) Pidage meeles, et kasutaja vastutab teistele isikutele ning varale tekitatud õnnetuste ja kahju eest.

**TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE**
a) Kandke muruniitmisel alati vastupidavaid jalatseid ning pikki pükse. Ärge töötage paljajalu või lahtistes sandaalides.
b) Kontrollige hoolikalt ala, kus seadet kasutate ja eemaldage kõik esemed, millesse seade võib takerduda.
c) ⚠ **HOIATUS.** Bensiin on väga süttiv.
- Hoidke kütust ainult selleks ettenähtud anumas;
- tankige seadet ainult õues, ärge tankimise ajal suitsetage;
- tankige enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ja lisage bensiini, kui mootor töötab või on kuum;
- bensiini mahavalamisel ärge mootorit käivitage. Viige seade teise kohta ja hoiduge mahavalamiskohta lahtise tule eest seni, kuni kütus pole aurunud;
- kütusepaagi ja selle kaane vahetamisel olge alati ettevaatlik.
d) Vahetage katkised tihendid.
e) Vaadake seade alati enne töötamist üle, kontrollige, et noad, nende kinnitused ja reguleerimismehhanismid ei oleks vigastatud. Vahetage vigastatud noad ja nende kinnitused täielikult välja.


**SEADME KASUTAMINE**
a) Ärge käivitage mootorit suletud ruumis, kus võivad koguneda mürgised süsinikgaasid.
b) Töötage ainult päevavalguses või heas kunstvalguses.
c) Võimalusel ärge kasutage seadet märja muruga.
d) Seiske kallakutel kindlalt jalgadel.
e) Töötamisel kõndige, mitte jookske.
f) Ratastega rootormasinatega töötades niitke ainult kallakul, mitte üles-alla suunas.
g) Olge eriti ettevaatlik kallakul liikumissuunda vahetades.
h) Ärge liiga järsul kallakul muru niitke.
i) Säilitage ettevaatus pööramisel või enda poole tõmbamisel.
j) Kui muruniidukit on vaja viia üle maas olevate esemeta või väljuda muruniitmise kohast, lülitage lõikemehhanism välja.
k) Ärge kunagi kasutage katkise või puuduva kattega muruniidukit.
l) Ärge vahetage mootori seadistatud parameetreid, ärge ületage lubatud mootoripöördeid.
m) Enne mootori käivitamist lülitage noad ja ülekanne välja.
n) Mootori käivitamisel ja väljalülitamisel järgige hoolsalt ohutusmeetmeid ja hoidke jalad noast eemal.
o) Ärge muruniidukit käivitamisel kallutage, väljaarvatud juhul, kui see on vajalik. Sel juhul ärge kallutage rohkem, kui vajalik ja kallutage ainult seda osa, mis on kasutajast kaugemal.
p) Ärge käivitage mootorit seistes väljalasketoru kõrval.
q) Ärge sirutage kasi või jalgu liikuvate osade alla. Väljalasketoru ei tohi olla takistatud.
r) Ärge töötava mootoriga muruniidukit tõstke ega teisaldage.
s) Lülitage seade välja ja eemaldage süüteküünlad:
- enne puhastamist või väljalasketoru sulgemist;
- enne muruniiduki puhastamist või tehnilist hooldamist;
- kui muruniiduk on takerdunud mõnele takistusele, kontrollige, ega muruniiduk ei ole kahjustatud ja remontige see enne edasist kasutamist;
- kui muruniiduk vibreerib ebatavaliselt (kontrollige kohe).
t) Lülitage mootor välja:
- kui jätate seadme järelvalveta;
- enne tankimist
u) Mootori väljalülitamisel vähendage drosselregulaatori seadet juhul, kui mootoril on sulgemisklapp. Peale töö lõpetamist lülitage kütuse pealeanne välja.

**TEHNILINE HOOLDUS JA HOIUSTAMINE**
a) Ohutuks töötamiseks peavad kõik mutrid, kruvid ja poldid olema hästi pingutatud.
b) Kui paaki on jäänud bensiini, ärge hoidke seadet ruumis, kus kütuseaurud võivad puutuda kokku lahtise leegi või sädemetega.
c) Enne seadme kinnisesse ruumi hoiule panemist laske mootoril jahtuda.
d) Tulekahju vältimiseks jälgige, et mootoris, summutis, akuklemmidel ja bensiini hoiukohta ei oleks muru, lehtede ja muda jääke.

e) Ohutuse mõttes vahetage kulunud või kahjustatud osad välja.
f) Kui bensiini peab paagist välja valama, tehke seda õues.


**SÜMBOLID**
Seadmel on sümbolid, mis meenutavad teile, et seadmega töötamisel peab olema tähelepanelik. Sümbolite tähendus:


Vt kasutusjuhendit.

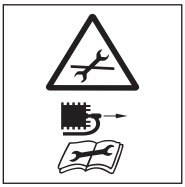
Enne noaga töötamist eemaldage süüteküünal.


Ärge laske kõrvalistel isikutel läheduses viibida.


OHTLIK Pöörlevad lõiketerad Hoidke käed ja jalad seadmega töötades avadest eemal.

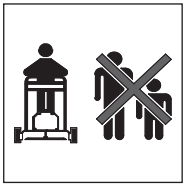
Hoiatus! Seadmega töötamisel peavad kõrvalised isikud olema ohutus kauguses.



Eemaldage esemed, mis võivad lõiketeradesse takerduda.


Hoiatus! Hoidke käed ja jalad seadmega töötades võimalikult eemal.


Ärge liiga järsul kallakul muru niitke.

**⚠ TÄHELEPANU. Seade võib lõigata käsi või jalgu või teele jäävaid esemeid. Järgnevate ohutusabinõude mitte järgimisel suureneb tõsiste ja isegi surmavate õnnetuste oht.**
**⚠ HOIATUS. Monteerimise, teisaldamise, reguleerimise või remontimise ajal ootamatu käivitumise vältimiseks ühendage süüteküünla juhe lahti.**
**⚠ HOIATUS. Mootori heitgaasides, mõnedel seadme osadel võivad koguneda keemilised ained, mis tekitada vähki, mutatsioone ja mõjutada paljunemisvõimet.**
**⚠ TÄHELEPANU. Summuti ja muud mootori osad võivad seadme töötamisel kuumeneda ja säilitada kõrge temperatuuri ka mootori väljalülitamisel. Raskete põletuste vältimiseks ärge neid kohti puudutage.**

## ÜLDISED KASUTUS- JA OHUTUSREEGLID

• Lugege juhised seadme kasutamiseks hoolikalt läbi.
• Ärge sirutage kasi või jalgu liikuvate osade alla. Väljalasketoru ei tohi olla takistatud.
• Lubage seadmega töötada ainult vastutustundlikel isikutel, kes on ohutusjuhistega tutvunud.
• Kontrollige hoolikalt ala, kus seadet kasutate ja eemaldage kõik esemed, millesse seade võib takerduda.
• Ärge kunagi niitke muru teiste inimeste (eriti laste) või loomade läheduses.
• Kandke muruniitmisel alati vastupidavaid jalatseid ning pikki pükse. Ärge töötage paljajalu või lahtistes sandaalides.
• Ärge tõmmake muruniidukit tagasi, väljaarvatud juhul, kui see on vajalik. Enne tagasitõmbamist vaadake hoolikalt ringi.
• Ärge kunagi kasutage katkise või puuduva kattega muruniidukit.
• Kasutage ainult tootja poolt lubatud osasid.
• Peatage kruusaga kaetud teeradade ületamiseks noad.
• Lülitage seade välja ja eemaldage süüteküünlad:
- enne puhastamist või väljalasketoru sulgemist;
- enne muruniiduki puhastamist või tehnilist hooldamist;
- kui muruniiduk on takerdunud mõnele takistusele, kontrollige, ega muruniiduk ei ole kahjustatud ja remontige see enne edasist kasutamist;

- Kui muruniiduk vibreerib ebatavaliselt (kontrollige kohe).
• Lülitage mootor välja ja oodake enne murukoguja eemaldamist kuni nuga on täielikult peatunud.
• Töötage ainult päevavalguses või heas kunstvalguses.
• Kui olete väsinud, narkootikumide, alkoholi või ravimiste mõju all, siis ärge seadmega töötage.
• Ärge niitke märga muru. Libisemise vältimiseks hoidke tugevalt käepidemest ja kõndige, mitte jookske.
• Enne mootori väljalülitamist lülitage välja veomehhanism.
• Vahetage katkised tihendid.
• Kasutage muruniidukiga töötades kaitseprille või silmakaitset.
• Eemaldage kõik takistused, nagu kivid, oksad jne.
• Jälgige auke ja kanaleid. Pikk rohi võib varjata ebaühtlust.
• Ärge niitke järskude kallakutel, aukudes või teetammidel. Kasutaja võib komistada ja tasakaalu kaotada.
• Ärge liiga järsul kallakul muru niitke.
• Pidage meeles, et kasutaja vastutab teistele isikutele ning varale tekitatud õnnetuste ja kahju eest.
• Olge tähelepanelik ja lülitage seade välja, kui lähedusse ilmuvad lapsed.
• Ratastega rootormasinatega töötades niitke ainult kallakul, mitte üles-alla suunas.
• Ärge kunagi laske muruniidukit kasutada lastel või isikutel, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud. Kohalike seadusega võib kasutusiga olla piiratud.
• ⚠ **HOIATUS.** Bensiin on väga süttiv.
- Hoidke kütust ainult selleks ettenähtud anumas;
- tankige seadet ainult õues, ärge tankimise ajal suitsetage;
- tankige enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ja lisage bensiini, kui mootor töötab või on kuum;
- bensiini mahavalamisel ärge mootorit käivitage. Viige seade teise kohta ja hoiduge mahavalamiskohta lahtise tule eest seni, kuni kütus pole aurunud;
- kütusepaagi ja selle kaane vahetamisel olge alati ettevaatlik.
• Vaadake seade alati enne töötamist üle, kontrollige, et noad, nende kinnitused ja reguleerimismehhanismid ei oleks vigastatud. Vahetage vigastatud noad ja nende kinnitused täielikult välja.
• Kontrollige kaitseseadmeid. Kontrollige regulaarselt nende toimimist.
• Jälgige, et seadmesse ei koguneks muru, lehti või muud prahti. Koguge kokku mahakallatud õli või kütus. Enne seadme hoiule panemist laske sel jahtuda.
• Olge eriti ettevaatlik järsul kallakul liikumissuunda vahetades.
• Ärge kunagi korrigeerige rataste kõrgust, mootori töötamise ajal.
• Muruniiduki osade kulumisel, kahjustumisel või nende seisukorra halvenemisel võivad liikuvad või seade võib kinni kiiluda ja osad välja lennata. Kontrollige neid osasid sagedalt ja vajadusel vahetage tootja poolt soovitatud osade vastu välja.
• Muruniiduki nuga on väga terav ja võib vigastusi tekitada. Tehnilise hoolduse ajal mähkige nuga kaltsu või kandke kaitsekindaid ja olge eriti ettevaatlik.
• Ärge vahetage reguleeritud parameetreid, ärge ületage lubatud mootoripöördeid.
• Säilitage ettevaatus pööramisel või enda poole tõmbamisel.
• Kui muruniidukit on vaja viia üle maas olevate esemeta või väljuda muruniitmise kohast, lülitage lõikemehhanism välja.
• Enne mootori käivitamist lülitage noad ja ülekanne välja.
• Mootori käivitamisel ja väljalülitamisel järgige hoolsalt ohutusmeetmeid ja hoidke jalad noast eemal.
• Ärge muruniidukit käivitamisel kallutage, väljaarvatud juhul, kui see on vajalik. Sel juhul ärge kallutage rohkem, kui vajalik ja kallutage ainult seda osa, mis on kasutajast kaugemal.
• Ärge käivitage mootorit seistes väljalasketoru kõrval.
• Ärge töötava mootoriga muruniidukit tõstke ega teisaldage.
• Mootori väljalülitamisel vähendage drosselregulaatori seadet juhul, kui mootoril on sulgemisklapp. Peale töö lõpetamist lülitage kütuse pealeanne välja.

## MONTEERIMINE/TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

Enne uue muruniiduki kokkupanemist ja tööks ettevalmistamiseks lugege läbi antud juhend.
**TÄHELEPANU** Muruniiduk tarnitakse ilma **ÕLI JA BENSIINITA** mootoris. Teie muruniiduk on tehases kokkupandud ja testitud.

### MURUNIIDUKI LAHTIPAKKIMINE

Võtke muruniiduk karbist välja ja kontrollige tähelepanelikult, et sinna ei jääks lahtiseid osasid.


### LISADE PAIGALDAMINE

Tagumise kogumiskastiga muruniiduk tarnitakse kokkupanduna.


### MURUNIIDUKI TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

**TÄHELEPANU.** Laske ettevaatlikult käepide alla, et see ei takerduks ega kahjustaks juhtimiskaableid.
1. Tõstke käepidet kuni käepideme alumine osa fikseerub niitmisasendis.
2. Eemaldage kaitsematerjal, paigaldage käepideme ülemine osa alumise külge ja kinnitage lisakäepide-

med.
3. Eemaldage käepidemelt kaitsematerjal, mis hoiab ülemise käepideme reguleerimislatti.
4. Külgmise väljalaskmise funktsioon: Paigaldage külgmise väljalaske kate (joon 1). Ainult multsimine: Eemaldage külgmise väljalaske kate (joon 2).

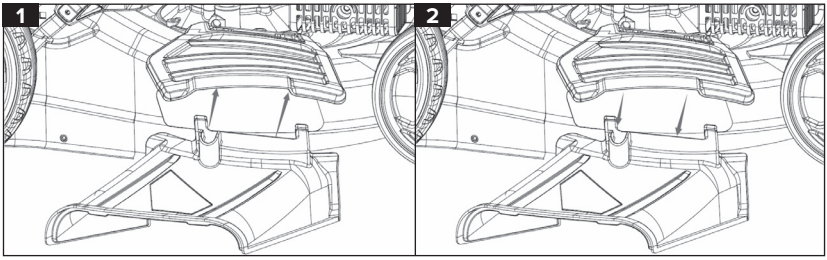


## SEADME KASUTAMINE

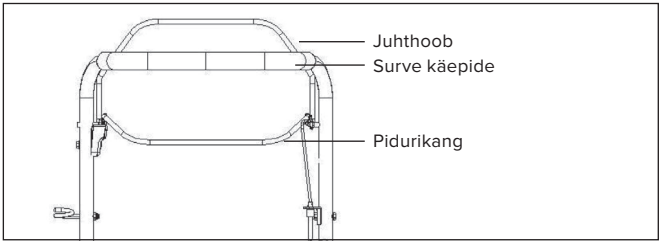


Võtke aku välja, kui järelejäänud elektrist ei piisa, ja laadige see. Pidurihoob tuleb mootori käivitamiseks hoida käepideme all. Mootori seiskamiseks vabastage.
**Käivituskäepide**-kasutatakse mootori käivitamiseks.
**Sõidu juhthoob** kasutatakse muruniiduki jõuülekande edasiliikumiseks.


**KASUTAGE MURUNIIDUKI MOOTORI KIIRUST**
Mootori pöörlemiskiirus on optimaalse jõudluse jaoks tehases seadistatud. Kiirus ei ole reguleeritav.

**JUHTIMISKONTROLL**
• Juhthooba hoitakse all ja lükates ajami hooba edasi, kuni see klõpsatab; seejärel vabastage hoob.
• Edasiliikumine peatub, kui pidurikang vabastatakse. Edasiliikumise peatamiseks ilma mootorit peatamata. vabastage veidi juhi kohaloleku juhtriba, kuni ajami juhtimine lahti lülitub. Niitmise jätkamiseks ilma iseliikuvana hoidke juhthooba käepideme all.

**LÕIKEKÕRGUSE SEADISTAMINE**
Tõstke rattad madalaks lõikeks ja madalamad rattad sügava lõikamise jaoks, Reguleerige lõikekõrgust vastavalt oma vajadustele. Keskmine asend on parim enamiku murude jaoks.

**ENNE MOOTORI KÄIVITAMIST LISAGE ÕLI**
Enne iga järgmist kasutamist tuleb õlitaset kontrollida ja vajadusel lisada **400 ml** SAE30 mootoriõli.

**ÕLIKORK/ÕLIMÕÕTEVARRAS**

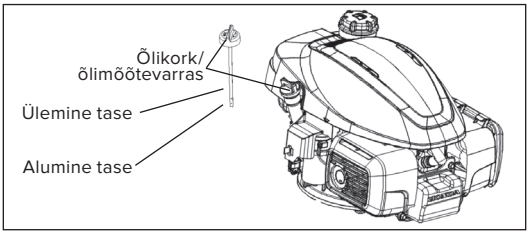


Teie muruniiduk tarnitakse ilma mootoriõlita. Kasutatava õli tüübi ja klassi kohta vaadake käesoleva juhendi jaotise Hooldus jaotist „MOOTOR”.
⚠ **TÄHELEPANU.** ÄRGE ÕLIGA ÜLE TÄITKE, kuna käivitamisel väljub muidu palju suitsu.
1. Veenduge, et muruniiduk oleks tasane.
2.Eemaldage õlimõõtevarras õli täitmise tilalt.
3.Sisestage ja pingutage õlimõõtevarras.

**OLULINE.**
• Kontrollige iga kord enne seadme kasutamist õlitaset. Vajadusel lisage õli. Kallake õli kuni Täis märgistuseni.
• Vahetage õli iga 25 töötunni järel või iga hooaja järel.Tolmustes ja määrdunud tingimustes peate õli sagedamini vahetama. Vt käesoleva juhendi jaotise Hooldus osa „MOOTORÕLI VAHETAMINE”

**TANKIMINE**
• Lisage kütust kuni täiteava välimise piirini. Ärge üle täitke. Kasutage värsket tavalist bensiini. Ärge bensiini õliga segage. Bensiini värskuse tagamiseks ostke nii palju bensiini, kui suudate tarbida 30 päeva jooksul.

⚠ **ETTEVAATUST.** Eemaldage alati ülevalatud bensiin ja õli. Ärge lahtise leegi läheduses bensiini hoidke, kallake ega kasutage.

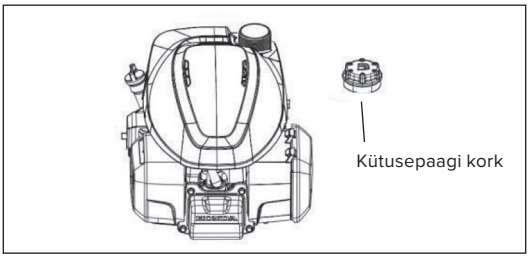


⚠ **ETTEVAATUST.** Piiritusega segatud kütus (nn piiritusega, etanooliga või metanooliga bensiin) võib tõmmata ligi niiskust, mis hoidmise ajal muutub happeks. Happegaasid võivad mootori kütusesüsteemi kahjustada. Mootori kaitsmiseks peate kütusesüsteemi täielikult tühjendama, kui soovite seadme rohkem kui 30 päevaks seisma jätta. Tühjendage paak, käivitage mootor ja laske sel töötada, kuni kütusepaak ning karburaator on tühjad. Järgmisel hooajal täitke uue kütusega. Enam infot leiate osast Hoidmine. Ärge kunagi valage mootori või karburaatori puhastusaineid kütusepaaki, nii võite seadet kahjustada.

**MOOTORI KÄIVITAMINE**
Enne mootori käivitamist kontrollige küünlaid ja õli ning bensiinikogust.
**MÄRKUS.** Mootori esmakordsel käivitamisel võib tekkida veidi suitsu - see on normaalne. Lükake reguleerimislatt käepoe vastu ja tõmmake järsult starteri käepidet. Laske starteri nööril tagasi joosta.
**MÄRKUS.** Külma ilmaga võib olla vajalik enne starteri nööri tõmbamist vajutada õhufiltril täitenupule (vt tabel 1).

Mootori paemaks käivitumiseks peab kütusega segunema võimalikult palju õhku. Nupule vajutamisel pumbatakse karburaatorist kütus otse põlemiskambrisse.

## KARBURAATORI UJUTAMINE (AINULT KÜLMA MOOTORI KORRAL)

Tabel 1

| Temperatuur | Vajutuste kord |
|---|---|
| <0 °C | 2~3 |
| 0~10 °C | 1~2 |
| 10~20 °C | 0~1 |
| >20 °C | 0 |

**MÄRKUS.** Külma ilma korral võib olla vajalik seda tegevust korrata.

**MOOTORI SEISKAMINE**
• Mootori seiskamiseks vabastage reguleerimislatt.
⚠ **HOIATUS.** Noad pöörlevad peale mootori seiskamist veel mõne minuti. Muruniiduki järelvalveta jätmisel eemaldage süüteküünal.


**NIITMISSOOVITUSED**
• Teatavates tingimustes, näiteks kõrge muruga, tuleb lõikekõrgust tõsta, et oleks lihtsam liikuda, kaitsta mootorit ülekoormuse eest ja saavutada parem tulemus. Samuti tuleks vähendada liikumiskiirust ja/või niita veel kord kogu ala üle.
• Kui muruniitmise tingimused on liiga rasked, vähendage tööala, sõites osaliselt juba niidetud alale ja liikuge aeglaselt.
• Muruniiduki avadesse võib koguneda mustust ja tolmu, mistõttu muruniiduk kogub vähem muru. Selle vältimiseks peske regulaarselt muruniidukit voolikust veega ja laske enne kasutamist kuivada.
• Starteri ülemine osa peab olema puhas, sellel ei tohi olla murujääke ja mustust. See laseb mootoril ringelda ja tagab mootori pikema kasutusaja.

## TEHNILINE HOOLDUS

**TÄHELEPANU. Seadme pikemat tööea ja jõudluse tagamiseks viige kindlasti läbi õigeaegne tehniline hooldus.**
1) Ohutuks töötamiseks peavad kõik mutrid, kruvid ja poldid olema hästi pingutatud. Seadme ohutuks ja usaldusväärseks töötamiseks peab tagama regulaarse tehnilise hoolduse.
2) Kui paaki on jäänud bensiini, ärge hoidke seadet ruumis, kus kütuseaurud võivad puutuda kokku lahtise leegi või sädemetega või kõrge temperatuuriga.
3) Enne seadme kinnisesse ruumi hoiule panemist laske mootoril jahtuda.
4) Tulekahju vältimiseks jälgige, et mootoris, summutis, akuklemmidel ja bensiini hoiukohta ei oleks muru, lehtede ja õlijääke. Ärge hoidke murukogujat koos niidetud muruga ruumis.
5) Ohutuse tagamiseks ärge kasutage kulunud või katkiste osadega seadet. Osad peab vahetama, mitte remontima. kasutage ainult originaalvaruosasid (noale peab olema sissepressitud sümbol). Teistsuguse kvaliteediga osad võivad ohustada seadet ja teid ennast.
6) Kui on vajalik paagist valada kütust välja, peab seda tegema ainult õues ja külma mootoriga.
7) Nugade eemaldamisel ja paigaldamisel kandke alati kaitsekindaid.
8) Kontrollige peale teritamist noa tasakaalu.
9) Kontrollige, et kaitsekatted ja murukoguja ei oleks kulunud ega nende seisukord halvenenud.
10) Seadme transportimise või kallutamise vajadusel järgige järgnevaid nõudeid:
- Kasutage tugevaid töökindaid;
- hoidke seadet kohas, kus seda on lihtne kätte saada sõltuvalt selle kaalust ja otstarbest.

**PUHASTAMINE**
Peale iga kasutuskorda peske seade veega, eemaldage korpuselt muru ja mustuse jäägid, jälgige, et need ei kuivaks külge, kuna siis on neid järgmisel kasutuskorral raskem eemaldada. Korpuse sisekülje värv võib aja jooksul muruga kokkupuutudes kooruma hakata. Sel juhul katke edasise roostetamise ja metalli korrosiooni vältimiseks sellised kohad koheselt roostekindla värviga.
Eemaldage ülekandelt korpus, avades kruvid ja puhastage ülekanderihmad üks või kaks korda aastas harja või suruõhuga.
Peale igat hooaega peab rattad seestpoolt puhastama. Eemaldage mõlemad rattad. Puhastage rattad suruõhu või harjaga.

**NUGADE VAHETAMINE**
Noa vahetamiseks keerake lahti kruvi. Enne noa eemaldamist tühjendage õlipaak.

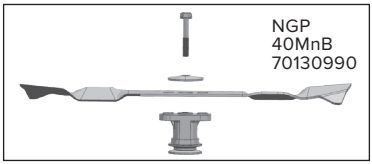



**Paigaldage uuesti nuga selliselt, nagu näidatud. Pingutage kruvi. Kruvi pingutusmoment: 45 Nm.**
**Noa vahetamisel peab vahetama ka kinnituskruvi.**


**ÕLI VAHETAMINE**

⚠ **HOIATUS.** Jälgige, et kasutatud õli ei satuks nahale Nahale sattumisel peske vee ja seebiga.
⚠ **TÄHELEPANU.** Kasutatud õli on jäätmena ohtlik . Soovitav on kasutatud õli viia jäätmekäitlusesse hermeetilises nõus. Ärge visake seda olmeprügi hulka.


1. Laske mootoril tühjaks saada ja oodake, kuni mootor seiskub ja veidi jahtub.
2. Ühendage süüteküünla juhe lahti ja hoidke süüteküünlast eemal.
3. Kui mootor on veel soe, eemaldage õli väljalaskekork (A). Tühjendage õli sobivasse anumasse.
4. Puhastage õli väljalaskekork enne selle tagasi panekut.
5. Asetage mootor tasemele. Eemaldage õlimõõtevarras. Lisage uut soovitatud õli umbes 0,4 liitrit aeglaselt ülemise piirini. Ärge täitke üle.
6. Pange õlimõõtevarras tagasi.

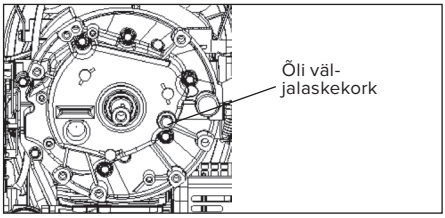



**SÜÜTEKÜÜNAL**
Mootori jahtumisel eemaldage süüteküünal ja puhastage see traatharjaga. Määrake vahemik 0,7–0,8 mm. Paigaldage süüteküünal tagasi seda mitte liiga kõvasti vajutades.

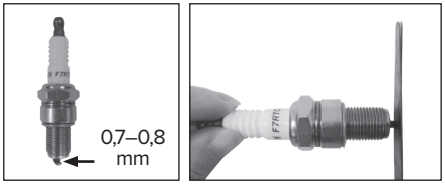


**ÕHUFILTER**
Eemaldage õhufiltri kaas ja poorne element. Vahetage õhufiltri kaas ja proovige vältida millegi õhuavadesse sattumist.

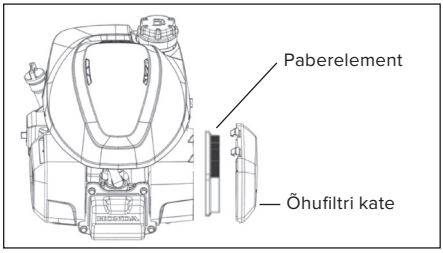


**KÜTUSE KÜTUSEPAAGIST JA KARBURAATORIST EEMALDAMINE**
1. Paigaldage bensiini jaoks sobiv sobiv anum karburaatori alla ja kasutage kütuse väljalaskmisel lehtrit.
2. Eemaldage väljalaske polt ja keerake kütuseklapi regulaator asendisse ON (sees).
3. Peale kütuse väljavoolamist keerake väljalaske polt ja seib tagasi. Pingutage polti.

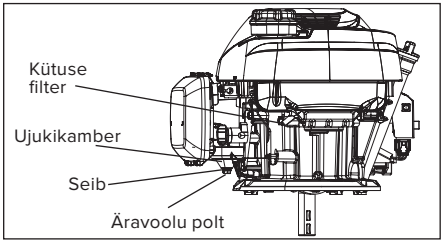

## TEHNILISE HOOLDUSE PLAAN

| REGULAARSELT LÄBIVIIDAVATE HOOLDUSTÖÖDE GRAAFIK (4) | | Enne iga kasutamist | Esimesel kuul või 5 töötunni järel | Iga 3 kuu järel või 25 töötunni järel | Iga 6 kuu järel või 50 töötunni järel | Iga aasta või iga 100 töötunni järel | Kahe aasta järel või 250 töötunni järel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mootoriõli** | Kontrollida | X | | | | | |
| | Vahetada | | X | | X (2) | | |
| **Õhufilter** | Kontrollida | X | | | | | |
| | Vahetada | | | X | | | |
| **Süüteküünal** | Kontrollida | | | | | X | |
| | Vahetada | | | | | | X |
| **Hooratas, piduriklotsid (tüüp A)** | Kontrollida | | | | X | | |
| **Kütusepaak ja filter** | Puhastada | | | | | X (3) | |
| **Kütusetoru** | Kontrollida | Iga 2 aasta järel (vajadusel vahetage) (3) | | | | | |
| **Klapi lõtk** | Kontrollida, reguleerida | | | | | X (3) | |
| **Kütusekamber** | Puhastada | Iga 200 töötunni järel (3) | | | | | |

## RIKETE KÕRVALDAMINE

| MOOTOR EI KÄIVITU | Võimalik põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| **Kontrollige kütust** | Kütus on otsas. | Tankige. |
| | Vale kütus, mootorist on enne hoiule panemist kütus väljalastud, tangitud on ebasobiva kütusega. | Laske kütus paagist ja karburaatorist välja. Tankige uue bensiiniga. |
| **Keerake süüteküünal välja ja kontrollige** | Süüteküünal on rikkis, kahjustatud või vale vahemik. | Vahetage süüteküünal. |
| | Süüteküünal on kütusest märg. | Kuivatage ja keerake süüteküünal tagasi. |
| **Viige seade volitatud teenindusse või vaadake juhendit** | Kütusefilter on ummistunud, karburaator on katki, süüde on kahjustatud, klapp on kinni jne. | Vahetage või remontige kahjustatud osad. |
| **Vajutage käivitusnupule** | Kui mootor on külm. | Vajutage käivitusnupule. |

| MOOTORI VÄHENE VÕIMSUS | Võimalik põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| **Kontrollige õhufiltrit** | Õhufilter on ummistunud. | Puhastage või vahetage õhufiltri element. |
| **Kontrollige kütust** | Vale kütus, mootorist on enne hoiule panemist kütus väljalastud, tangitud on ebasobiva kütusega. | Laske kütus paagist ja karburaatorist välja.<br>Tankige uue bensiiniga. |
| **Viige seade volitatud teenindusse või vaadake juhendit** | Kütusefilter on ummistunud, karburaator on katki, süüde on kahjustatud, klapp on kinni jne. | Vahetage või remontige kahjustatud osad. |

**TEHNILISED ANDMED**

| OSA | TEHNILISED ANDMED | TEHNILINE HOOLDUS |
|---|---|---|
| **Süüteküünla vahemik** | 0,7–0,8 mm | Vt „Honda“ kasutusjuhendit. |
| **Klapi lõtk (külmalt)** | Väljund: 0,10±0,02 mm<br>Sisend: 0,10±0,02 mm | Pöörduge „Honda“ volitatud esindaja poole. |
| **Muud vastavustunnistused** | Reguleerimine ei ole vajalik. | |

**HOIUSTAMINE**
**Bensiin ei tohi jääda paaki kauemaks, kui üks kuu.**
**Puhastage muruniiduk hoolikalt ja hoidke seda lukustatavas kuivas ruumis.**

**KESKKONNAKAITSE**
lÜmbritseva keskkonna hoidmiseks soovitame pöörata tähelepanu järgnevatele punktidele.• Always use pure unleaded petrol.
• Kasutage alati puhast bensiini.
• Kasutage alati lehtrit ja/või taseme jälgimise võimalusega kanistrit, et bensiini paaki valamisel seda maha ei valataks.
• Ärge täitke paaki ääreni.
• Ärge lisage liiga palju õli.
• Õli vahetamisel proovige koguda kokku kogu väljavoolanud kasutatud õli. Hoiduge õli maha valamast. Valage kasutatud õli ümbertöötlemise kanistrisse.
• Ärge visake kasutatud õlifiltrit olmeprügi hulka. Pange õlifilter ümbertöötlemise konteinerisse.
• Vahetage katkise summuti. kasutage remontimisel alati originaalvaruosi.
• Laske karburaatorit reguleerida spetsialistil.
• Puhastage õhufiltrit vastavalt juhistele.
• Kui aastate pärast seade on vaja väljavahetada või see ei ole enam vajalik, soovitame selle tagastada edasimüüjale või ümbertöötluspunkti.

**TEHNILINE HOOLDUS**
**Originaalvaruosasid saab tehnilise hoolduse keskusest või enamikelt kaubandusesindajatelt. Soovitame viia seadme iga aasta tehnilise hoolduse keskusse, kus seda hooldatakse ja kontrollitakse. Hoolduse ja varuosade küsimustes pöörduge müüja poole.**

## EL VASTAVUSDEKLARATSIOON No. 22090702

Toote mudel/toode
(toode, tüüp, partii või seerianumber): **muruniiduk**

Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:
**Ningbo NGP Industry Co., Ltd.**
**No. 88, Lane 666, Jinshan Road, C Zone, Jiangbei Investment Center, 315020 Ningbo, China**

See vastavusdeklaratsioon on väljastatud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt: Grunder muruniiduk
S532H-GCV170H, S532VH-GCV170H, S532HY-GCV170H, S532VHY-GCV170H,
S532H-GCV200H, S532VH-GCV200H, S532HY-GCV200H, S532VHY-GCV200H.

Eespool kirjeldatud deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjakohaste liidu ühtlustamisõigusaktidega:
**EMC direktiiv 2014/30/EU**
**MD direktiiv 2006/42/EC**
**Direktiiv 2000/14/EC, Annex VI**
**Direktiiv 2005/88/EC**

Viited asjakohastele kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele kirjeldustele, mille puhul vastavus deklareeritakse:
EN ISO 14982:2009
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
EN ISO 3744:1995&ISO 11094:1991

Lisainfo: toode on sertifitseeritud, testimine TUV SUD Product Service GmbH – sertifikaadi numbrid E8A 072784 0089 Rev. 00, testi raport 4840322302400; M8A 072784 0090 Rev. 00, testi raport 874032237701-00; OR/012031/015, testi raport 704032203490.

Allkirjastatud poolt ja nimel:
(väljaandmise koht ja kuupäev): **2022.09.07 Ningbo, Hiina**
(nimi, amet) (allkiri): Lu Limeng

宁波市德霖机械有限公司
NINGBO NGP INDUSTRY CO.,LTD

## GARANTII TINGIMUSED

GRUNDER tööriistad ja masinad kehtib 36-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmärgil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, telekommunikatsioonivõi kaablivõrku, seoses väliskahjustustega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatat sioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmisja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
3. Tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele kehtib 24-kuuline garantii.
4. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
5. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
6. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.


GRUNDER

# ZĀLES PĻĀVĒJA ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

## ⚠ UZMANĪBU!

**• Pirms sākat darbu ar to ierīci izlasiet un ievērojiet visus drošības noteikumus un norādījumus.**
**• Tehnika paredzēta tikai sadzīves lietošanai.**
**• Tehnika nav paredzēta komerciālai lietošanai.**
**• Nepārtrauktas darbības laiks ar tehniku – 30 minūtes. Pēc tam vajadzīgs 5–10 minūšu pārtraukums.**

**Izstrādājuma specifikācija**
**Modeļa numurs** S532VHY-GCV200H
**Benzīna dzinējs** 2,8 kW
**Dzinēja apgriezienu skaits** 2800/min
**Pļaušanas platums** 520 mm
**Regulējams pļaušanas augstums** 25–70 mm
**Zāles savācēja tilpums** 60 l
**Skaņas spiediena līmenis** 84,3 dB (A) (K=3)
**Skaņas spiediena līmenis** 95,6 dB (A) (K=1,79)
**Garantētais skaņas jaudas līmenis** 98 dB( A)
**Lielākā vibrācijas vērtība** 2,848 m/s2 (K=1,5)

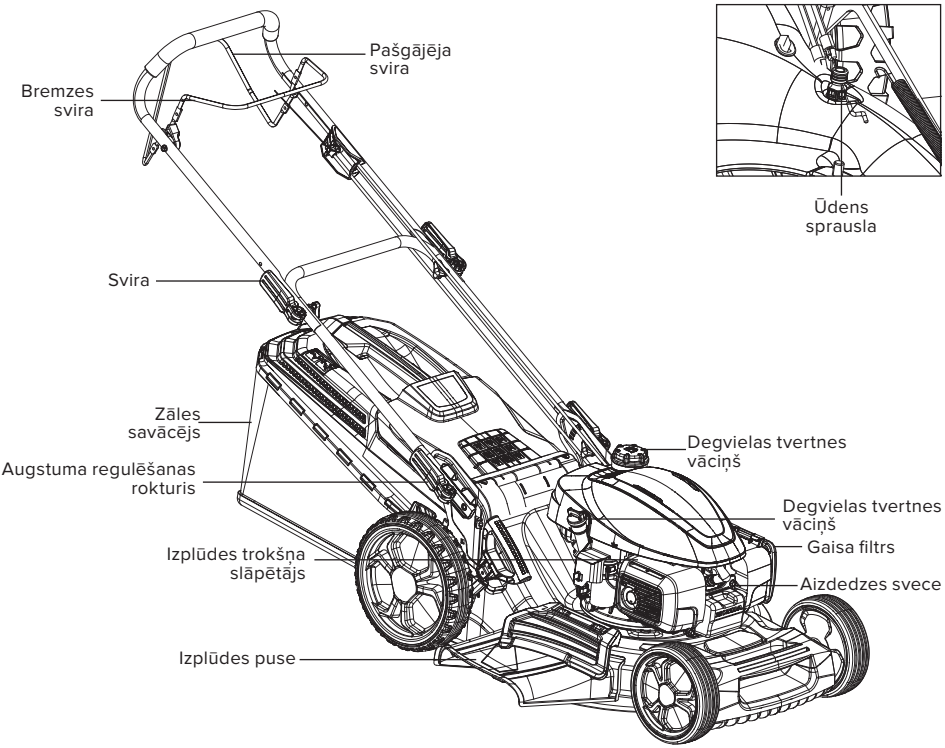

# DROŠIBAS NOTEIKUMI

**APMĀCĪBA**
a) Uzmanīgi izlasiet norādījumus, lai iepazītos ar vadības mehānismiem un zinātu, kā pareizi lietot ierīci.
b) Nekad neļaujiet lietot zāles pļāvēju bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar šo instrukciju. Vietējie normatīvie akti var noteikt lietotāja vecuma ierobežojumus.
c) Nekad nepļaujiet zāli, ja tuvumā ir cilvēki (īpaši bērni) vai dzīvnieki.
d) Atcerieties, ka operators vai lietotājs atbild par nelaimes gadījumiem vai kaitējumu, kas nodarīts citām personām vai viņu mantai.

**SAGATAVOŠANAS DARBI**
a) Pļaujot mauriņu, vienmēr valkājiet slēgtus apavus un garās bikses. Nestrādājiet ar ierīci basām kājām vai vaļējos apavos.
b) Uzmanīgi pārbaudiet teritoriju, kurā ierīce tiks lietota, un noņemiet visus priekšmetus, kas var pakļūt zem ierīces.
c) ⚠ **BRĪDINĀJUMS.** Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs.
- Degvielu glabājiet tikai tai paredzētos traukos;
- degvielu papildiniet tikai ārā un, uzpildot degvielu, nesmēķējiet;
- degvielu papildiniet pirms dzinēja iedarbināšanas. Nekad nenoņemiet degvielas tvertnes vāciņu un nelejiet degvielu, ja dzinējs darbojas vai ir uzkarsis;
- ja benzīns izlīst, nemēģiniet iedarbināt dzinēju, bet pārvietojiet ierīci uz citu vietu un rūpējieties, lai izlīšanas vietā nerastos nekādi uguns avoti, līdz benzīna tvaiki izklīduši;
- vienmēr droši nomainiet degvielas tvertni un vāciņu.
d) Nomainiet bojātos klusinātājus.
e) Pirms darba sākšanas vienmēr apskatiet ierīci – vai asmeņi, asmeņu skrūves un pļaušanas mehānisms nav nolietojies un bojāts. Nomainiet visus bojātos nažus un skrūvju komplektu.

**DARBS AR IERĪCI**
a) Nedarbiniet dzinēju slēgtā telpā, kurā var uzkrāties indīgie oglekļa monoksīda tvaiki.
b) Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
c) Ja iespējams, nestrādājiet ar ierīci, kad zāle ir slapja.
d) Stingri turieties nogāzēs.
e) Strādājot vienmēr ejiet, nekad neskrieniet.
f) Strādājot ar rotējošām mašīnām uz riteņiem, pļaujiet tikai šķērsām nogāzei, nevis augšup un lejup.
g) Esiet ļoti uzmanīgi, mainot pļaušanas virzienu nogāzēs.
h) Nepļaujiet pārmērīgi stāvas nogāzes.
i) Esiet ļoti uzmanīgi, ja pagriežat zāles pļāvēju vai velkat to pret sevi.
j) Apturiet pļaušanas mehānismu, ja zāles pļāvējs jāsasver, lai varētu to pārcelt pāri kādam virsmas objektam, izņemot zāli, kā arī tad, ja zāles pļāvējs jāpārvieto uz teritoriju, kurā tiek pļauts, vai no tās.
k) Nekad nelietojiet zāles pļāvēju ar bojātiem aizsargiem vai bez drošības ierīcēm, tādām kā deflektori un (vai) zāles savācēji.
l) Nemainiet dzinēja regulatora iestatījumus un nepārsniedziet dzinēja apgriezienus.
m) Pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet asmeņu un piedziņas skavas.
n) Iedarbinot un izslēdzot dzinēju, rūpīgi ievērojiet instrukciju un rūpējieties, lai kājas būtu tālāk no nažiem.
o) Nesasveriet zāles pļāvēju, iedarbinot vai ieslēdzot dzinēju, izņemot gadījumus, kad no tā nevar izvairīties. Šajā gadījumā nesasveriet vairāk nekā nepieciešams un paceliet tikai to daļu, kas ir tālāk no operatora.
p) Neiedarbiniet dzinēju, ja stāvat priekšā izlādes teknei.
q) Nebāziet rokas vai kājas pie rotējošajām daļām vai zem tām. Izlādes teknes atverei vienmēr jābūt nenosprostotai.
r) Neceliet un nenesiet zāles pļāvēju, kamēr dzinējs darbojas.
s) Izslēdziet dzinēju un atvienojiet aizdedzes sveces vadu:
- pirms izlādes teknes tīrīšanas vai atbrīvošanas;
- pirms zāles pļāvēja pārbaudes, tīrīšanas vai jebkādu darbību veikšanas ar to;
- ja zāles pļāvējs ir aizķēris kādu objektu, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, un veiciet nepieciešamos remonta darbus, pirms atsākat darbu;
- ja zāles pļāvējs sāk neierasti vibrēt (pārbaudiet nekavējoties).
t) Izslēdziet dzinēju:
- pirms atstājat zāles pļāvēju bez uzraudzības;
- pirms uzpildāt degvielu.
u) Kamēr dzinējs ir izslēgts, samaziniet droseles uzstādījumus; ja dzinējā ir noslēgvārsts, pēc pļaušanas izslēdziet degvielas padevi.


**TEHNISKĀ APKOPE UN GLABĀŠANA**
a) Visiem uzgriežņiem un skrūvēm jābūt cieši pieskrūvētām, lai ar ierīci varētu darboties droši.
b) Ja tvertnē ir benzīns, nekad neglabājiet ierīci ēkā, kurā tā tvaikus var sasniegt atklāta liesma un dzirksteles.
c) Pirms novietojat ierīci glabāšanā slēgtā telpā, ļaujiet dzinējam atdzist.

d) Lai samazinātu ugunsgrēka risku, rūpējieties, lai dzinējā, klusinātājā, akumulatora nodalījumā un benzīna glabāšanas vietā nebūtu zāles, lapu vai eļļas pārpalikumu.
e) Drošības nolūkos nomainiet nolietotās vai bojātās detaļas.
f) Ja no tvertnes jāizlej degviela, dariet to ārā.

**SIMBOLI**
Uz ierīces redzami tālāk norādītie simboli, lai atgādinātu jums, ka, strādājot ar ierīci, jābūt uzmanīgam un piesardzīgam. Simbolu nozīme:



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu

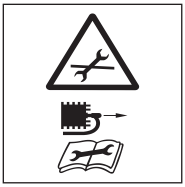


Pirms veicat darbus ar griešanas iekārtu, noņemiet sveces aizdedzes ligzdu.



Uzmaniet, lai tuvumā nebūtu citu cilvēku.



BĪSTAMI – rotējoši asmeņi. Iekārtas darbības laikā turiet kājas un rokas prom no atverēm.

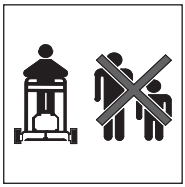

Brīdinājums! Lietojot šo zāles pļāvēju, vienmēr uzmaniet, lai citas personas būtu drošā attālumā.




Aizvāciet no darba zonas svešķermeņus, ko zāles pļāvējs varētu uzmest gaisā.



Brīdinājums! Iekārtas darbības laikā turiet rokas un kājas prom no griešanas zonas.



Nepļaujiet pārmērīgi stāvas nogāzes.

**⚠ SVARĪGI. Ierīce var nogriezt rokas vai kājas vai sviest objektus. Neievērojot turpmākos drošības norādījumus, iespējami smagi ievainojumi vai nāve.**
**⚠ BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no nejaušas iedarbināšanas, uzstādot, transportējot, regulējot ierīci vai veicot remonta darbus, vienmēr atvienojiet aizdedzes sveces vadu.**
**⚠ BRĪDINĀJUMS. Dzinēja izplūdes gāzēs, dažās to sastāvdaļās un noteiktās dzinēja sastāvdaļās var veidoties vai izdalīties ķīmiskas vielas, kas izraisa vēzi, iedzimtus defektus vai kā citādi kaitē reproduktīvajai sistēmai.**
**⚠ UZMANĪBU. Klusinātājs un citas dzinēja daļas ierīces darbības laikā stipri sakarst un saglabājas karstas arī pēc dzinēja izslēgšanas. Lai izvairītos no smagiem apdegumiem, nepieskarieties šīm vietām.**

## VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI

• Uzmanīgi izlasiet norādījumus, lai iepazītos ar vadības mehānismu un zinātu, kā pareizi lietot ierīci.
• Nebāziet rokas un kājas pie rotējošajām daļām vai zem tām. Izlādes teknes atverei vienmēr jābūt nenosprostotai.
• Ļaujiet strādāt ar ierīci tikai atbildīgām personām, kas ir iepazinušies ar drošības norādījumiem.
• Rūpīgi pārbaudiet teritoriju, kurā ierīce tiks lietota, un noņemiet visus priekšmetus, kas var pakļūt zem ierīces.
• Nekad nepļaujiet zāli, ja tuvumā ir cilvēki (īpaši bērni) vai dzīvnieki.
• Pļaujot mauriņu, vienmēr valkājiet slēgtus apavus un garās bikses. Nestrādājiet ar ierīci basām kājām vai vaļējos apavos.
• Nevelciet zāles pļāvēju atpakaļ, ja vien no tā var izvairīties. Pirms pļaujat atpakaļgaitā, vienmēr uzmanīgi skatieties apkārt.
• Nekad nelietojiet zāles pļāvēju ar bojātiem aizsargiem vai bez drošības ierīcēm, tādām kā deflektori un (vai) zāles savācēji.

• Lietojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus.
• Apturiet asmeņus, ja šķērsojat grantētas vietas, takas vai ceļus.
• Izslēdziet dzinēju un atvienojiet aizdedzes sveces vadu:
- pirms izlādes teknes tīrīšanas vai atbrīvošanas;
- pirms zāles pļāvēja pārbaudes, tīrīšanas vai citu darbu veikšanas;
- ja zāles pļāvējs aizķer kādu objektu, pārbaudiet, vai tas nav bojāts un veiciet nepieciešamos remonta darbus, pirms atsākat darbu;
- ja zāles pļāvējs sāk neierasti vibrēt (pārbaudiet nekavējoties).
• Izslēdziet dzinēju un pirms zāles savācēja izņemšanas pagaidiet, līdz asmeņi pilnībā apstājas.
• Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
• Nestrādājiet ar ierīci, ja esat alkohola vai narkotisko vielu reibumā.
• Nepļaujiet slapju zāli. Lai nepaslīdētu, stingri turiet rokturi un ejiet, nevis skrieniet.
• Pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet pašgājēja mehānismu.
• Nomainiet bojātos klusinātājus.
• Strādājot ar zāles pļāvēju, vienmēr valkājiet aizsargbrilles vai sejsegu ar sānu aizsargiem.
• Noņemiet visus šķēršļus, piemēram, akmeņus, koku zarus u. tml.
• Skatieties, kur ir sprauga, sliedes un bedres. Garā zālē var slēpties šķēršļi.
• Nepļaujiet pie stāvām kraujām, grāvjiem vai valņiem. Operators var paklupt vai zaudēt līdzsvaru.
• Nepļaujiet zāli uz pārāk stāvas nogāzes.
• Atcerieties, ka operators vai lietotājs atbild par nelaimes gadījumiem vai kaitējumu, kas nodarīts citām personām vai viņu mantai.
• Esiet uzmanīgi un izslēdziet ierīci, ja teritorijā ienāk bērni.
• Strādājot ar rotējošām mašīnām uz riteņiem, pļaujiet tikai šķērsām nogāzei, nevis augšup un lejup.
• Nekad neļaujiet lietot zāles pļāvēju bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar šo instrukciju. Vietējie normatīvie akti var noteikt lietotāja vecuma ierobežojumus.
• ⚠ **BRĪDINĀJUMS.** Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs.
- Degvielu glabājiet tikai speciāli šim nolūkam paredzētos traukos;
- degvielu papildiniet tikai ārā un, uzpildot degvielu, nesmēķējiet;
- degvielu papildiniet pirms dzinēja iedarbināšanas. Nekad nenoņemiet degvielas tvertnes vāciņu un nelejiet degvielu, ja dzinējs darbojas vai ir uzkarsis;
- ja benzīns izlīst, nemēģiniet iedarbināt dzinēju, bet pārvietojiet ierīci uz citu vietu un rūpējieties, lai izlīšanas vietā nerastos nekādi uguns avoti, līdz benzīna tvaiki izklīduši;
- vienmēr droši nomainiet degvielas tvertni un vāciņu;
- pirms darba sākšanas vienmēr apskatiet ierīci, vai asmeņi, to skrūves un pļaušanas mehānisms nav nolietojies un bojāts. Nomainiet visus bojātos asmeņus un skrūvju komplektu.
• Neizturieties bezrūpīgi pret drošības ierīcēm. Regulāri pārbaudiet to pareizu darbību.
• Rūpējieties, lai ierīcē neuzkrājas zāle, lapas vai citi atkritumi. Notīriet izlijušo eļļu vai degvielu. Pirms novietojat ierīci glabāšanā, ļaujiet tai atdzist.
• Esiet ļoti uzmanīgs, mainot pļaušanas virzienu uz nogāzes.
• Nekad nemēģiniet koriģēt riteņu augstumu, kamēr dzinējs (elektriskais dzinējs) darbojas.
• Zāles savācēja detaļas nolietojas, var tikt bojātas, to stāvoklis var pasliktināties, tāpēc var tikt atklātas kustīgās daļas vai ierīce var aizķert un sviest objektus. Regulāri pārbaudiet šīs detaļas un vajadzības gadījumā nomainiet tās pret ražotāja ieteiktām detaļām.
• Zāles pļāvēja asmeņi ir asi un var iegriezt. Veicot nažu apkopes darbus, ietiniet asmeņus vai velciet pirkstus un esiet īpaši uzmanīgi.
• Nemainiet dzinēja regulatora iestatījumus un nepārsniedziet dzinēja ātrumu.
• Esiet ļoti uzmanīgs, ja pagriežat vai velkat zāles pļāvēju pret sevi.
• Apturiet pļaušanas mehānismu, ja zāles pļāvējs jāsasver, lai to varētu pārcelt pār kādu virsmas objektu, izņemot zāli, vai ja zāles pļāvējs jāaizved uz teritoriju, kurā tiks pļauts, vai no tās.
• Pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet asmeņu un piedziņas skavas.
• Ledarbiniet vai ieslēdziet dzinēju, rūpīgi ievērojot instrukciju, un rūpējieties, lai kādas būtu tālāk no asmeņiem.
• Nesasveriet zāles pļāvēju, iedarbinot vai ieslēdzot dzinēju, izņemot gadījumus, kad no tā nevar izvairīties. Šajā gadījumā nesasveriet zāles pļāvēju vairāk nekā nepieciešams un paceliet tikai to daļu, kas ir tālāk no operatora.
• Neiedarbiniet dzinēju, ja stāvat priekšā izlādes teknei.
• Neceliet un nenesiet zāles pļāvēju, ja stāvat priekšā izlādes teknei.
• Samaziniet bremžu uzstādījumus, kamēr dzinējs ir izslēgts, ja dzinējam ir noslēgvārsts, pēc pļaušanas izslēdziet degvielas padevi. Ja lietojat piekabināmu sēdekli, pārvietojieties lēni.


## MONTĀŽA / SAGATAVOŠANĀS DARBAM

Pirms jaunā zāles pļāvēja montāžas un sagatavošanas darbam izlasiet visu šo rokasgrāmatu.
**SVARĪGI!** Zāles pļāvējs tiek piegādāts **BEZ EĻĻAS VAI BENZĪNA** dzinējā. Jūsu jaunais zāles pļāvējs tika samontēts un izmēģināts rūpnīcā.


**ZĀLES PĻĀVĒJA IZŅEMŠANA NO KASTES**
Izņemiet zāles pļāvēju no kastes un rūpīgi pārbaudiet, vai nav palikušas brīvas detaļas.

**PIEDERUMU MONTĀŽA**
Šis zāles pļāvējs ar zāles savācēju aizmugurē tiek piegādāts jau samontēts.

**ZĀLES PĻĀVĒJA UZSTĀDĪŠANA**
**SVARĪGI.** Rokturi nolaidiet uzmanīgi, lai nesaspiestu vai nebojātu vadības kabeļus.
1. Paceliet rokturus tik tālu, lai roktura apakšējā daļa fiksētos pļaušanas pozīcijā.
2. Noņemiet aizsargmateriālu, paceliet roktura augšējo daļu virs apakšējās un pieskrūvējiet ar skrūvējamajiem rokturīšiem.
3. Noņemiet no roktura aizsargmateriālu, kas operatora stieni tur pie augšējā roktura.
4. Sānu izvades funkcija: piemontējiet sānu izvades vāciņu.
Tikai mulčēšanai: noņemiet sānu izvades vāciņu.

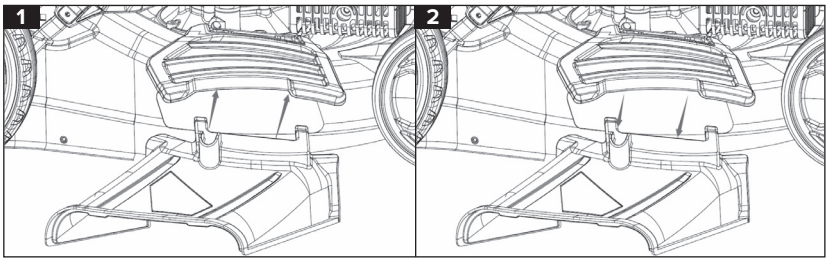


## DARBS AR IERĪCI

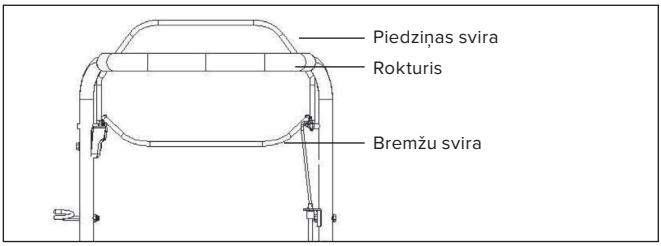


Ja akumulatora jauda ir nepietiekama, tad, lūdzu izņemiet akumulatoru un uzlādējiet to.
Bremžu svira-lai iedarbinātu motoru, jātur pie roktura. Atlaidiet, lai apturētu motoru
**Startera rokturis** tiek izmantots motora iedarbināšanai.
**Piedziņas vadības sviru** izmanto, lai darbinātu zāles pļāvēju uz priekšu.


**PIELIETOJIET ZĀLES PĻĀVĒJA DZINĒJA APGRIEZIENU SKAITU**
Motora apgriezienu skaits rūpnīcā tiek iestatīts optimālai zāles pļāvēja veiktspējai. Tas nav regulējams.

**PIEDZIŅAS VADĪBA**
• Pašgājēju kontrolē, turot operatora vadības stieni uz leju līdz rokturim un stumjot piedziņas vadības sviru uz priekšu, līdz tā noklikšķ un tad to atlaižot.
• Kustība uz priekšu tiek pārtraukta brīdī, kad tiek atlaists operatora vadības stienis.
Lai apturētu kustību uz priekšu, neapturot dzinēja darbību, nedaudz atlaidiet operatora vadības stieni, līdz piedziņas vadības ierīce atslēdzas. Turiet operatora vadības stieni pret rokturi, lai turpinātu pļaut bez pašpiedziņas.

**PĻAUŠANAS AUGSTUMA REGULĒŠANA**
Ja vēlaties pļaut augstāk, paceliet zāles pļāvēja riteņus, bet ja tuvāk pie zemes - nolaidiet riteņus. Noregulējiet pļaušanas augstumu atbilstoši jūsu vajadzībām. Vidējā pozīcija ir vispiemērotākā lielākajai daļai zālienu

**PIRMS MOTORA IEDARBINĀŠANAS IELIEJIET EĻĻU**
Pirms katras nākamās lietošanas reizes ir jāpārbauda eļļas līmenis un, ja nepieciešams, jāpapildina ar **400 ml** SAE30 motoreļļas.

**EĻĻAS UZPILDES VĀCIŅŠ/ MĒRSTIENIS**

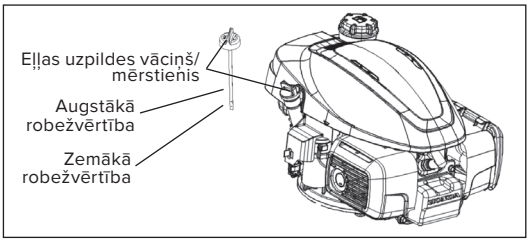



Zāles pļāvējs tiek piegādāts bez benzīna un eļļas. Informācija par to, kāda veida un markas eļļu lietot, atrodama šīs rokasgrāmata daļā "DZINĒJS", nodaļā "Tehniskā apkope".

⚠ **UZMANĪBU.** NEIELEJIET PĀRĀK DAUDZ eļļas dzinējā, citādi iedarbināšanas laikā no klusinātāja izplūdīs liels daudzums dūmu.
1. Pārliecinieties, ka zāles pļāvējs stāv taisni.
2. No eļļas liešanas snīpja izņemiet eļļas līmeņa mērītāju.
3. Ievietojiet un ieskrūvējiet mērītāju.

**SVARĪGI.**
• Eļļas līmeni pārbaudiet katru reizi pirms ierīces lietošanas. Ja vajadzīgs, papildiniet eļļu. Ielejiet eļļu līdz mērītāja līnijai "Pilns".
• Mainiet eļļu ik pēc 25 ekspluatācijas stundām vai katru sezonu. Jums var vajadzēt mainīt eļļu biežāk, ja strādājat ļoti putekļainās un netīrās vietās. Sk. šīs instrukcijas sadaļu "Dzinēja eļļas maiņa" nodaļā "Tehniskā apkope".

**BENZĪNA PAPILDINĀŠANA**
• Pielejiet degvielu līdz tvertnes kakliņa apakšai. Nepielejiet pārāk daudz. Lietojiet svaigu, tīru, parasto bezsvina benzīnu. Nesajauciet eļļu ar benzīnu. Benzīnu pērciet tik, cik varat izlietot 30 dienās, lai tiktu nodrošināts tā svaigums.

⚠ **UZMANĪBU.** Vienmēr notīriet izlijušo eļļu vai degvielu. Neglabājiet, nelejiet un neizmantojiet benzīnu blakus atklātai ugunij.

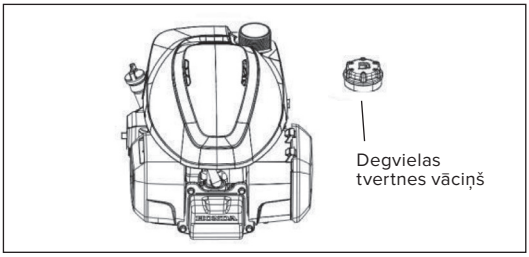


⚠ **UZMANĪBU.** Ar alkoholu sajaukta degviela (tā saucamais benzīns ar alkoholu: etanolu vai metanolu) var piesaistīt mitrumu, kuras dēļ uzglabāšanas laikā veidojas skābes. Uzglabāšanas laikā skābās gāzes var sabojāt dzinēja degvielas sistēmu. Lai izvairītos no dzinēja problēmām, degvielas sistēma pilnībā jāiztukšo pirms ierīces novietošanas glabāšanai 30 dienu vai ilgākam laikposmam. Iztukšojiet bāku, iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties tikmēr, kamēr degvielas līnijas un karburators kļūs tukšs. Nākamajā sezonā izmantojiet svaigu degvielu. Vairāk informācijas atradīsiet sadaļā "Uzglabāšanas instrukcijas". Nekad nelejiet dzinējam vai karburatoram paredzētos tīrītājus degvielas bākā, jo varat neatgriezeniski sabojāt ierīci.

**DZINĒJA IEDARBINĀŠANA**
Pirms dzinēja iedarbināšanas pārliecinieties, ka svecē un ierīcē ir pietiekami daudz eļļas un benzīna.
**PIEZĪME.** Saistībā ar dzinēja drošības pārsegu, pirmo reizi lietojot ierīci, var rasties mazliet dūmu – tas ir normāli. Nospiediet operatora stieni līdz rokturim un strauji paraujiet startera rokturi. Neļaujiet startera trosei atkal sagriezties.
**PIEZĪME.** Aukstā laikā pirms startera troses pavilkšanas var būt nepieciešams uzspiest uz gaisa filtra esošās uzpildes pogas (sk. 1. tabulu). Lai būtu vieglāk iedarbināt, ar gaidu jāsajaucas vairāk degvielai. Nospiežot uzpildes pogu, degviela no karburatora tiks pumpēta tieši uz sadegšanas kamerā.

## UZPILDĪŠANA NEPIECIEŠAMA, TIKAI LIETOJOT DZINĒJU AUKSTĀ LAIKĀ

1. tabula

| Temperatūra | Nospiešanas reizes |
|---|---|
| <0 °C | 2~3 |
| 0~10 °C | 1~2 |
| 10~20 °C | 0~1 |
| >20 °C | 0 |

**PIEZĪME.** Ja gaiss ir auksts, uzsākšanas darbības var būt jāatkārto.

**DZINĒJA APTURĒŠANA**
• Lai apturētu dzinēju, atlaidiet operatora stieni.
⚠ **BRĪDINĀJUMS.** Pēc dzinēja apturēšanas asmeņi vēl dažas sekundes griezīsies. Ja zāles pļāvējs tiek atstāts bez uzraudzības, noņemiet aizdedzes sveces vāciņu.

**PADOMI VEIKSMĪGAI ZĀLES PĻAUŠANAI**
• Noteiktos zāles pļaušanas apstākļos, piemēram, ja zāle ir ir ļoti gara, var būt nepieciešams pacelt pļaušanas augstumu, lai samazinātu lai spēku, kas jums jāpieliek pļaušanas procesā, novērstu iespējamo dzinēja pārslodzi un nodrošinātu, ka pļaušanas teritorijā nepaliek nenopļauti zāles stiebri. Var būt nepieciešams arī samazināt zāles pļāvēja stumšanas ātrumu un/vai vēlreiz pāriet noteiktai teritorijai ar zāles pļāvēju.
• Ja zāle ir īpaši bieza vai gara, samaziniet pļaušanas platumu, vēlreiz pārklājot iepriekš pļauto zonu un pļaujot lēnām.
• Lietojot auduma zāles ķērājus, to poras var piepildīties ar netīrumiem un putekļiem, un tie var vākt mazāk zāles. Lai to novērstu, regulāri nomazgājiet savācēju ar šļūtenes ūdens strūklu un pirms lietošanas ļaujiet nožūt.


• Uzmaniet, lai dzinēja augšdaļa ap starteri vienmēr būtu tīru un šajā zonā nebūtu zāles atgriezumu un netīrumu. Tas palīdzēs nodrošināt motora gaisa plūsmu un pagarinās dzinēja kalpošanas laiku.

## APKOPE

**SVARĪGI! Lai ilgi saglabātu ierīces sākotnējo produktivitāti un vajadzīgo drošības līmeni, regulāri jāveic rūpīga tehniskā apkope.**
1) Visām skrūvēm un uzgriežņiem jābūt stingri pieskrūvētiem, lai ar ierīci varētu strādāt droši. Drošas un pienācīgas darbības nodrošināšanai ir nepieciešama regulāra tehniskā apkope.
2) Ja ierīces tvertnē ir degviela, nekad neglabājiet to ēkā, kurā degvielas tvaikus var sasniegt atklāta uguns, dzirkstele vai liels karstums.
3) Pirms novietojat ierīci glabāšanā slēgtā telpā, ļaujiet dzinējam atdzist.
4) Lai samazinātu ugunsgrēka risku, rūpējieties, lai dzinējā, klusinātājā, akumulatora nodalījumā un benzīna glabāšanas vietā nebūtu zāles, lapu vai eļļas atlikumu. Neglabājiet telpās tvertni ar nopļauto zāli.
5) Lai nodrošinātu drošību, nelietojiet ierīci, kuras detaļas ir nolietotas vai bojātas. Detaļas jānomaina, nevis jāremontē. Izmantojiet oriģinālās rezerves daļas (uz asmeņiem vienmēr jābūt iespiestam simbolam). Citas kvalitātes rezerves daļas var sabojāt ierīci un apdraudēt jūsu drošību.
6) Ja no tvertnes jāizlej degviela, tas jādara ārā tad, kad dzinējs ir auksts.
7) Noņemot un nomontējot asmeņus, velciet stingrus darba cimdus.
8) Pēc asināšanas pārbaudiet asmeņu līdzsvaru.
9) Regulāri pārbaudiet, vai aizsargs, kas pats noslēdzas, un zāles savācējs nav nolietojies un nav pasliktinājies tā stāvoklis.
10) Kad ierīce jāpaceļ, jāpārvieto vai jāsasver, ievērojiet turpmāk minētās prasības:
- velciet stingrus darba cimdus;
- satveriet ierīci tādās vietās, kurās to var labi satvert, ņemot vērā svaru un tā sadalījumu.

**TĪRĪŠANA**
Pēc katras zāles pļaušanas reizes iekārta ir rūpīgi jānotīra ar ūdeni; notīriet zāles atliekas un dubļus, kas mēdz uzkrājuties šasijas iekšpusē, lai izvairītos no to izžūšanas un pieķeršanās, kas apgrūtinās iekārtas iedarbināšanu nākošajā zāles pļaušanas reizē.
Pļautās zāles abrazīvās iedarbības dēļ krāsojums šasijas iekšpusē var priekšlaicīgi nolobīties; šajā gadījumā nekavējoties rīkojieties un atjaunojiet krāsojumu, izmantojot nerūsējošu krāsu, lai novērstu rūsas veidošanos, kas varētu izraisīt metāla koroziju.
Vienu līdz divas reizes gadā noņemiet transmisijas korpusu, atskrūvējot tā skrūves, un ar suku vai saspiestu gaisu notīriet zonu ap transmisiju un piedziņas siksnas.
Vismaz vienu reizi sezonā piedziņas riteņi ir jāiztīra no iekšpuses. Noņemiet abus riteņus. Ar suku vai saspiestu gaisu notīriet zāli un netīrumus no zobrata un riteņa zobrata malas.

**ASMEŅU NOMAIŅA**
Ja plānojat veikt asmens nomaiņu, vispirms atskrūvējiet tā skrūvi. Pirms asmens noņemšanas iztukšojiet eļļas tvertni.

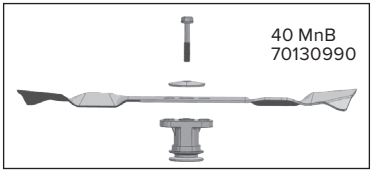



**Salieciet tā, kā norādīts attēlā. Cieši pievelciet skrūvi. Pievilkšanas griezes moments - 45 Nm. Nomainot asmeni, jāmaina arī asmens skrūve.**


**EĻĻAS NOMAIŅA**

⚠ **BRĪDINĀJUMS.** Uzmaniet, lai nenotiktu ādas saskare ar lietotu motoreļļu. Ja tas tomēr notiek, nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni.
⚠ **UZMANĪBU.** Lietota eļļa ir bīstamu atkritumu produkts. Lietoto eļļu ieteicams nogādāt vietējā pārstrādes centrā kārtīgi noslēgtā traukā. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.


1. Ļaujiet dzinējam iztērēt eļļu un pagaidiet, līdz tas apstājas un nedaudz atdziest.
2. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un turieties tālāk no aizdedzes sveces.
3. Izņemiet eļļas iztukšošanas aizbāzni (A), kamēr motors vēl ir silts. Izlejiet eļļu tam piemērotā tvertnē. 4. Notīriet aizbāzni un ielieciet to atpakaļ vietā.
5. Novērtējiet dzinēja līmeni. Izņemiet mērstieni. Izņemiet mērstieni. Lēnām pievienojiet tīru ieteicamo eļļu (aptuveni 0,4 l) līdz mērstieņa augšējai robežai. Nepārpildiet.
6. Ielieciet atpakaļ mērstieni.

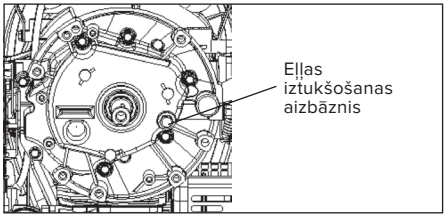



**AIZDEDZES SVECE**
Kad dzinējs atdzisis, izņemiet aizdedzes sveci un notīriet to ar stiepļu birsti. Ar taustu iestatiet 0,7–0,8 mm atstarpi. Atkal ievietojiet aizdedzes sveci, tikai nepieskrūvējiet to pārāk stipri.

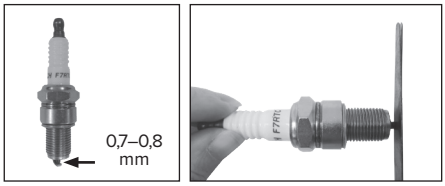


**GAISA FILTRS**
Noņemiet gaisa filtra vāciņu un izņemiet tā poraino elementu. Nomainiet gaisa filtra vāciņu, lai gaisa iesūkšanas atverē neiekļūst nekādi objekti.

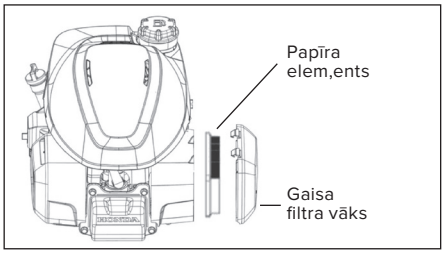


**TVERTNES UN KARBURATORA IZTUKŠOŠANA NO DEGVIELAS**
1. Novietojiet benzīnam piemērotu tvertni zem karburatora un izmantojiet piltuvi, lai neizlietu degvielu.
2. Izskrūvējiet izliešanas skrūvi un novietojiet vārsta sviru stāvoklī "ON" (ieslēgts).
3. Kad visa degviela iztecējusi traukā, ieskrūvējiet izliešanas skrūvi un paplāksni. Stingri pieskrūvējiet izliešanas skrūvi.

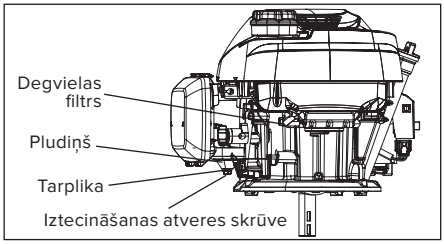

## TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

| REGULĀRI VEICAMO APKOPES DARBU PERIODS (4) | | Pirms katras lietošanas reizes | Pirmo mēnesi vai pēc 5 stundām | Ik pēc 3 mēn. vai 25 stundām | Ik pēc 6 mēn. vai 50 stundām | Katru gadu vai ik pēc 100 stundām | Ik pēc diviem gadiem vai 250 stundām |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dzinēja eļļa** | Pārbaudīt | X | | | | | |
| | Mainīt | | X | | X (2) | | |
| **Gaisa filtrs** | Pārbaudīt | X | | | | | |
| | Mainīt | | | X | | | |
| **Aizdedzes svece** | Pārbaudīt, regulēt | | | | | X | |
| | Mainīt | | | | | | X |
| **Spara rats, bremžu kluči (A tipa)** | Pārbaudīt | | | | X | | |
| **Degvielas tvertne un fil** | Iztīrīt | | | | | X (3) | |
| **Degvielas caurulīte** | Pārbaudīt | Ik pēc 2 gadiem (ja vajadzīgs, nomainiet) (3) | | | | | |
| **Vārsta klīrenss** | Pārbaudīt, regulēt | | | | | X (3) | |
| **Sadegšanas kamera** | Iztīrīt | Pēc katrām 200 darbības stundām (3) | | | | | |

## DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

| DZINĒJU NEVAR IEDARBINĀT | Iespējamais cēlonis | Risinājums |
|---|---|---|
| **Pārbaudiet degvielu** | Beigusies degviela. | Ielejiet degvielu. |
| | Nepiemērota degviela, dzinējs glabāts neapkopts vai ar neizlietu benzīnu ieliets nepiemērots benzīns. | Izlejiet degvielu no tvertnes un karburatora. Ielejiet svaigu benzīnu. |
| **Izņemiet un pārbaudiet aizdedzes sveci** | Aizdedzes svece bojāta, apdegusi vai nepareiza atstarpe. | Nomainiet aizdedzes sveci. |
| | Svece slapja no degvielas (pārplūdis dzinējs). | Izžāvējiet un ieskrūvējiet aizdedzes sveci. |
| **Nododiet dzinēju mūsu pilnvarotajam apkalpošanas pārstāvim** | Aizsprostots degvielas filtrs, karburatora bojājums, aizdedzes bojājums, iestrēguši vārsti u. tml. | Nomainiet vai salabojiet bojātās detaļas. |
| **Nospiediet uzsākšanas pogu** | Dzinējs atdzisis. | Nospiediet uzsākšanas pogu. |

| NEPIETIEKAMA DZINĒJA JAUDA | Iespējamais cēlonis | Risinājums |
|---|---|---|
| **Pārbaudiet gaisa filtru** | Aizsprostoti gaisa filtra elementi. | Iztīriet vai nomainiet gaisa filtra elementus. |
| **Pārbaudiet degvielu** | Nepiemērota degviela, dzinējs glabāts neapkopts vai ar neizlietu benzīnu vai tika ieliets nepiemērots benzīns. | Izlejiet degvielu no tvertnes un karburatora. Ielejiet svaigu benzīnu. |
| **Nododiet dzinēju mūsu pilnvarotajam apkalpošanas pārstāvim vai sk. ražotāja instrukciju** | Aizsprostots degvielas filtrs, karburatora bojājums, aizdedzes bojājums, iestrēguši vārsti u. tml. | Nomainiet vai salabojiet bojātās detaļas. |

**REGULĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS**

| DETAĻ | SPECIFIKĀCIJAS | TEHNISKĀ APKOPE |
|---|---|---|
| **Aizdedzes sveces atstarpe** | 0,028–0,031 col. (0,7–0,8 mm) | Skatiet „Honda“ lietotāja rokasgrāmatu. |
| **Vārsta klīrenss (auksta)** | Iekšējais: 0,10±0,02 mm<br>Ārējais: 0,10±0,02 mm | Vērsieties pie „Honda“ pilnvarotā pārstāvja. |
| **Citas specifikācijas** | Nekas cits nav jāregulē. | |

**GLABĀŠANA**
**Benzīns nedrīkst palikt tvertnē ilgāk par vienu mēnesi.**
**Rūpīgi notīriet zāles pļāvēju un glabājiet to telpā, sausā vietā.**

**VIDES AIZSARDZĪBA**
Lai saudzētu vidi, iesakām pievērst īpašu uzmanību turpmāk uzskaitītajiem punktiem.
• Vienmēr lietojiet tīru bezsvina benzīnu.
• Vienmēr lietojiet piltuvi un (vai) benzīna kannu ar benzīna līmeņa pārbaudes iespējām, lai tvertnē lietais benzīns neizlītu.
• Nepiepildiet benzīna tvertni pilnu.
• Neielejiet par daudz dzinēja eļļas.
• Mainot eļļu, pārliecinieties, ka ir savākta visa izlietotā eļļa. Izvairieties no eļļas izlīšanas. Izmantoto eļļu ielejiet pārstrādei paredzētās eļļas tvertnē.
• Neizmetiet izlietoto eļļas filtru kopā ar sadzīves atkritumiem. Novietojiet to pārstrādei paredzētā tvertnē.
• Nomainiet bojāto klusinātāju. Veicot remonta darbus, vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.
• Ja jāregulē karburators, vienmēr vērsieties pie speciālistiem.
• Gaisa filtru tīriet, ievērojot norādījumus.
• Kad pēc daudziem kalpošanas gadiem jūsu ierīce būs jāmaina vai kad tā jums vairs nebūs vajadzīga, iesakām nodot ierīci izplatītājam pārstrādei.

**TEHNISKĀ APKALPOŠANA**
**Oriģinālās rezerves daļas piedāvā tehniskās apkalpošanas centri un daudzi tirdzniecības pārstāvji. Iesakām katru gadu nogādāt ierīci pilnvarotā tehniskās apkalpošanas punktā uz tehnisko apkopi, apkalpošanu un ierīces drošības pārbaudi. Lai saņemtu apkalpošanu un rezerves daļas, vērsieties pie pārdevēja, pie kura iegādājāties ierīci.**

# ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Nr. 22090702

Izstrādājuma modelis/produkts
(produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs): **zāles pļāvējs**

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds un adrese:
**Ningbo NGP Industry Co., Ltd.**
**No. 88, Lane 666, Jinshan Road, C Zone, Jiangbei Investment Center, 315020 Ningbo, China**

Par šo atbilstības deklarāciju pilnu atbildību uzņemas ražotājs.

Deklarācijas priekšmets: Grunder zāles pļāvējs
S532H-GCV170H, S532VH-GCV170H, S532HY-GCV170H, S532VHY-GCV170H,
S532H-GCV200H, S532VH-GCV200H, S532HY-GCV200H, S532VHY-GCV200H.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem harmonizētajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
**EMC directive 2014/30/EU**
**MD directive 2006/42/EC**
**Directive 2000/14/EC, Annex VI**
**Directive 2005/88/EC**

Atsauces uz attiecīgajiem piemērotajiem harmonizētajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām deklarēta atbilstība:
EN ISO 14982:2009
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
EN ISO 3744:1995&ISO 11094:1991

Papildu informācija: produkta sertifikācija, testēšana TUV SUD Product Service GmbH. - sertifikātu numuri: E8A 072784 0089 Rev. 00, testēšanas protokols 4840322302400; M8A 072784 0090 Rev. 00, testēšanas protokols 874032237701-00; OR/012031/015, testēšanas protokols 704032203490.

Parakstīts:
(Izdošanas vieta un datums) **2022.09.07 Ningbo, Ķīna**
(vārds, amats) (paraksts): Lu Limeng

宁波市德霖机械有限公司
NINGBO NGP INDUSTRY CO.,LTD

## GARANTIJAS NOTEIKUMI

GRUNDER instrumentiem un mašīnām tiek piešķirta 36 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.
1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.
2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;
• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;
• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);
• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;
• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);
• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;
• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;
• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;
• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neiz- dodas konstatēt;
• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izman- tots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;
• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vain- as vai nepārvaramās varas dēļ;
3. Parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem tiek piešķirta 24 mēn. garantija.
4. Garantija var būt pārtraukta, ja:
• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;
• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.
5. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments;
6. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja in- strukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.


GRUNDER

# BENZININĖ SAVAEIGĖ VEJAPJOVĖ

## ⚠ DĖMESIO!

**• Prieš pradėdami darbą su šiuo įrenginiu, perskaitykite ir laikykitės visų saugos taisyklių ir nurodymų.**
**• Įrenginys skirtas naudoti tik buityje.**
**• Įrenginys neskirtas komerciniam naudojimui.**
**• Nepertraukiamas darbo laikas 30 minučių. Po to reikia daryti 5–10 min. pertraukas.**

**Gaminio specifikacija**
**Modelio numeris** S532VHY-GCV200H
**Benzininis variklis** 2,8 kW
**Variklio sūkių skaičius** 2800 sūk./min.
**Pjovimo plotis** 520 mm
**Reguliuojamas pjovimo aukštis** 25–70 mm
**Žolės krepšio talpa** 60 l
**Garso slėgio lygis** 84,3 dB (A) (K=3)
**Garso galio lygis** 95,6 dB (A) (K=1,79)
**Garantuotas garso galios lygis** 98 dB( A)
**Didžiausia vibracijos vertė** 2,848 m/s2 (K=1,5)

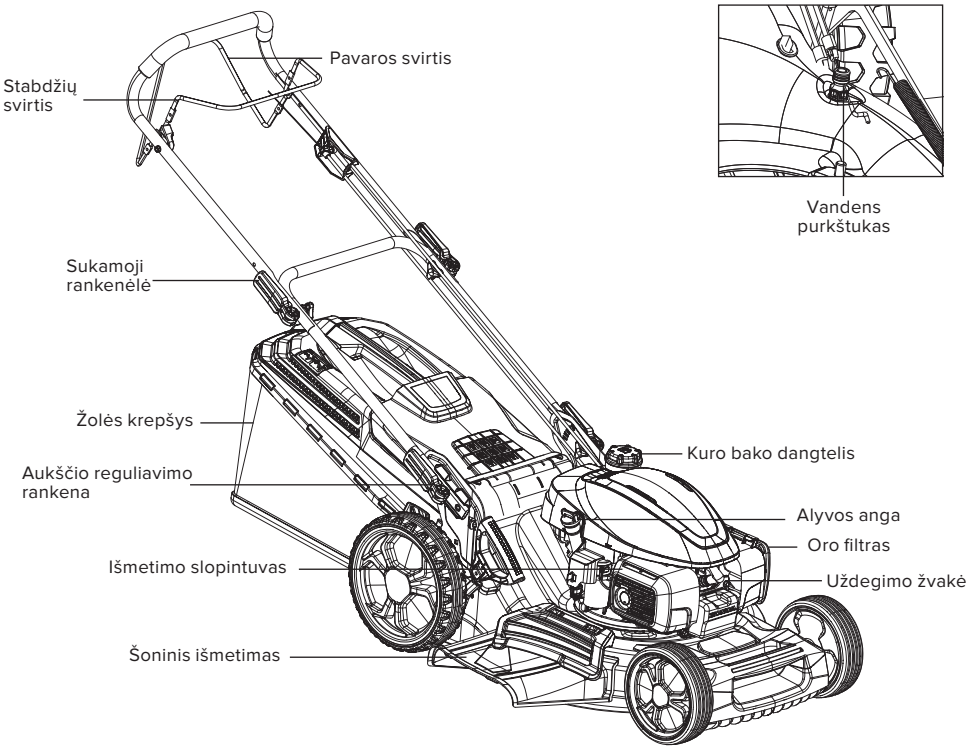

# SAUGOS TAISYKLĖS

**APMOKYMAS**
a) Atidžiai perskaitykite nurodymus, kad susipažintumėte su valdymo įtaisais ir žinotumėte, kaip tinkamai naudoti įrenginį.
b) Niekada neleiskite vejapjove naudotis vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiems asmenims. Vietiniai teisės aktai gali nustatyti naudotojo amžiaus apribojimus.
c) Niekuomet nepjaukite žolės, jei netoliese yra žmonių (ypač vaikų) arba gyvūnų.
d) Atminkite, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba žalą, padarytą kitiems asmenims ar jų turtui.


**PASIRUOŠIMAS DARBUI**
a) Pjaudami veją visuomet avėkite uždarą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes. Nedirbkite su įrenginiu basomis kojomis arba avėdami atvirus sandalus.
b) Kruopščiai patikrinkite teritoriją, kurioje įranga bus naudojama, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos gali užkliudyti įrenginys.
c) ⚠ **ĮSPĖJIMAS.** Benzinas yra labai degus.
- Degalus laikykite tik tam skirtuose induose;
- degalų papildykite tik lauke ir pildami degalus nerūkykite;
- degalų papildykite prieš užvesdami variklį. Niekuomet nenuimkite degalų bako dangtelio ir nepilkite benzino, jeigu variklis veikia arba yra įkaitęs;
- jeigu benzinas išsiliejo, nebandykite užvesti variklio, bet perstumkite įrenginį į kitą vietą ir stenkitės, kad išsiliejimo vietoje neatsirastų jokio ugnies šaltinio, kol išsisklaidys benzino garai;
- visuomet saugiai pakeiskite degalų baką ir dangtelį.
d) Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
e) Prieš pradėdami darbą visuomet apžiūrėkite įrenginį – ar geležtės, jas prilaikantys varžtai bei pjovimo mechanizmas nenusidėvėję ir nepažeisti. Pakeiskite visą pažeistų peilių ir varžtų komplektą.

**DARBAS ĮRENGINIU**
a) Nelaikykite įjungto variklio uždaroje erdvėje, kurioje gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
b) Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
c) Jeigu įmanoma, nedirbkite su įrenginiu, kai žolė šlapia.
d) Tvirtai stovėkite nuokalnėse.
e) Dirbdami vaikščiokite ir niekuomet nebėkite.
f) Dirbdami su ratinėmis rotorinėmis mašinomis, pjaukite tik skersai šlaito, o ne aukštyn ir žemyn.
g) Būkite itin atsargūs įkalnėje keisdami pjovimo kryptį.
h) Nešienaukite ant pernelyg stataus šlaito.
i) Būkite labai atsargūs apgręždami vejapjovę arba traukdami ją į save.
j) Sustabdykite pjovimo mechanizmą, jeigu vejapjovę reikia pakreipti, kad ją būtų galima perkelti per kokį nors kitą paviršiaus objektą, išskyrus žolę, išveždami vejapjovę arba atveždami į teritoriją, kurioje buvo šienaujama.
k) Niekuomet nenaudokite vejapjovės, kurios apsaugos sulūžusios arba kurioje nėra saugos įtaisų, tokių kaip kreiptuvai ir (arba) žolės surinktuvai.
l) Nekeiskite variklio reguliatoriaus nustatymų ir neviršykite variklio apsukų.
m) Prieš užvesdami variklį atjunkite peilių ir pavaros sankabas.
n) Užvesdami arba įjungdami variklį atidžiai laikykitės instrukcijų ir žiūrėkite, kad kojos būtų atokiau nuo peilių.
o) Nepakreipkite vejapjovės užvesdami arba paleisdami variklį, išskyrus atvejus, kai užvedant būtina pakreipti. Šiuo atveju, nekreipkite daugiau, negu būtina, ir pakelkite tik tą dalį, kuri yra toliau nuo operatoriaus.
p) Neužveskite variklio, jeigu stovite prieš išmetimo vamzdį.
q) Nedėkite rankų ar kojų šalia arba po besisukančiomis dalimis. Išmetimo vamzdžio anga visuomet turi būti neužsikimšusi.
r) Nekelkite ir neperneškite vejapjovės, jeigu veikia jos variklis.
s) Išjunkite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės laidą:
- prieš valydami arba atkimšdami išmetamąjį vamzdį;
- prieš tikrindami, valydami arba atlikdami kokius nors darbus su vejapjove;
- jeigu vejapjovė užkliudė pašalinį objektą, patikrinkite, ar ji nepažeista, ir atlikite būtinus remonto veiksmus, prieš vėl pradėdami darbą;
- jeigu vejapjovė pradeda neįprastai vibruoti (patikrinkite nedelsdami).
t) Išjunkite variklį:
- kai paliekate vejapjovę neprižiūrimą;
- prieš papildydami degalų.
u) Sumažinkite droselinio reguliatoriaus nustatymus variklio išjungimo metu, o jeigu variklyje įtaisytas uždarymo vožtuvas, baigę šienauti išjunkite degalų tiekimą.

**TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS**
a) Visos veržlės, varžtai ir sraigtai turi būti tvirtai užveržti, kad su įrenginiu būtų galima saugiai dirbti.
b) Jeigu bake yra benzino, įrenginio niekuomet nelaikykite pastate, kuriame jo garus gali pasiekti atvira liepsna ir kibirkštys.
c) Prieš padėdami įrenginį saugoti į uždarą erdvę, leiskite varikliui atvėsti.
d) Kad sumažintumėte gaisro pavojų, žiūrėkite, kad variklyje, duslintuve, akumuliatorių skyriuje ir benzino saugojimo vietoje nebūtų žolės, lapų ar tepalo likučių.
e) Saugos tikslais pakeiskite nusidėvėjusias ar apgadintas dalis.
f) Jei iš bako reikia išleisti degalus, atlikite tai lauke.


**SIMBOLIAI**
Ant įrenginio galite rasti žemiau pateiktus simbolius, kurie primins jums, kad dirbdami su įrenginiu turite būti atidūs ir dėmesingi. Simbolių reikšmės:


Žr. naudotojo vadovą.

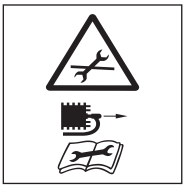
Prieš pradėdami darbus su pjovimo įranga, išimkite uždegimo žvakę iš lizdo.


Neleiskite šalia būti pašaliniams.


PAVOJINGA – besisukančios geležtės. Laikykite rankas ir kojas atokiau nuo angų, kai įrenginys veikia.

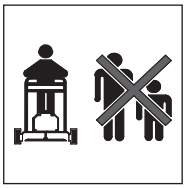
Įspėjimas! Dirbant kiti asmenys turi laikytis saugiu atstumu.



Pašalinkite objektus, kuriuos gali įsukti geležtės.


Įspėjimas! Laikykite rankas ir kojas atokiau nuo pjovimo mechanizmo, kai įrenginys veikia.


Nešienaukite ant pernelyg stataus šlaito.

**⚠ SVARBU. Įrenginys gali nupjauti rankas ar kojas arba sviesti užkliudytus objektus. Nesilaikant saugos nurodymų galimi sunkūs sužalojimai ar mirtis.**
**⚠ ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte atsitiktinio paleidimo, nustatydami, gabendami, reguliuodami įrenginį arba atlikdami remonto darbus, visuomet atjunkite uždegimo žvakės laidą.**
**⚠ ĮSPĖJIMAS. Variklio išmetamosiose dujose, kai kuriose jo sudedamosiose dalyse ir tam tikrose įrenginio dalyse gali susidaryti arba išsiskirti cheminės medžiagos, kurios sukelia vėžį, apsigimimus arba kitaip kenkia reprodukcijai.**
**⚠ DĖMESIO. Duslintuvas ir kitos variklio dalys įrenginio veikimo metu taip pat smarkiai įkaista ir išlieka karštos netgi išjungus variklį. Kad išvengtumėte sunkių nudegimų, nesilieskite prie šių vietų.**

## BENDROSIOS NAUDOJIMO IR SAUGOS TAISYKLĖS

• Atidžiai perskaitykite nurodymus, kad susipažintumėte su valdymo įtaisais ir žinotumėte, kaip tinkamai naudoti įrenginį.
• Nedėkite rankų ar kojų šalia arba po besisukančiomis dalimis. Išmetimo vamzdžio anga visuomet turi būti neužsikimšusi.
• Su įrenginiu leiskite dirbti tik atsakingiems asmenims, kurie yra susipažinę su saugos nurodymais.
• Kruopščiai patikrinkite teritoriją, kurioje įranga bus naudojama, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos gali užkliudyti įrenginys.

• Niekuomet nepjaukite žolės, jei netoliese yra žmonių (ypač vaikų) arba gyvūnų.
• Pjaudami veją visuomet avėkite uždarą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes. Nedirbkite su įrenginiu basomis kojomis arba avėdami atvirą avalynę.
• Netraukite vejapjovės atgal, nebent tai būtina. Prieš pjaudami atbuline kryptimi gerai apsidairykite.
• Niekuomet nenaudokite vejapjovės, kurios apsaugos sulūžusios arba kurioje nėra saugos įtaisų, tokių kaip kreiptuvai ir (arba) žolės surinktuvai.
• Naudokite tik gamintojo patvirtintus pagalbinius reikmenis.
• Sustabdykite ašmenis, jeigu kertate žvyruotas vietas, takelius ar kelius.
• Išjunkite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės laidą:
- prieš valydami ar atkimšdami išmetimo vamzdį;
- prieš tikrindami, valydami vejapjovę ar atlikdami kokius nors darbus;
- jeigu vejapjovė užkliudė pašalinį objektą, patikrinkite, ar ji nepažeista, ir atlikite būtinus remonto darbus, prieš vėl pradėdami darbą;
- jeigu vejapjovė pradeda neįprastai vibruoti (patikrinkite nedelsdami).
• Išjunkite variklį ir prieš išimdami žolės krepšį palaukite, kol geležtės visiškai sustos.
• Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
• Nedirbkite su įrenginiu, jeigu esate apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų.
• Nešienaukite šlapios žolės. Kad nepaslystumėte, tvirtai laikykite rankeną ir eikite, o ne bėkite.
• Prieš užvesdami variklį atjunkite savaeigį mechanizmą.
• Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
• Dirbdami su vejapjove visuomet dėvėkite apsauginius akinius arba antveidį su šoniniais skydeliais.
• Pašalinkite visas kliūtis, pavyzdžiui, akmenis, medžių šakas ir pan.
• Stebėkite angas, provėžas ar įdubas. Aukšta žolė gali paslėpti kliūtis.
• Nešienaukite prie stačių skardžių, griovių ar pylimų. Operatorius gali suklupti arba netekti pusiausvyros.
• Nepjaukite žolės ant pernelyg stataus šlaito.
• Atminkite, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba žalą, padarytą kitiems asmenims ar jų turtui.
• Būkite budrūs ir išjunkite įrenginį, jeigu į teritoriją ateina vaikai.
• Dirbdami su ratinėmis rotorinėmis mašinomis, pjaukite tik skersai šlaito, o ne aukštyn ir žemyn.
• Niekada neleiskite vejapjove naudotis vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiems asmenims. Vietiniai teisės aktai gali nustatyti naudotojo amžiaus apribojimus.
• ⚠ **ĮSPĖJIMAS.** Benzinas yra labai degus.
- Degalus laikykite tik specialiai šiam tikslui skirtuose induose;
- degalų papildykite tik lauke ir pildami degalus nerūkykite;
- degalų papildykite prieš paleisdami variklį. Niekuomet nenuimkite degalų bako dangtelio ir nepilkite benzino, jeigu variklis veikia arba yra įkaitęs;
- jeigu benzinas išsiliejo, nebandykite užvesti variklio, bet perstumkite įrenginį į kitą vietą ir stenkitės, kad išsiliejimo vietoje neatsirastų jokio ugnies šaltinio, kol išsisklaidys benzino garai;
- visuomet saugiai pakeiskite degalų baką ir dangtelį.
• Prieš pradėdami darbą visuomet apžiūrėkite įrenginį, ar ašmenys, juos prilaikantys varžtai bei pjovimo mechanizmas nenusidėvėję ir nepažeisti. Pakeiskite visą pažeistų ašmenų ir varžtų komplektą.
• Nesielkite nerūpestingai su saugos įtaisais. Reguliariai tikrinkite tinkamą jų veikimą.
• Žiūrėkite, kad įrenginyje nesusidarytų žolės, lapų ar kitų šiukšlių sankaupos. Išvalykite išsiliejusią alyvą arba degalus. Prieš padėdami sandėliuoti įrenginį, leiskite jam atvėsti.
• Būkite itin atsargūs keisdami pjovimo kryptį ant šlaito.
• Niekada nebandykite koreguoti ratų aukščio, kai variklis (elektros variklis) veikia.
• Žolės surinktuvo dalys dėvisi, gali būti pažeistos arba pablogėti jų būklė, ir dėl to gali atsiverti judančios dalys, arba įrenginys gali užkliudyti ir sviesti objektus. Dažnai tikrinkite šias dalis ir prireikus pakeiskite jas gamintojo rekomenduojamomis dalimis.
• Vejapjovės geležtės yra aštrios ir gali įpjauti. Atlikdami peilių aptarnavimo darbus apvyniokite ašmenis arba mūvėkite pirštines ir būkite ypač atsargūs.
• Nekeiskite variklio reguliatoriaus nustatymų ir neviršykite variklio greičio.
• Būkite labai atsargūs apgręždami vejapjovę arba traukdami ją į save.
• Sustabdykite pjovimo mechanizmą, jeigu vejapjovę reikia pakreipti, kad ją būtų galima perkelti per kokį nors kitą paviršiaus objektą, išskyrus žolę, išvežtami vejapjovę arba atvežtami į teritoriją, kurioje turi būti šienaujama.
• Prieš užvesdami variklį atjunkite geležtės ir pavaros sankabas.
• Užvesdami arba įjungdami variklį atidžiai laikykitės instrukcijų ir žiūrėkite, kad kojos būtų atokiau nuo peilių.
• Nepakreipkite vejapjovės užvesdami arba paleisdami variklį, išskyrus atvejus, kai užvedant būtina pakreipti. Šiuo atveju nepakreipkite daugiau, negu būtina, ir pakelkite tik tą dalį, kuri yra toliau nuo operatoriaus.
• Neužveskite variklio, jeigu stovite prieš išmetimo vamzdį.
• Nekelkite ir nepernešk ite vejapjovės, jeigu veikia jos variklis.
• Sumažinkite stabdžių nustatymus variklio išjungimo metu, o jeigu variklyje įtaisytas uždarymo vožtuvas, baigę šienauti išjunkite degalų tiekimą. Jeigu naudojate prikabinamą sėdynę, judėkite lėtai.


## SURINKIMAS / PARUOŠIMAS DARBUI

Prieš surinkdami naują vejapjovę ir paruošdami ją darbui, perskaitykite visą šį vadovą.
**SVARBU.** Vejapjovė pristatoma **BE ALYVOS AR BENZINO** variklyje. Jūsų naujoji vejapjovė buvo sumontuota ir išbandyta gamykloje.


**VEJAPJOVĖS IŠĖMIMAS IŠ DĖŽĖS**
Išimkite vejapjovę iš dėžės ir atidžiai patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių dalių.

**PRIEDŲ SUMONTAVIMAS**
Ši vejapjovė su galiniu žolės krepšiu pristatoma jau surinkta.

**VEJAPJOVĖS NUSTATYMAS**
**SVARBU.** Atsargiai nuleiskite rankeną, kad nenugnybtumėte ar nepažeistumėte valdymo kabelių.
1. Kelkite rankenas tol, kol apatinė rankenos dalis užsifiksuos pjovimo padėtyje.
2. Nuimkite apsauginę medžiagą, uždėkite viršutinę rankenos dalį ant apatinės rankenos ir priveržkite sukamąsias rankenėles.
3. Nuimkite nuo rankenos apsauginę medžiagą, kuri operatoriaus strypą laiko prie viršutinės rankenos.
4. Šoninio išmetimo funkcija: sumontuokite šoninio išmetimo dangtelį. Tik mulčiavimui: nuimkite šoninio išmetimo dangtelį.

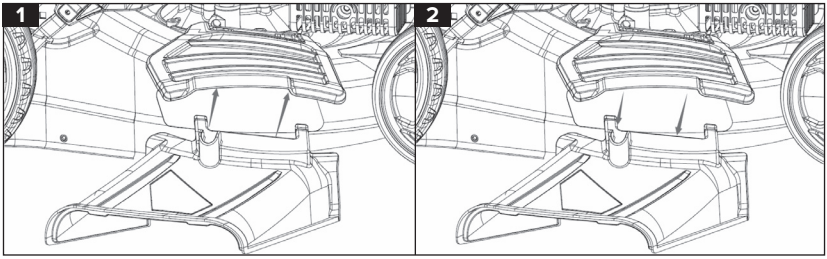


## DARBAS ĮRENGINIU

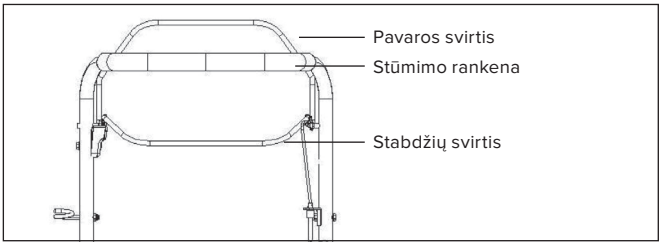


Jeigu norite užvesti variklį, stabdžių svirtis turi būti laikoma nuspausta prie rankenos. Atleiskite ją, jeigu norite išjungti variklį.
**Starterio rankena** naudojama varikliui užvesti.
**Pavaros svirtis** naudojama įjungti savaeigės vejapjovės judėjimą pirmyn.


**VEJAPJOVĖS VARIKLIO APSUKOS**
Variklio apsukos gamykloje sureguliuotos taip, kad našumas būtų optimalus. Jų reguliuoti nebereikia.

**PAVAROS VALDYMAS**
• Savaeigė vejapjovė valdoma laikant nuspaustą operatoriaus svirtį iki rankenos ir stumiant pavaros valdymo svirtį pirmyn, kol ji užsifiksuos. Tada svirtį reikia atleisti.
• Vejapjovė nebejudės į priekį atleidus operatoriaus svirtį. Norėdami sustabdyti vejapjovę neišjungdami variklio, šiek tiek atleiskite operatoriaus svirtį, kol atsijungs pavaros valdiklis. Laikydami operatoriaus svirtį nuspaustą, galėsite toliau judėti be variklio pagalbos.

**PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMAS**
Jeigu norite palikti aukštesnę žolę, pakelkite ratus, o jei žemesnę – nuleiskite. Pjovimo aukštį galite reguliuoti pagal savo poreikius. Daugumai vejų tinkamiausia vidutinė padėtis.

**PRIEŠ UŽVESDAMI VARIKLĮ ĮPILKITE ALYVOS**
Kiekvieną kartą prieš dirbdami su įrenginiu patikrinkite alyvos lygį ir, jeigu reikia, papildykite SAE30 variklių alyvos iki **400 ml.**

**ALYVOS ĮPYLIMO ANGOS DANGTELIS / MATUOKLIS**

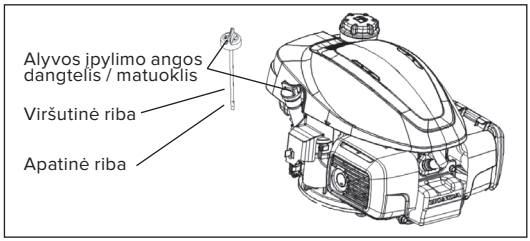



Vejapjovė pristatoma be benzino ir alyvos. Informacijos apie tai, kokios rūšies ir markės alyvą naudoti, rasite šio vadovo dalyje „Variklis“ skyrelyje „Techninė priežiūra“.

⚠ **DĖMESIO.** NEPERPILDYKITE variklio alyva, nes paleidimo metu iš duslintuvo veršis daug dūmų.
1. Įsitikinkite, kad vejapjovė stovi lygiai.
2. Iš alyvos įpylimo snapelio išimkite alyvos lygio matuoklį.
3. Įstatykite ir priveržkite matuoklį.
**SVARBU.**
• Alyvos lygį tikrinkite kaskart prieš naudodami įrenginį. Jei reikia, papildykite alyvos. Įpilkite iki matuoklio ribos.
• Keiskite alyvą kas 25 eksploatavimo valandas arba kiekvieną sezoną. Jums gali prireikti dažniau keisti alyvą, jeigu dirbate aplinkoje, kurioje daug dulkių ir nešvarumų. Žr. šio vadovo dalį „Variklio alyvos keitimas“ skyrelyje „Techninė priežiūra“.

**BENZINO PAPILDYMAS**
• Pripilkite degalų iki bako kaklelio apačios. Neperpildykite. Naudokite šviežią, švarų įprastą bešvinį benziną. Nemaišykite alyvos su benzinu. Benzino pirkite tiek, kiek galite sunaudoti per 30 dienų, kad būtų užtikrintas jo šviežumas.

⚠ **DĖMESIO.** Visuomet išvalykite išsiliejusį benziną arba alyvą. Nelaikykite, nepilkite ir nenaudokite benzino šalia atviros ugnies.

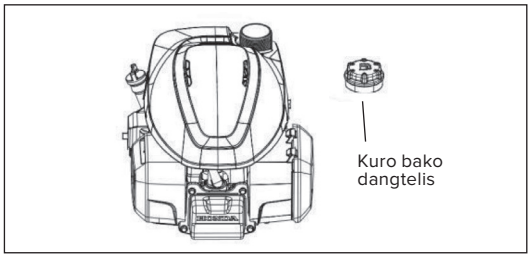


⚠ **DĖMESIO.** Su alkoholiu sumaišyti degalai (taip vadinamas benzinas su alkoholiu: etanoliu arba metanoliu) gali pritraukti drėgmę, dėl kurios laikymo metu susidaro rūgštys. Saugojimo metu rūgštinės dujos gali sugadinti variklio kuro sistemą. Kad išvengtumėte variklio problemų, kuro sistemą turite visiškai ištuštinti prieš padėdami įrenginį saugoti 30 dienų ar ilgesniam laikotarpiui. Ištuštinkite baką, užveskite variklį ir leiskite jam veikti tol, kol degalų linijos ir karbiuratorius ištuštės. Kitą sezoną naudokite šviežius degalus. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Laikymo instrukcijos“. Niekuomet nepilkite varikliui ar karbiuratoriui skirtų valiklių į degalų baką, nes galite nepataisomai sugadinti įrangą.

**VARIKLIO UŽVEDIMAS**
Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad žvakėje ir įrenginyje yra pakankamai alyvos ir benzino.
**PASTABA.** Dėl apsauginės variklio dangos pirmą kartą naudojant įrenginį gali susidaryti šiek tiek dūmų – tai normalu. Nuspauskite operatoriaus strypą prie rankenos ir staigiai truktelėkite starterio rankeną. Neleiskite starterio lynui vėl susisukti.
**PASTABA.** Šaltomis oro sąlygoms prieš traukiant starterio lyną gali tekti paspausti ant oro filtro esantį užpil-

dymo mygtuką (žr. 1 lentelę).
Kad būtų lengviau užvesti, su oru turi susimaišyti daugiau kuro. Paspaudus užpildymo mygtuką, kuras iš karbiuratoriaus bus pumpuojamas tiesiai į degimo kamerą.

## UŽPILDYMAS REIKALINGAS TIK NAUDOJANT VARIKLĮ ŠALTOMIS SĄLYGOMIS

1 lentelė

| Temperatūra | Paspaudimų kartai |
|---|---|
| <0 °C | 2~3 |
| 0~10 °C | 1~2 |
| 10~20 °C | 0~1 |
| >20 °C | 0 |

**PASTABA.** Jeigu oras šaltas, užpildymo veiksmus gali tekti pakartoti.

**VARIKLIO SUSTABDYMAS**
• Norėdami sustabdyti variklį, atleiskite operatoriaus strypą.
⚠ **ĮSPĖJIMAS.** Užgesinus variklį, geležtės suksis dar kelias sekundes. Jeigu vejapjovė bus paliekama be priežiūros, nuimkite uždegimo žvagės dangtelį.


**PATARIMAI DĖL PJOVIMO**
• Esant tam tikroms sąlygoms, pavyzdžiui, jeigu žolė labai aukšta, gali prireikti padidinti pjovimo aukštį, kad būtų lengviau stumti, o variklis būtų apsaugotas nuo perkrovos ir neliktų nenušienautų lopinėlių. Taip pat gali tekti sumažinti judėjimo greitį ir (arba) dar kartą nušienauti visą teritoriją.
• Jeigu pjovimo sąlygos labai sudėtingos, sumažinkite pjovimo plotį, iš dalies užvažiuodami ant jau nupjautos zonos ir šienaukite lėtai.
• Žolės krepšio poras gali užkimšti purvas ir dulkės, todėl krepšys surinks mažiau žolės. Norėdami to išvengti, reguliariai plaukite krepšį vandens srove iš žarnos ir prieš naudodami išdžiovinkite. Viršutinė dalis ties starteriu turi būti švari joje negali būti žolės likučių ar nuopjovų. Tai leis cirkuliuoti orui ir užtikrinti ilgesnį variklio tarnavimo laiką.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**SVARBU. Siekiant ilgą laiką išlaikyti pradinį įrenginio našumą ir reikiamą saugos lygį, būtina reguliariai atlikti kruopščią techninę priežiūrą.**
1) Visos veržlės, varžtai ir sraigtai turi būti tvirtai užveržti, kad su įrenginiu būtų galima saugiai dirbti. Saugai ir tinkamam veikimui užtikrinti būtina reguliari techninė priežiūra.
2) Jeigu įrenginio bake yra degalų, niekuomet nelaikykite jo pastate, kuriame degalų garus gali pasiekti atvira liepsna, kibirkštys arba didelis karštis.
3) Prieš padėdami įrenginį saugoti uždaroje erdvėje, leiskite varikliui atvėsti.
4) Kad sumažintumėte gaisro pavojų, žiūrėkite, kad variklyje, duslintuve, akumuliatorių skyriuje ir benzino saugojimo vietoje nebūtų žolės, lapų ar tepalo likučių. Patalpose nelaikykite talpyklų su nupjauta žole.
5) Kad užtikrintumėte saugą, nenaudokite įrenginio, kurio dalys nusidėvėjusios arba apgadintos. Dalis reikia pakeisti, o ne remontuoti. Naudokite originalias atsargines dalis (ant peilių visuomet turi būti įspaustas simbolis). Ne tos pačios kokybės dalys gali sugadinti įrenginį ir kelti pavojų jūsų saugumui.
6) Jeigu iš bako reikia išleisti kurą, tai turi būti daroma lauke ir tada, kai variklis šaltas.
7) Nuimdami ir išmontuodami geležtes mūvėkite tvirtas darbines pirštines.
8) Pagalandę patikrinkite peilių pusiausvyrą.
9) Dažnai tikrinkite, ar savaiminio uždarymo apsaugos ir žolės krepšys nesusidėvėjo ir ar nepablogėjo jų būklė.
10) Jeigu įrenginį reikia krauti, gabenti ar pakreipti, laikykitės toliau išdėstytų reikalavimų:
- mūvėkite tvirtas darbines pirštines;
- įrenginį laikykite tose vietose, kuriose galima jį saugiau suimti, atsižvelkite į svorį ir svorio paskirstymą.

**VALYMAS**
Po kiekvieno pjovimo kruopščiai perplaukite įrenginį vandeniu, pašalinkite važiuoklėje susikaupusius žolės likučius ir purvą, kad jie neišdžiūtų ir nebūtų sunku paleisti kitą kartą.
Dažai, kuriais padengta vidinė važiuoklės dalis, laikui bėgant gali nusilupti dėl to, kad į juos trinasi nupjauta žolė. Tokiu atveju nedelsdami padenkite tokias vietas rūdims atspariais dažais, kad užkirstumėte kelią rūdžių susidarymui ir metalo korozijai.
Atsukite varžtus, nuimkite transmisijos korpusą ir kartą arba du kartus per metus šepečiu ar suslėgtu oru nuvalykite transmisijos ir pavaros dirželius.
Po kiekvieno sezono reikia iš vidaus išvalyti ratus. Nuimkite abu ratus. Šepečiu ar suslėgtu oru išvalykite krumpliaratį ir ratlankį nuo žolės ar nešvarumų.

**PEILIŲ KEITIMAS**
Jeigu norite pakeisti geležtę, atlaisvinkite varžtą. Prieš nuimdami geležtę ištuštinkite alyvos baką.

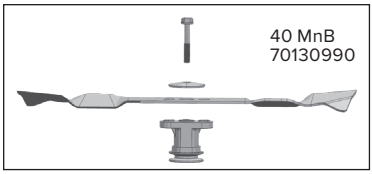



**Vėl įdėkite geležtę taip, kaip parodyta. Tinkamai priveržkite varžtą. Priveržimo sąsūkos momentas 45 Nm. Keičiant geležtę reikia pakeisti ir geležtės tvirtinimo varžtą.**


**ALYVOS KEITIMAS**

⚠ **ĮSPĖJIMAS.** Stenkitės, kad naudota alyva nepatektų ant odos. Pakeitę alyvą nuprauskite odą vandeniu su muilu.
⚠ **DĖMESIO.** Panaudota alyva priskiriama pavojingoms atliekoms. Rekomenduojama panaudotą alyvą sandariame inde pristatyti į vietinį atliekų perdirbimo centrą. Nešalinkite jos su buitinėmis atliekomis.


1. Leiskite varikliui veikti, kol jis sustos ir šiek tiek atvės.
2. Atjunkite uždegimo žvakės laidą ir padėkite atokiau nuo uždegimo žvakės.
3. Kol variklis dar šiltas, išimkite alyvos išleidimo varžtą (A). Išleiskite alyvą į tinkamą indą.
4. Prieš vėl įdėdami alyvos varžtą gerai jį nuvalykite.
5. Padėkite variklį lygioje vietoje. Išimkite alyvos lygio matuoklį. Papildykite naujos alyvos apie 0,4 l. Pilkite lėtai, kol pasieksite viršutinę ribą ant lygio matuoklio. Neperpildykite.
6. Grąžinkite matuoklį į vietą.

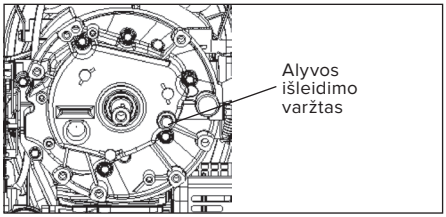



**UŽDEGIMO ŽVAKĖ**
Kai variklis atvės, išimkite uždegimo žvakę ir nuvalykite ją vieliniu šepečiu. Tarpamačiu nustatykite 0,7–0,8 mm tarpelį. Vėl įstatykite uždegimo žvakę, tik per smarkiai jos nepriveržkite.

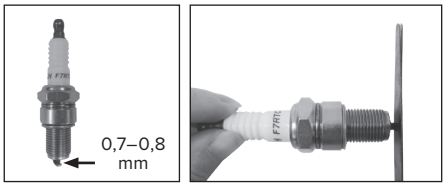


**ORO FILTRAS**
Nuimkite oro filtro dangtelį ir išimkite porėtą jo elementą. Pakeiskite oro filtro dangtelį stengdamiesi, kad į oro įsiurbimo angą nepatektų pašalinių objektų.

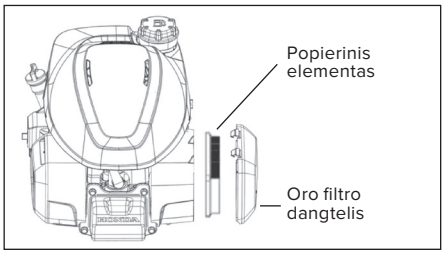


**KURO IŠLEIDIMAS IŠ KURO BAKO IR KARBIURATORIAUS**
1. Padėkite benzinui tinkamą talpą po karbiuratoriumi ir naudokite piltuvą, kad nepralietumėte kuro.
2. Išsukite išleidimo varžtą ir perstumkite kuro vožtuvo svirtį į padėtį ON (įjungta).
3. Kai visas kuras išteka į indą, įsukite išleidimo varžtą ir poveržlę. Tvirtai priveržkite išleidimo varžtą.

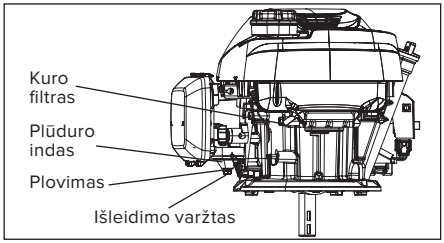

## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS

| REGULIARIAI ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PERIODAS (4) | | Prieš kiekvieną naudojimą | Pirmąjį mėnesį arba kas 5 val. | Kas 3 mėn. arba kas 25 val. | Kas 6 mėn. arba kas 50 val. | Kasmet arba kas 100 val. | Kas dvejus metus arba kas 250 val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variklio alyva** | Patikrinti | × | | | | | |
| | Pakeisti | | × | | × (2) | | |
| **Oro filtras** | Patikrinti | × | | | | | |
| | Pakeisti | | | × | | | |
| **Uždegimo žvakė** | Patikrinti | | | | | × | |
| | Pakeisti | | | | | | × |
| **Smagratis, stabdžių trinkelės (A tipo)** | Patikrinti | | | | × | | |
| **Kuro bakas ir filtras** | Išvalyti | | | | | × (3) | |
| **Kuro vamzdis** | Patikrinti | Kas 2 metus (jei reikia, pakeiskite) (3) | | | | | |
| **Vožtuvų tarpelis** | Tikrinti, reguliuoti | | | | | × (3) | |
| **Degimo kamera** | Išvalyti | Po kiekvienų 200 veikimo val. (3) | | | | | |

## GEDIMŲ ŠALINIMAS

| VARIKLIS NEUŽSIVEDA | Galima priežastis | Sprendimas |
|---|---|---|
| **Patikrinkite kurą** | Pasibaigė kuras. | Įpilkite kuro. |
| | Netinkamas kuras, variklis buvo laikomas neapdorojus arba neišleidus benzino, arba buvo įpiltas netinkamas benzinas. | Išleiskite kurą iš bako ir įpilkite šviežio benzino. |
| **Išsukite ir patikrinkite uždegimo žvakę** | Uždegimo žvakė sugedusi, apdegusi arba netinkamas tarpelis. | Pakeiskite uždegimo žvakę. |
| | Žvakė šlapia nuo kuro (užsiurbtas variklis). | Išdžiovinkite ir įsukite uždegimo žvakę. |
| **Perduokite variklį mūsų įgaliotajam aptarnavimo atstovui arba žr. gamintojo instrukciją** | Užsikimšęs kuro filtras, karbiuratoriaus gedimas, uždegimo gedimas, įstrigę vožtuvai ir pan. | Pakeiskite arba suremontuokite sugedusias dalis. |
| **Paspauskite paleidimo mygtuką** | Šaltas variklis. | Paspauskite paleidimo mygtuką. |

| NEPAKANKAMA VARIKLIO GALIA | Galima priežastis | Sprendimas |
|---|---|---|
| **Patikrinkite oro filtrą** | Užsikimšę oro filtro elementai. | Išvalykite arba pakeiskite oro filtro elementus. |
| **Patikrinkite kurą** | Netinkamas kuras, variklis buvo laikomas neapdorojus arba neišleidus benzino, arba buvo įpiltas netinkamas benzinas. | Išleiskite kurą iš bako ir karbiuratoriaus. Įpilkite šviežio benzino. |
| **Perduokite variklį mūsų įgaliotajam aptarnavimo atstovui arba žr. gamintojo instrukciją** | Užsikimšęs kuro filtras, karbiuratoriaus gedimas, uždegimo gedimas, įstrigę vožtuvai ir pan. | Pakeiskite arba suremontuokite sugedusias dalis. |

**DERINIMO SPECIFIKACIJOS**

| DALIS | SPECIFIKACIJOS | TECHNINĖ PRIEŽIŪRA |
|---|---|---|
| **Uždegimo žvakės tarpelis** | 0,028–0,031 col. (0,7–0,8 mm) | Žiūrėkite „Honda“ variklio instrukciją. |
| **Vožtuvo tarpelis (šalto)** | Vidinis: 0,10±0,02 mm<br>Išorinis: 0,10±0,02 mm | Kreipkitės į įgaliotąjį „Honda“ atstovą. |
| **Kitos specifikacijos** | Daugiau reguliuoti nereikia. | |

**LAIKYMAS**
**Benzinas negali likti bake ilgiau nei vieną mėnesį.**
**Kruopščiai nuvalykite vejapjovę ir laikykite patalpoje, sausoje vietoje.**

**APLINKOS APSAUGA**
Siekdami tausoti aplinką rekomenduojame, kad toliau išdėstytiems punktams būtų skiriamas ypatingas dėmesys.
• Visuomet naudokite švarų bešvinį benziną.
• Visada naudokite piltuvą ir (arba) benzino kanistrą su lygio valdymo galimybe, kad į baką pilamas kuras neišsilietų.
• Nepripildykite bako pilnai.
• Neperpildykite variklio alyvos.
• Keisdami alyvą užtikrinkite, kad surinkta visa naudota alyva. Venkite alyvos išsiliejimo. Panaudotą alyvą supilkite į perdirbimui skirtos alyvos talpą.
• Nešalinkite panaudoto alyvos filtro su buitinėmis atliekomis. Dėkite jį į perdirbimui skirtą talpą.
• Pakeiskite sugedusį duslintuvą. Atlikdami remonto darbus visuomet naudokite originalias atsargines dalis.
• Jeigu reikia reguliuoti karbiuratorių, visuomet kreipkitės į specialistus.
• Oro filtrą valykite laikydamiesi nurodymų.
• Kai po ilgų tarnybos metų jūsų įrenginį reikės pakeisti, arba jo jums nebereikės, rekomenduojame grąžinti įrenginį platintojui perdirbti.

**TECHNINIS APTARNAVIMAS**
**Originalias atsargines dalis tiekia techninio aptarnavimo centrai ir daugelis prekybos atstovų. Rekomenduojame įrenginį kasmet pristatyti į įgaliotą techninio aptarnavimo punktą, kuriame būtų galima atlikti jo techninę priežiūrą, aptarnavimą bei patikrinti saugos įrangą. Dėl aptarnavimo ir atsarginių dalių kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote įrenginį.**

# ES ATITIKTIES DEKLARACIJA Nr. 22090702

Produkto modelis / produktas
(Produktas, tipas, partija ar serijos numeris): **vejapjovės**

Gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
**Ningbo NGP Industry Co., Ltd.**
**No. 88, Lane 666, Jinshan Road, C Zone, Jiangbei Investment Center, 315020 Ningbo, China (Kinija)**

Ši atitikties deklaracija išduodama tik gamintojo asmenine atsakomybe.

Deklaracijos objektas: „Grunder“ vejapjovės
S532H-GCV170H, S532VH-GCV170H, S532HY-GCV170H, S532VHY-GCV170H,
S532H-GCV200H, S532VH-GCV200H, S532HY-GCV200H, S532VHY-GCV200H.

Deklaracijoje minimas objektas atitinka susijusius Europos Sąjungos darniuosius teisės aktus:
**Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyva 2014/30/ES**
**Mašinų direktyva (MD) 2006/42/EB**
**Direktyva 2000/14/EC, Annex VI**
**Direktyva 2005/88/EC**

Nuorodos į naudojamus susijusius darniuosius standartus ar nuorodos į kitas technines specifikacijas, atitiktis kurioms deklaruojama:
EN ISO 14982:2009
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
EN ISO 3744:1995&ISO 11094:1991

Papildoma informacija: produktas yra sertifikuotas, bandymus atliko TUV SUD Product Service GmbH. Sertifikato numeriai: E8A 072784 0089 Rev. 00, bandymų ataskaita 4840322302400; M8A 072784 0090 Rev. 00, bandymų ataskaita 874032237701-00; OR/012031/015, bandymų ataskaita 704032203490.

Pasirašyta (kieno vardu):
(išdavimo vieta ir data): **2022.09.07 Ningbo, Kinija**
(vardas, pavardė) (parašas): Lu Limeng

宁波市德霖机械有限公司
NINGBO NGP INDUSTRY CO.,LTD

## GARANTIJOS SĄLYGOS

GRUNDER įrankiams ir technikai suteikiama 36 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
3. Įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams suteikiama 24 mėn. garantija.
4. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
5. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
6. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.

RU


GRUNDER

# ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ САМОХОДНАЯ

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

**• Перед началом эксплуатации этого прибора прочитайте и соблюдайте все указания в данном руководстве.**
**• Прибор предназначен только для бытового использования.**
**• Прибор не предназначен для коммерческого использования.**
**• Непрерывное время работы 30 минут. Затем следует делать 5–10 минутные перерывы.**

**Спецификация изделия**
**Номер модели** S532VHY-GCV200H
**Бензиновый двигатель** 2,7 кВт
**Число оборотов двигателя** 2800 об/мин
**Площадь скашивания** 520 мм
**Регулируемая высота скашивания** 25–70 мм
**Травосборник** 60 л
**Уровень звукового давления** 84,3 дБ (A) (K=3)
**Уровень силы звука** 95,6 дБ (A) (K=1,79)
**Гарантированный уровень силы звука** 98 дБ (A)
**Максимальное значение вибрации** 2,848 c/s2 (K=1,5)

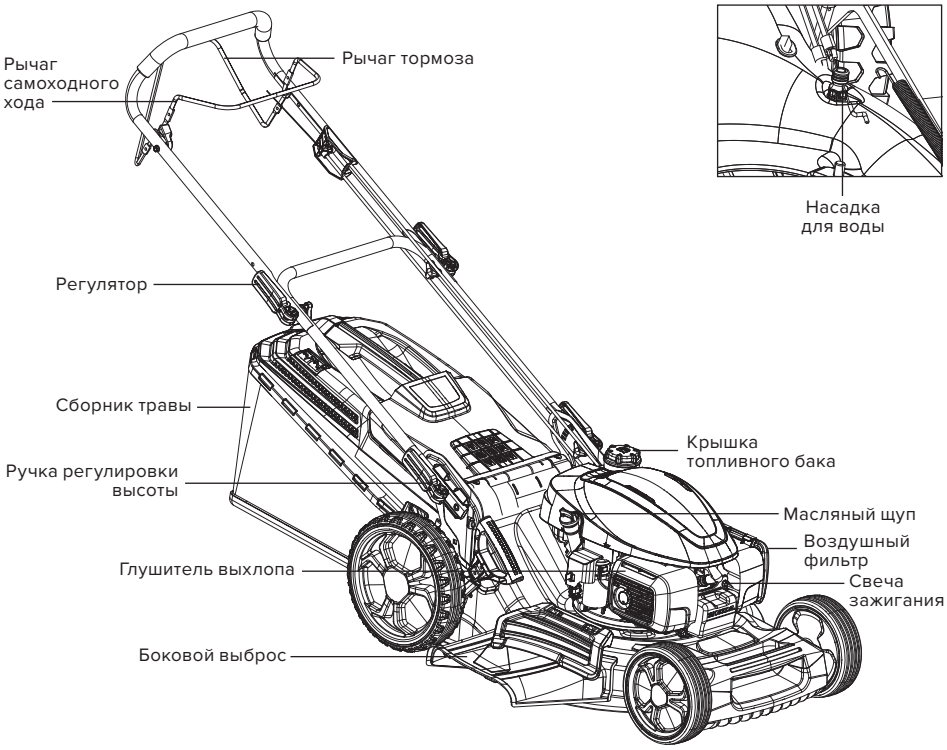

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**ОБУЧЕНИЕ**

a) Внимательно прочитайте указания, чтобы ознакомиться с управлением и знать, как правильно пользоваться устройством.
b) Никогда не разрешайте пользоваться газонокосилкой детям или лицам, не прочитавшим инструкцию. Местные правовые акты могут вводить возрастные ограничения пользователя.
c) Никогда не косите траву, если поблизости находятся люди (особенно дети) или животные.
d) Помните, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или ущерб, причинённый другим людям или их имуществу.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

a) При скашивании газона всегда обувайте прочную обувь и надевайте длинные брюки. Не работайте босиком или в открытых сандалиях.
b) Тщательно проверьте территорию, где будет использоваться устройство, и удалите все предметы, которые устройство может зацепить.
c) ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Бензин очень горюч.
- Храните топливо в предназначенных для этого ёмкостях;
- топливо заправляйте только на улице, при заправке не курите;
- заправляйте газонокосилку топливом перед тем, как завести двигатель. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не заливайте бензин, когда двигатель работает или горячий;
- если бензин пролился, не пытайтесь завести двигатель. Передвиньте устройство в другое место и старайтесь, что на месте проливания не было никакого источника огня, пока не испарятся испарения бензина;
- всегда безопасно заменяйте топливный бак и крышку.
d) Заменяйте сломавшиеся глушители.
e) Перед началом работы всегда осматривайте устройство – не износились ли и не повреждены ли лезвия, их крепёжные винты и режущий механизм. Заменяйте комплект повреждённых ножей и винтов полностью.

**РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ**

a) Не заводите двигатель в закрытом помещении, где может скопиться ядовитый углекислый газ.
b) Работайте только при дневном или хорошем искусственном освещении.
c) Если это возможно, не работайте с устройством, если трава мокрая.
d) устойчиво держитесь на ногах на склонах.
e) Вовремя работы ходите, а не бегайте.
f) При работе с колёсными роторными машинами косите только поперёк склона, а не вверх и вниз.
g) Сохраняйте особую осторожность на склоне при смене направления движения.
h) Не косите траву на слишком крутом склоне.
i) Сохраняйте осторожность при развороте газонокосилки или притягивании её к себе.
j) Останавливайте режущий механизм, если газонокосилку надо перенести через поверхность какого-либо объекта, за исключением травы, или при вывозе газонокосилки с территории, где косили траву.
k) Никогда не пользуйтесь газонокосилкой с повреждёнными защитными кожухами или при отсутствии таких защитных устройств, как направляющие и (или) травосборник.
l) Не меняйте параметров установки двигателя, не превышайте число оборотов двигателя.
m) Перед тем, как завести двигатель, отключите сцепление ножей и передачи.
n) При заводе или включении двигателя тщательно соблюдайте меры предосторожности и следите, чтобы ноги находились как можно дальше от лезвий.
o) Не наклоняйте газонокосилку при заводе двигателя, за исключением случаев, когда это необходимо. В таком случае не наклоняйте больше, чем это необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится дальше от оператора.
p) Не заводите двигатель, если стоите возле выхлопной трубы.
q) Не суйте руки или ноги под вращающиеся части. Отверстие выхлопной трубы не должно быть забито.
r) Не поднимайте и не переносите газонокосилку, если её двигатель работает.
s) Выключите двигатель и отключите провод свечи зажигания:
- перед чисткой или откупоркой выхлопной трубы;
- перед проверкой, чисткой или выполнением какого-либо технического обслуживания газонокосилки;
- если газонокосилка зацепила посторонний предмет, проверьте, не повреждена ли она, и выполните необходимые ремонтные действия перед началом работы;
- если газонокосилка начала необычно вибрировать (проверьте немедленно).
t) Выключайте двигатель:
- когда оставляете газонокосилку без присмотра;


- перед заправкой топливом.
u) Уменьшите установки дроссельного регулятора во время выключения двигателя, если в двигателе оборудован закрывающий клапан, после окончания работы отключите подачу топлива.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**
a) Все гайки, винты и болты должны быть крепко затянуты, чтобы работа с устройством не представляла опасности.
b) Если в баке остался бензин, не держите устройство в помещении, где его испарения могут достичь источника открытого огня или искры.
c) Перед помещением устройства на хранение в закрытое помещение дайте двигателю остыть.
d) Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, следите, чтобы в двигателе, глушителе, аккумуляторном отсеке и в месте хранения бензина не оставалась трава, листья или остатки смазки.
e) Из соображений безопасности смените износившиеся или повреждённые детали.
f) Если из бака нужно слить бензин, делайте это на улице.

**СИМВОЛЫ**
На устройстве вы можете найти такие символы, которые напомнят вам, что при работе с устройством вы должны сохранять бдительность. Значение символов:



См. руководство пользователя

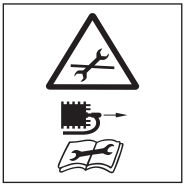

Перед началом работы с режущим устройством достаньте свечу зажигания из гнезда.



Не разрешайте посторонним людям находится рядом.



ОПАСНОСТЬ. Вращающиеся лезвия. Держите ноги и руки на расстоянии от отверстий во время работы устройства.



Предупреждение! Во время работы с устройством посторонние люди должны находится на безопасном расстоянии.




Уберите предметы, которые могут зацепить лезвия.



Предупреждение! Держите ноги и руки как можно дальше от режущего механизма, когда устройство работает.



Не косите траву на слишком крутом склоне.

**⚠ ВАЖНО. Устройство может порезать руки либо ноги или отшвырнуть зацепленный объект. При несоблюдении следующих мер предосторожности существует вероятность тяжёлой или смертельной травмы.**
**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать случайного запуска, при монтаже, перевозке, регулировке устройства или при выполнении ремонтных работ всегд отключайте провод свечи зажигания.**
**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В выхлопных газах двигателя, в некоторых его составных частях и в некоторых деталях устройства могут образоваться или выделяться химические вещества, вызывающие рак, мутации или могущие повлиять на репродуктивные способности.**
**⚠ ВНИМАНИЕ. Глушитель и прочие части двигателя во время работы устройства сильно разогреваются и сохраняют высокую температуру даже после выключения двигателя. Чтобы избежать тяжёлых ожогов, не прикасайтесь к этим местам.**

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочитайте указания, чтобы ознакомиться с управлением и знать, как правильно пользоваться устройством.
• Не суйте руки или ноги под вращающиеся части. Отверстие выхлопной трубы не должно быть забито
• Разрешайте работать с устройством только ответственным лицам, ознакомленным с правилами безопасности.
• Тщательно проверяйте территорию, где будете эксплуатировать устройство, и удалите все предметы, которые устройство может зацепить.
• Никогда не косите траву, если рядом находятся люди (особенно дети) и животные.
• При скашивании газона всегда обувайте прочную обувь и надевайте длинные брюки. Не работайте босиком или в открытых сандалиях.
• Не тащите газонокосилку назад, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо. Перед движением в обратном направлении внимательно осмотритесь.
• Никогда не пользуйтесь газонокосилкой с повреждёнными защитными кожухами или при отсутствии таких защитных устройств, как направляющие и (или) травосборник.
• Пользуйтесь только рекомендованными производителем комплектующими.
• Остановите лезвия, если пересекаете тропинки или дороги, покрытые гравием.
• Выключите двигатель и отключите провод свечи зажигания:
- перед чисткой или откупоркой выхлопной трубы;
- перед проверкой, чисткой или выполнением какого-либо технического обслуживания газонокосилки;
- если газонокосилка зацепила посторонний предмет, проверьте, не повреждена ли она, и выполните необходимые ремонтные действия перед началом работы;
- если газонокосилка начала необычно вибрировать (проверьте немедленно).
• Выключайте двигатель и, перед снятием травосборника, подождите, пока лезвия полностью остановятся.
• Работайте только при дневном или хорошем искусственном освещении.
• Не работайте с устройством, если находитесь под воздействием алкоголя или наркотиков.
• Не скашивайте мокрую траву. Чтобы не поскользнуться, крепко держитесь за ручку и идите, а не бегите.
• Перед включением двигателя отключайте самоходный механизм.
• Смените повреждённые глушители.
• При работе с газонокосилкой надевайте защитные очки или защитный козырёк с боковыми частями.
• Уберите все препятствия, например, камни, ветки и т. д.
• Следите за ямами, проёмами и канавами. Высокая трава может скрыть неровности.
• Не косите возле крутых склонов, оврагов или насыпей. Оператор может споткнуться и потерять равновесие.
• Не косите траву на крутых склонах.
• Помните, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или ущерб, причинённый другим людям или их имуществу.
• Сохраняйте бдительность и выключайте устройство, если на территорию приходят дети.
• При работе с колёсными роторными машинами косите только поперёк склона, а не вверх и вниз.
• Никогда не разрешайте пользоваться газонокосилкой детям или лицам, не прочитавшим инструкцию. Местные правовые акты могут вводить возрастные ограничения пользователя.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Бензин очень горюч.
- Храните топливо в предназначенных для этого ёмкостях;
- топливо заправляйте только на улице, при заправке не курите;
- заправляйте газонокосилку топливом перед тем, как завести двигатель. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не заливайте бензин, когда двигатель работает или горячий;
- если бензин пролился, не пытайтесь завести двигатель. Передвиньте устройство в другое место и старайтесь, что на месте проливания не было никакого источника огня, пока не испарятся испарения бензина;
- всегда безопасно заменяйте топливный бак и крышку.
• Перед началом работы всегда осматривайте устройство – не износились ли и не повреждены ли лезвия, их крепёжные винты и режущий механизм. Заменяйте комплект повреждённых ножей и винтов полностью.
• Обращайте внимание на защитные устройства. Регулярно проверяйте их действие.
• Следите за тем, чтобы в устройстве не скапливалась трава, листья или прочий мусор. Соберите вылившееся масло или топливо. Перед тем, как поставить устройство на хранение, дайте ему остыть.
• Сохраняйте особую осторожность при изменении направления движения на крутом склоне.
• Никогда не корректируйте высоту колёс, если двигатель (электродвигатель) работает.
• Части травосборника изнашиваются, могут быть повреждены или может ухудшиться их состояние,

поэтому могут открыться движущиеся части, или устройство может зацепить и отбросить предметы. Часто проверяйте эти части и, при необходимости, меняйте их на рекомендованные производителем части.
• Лезвие газонокосилки очень острое и может нанести порез. При выполнении технического обслуживания обмотайте лезвия тканью или надевайте перчатки и будьте особо осторожны.
• Не изменяйте параметров регулировки двигателя и не превышайте его скорость.
• Сохраняйте осторожность при развороте газонокосилки или притягивании её к себе.
• Останавливайте режущий механизм, если газонокосилку надо перенести через поверхность какого-либо объекта, за исключением травы, или при вывозе газонокосилки с территории, где косили траву.
• Перед тем, как завести двигатель, отключите сцепление ножей и передачи.
• При заводе или включении двигателя тщательно соблюдайте меры предосторожности и следите, чтобы ноги находились как можно дальше от лезвий.
• Не наклоняйте газонокосилку при заводе двигателя, за исключением случаев, когда это необходимо. В таком случае не наклоняйте больше, чем это необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится дальше от оператора.
• Не заводите двигатель, если стоите возле выхлопной трубы.
• Не поднимайте и не переносите газонокосилку, если её двигатель работает.
• Уменьшите установки дроссельного регулятора во время выключения двигателя, если в двигателе оборудован закрывающий клапан, после окончания работы отключите подачу топлива.


## СБОРКА / ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Перед сборкой новой газонокосилки и подготовкой её к работе прочитайте данное руководство.
**ВАЖНО.** Газонокосилка поставляется **БЕЗ МАСЛА И БЕНЗИНА** в двигателе. Ваша новая газонокосилка была собрана и протестирована на заводе.

### РАСПАКОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ
Достаньте газонокосилку из коробки и внимательно проверьте, не осталось ли каких-либо свободных деталей.

### УСТАНОВКА ДОПОЛНЕНИЙ
Газонокосилка с задним травосборником поставляется в собранном виде.

### УСТАНОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ
**ВАЖНО.** Осторожно опустите ручку, чтобы не прищемить и не повредить кабелей управления.
1. Поднимайте ручку до тех пор, пока нижняя часть ручки не зафиксируется в положении скашивания.
2. Снимите защитный материал, наденьте верхнюю часть ручки на нижнюю и затяните поворотные ручки.
3. Снимите с ручки защитный материал, который придерживает регулировочную штангу у верхней ручки.
4. Функция бокового выпуска: установите крышку бокового выпуска (рис. 1). Только для мульчирования: снимите крышку бокового выпуска (рис. 2).

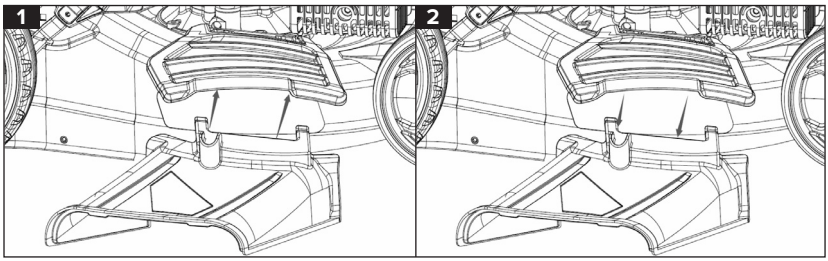

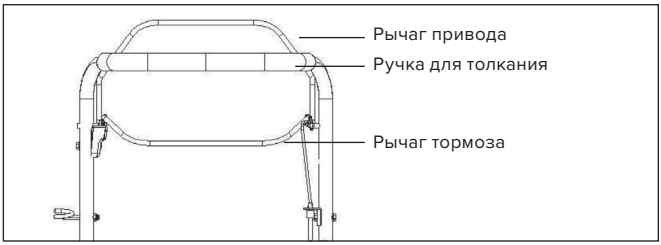


Рычаг тормоза - необходимо прижать к ручке для запуска двигателя. Отпустите, чтобы остановить двигатель.
**Ручка стартера** - используется для запуска двигателя.
**Рычаг управления движением** - используется для включения поступательного движения газонокосилки.


**ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ**
Частота вращения двигателя была настроена на заводе-изготовителе для оптимальной производительности. Скорость не регулируется.

**УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ**
• Самоходным движением можно управлять, удерживая рычаг управления оператора вниз к рукоятке и толкая рычаг управления движением вперед до щелчка; затем отпустите рычаг.
• Движение вперед прекратится, когда рычаг управления оператора будет отпущен. Чтобы остановить движение вперед без остановки двигателя слегка отпустите рычаг управления оператора, пока рычаг управления движением не отключится. Прижмите рычаг управления оператора к ручке, чтобы продолжить кошение без самоходного самодвижения.

**РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РЕЗКИ**
Поднимите колеса для более низкого среза и опустите колеса для глубокого среза, отрегулируйте высоту среза в соответствии с вашими требованиями.
Среднее положение лучше всего подходит для большинства газонов.

**ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ДОБАВЬТЕ МАСЛО**
Перед каждым последующим использованием необходимо проверять уровень масла и при необходимости доливать **400 мл** моторного масла SAE30.

**КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ / МАНОМЕТР**

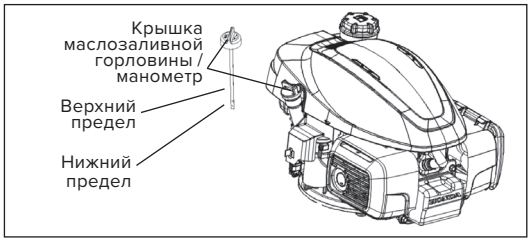



Ваша газонокосилка поставляется без масла в двигателе. Тип и марку используемого масла смотрите в пункте «ДВИГАТЕЛЬ» в разделе «Техническое обслуживание» настоящего руководства.

⚠ **Внимание.** НЕ ЗАЛИВАЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО масла, так как в момент запуска из глушителя вырвется много дыма.
1. Убедитесь, что газонокосилка стоит ровно.
2. Из горлышка масляного бака достаньте измеритель уровня масла.
3. Вставьте и закрутите измеритель.
**ВАЖНО.**
• Проверяйте уровень масла перед каждым использованием. При необходимости долейте масло. Заполните до полной отметки щупа для измерения уровня.

• Меняйте масло через каждые 25 часов работы или каждый сезон. Возможно, вам придется менять масло чаще в пыльных и грязных условиях.
Смотрите пункт «ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА» в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства.

**ЗАПРАВКА БЕНЗИНОМ**
• Налейте топливо до нижней границы горлышка топливного бака. Не перелейте. Пользуйтесь свежим, чистым обычным бензином. Не мешайте масло с бензином. Покупайте бензина столько, сколько вы можете использовать за 30 дней, чтобы обеспечить его свежесть.

⚠ **ВНИМАНИЕ.** Всегда убирайте вылившийся бензин или масло. Не храните, не заливайте и не пользуйтесь бензином рядом с источниками открытого огня.

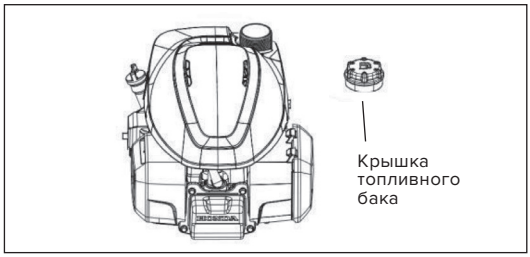


⚠ **ВНИМАНИЕ.** Смешанное со спиртом топливо (так называемый бензин со спиртом: этанолом или метанолом) может притягивать влагу, из-за которой во время хранения образуется кислота. Во время хранения кислотные газы могут испортить топливную систему двигателя. Чтобы избежать проблем с двигателем, вы должны полностью опустошить топливную систему перед оставлением устройства на 30 дней или дольше. Опустошите бак, заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока топливный бак и карбюратор опустеет. На следующий сезон залейте свежее топливо. Больше информации вы найдёте в разделе «Условия хранения». Никогда не заливайте очистители, предназначенные для двигателя или карбюратора в топливный бак, потому что вы можете безвозвратно повредить устройству.

**ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ**
Перед запуском двигателя убедитесь, что в свечи и устройстве достаточно масла и бензина.
**ПРИМЕЧАНИЕ.** При первом запуске двигателя из-за защитного покрытия двигателя может образоваться немного дыма – это нормально. Прижмите регулировочную штангу к ручке и резко дёрните ручку стартера. Не давайте леске стартера снова смотаться.
**ПРИМЕЧАНИЕ.** При холодной погоде перед тем, как вытянуть леску стартера, может придётся нажать на кнопку наполнения, находящуюся на воздушном фильтре (см. 1 таблицу).
Чтобы двигатель легче заводился, с воздухом должно смешаться как можно больше топлива. При нажатии на кнопку наполнения топливо из карбюратора будет накачиваться прямо в камеру горения.

## НАПОЛНЕНИЕ НУЖНО ТОЛЬКО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ

Таблица 1

| Температура | Нажать раз |
|---|---|
| <0 °C | 2~3 |
| 0~10 °C | 1~2 |
| 10~20 °C | 0~1 |
| >20 °C | 0 |

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если погода холодная, эти действия может придётся повторить.

**ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ**
• Чтобы остановить двигатель, отпустите регулировочную штангу.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** После остановки двигателя лезвия будут крутиться ещё несколько секунд. Если газонокосилка будет оставлена без присмотра, снимите крышку со свечи зажигания.

**СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ**

• При определённых условиях, например, если трава высокая, может придётся повысить высоту среза, чтобы было легче двигаться, предохранить двигатель от перегрузки и не оставлять не скошенное пространство. Также может быть придётся уменьшить скорость движения и (или) ещё раз скосить всю территорию.

• Если условия скашивания очень сложные, уменьшите площадь работы, частично заезжая на уже скошенную область и двигайтесь медленно.

• Отверстия травосборника могут засориться грязью и пылью, и травосборник соберёт меньше травы. Чтобы избежать этого, регулярно обмывайте травосборник водой из шланга и перед работой высушите.

• Верхняя часть у стартера должна содержаться в чистоте, на ней не должно быть остатков травы или обрезков. Это позволит воздуху циркулировать и обеспечить более долгий срок эксплуатации двигателя.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВАЖНО. Чтобы на долгий срок сохранить первоначальную производительность устройства и необходимый уровень безопасности, обязательно регулярно проводить тщательное техническое обслуживание.**

1) Все гайки, винты и болты должны быть крепко затянуты, чтобы с устройством можно было безопасно работать. Для безопасной и надёжной работы надо обеспечить регулярное техническое обслуживание.

2) Если в баке устройства есть топливо, никогда не оставляйте его в здании, в котором на испарения могут повлиять открытый огонь, искрение или высокие температуры.

3) Перед тем, как поместить устройство на хранение в закрытое помещение, дайте двигателю остыть.

4) Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, следите, чтобы в двигателе, глушителе, аккумуляторном отсеке и в месте хранения бензина не было скопления травы, листвы или остатков масла. Не храните ёмкости со скошенной травой в помещении.

5) Чтобы обеспечить безопасность, не пользуйтесь устройством с изношенными или повреждёнными деталями. Детали надо поменять, а не ремонтировать. Пользуйтесь только оригинальными запасными частями (на ножах должен быть выдавлен символ). Части с другим качеством могут повредить устройству и вашей безопасности.

6) Если надо слить из бака топливо, это должно делаться на улице и только при холодном двигателе.

7) При снятии и разборе лезвий всегда надевайте прочные рабочие перчатки.

8) После заточки проверяйте равновесие ножей.

9) Часто проверяйте, не износились ли защитные кожухи и травосборник, не ухудшилось ли их состояние

10) Если устройство надо погружать, перевозить или наклонить, соблюдайте следующие требования:
- надевайте прочные рабочие перчатки;
- храните устройство в таких местах, где его можно легко взять, в зависимости от веса и его распределения.

**ОЧИСТКА**

После каждого скашивания тщательно обмойте устройство водой, удалите скопившиеся в ходовой части остатки травы и грязь, чтобы они не высохли, так как в следующий раз их будет сложнее удалить.


Краска, которой покрыта внутренняя часть ходовой, со временем может облупиться из-за того, что она трётся о скошенную траву. В таком случае немедленно покройте такие места краской, устойчивой к ржавчине, чтобы предотвратить появление ржавчины и коррозии металла.

Снимите корпус трансмиссии, открутив винты, и раз или два раза в год при помощи щётки или сжатого воздуха прочистите ремни трансмиссии и передачи.

После каждого сезона надо изнутри почистить колёса. Снимите оба колеса. При помощи щётки или сжатого воздуха очистите шестерню и обод от травы и грязи.

**ЗАМЕНА НОЖЕЙ**

Если хотите поменять лезвие, освободите винт. Перед снятием лезвия опустошите масляной бак.

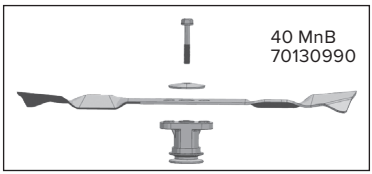


**Снова установите лезвие так, как показано. Достаточно затяните винт. Усилие при затягивании болта: 45 Nm. При смене лезвия надо сменить и крепёжный винт.**

## СМЕНА МАСЛА


⚠ **ВНИМАНИЕ.** Не допускайте попадания отработанного моторного масла на кожу. После замены масла вымойте кожу водой с мылом..
⚠ **ВНИМАНИЕ.** Отработанное масло является опасным отходом. Рекомендуется сдавать отработанное масло в местный центр по переработке в надлежащим образом запечатанном контейнере. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.

1. Дайте двигателю выключиться и дождитесь, пока двигатель остановится и немного остынет.
2. Отсоедините провод свечи зажигания и держите его на расстоянии от свечи зажигания.
3. Когда двигатель еще теплый, снимите пробку маслосливного отверстия (A). Слейте масло в подходящую емкость. (Рисунок 12)
4. Очистите пробку маслосливного отверстия перед тем, как установить ее на место.
5. Установите двигатель ровно. Извлеките масляный щуп. Медленно добавьте новое рекомендованное масло примерно 0,4 л до верхнего предела на щупе.
6. Вставьте щуп обратно.

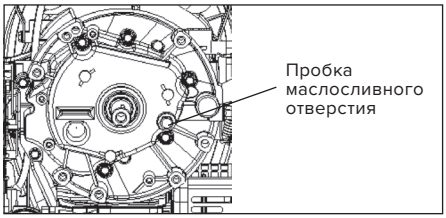



## СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Когда двигатель остынет, достаньте свечу зажигания и очистите её при помощи проволочной щётки. При помощи щупа установите зазор 0,7–0,8 мм. Снова вставьте свечу зажигания, не затягивайте её слишком сильно.

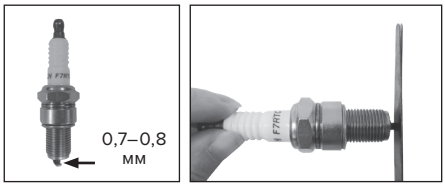



## ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Снимите крышку воздушного фильтра и снимите его пористый элемент. Смените крышку воздушного фильтра, старайтесь, чтобы в отверстие всасывания воздуха не попали посторонние предметы.

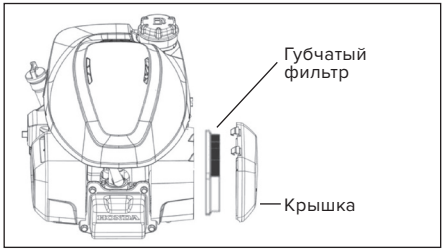


## СЛИВ ТОПЛИВА ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА И КАРБЮРАТОРА

1. Поставьте подходящую ёмкость для бензина под карбюратор и пользуйтесь воронкой, чтобы не пролить топливо.
2. Выкрутите выпускной болт и передвиньте рычаг топливного клапана в положение ON (включено).
3. Когда всё топливо стечёт в ёмкость, закрутите выпускной болт и шайбу. Крепко затяните выпускной болт.

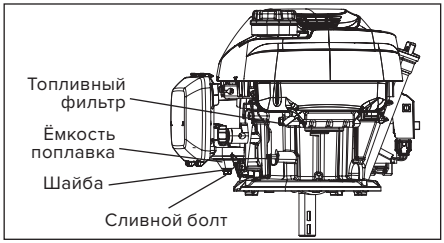

## ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| ПЕРИОД РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ РАБОТ (4) | | Перед каждым спользо-ванием | В первый месяц или через 5 часов | Каждые 3 месяца или 25 час. | Каждые 6 месяцев или 50 час. | Ежегодно или каждые 100 час. | Каждые два года или 250 час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Масло двигателя** | Проверить | × | | | | | |
| | Заменить | | × | | × (2) | | |
| **Воздушный фильтр** | Проверить | × | | | | | |
| | Заменить | | | × | | | |
| **Свеча зажигания** | Проверить, трегулировать | | | | | × | |
| | Заменить | | | | | | × |
| **Маховик, тормозные колодки (типа А)** | Проверить | | | | × | | |
| **Топливный бак и фильтр** | Почистить | | | | | × (3) | |
| **Топливная труба** | Проверить | Каждые 2 года (если надо, замените) (3) | | | | | |
| **Зазор клапана** | Проверить, трегулировать | | | | | × (3) | |
| **Камера горения** | Почистить | Через каждые 200 часов работы (3) | | | | | |

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| **Проверьте топливо** | Закончилось топливо. | Заправьте бензином. |
| | Неподходящее топливо, из двигателя перед хранением не был спущен бензин, был заправлен неподходящий бензин. | Спустите топливо из бака и карбюратора. Заправьте свежим бензином. |
| **Выкрутите и проверьте свечу зажигания** | Свеча зажигания испортилась, повредилась или неподходящий зазор. | Смените свечу зажигания. |
| | Свеча влажная от топлива. | Высушите и вкрутите свечу зажигания. |
| **Передайте двигатель нашему уполномоченному представителю или см. инструкцию** | Засорился топливный фильтр, поломка карбюратора, поломка зажигания, застрявшие клапана и т.п. | Смените или отремонтируйте сломавшиеся детали. |
| **Нажмите кнопку запуска** | Если двигатель холодный. | Нажмите кнопку запуска. |

| НЕДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| **Проверьте воздушный фильтр** | Засорились элементы воздушного фильтра. | Почистите или замените элементы воздушного фильтра. |
| **Проверьте топливо** | Неподходящее топливо, из двигателя перед хранением не был спущен бензин, был заправлен неподходящий бензин. | Спустите топливо из бака и карбюратора. Заправьте свежим бензином. |
| **Передайте двигатель нашему уполномоченному представителю или см. инструкцию** | Засорился топливный фильтр, поломка карбюратора, поломка зажигания, застрявшие клапана и т.п. | Смените или отремонтируйте сломавшиеся детали. |

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

| ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|---|---|
| **Зазор свечи зажигания** | 0,028–0,031 дюйма. (0,7–0,8 мм) | Читать «Honda» руководство пользователя. |
| **Зазор клапана (холодного)** | Впускного: 0,10±0,02 мм<br>Выпускного: 0,10±0,02 мм | Обращайтесь «Honda» к уполномоченному представителю. |
| **Прочие спецификации** | Регулировка не нужна | |

**ХРАНЕНИЕ**

**Бензин не может оставаться в баке дольше чем один месяц.**
**Тщательно очистите газонокосилку и храните в закрытом, сухом помещении.**

**ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Чтобы беречь окружающую среду, рекомендуем обратить особое внимание на следующие пункты:
• Всегда пользуйтесь чистым бензином.
• Всегда пользуйтесь воронкой и (или) бензиновой канистрой с возможностью отслеживания уровня, чтобы заливаемое в бак топливо не проливалось.
• Не заполняйте топливный бак полностью.
• Не лейте слишком много масла.
• При смене масла старайтесь собрать всё слитое использованное масло. Избегайте разливания масла. Использованное масло перелейте в ёмкость, предназначенную для переработки.
• Не выбрасывайте использованный масляной фильтр вместе с бытовыми отходами. Сложите его в ёмкость, предназначенную для переработки.
• Смените испортившийся глушитель. При проведении ремонтных работ всегда пользуйтесь оригинальными запасными частями.
• Если надо отрегулировать карбюратор, обращайтесь к специалистам.
• Очищайте воздушный фильтр, соблюдая указания.
• Когда после долгих лет службы устройство надо будет менять или оно станет вам не нужным, рекомендуем вернуть устройство распространителю для переработки

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**Оригинальные запасные части поставляют центры технического обслуживания и большинство торговых представителей. Рекомендуется ежегодно доставлять устройство в пункт технического обслуживания, где можно будет провести его обслуживание, уход и проверить состояние предохраняющих частей. С вопросом об обслуживании и запасных частях обращайтесь к продавцу, у которого приобрели устройство.**

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС N° 22090702

Модель изделия/изделие
(изделие, тип, партия или серийный номер): **Газонокосилка**

Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя:
**Ningbo NGP Industry Co., Ltd.**
**No. 88, Lane 666, Jinshan Road, C Zone, Jiangbei Investment Center, 315020 Ningbo, China**

Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.

Объект декларации: Газонокосилка Grunder
S532H-GCV170H, S532VH-GCV170H, S532HY-GCV170H, S532VHY-GCV170H,
S532H-GCV200H, S532VH-GCV200H, S532HY-GCV200H, S532VHY-GCV200H.

Вышеописанный объект декларации соответствует применимому гармонизированному законодательству Европейского Союза:
**Директива Европейского союза 2014/30/EU об электромагнитной совместимости**
**Директива Европейского союза 2006/42/EC о безопасности машин и оборудования**
**Директива Европейского союза 2000/14/EC, Annex VI**
**Директива Европейского союза 2005/88/EC**

Ссылки на применимые используемые гармонизированные стандарты или ссылки на другие технические спецификации, в отношении которых декларируется соответствие:
EN ISO 14982:2009
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
EN ISO 3744:1995&ISO 11094:1991

Дополнительная информация: изделие сертифицировано и испытано TUV SUD Product Service GmbH - номера сертификатов: E8A 072784 0089 Rev. 00, протокол испытаний 4840322302400; M8A 072784 0090 Rev. 00, протокол испытаний 874032237701-00; OR/012031/015, протокол испытаний 704032203490.

Подписано от имени и по поручению:
(место и дата выдачи): **07.09.2022. г., Нингбо, Китай**
(Фамилия, должность) (подпись): Lu Limeng



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Для инструментов и машины GRUNDER предоставляется гарантия на 36 мес.

Данные приборы предназначены для использования в быту, в личных, не коммерческих целях.
1. При обнаружении производственного брака или в случае поломки прибора во время действия гарантии производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора, если прибор до этого использовался в соответствии с инструкцией, и нет обстоятельств, по причине которых невозможно было бы произвести гарантийный ремонт.
2. Гарантия не распространяется / применяется:
• на неисправности, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электросети или сбоя в электросети;
• на неисправности, возникшие по причине воздействия химических материалов;
• на изменение цвета прибора (пожелтение, загрязнение и т. п.);
• на неисправности, возникшие во время подключения прибора к электросетям, телекоммуникационным сетям, кабельным сетям, не соответствующим государственным стандартам; по причине других внешних воздействий (напр., воздействие влаги, температуры); из-за неправильного обращения с прибором (напр., отметины от чистки или скобления, царапины или другие механические повреждения);
• обнаружив следы проникновения в устройство, а также, если прибор ремонтировался не в производителем уполномоченном сервисе;
• в случае обнаружения изменений в конструкции или схеме прибора (кроме описанных в инструкции по эксплуатации);
• обнаружив механические повреждения;
• обнаружив повреждения, которые возникли по причине проникновения во внутрь прибора посторонних предметов, материалов, жидкостей или животных;
• обнаружив повреждения, которые возникли по причине использования не соответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запчастей;
• если серийный номер в памяти прибора изменен, стерт или его невозможно установить;
• еслиприбор, предназначенный для личного (бытового, семейного) использования, использовался для ведения бизнеса, в целях наживы, в производственных или других целях, не соответствующих истинного предназначения прибора;
• во всех других случаях, когда неисправности прибора возникли из-за того, что покупатель не придерживался инструкции по эксплуатации или неисправности возникли из-за вины третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств;
3. На обычно изнашивающиеся части прибора, например, батарейкам, аккумуляторам предоставляется гарантия на 24 мес.
4. Гарантия может быть прекращена, если:
• прибор ремонтировался лицом или компанией, не авторизованной сервисом продавца;
• прибор был очевидно сломан нарочно.
5. Гарантия не действительна, если не предоставляется кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку.
6. Производитель не несет ответственность за ущерб, аварии, потери людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователя, из-за незнания или не соблюдения инструкции прибора, неправильного подключения прибора.

GRUNDER

Importer / Importija / Importētājs /
Importuotojas / Импортёр
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, *www.senukai.lt*
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай