
Gp3193 Instruction 说明书，尺寸297*210MM，80g纸，正反面印刷

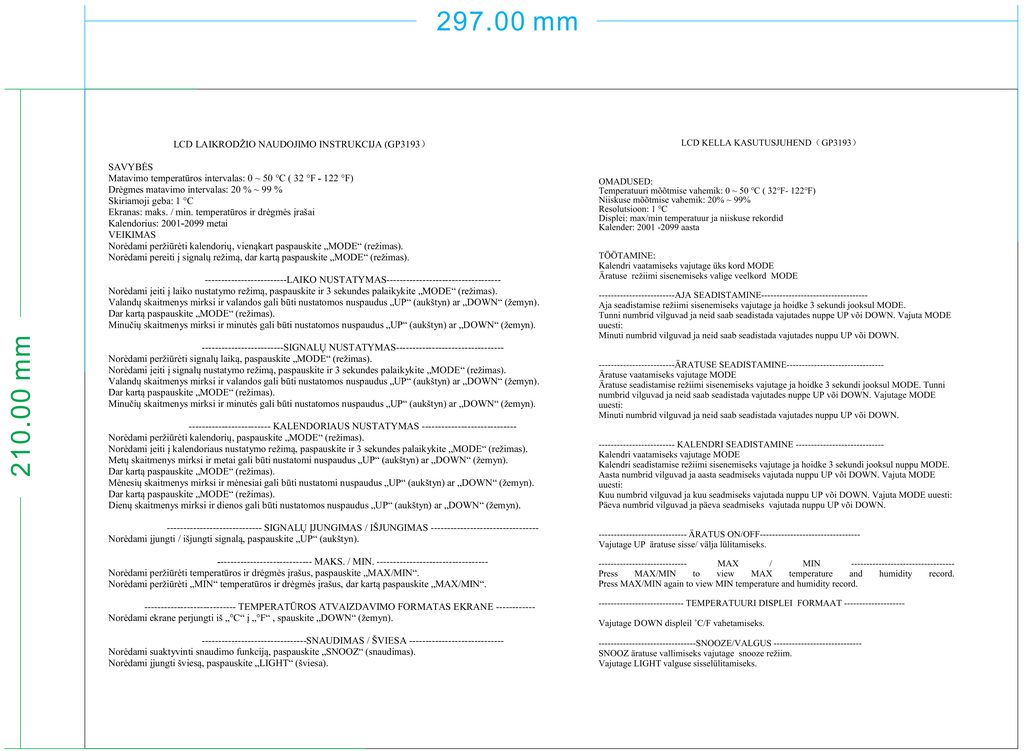

LCD LAIKRODŽIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (GP3193）

SAVYBĖS
Matavimo temperatūros intervalas: 0 ~ 50 °C (32 °F - 122 °F)
Drėgmės matavimo intervalas: 20 % ~ 99 %
Skiriamoji geba: 1 °C
Ekranas: maks. / min. temperatūros ir drėgmės įrašai
Kalendorius: 2001-2099 metai
VEIKIMAS
Norėdami peržiūrėti kalendorių, vienąkart paspauskite „MODE“ (režimas).
Norėdami pereiti į signalų režimą, dar kartą paspauskite „MODE“ (režimas).

----------LAIKO NUSTATYMAS----------
Norėdami įeiti į laiko nustatymo režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „MODE“ (režimas).
Valandų skaitmenys mirksi ir valandos gali būti nustatomos nuspaudus „UP“ (aukštyn) ar „DOWN“ (žemyn).
Dar kartą paspauskite „MODE“ (režimas).
Minučių skaitmenys mirksi ir minutės gali būti nustatomos nuspaudus „UP“ (aukštyn) ar „DOWN“ (žemyn).

----------SIGNALŲ NUSTATYMAS----------
Norėdami peržiūrėti signalų laiką, paspauskite „MODE“ (režimas).
Norėdami įeiti į signalų nustatymo režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „MODE“ (režimas).
Valandų skaitmenys mirksi ir valandos gali būti nustatomos nuspaudus „UP“ (aukštyn) ar „DOWN“ (žemyn).
Dar kartą paspauskite „MODE“ (režimas).
Minučių skaitmenys mirksi ir minutės gali būti nustatomos nuspaudus „UP“ (aukštyn) ar „DOWN“ (žemyn).

---------- KALENDORIAUS NUSTATYMAS ----------
Norėdami peržiūrėti kalendorių, paspauskite „MODE“ (režimas).
Norėdami įeiti į kalendoriaus nustatymo režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „MODE“ (režimas).
Metų skaitmenys mirksi ir metai gali būti nustatomi nuspaudus „UP“ (aukštyn) ar „DOWN“ (žemyn).
Dar kartą paspauskite „MODE“ (režimas).
Mėnesių skaitmenys mirksi ir mėnesiai gali būti nustatomi nuspaudus „UP“ (aukštyn) ar „DOWN“ (žemyn).
Dar kartą paspauskite „MODE“ (režimas).
Dienų skaitmenys mirksi ir dienos gali būti nustatomos nuspaudus „UP“ (aukštyn) ar „DOWN“ (žemyn).

---------- SIGNALŲ ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS ----------
Norėdami įjungti / išjungti signalą, paspauskite „UP“ (aukštyn).

---------- MAKS. / MIN. ----------
Norėdami peržiūrėti temperatūros ir drėgmės įrašus, paspauskite „MAX/MIN“.
Norėdami peržiūrėti „MIN“ temperatūros ir drėgmės įrašus, dar kartą paspauskite „MAX/MIN“.

---------- TEMPERATŪROS ATVAIZDAVIMO FORMATAS EKRANE ----------
Norėdami ekrane perjungti iš „°C“ į „°F“ , spauskite „DOWN“ (žemyn).

----------SNAUDIMAS / ŠVIESA ----------
Norėdami suaktyvinti snaudimo funkciją, paspauskite „SNOOZ“ (snaudimas).
Norėdami įjungti šviesą, paspauskite „LIGHT“ (šviesa).

LCD KELLA KASUTUSJUHEND（GP3193）

OMADUSED:
Temperatuuri mõõtmise vahemik: 0 ~ 50 °C (32°F- 122°F)
Niiskuse mõõtmise vahemik: 20% ~ 99%
Resolutsioon: 1 °C
Displei: max/min temperatuur ja niiskuse rekordid
Kalender: 2001 -2099 aasta

TÖÖTAMINE:
Kalendri vaatamiseks vajutage üks kord MODE
Äratuse režiimi sisenemiseks valige veelkord MODE

----------AJA SEADISTAMINE----------
Aja seadistamise režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul MODE.
Tunni numbrid vilguvad ja neid saab seadistada vajutades nuppe UP või DOWN. Vajuta MODE uuesti:
Minuti numbrid vilguvad ja neid saab seadistada vajutades nuppu UP või DOWN.

----------ÄRATUSE SEADISTAMINE----------
Äratuse vaatamiseks vajutage MODE
Äratuse seadistamise režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul MODE. Tunni numbrid vilguvad ja neid saab seadistada vajutades nuppe UP või DOWN. Vajutage MODE uuesti:
Minuti numbrid vilguvad ja neid saab seadistada vajutades nuppu UP või DOWN.

---------- KALENDRI SEADISTAMINE ----------
Kalendri vaatamiseks vajutage MODE
Kalendri seadistamise režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul nuppu MODE.
Aasta numbrid vilguvad ja aasta seadmiseks vajutada nuppu UP või DOWN. Vajuta MODE uuesti:
Kuu numbrid vilguvad ja kuu seadmiseks vajutada nuppu UP või DOWN. Vajuta MODE uuesti:
Päeva numbrid vilguvad ja päeva seadmiseks vajutada nuppu UP või DOWN.

---------- ÄRATUS ON/OFF----------
Vajutage UP äratuse sisse/ välja lülitamiseks.

---------- MAX / MIN ----------
Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.
Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

---------- TEMPERATUURI DISPLEI FORMAAT ----------

Vajutage DOWN displeil °C/F vahetamiseks.

----------SNOOZE/VALGUS ----------
SNOOZ äratuse vallimiseks vajutage snooze režiim.
Vajutage LIGHT valguse sisselülitamiseks.

正面(Front)

LCD PULKSTEŅA ROKASGRĀMATA (GP3193)

FUNKCIJAS:
Mērīšanas temperatūras diapazons: 0 ~ 50 °C (32 °F - 122 °F)
Mitruma mērīšanas diapazons: 20 % ~ 99 %
Izšķirtspēja: 1 °C
Displejs: maks./min. temperatūras un mitruma rekordi
Kalendārs: 2001. -2099. gadam

DARBĪBA:
Lai skatītu kalendāru, 1 reizi nospiediet pogu MODE
Nospiediet pogu MODE vēl vienu reizi, lai aktivizētu pulksteņa režīmu.

LAIKA NOTEIKŠANA
Nospiediet un turiet pogu MODE 3 sekundes, lai ievadītu laika iestatīšanas režīmu.
Kad mirgo stundu cipari, var iestatīt stundu, nospiežot pogu UP vai DOWN.
Vēlreiz nospiediet pogu MODE:
Kad mirgo minūtes cipari, var iestatīt minūtes, nospiežot pogu UP vai DOWN.

MODINĀTĀJA IESTATĪŠANA
Nospiediet pogu MODE, lai apskatītu modinātāja laiku
Nospiediet pogu MODE, lai ieslēgtu modinātāja iestatījuma režīmu 3 sekundes.
Kad mirgo stundu cipari, var iestatīt stundu, nospiežot pogu UP vai DOWN.
Vēlreiz nospiediet pogu MODE:
Kad mirgo minūtes cipari, var iestatīt minūtes, nospiežot pogu UP vai DOWN.

KALENDĀRA IESTATĪŠANA
Nospiediet pogu MODE, lai apskatītu kalendāru.
Lai ievadītu kalendāra iestatījuma režīmu, nospiediet pogu MODE 3 sekundes.
Kad mirgo gada cipari, var iestatīt gadu, nospiežot pogu UP vai DOWN.
Vēlreiz nospiediet pogu MODE:
Kad mirgo mēneša cipari, var iestatīt mēnesi, nospiežot pogu UP vai DOWN.
Vēlreiz nospiediet pogu MODE:
Kad mirgo dienas cipari, var iestatīt dienu, nospiežot pogu UP vai DOWN.

MODINĀTĀJA SIGNĀLS IESLĒGTS/IZSLĒGTS
Nospiediet pogu UP, lai ieslēgtu/izslēgtu modinātāju.
MAKS/MIN.
Nospiediet MAX/MIN, lai apskatītu MAX temperatūras un mitruma rekordu.
Lai apskatītu MIN temperatūras un mitruma rekordu, vēlreiz nospiediet pogu MAX/MIN.

TEMPERATŪRAS ATTĒLOŠANAS FORMĀTS
Nospiediet pogu DOWN, lai pārslēgtu C / ° F displeju.

ATLIKT MODINĀTĀJU/IESLĒGT GAISMU
Lai atliktu modinātāja signāla laiku, nospiediet pogu SNOOZE
Lai ieslēgtu gaismu, nospiediet pogu LIGHT.

РУКОВОДСТВО К ЖКИ ЧАСАМ (GP3193)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температурная шкала – 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Шкала влажности – 20 – 99%
Точность – 1°C
Экран: показания максимальной и минимальной температуры, влажности
Календарь – 2001 – 2099 гг.

Управление:
Чтобы просмотреть календарь, нажмите кнопку MODE.
Чтобы проверить время срабатывания будильника, нажмите MODE.

Настройка времени
Чтобы включить режим настройки времени, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд.
Мигающие порядки часов установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки минут установите при помощи кнопок UP и DOWN.

Настройка будильника
Чтобы проверить время срабатывания будильника, нажмите MODE.
Чтобы включить режим настройки будильника, удерживайте нажатой кнопку MODE.
Мигающие порядки часов установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки минут установите при помощи кнопок UP и DOWN.

Настройка календаря
Чтобы просмотреть календарь, нажмите кнопку MODE.
Чтобы включить режим настройки календаря, удерживайте нажатой кнопку MODE.
Мигающие порядки лет установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки месяцев установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки дней установите при помощи кнопок UP и DOWN.

Включение и отключение будильника
Чтобы включить или выключить будильник, нажмите кнопку UP.

MAX/MIN
Чтобы просмотреть максимальную зафиксированную температуру и влажность, нажмите кнопку MAX/MIN.
Чтобы просмотреть минимальную зафиксированную температуру и влажность, нажмите кнопку MAX/MIN еще раз.

Формат отображения температуры
Чтобы изменить температурную шкалу (°C/°F), нажмите кнопку DOWN.

Отсрочка будильника / Подсветка
При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE, чтобы отсрочить срабатывание будильника.
Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку LIGHT.

背面(Back)