101300102639

此页面无须印刷
This page needs no printing.

技术要求：

1. 说明书设计尺寸：148×210mm(A5)，印刷尺寸：142×210 mm(A5)；
2. 整本说明书使用105g铜版纸黑白印刷，其他颜色详见内文；
3. 必须保证字体按照图纸正确印刷，不得出现乱码现象；
4. 纸张边角应裁切整齐，印刷字迹清晰整洁、内容正确，没有明显的拖墨和重影等缺陷；
5. 未注公差按GB/T 1804-C标准执行；

说明书 品牌：STANDART	印刷标准颜色CMYK值 CMYK:100/50/0/0 CMYK:0/0/100/0 CMYK:15/100/20/0 CMYK:0/0/0/100	设计	周姗姗	校对1	陈锐	审核1	毛芳芳	图样标记	重量	比例
		工艺		校对2		审核2	李玉旺	S A B		1:1
		批准	许传刚			日期	20210316	江苏友奥电器有限公司		

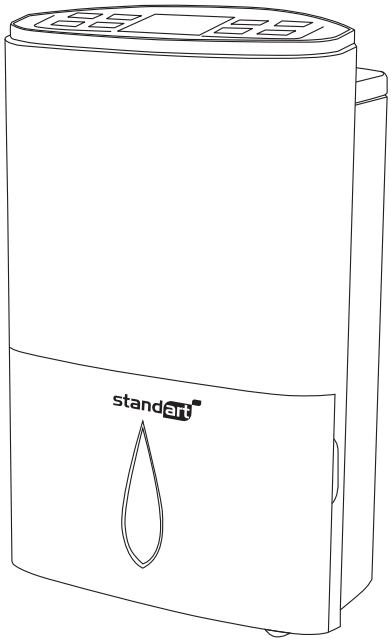
standart

make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS INSTRUKCIJA /
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

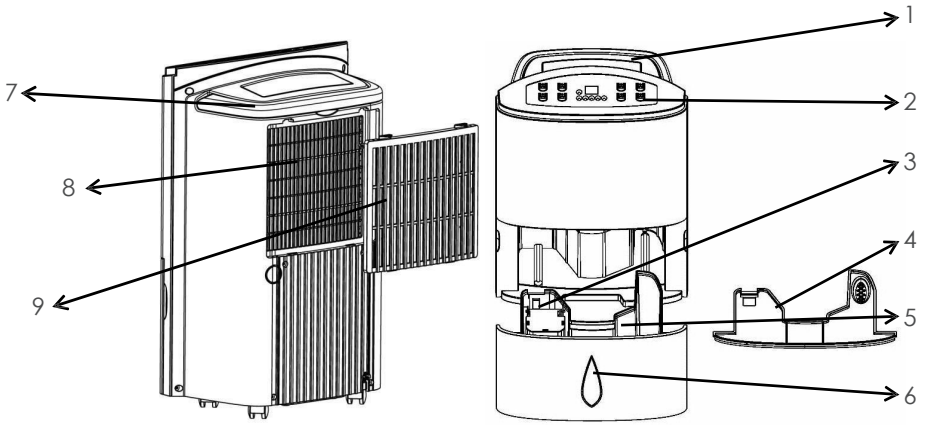
AIR DEHUMIDIFIER
YDU2

EE ÕHUKUIVATAJA
LV GAISA SAUSINĀTĀJS
LT ORO SAUSINTUVAS
RU ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА



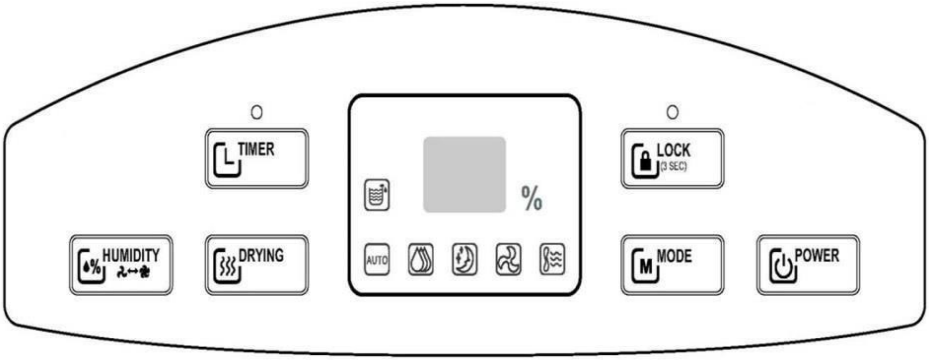
PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE NAUDOJIMUI ATEITYJE / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

DESCRIPTION:



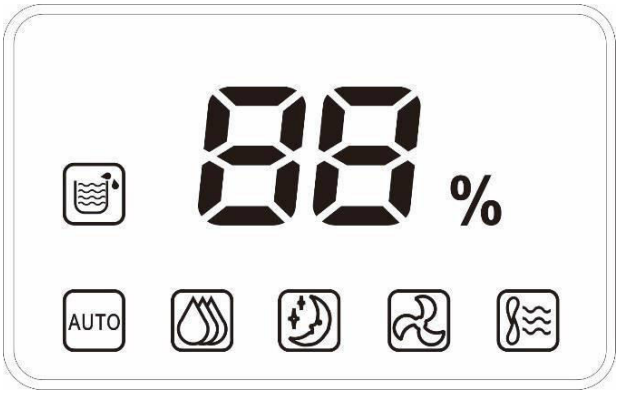
1. Fan blade	6. Window for water level
2. Control panel	7. Handle
3. Floater	8. Back air inlet
4. Cover of water tank	9. Screen
5. Water tank	

CONTROL PANEL:



POWER	Power: press this key to switch on or switch off the machine.
LOCK 3 SEC	Press the child safety lock key for over two seconds, the machine will enter the lock function and all the key functions will be invalid. Press the child safety lock key for over two seconds, the lock function will be invalid and all the other keys will recover the functions.
M MODE	When starting the machine manually or the machine is started on regular basis, press this key to select automatic dehumidification, energetic dehumidification, mute dehumidification, natural wind, internal drying modes, etc.
TIMER	Timer: press this key to enter the time setting mode.
HUMIDITY	Temperature: every press of this key, the temperature display will be circulated among 40 %–45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %. Under air freshening mode, press this key to shift between the high and low wind speed.
DRYING	Drying: Press it to start machine drying procedures to prevent the machine from damp and moldy. The entire drying procedure takes about an hour, press it again to cancel and return to previous operating state.

LCD DISPLAY SCREEN EXPLANATION



AUTO	The first startup defaults to automatic dehumidification, which could be shifted to the mode you require through [Mode] key.
	This icon is displayed when choosing the energetic dehumidification function.
	This icon is displayed when choosing the mute dehumidification function.
	This icon is displayed when choosing the air freshening function.
	This icon is displayed when the water is full, which suggests emptying the water, or the water tank not available or installed improperly.
	This icon is displayed when starting the internal drying mode to prevent the mildew in the machine.
88%	This icon is displayed to indicate the room humidity under the automatic dehumidification, energetic dehumidification, mute dehumidification and air freshening modes. Under the dehumidification mode, this icon indicates the set humidity and % indicates the percentage of the humidity.

SAFETY

Please read carefully the following before using this machine for the safety of you and your family.
1. Install the unit on flat and hard floor to avoid vibration or noises.
2. Never immerse the unit in water or other liquids.
3. Never operate the unit if the cable or other connector is damaged.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the its manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Disconnect the power supply when in not usage or before cleaning or relocating the machine.
7. Operate the unit only at the voltage specified.
8. The unit is for indoor usage only. Don't use it for other purpose.
9. Do not put the heavy object on the appliance.
10. Empty the water tank before restarting the unit to avoid the spilling.
11. Do not lean the unit to prevent the split water damage the machine.
12. Never insert the slim rod or other hard objects to avoid the damage.
13. When abnormal happened, turn off the power supply.
14. Draw the power cord when not use for long time.




PROHIBITION

1. Please do not place this machine close to the electro-heat equipments (flame or heater, etc)
2. Please do not open or close this machine by connecting or disconnecting the plug.
3. Please do not use the insecticide spray or other inflammable substance close to this machine.
4. Please do not scratch the appearance of this machine with sharp objects.
5. Please do not splash oil or water on this machine.
6. Please do not clean the machine by water, just wipe it with humid soft cotton.
7. Please do not wipe the machine by chemical solvents, for instance, benzene, petroleum, alcohol, etc. If the body of the machine is really very dirty, please clean it with neutral detergent.


SIMPLE OPERATION GUIDE

WHEN LOWERING THE HUMIDITY OF THE ROOM

IF YOU WANT TO DEHUMIDIFY THE ROOM, BUT DON'T WANT TO SET THE TEMPERATURE?

	Energetic dehumidification
	Mute dehumidification
	Special operation for energetic dehumidification
	Special operation for mute dehumidification

HOW TO ACCURATELY SET THE ROOM TEMPERATURE?

	The set scope for the humidity is 40 %-70 %
The first startup of the machine defaults automatic dehumidification; the initial default relative humidity is 50 % and then the dehumidification could be set according to the requirements.	
	Operation for first step
	Operation for second step

WHEN THE USER REQUIRES AIR PURIFICATION (OPTIONAL)

	Operation for the first step
	Operation for the second step: Press this key to adjust the wind volume.

Warm tips: before using this function, please install the active carbon screen (or highly effective static electricity anti-bacterial deodorizing screen)

WHEN THE USER REQUIRES ANION AND SWING FUNCTIONS (OPTIONAL)

	Under the normal operation of the machine Operation for the first step: Press to initiate the anion functions.
	Operation for the first step: Press to initiate the swing functions.

Warm tips: the anion has beneficial functions to freshen the air, remove the dust and remove the formaldehyde, etc.

METHOD OF OPERATION

Setting of timed shutdown	Under the operation status of the machine, press the [Timer] key to adjust the time from 1 hour to 24 hours. Each press will increase the set time by one hour and after 24 hours, the figure will return to 1 for another circulation. User could also long press the [Timer] key and the time increases in rotation. When the set time is due, the machine will be shut down automatically. After the setting, if there's no action on the [Timer] key within 5 seconds, it means the timing has been confirmed. Under the timed shutdown status, the key light above the [Timer] is on.
Setting of the time startup	Under the standby status of the machine, the way to adjust the time is the same as that of the timed shutdown. After the setting, if there's no action on the [Timer] key within 5 seconds, it means the timing has been confirmed. Under the timed startup status, the key light above the [Timer] is on and the control screen displays the set time.
Auto dehumidificat mode	Select the "Auto dehumidification", if the room humidity > the set humidity +5 %, the compressor will start and the motor will operate in high speed; if the room humidity is between the set humidity +5 % and the set humidity -5 %, the compressor will start and the motor will operate in low speed; if the room humidity < the set humidity -5 %, the compressor will stop and the motor will operate in low speed; the original value of the set humidity is 50 %.
Energetic dehumidification	Select the "Energetic dehumidification", nomatter what's the relative humidity in the room, the compressor starts, the blower operates in high speed, the stepping motor opens to the best angle and stops.

Mute dehumidification	Select the "Mute dehumidification", no matter what's the relative humidity in the room, the compressor starts, the blower operates in low speed, the stepping motor opens to the best angle and stops.
Airfreshening	Select the "Air freshening", the compressor could not be started, the blower operates in low speed and press [Humidity], the wind speed could be shifted between high and low at will.
Drying function in the machine	**1. Pressthe [mode] key for over two seconds to start the drying of the machine and the whole drying procedure will last for one hour;** • Start the high wind speed and the air supply will continue for 25 minutes; • The machine will be operated continuously for 5 minutes under high wind speed; • The machine will be operated continuously for 15 minutes under high wind speed. **2. How to stop:** • Press the [Mode] key for over two seconds, the drying procedure will be stopped and return to the operation status before starting the drying. • Press the [Power] key to stop the drying in the machine and return to the standby status
Function of child safety lock	1. After the setting, press [lock] for over two seconds and enter the lock function; all the key functions will be invalid and it could prevent the malfunction by children; 2. Press [lock] for over two seconds again, the lock function will be removed and all the keys will recover the functions; 3. When the child safety lock functions, the display lamp above the lock is on.
Automatic clothes drying function	In wet or rainy season, when the clothes are not easily dried, after setting the dehumidification mode, adjust manually the wind blade to proper angle to supply the wind in large scope, effectively send the dried air to every corner and has quicker and more effecting drying effects. 

FAQS

WHY IS THE WATER STORAGE RELATIVELY LITTLE IN THE WATER TANK OF THE DEHUMIDIFIER IN WINTER?

In winter, the temperature is very low and the air is dry. Compared with summer, the dehumidification function decreases sharply, however, it's not a fault.

WHY DOES THE DEHUMIDIFICATION FAIL TO OPERATE OR STOP OPERATION ABRUPTLY?

1. The water in the tank of the machine may be full, or the water tank doesn't placed properly. Empty the water from the tank, or install the tank in a correct way.
2. Possibly the temperature is too low and the display screen will indicate code under the "dehumidification mode" (when the temperature is below 5 °C, it's difficult to dehumidify and the low temperature icon "snow man" will flash continuously to indicate the low temperature)
3. The service temperature of the machine is 5-32 °C, the relative humidity is 30 %-80 % and the best service temperature is 16-32 °C

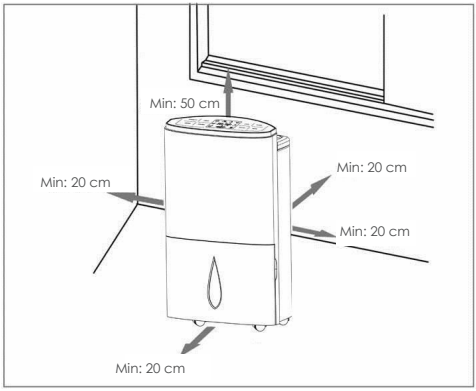
WHY DOES THE OUTLET BLOW HOT WIND?

The machine draws the air in the room and the dehumidification unit cools the air; the temperature declines below the condensation point, condensates to drops, the drops finally fall to the water tank and the air after dehumidification is heated up through the heat regeneration unit, which could reduce the energy consumption and accelerate the dehumidification speed. Therefore the outlet blows hot wind and it's not the fault.

INSTALLATION

1. Please empty the water in the tank before operation.
2. Please don't open the doors and windows very often when the machine is in operation, which could save the energy.
3. When installing the dehumidifier, remember to leave certain space around the machine, which requires to be over 50cm above and over 20 cm at left and right sides. Please see the following picture.
4. When there's loud noise when using the machine:

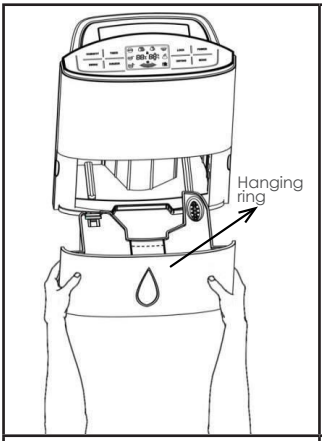
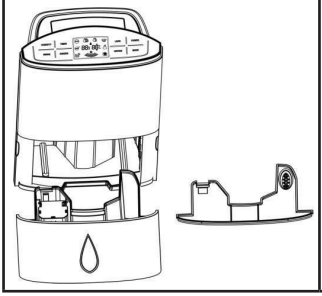
It's suggested to place a cushion or damping rubber plate under the machine, which could reduce the vibration and noise and reduce the depressed area of the wood floor or carpet.



DRAINAGE

USE OF WATER TANK

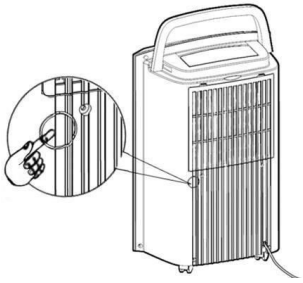
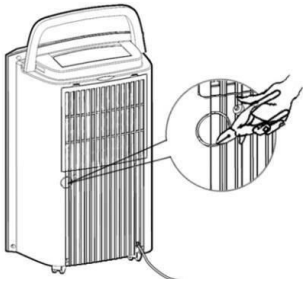
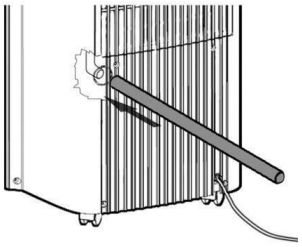
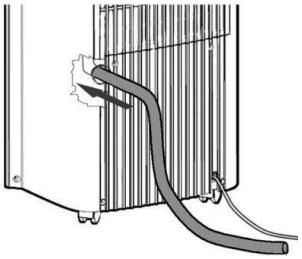
When the water tank is full of water, the "full" icon on the LCD screen flashes (then the compressor, blower, electric heating and negative ion will stop operation), it will beep" for fifteen times to inform the user until the water is finally emptied.

	Put the hand to the depressed part at the bottom of the water tank, gently draw the tank, take off the cover and empty the water.
	Place the cover on the water tank, gently put the tank to the correct position and reset the dehumidifier.

Note: when the tank is full, please empty the water. Before pull the water tank to the body of the machine, please confirm whether the cover and the water tank are tightly installed, and the floater is flexibly rotated,then pull it to the place by both hands.

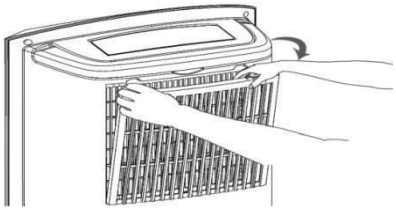
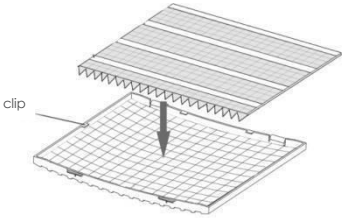
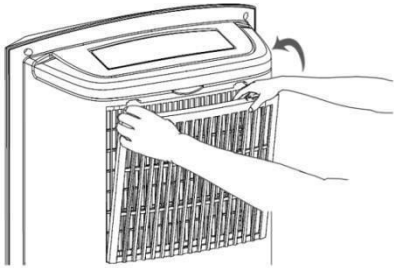
MEANS OF CONTINUOUS DRAINAGE

If you don't want to drain the water from the tank very often, you could connect a drain pipe at the back of the machine.

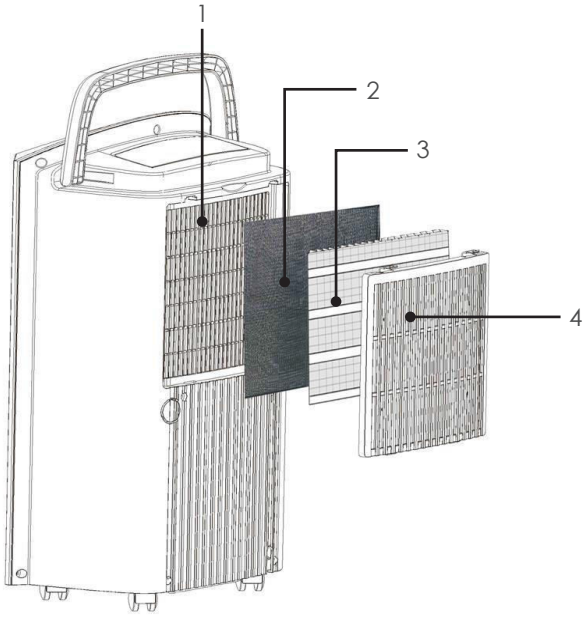
	Find the position to plug up the waterspout in the back of the machine, please see the picture:
	Use flat nose pliers to cut the rib which connects to the back panel, then it can be connected with a water pipe to make continuous drainage.
	Securely connect the drain pipe with proper length to the waterspout.
	Before use, please check carefully whether the drain pipe is securely connected to avoid the water leakage.

AIR FRESHENING SCREEN(ACTIVE CARBON OR STATIC ELECTRICITY ANTI-BACTERIAL DEODORIZING SCREEN)

INSTALLATION

	Open the plastic screen on the back (see the right picture)
	Embed the air freshening screen (active carbon screen and the highly effective static-electricity anti-bacterial deodorizing screen) to the plastic framework (see the right picture)
	After completing the above steps, put the plastic framework and screen to the original place.

EXPLANATION ON THE FUNCTION OF THE AIR FRESHENING SCREEN

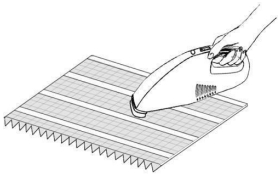
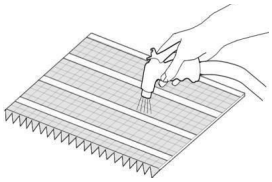


1	Back air inlet
2	**Active carbon screen (optional)** The active carbon screen has very good absorptive performance; it has air purification function, which could effectively remove the volatile organic compound and the dust particle, smog, odor, ammonia, xylene, formaldehyde and the related pollutant in the air and has good purification effects
3	**Highly effective static-electricity anti-bacterial deodorizing screen (optional)** The highly effective static-electricity anti-bacterial deodorizing screen has four layers of highly effective screen cloths. It has very good anti-bacterial function, with the average bacteria inhibition rate of 92%, which could effectively filter the dust particle (larger than 2um), smog, odor, ammonia, xylene, formaldehyde and the related pollutant in the air and has good purification effects.
4	**Preset screen** The preset screen is the common screen, under the modes of humidification and air supply, it could screen the general dust, fiber, down and other sundries in the air.

Note: the active carbon screen and the highly effective static-electricity anti-bacterial deodorizing screen could not be used together.

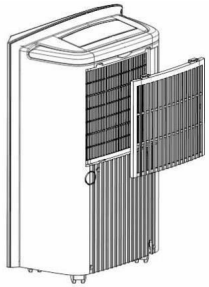
CLEANING OF THE AIR FRESHENING SCREEN (ACTIVE CARBON OR STATIC ELECTRICITY ANTI-BACTERIAL DEODORIZING SCREEN)

Notice
1. If the air purification function is frequently used, please clean the screen for air freshening at least every three months (the cleaning frequency has great relations with the cleanness of environment and the service life of the screen is around two years). Please use cold or warm water in cleaning and it's not allowed to use chemical solvent or hot water.
2. If the user only uses the dehumidification function, it's not necessary to install the circulation air screen (or active carbon screen) as if the screen is installed, when in dehumidification, the wind volume will be reduced.

	1. If the air freshening screen is not very dirty, just suction the dust on it by vacuum machine. 2. It's the same for the active carbon screen.
	1. If the air freshening screen is very dirty, it must be cleaned by clean water; it's not allowed to clean in water higher than 40 °C (104 °F). 2. To avoid deformation, the screen shall be place in dry air and be away from any origin of heat. 3. While cleaning the active carbon screen, please do not put it in water for over 5 minutes. After cleaning, please dry it under sunshine to recover the activity.

MAINTENANCE

Notice:
1. Please disconnect the power cord before maintenance or repair to avoid the electricity shock.
2. If the dehumidifier will not be put into service for long time, please disconnect the power cord.
3. Please do not clean the machine body with alcohol, petroleum, benzene and other chemical solvents.

	Please clean the water tank and the cover of the tank with soft cotton bedewed with cold water or warm water to avoid the inside to get mildew.
	Please gently wipe the surface of the machine with wet cotton and it's prohibited to wipe with detergent or abrasive to avoid the damage to the surface of the plastics.
	Please clean the washable PP screen at least every two weeks. Just clean with cold or warm water and it's not allowed to clean with chemical solvent or hot water.

CLEARING OF FAULT

If the dehumidifier has the following problems, please refer to the following solutions.

Problem	Possible reasons	Solutions
Generate hot air	No	The air of the dehumidifier passes the heat regeneration unit and generates hot air (no refrigeration function). This is not the fault.
The dehumidifier doesn't work	Whether the plug is loose?	Plug in the socket.
	Whether the water in the tank is full? (the water tank is full, or the tank is not placed correctly)	Pour the water out of the tank and then install the water tank.
The dehumidification malfunctions	Whether the temperature or humidity of the room is too low?	In dry season, the dehumidification capacity will be reduced.
	Where the air outlet and inlet are blocked?	Clean the things blocked at the outlet and inlet.
There's no air out.	Whether the dehumidifier is under the dry mode in the machine?	30 minutes after the dry mode operation in the machine, the blower will stop working.
	Whether the air screen is blocked?	Clean the air screen according to the above approach.
There's too loud noise in operation.	Whether it's not placed properly so that the machine is inclined or instable?	Please place the dehumidifier on flat place.
	Whether the air screen is blocked?	Clean the air screen according to the above approach.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from un controlled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of mate rial resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

36-month warranty is provided to STANDART domestic appliances.

These appliances are designed for use in household for personal, non-commercial uses.

1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.

2. Warranty is not applied in the following cases:

• For failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;

• For failures, occurring due to the action of chemical materials;

• For discolouration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);

• For failures, occurring when connecting the appliance into power supply, telecommunications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);

• If noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service centre;

• If noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);

• If noticing mechanical damages;

• If noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;

• If noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;

• If serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;

• If the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;

• In all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;

• For operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators.

3. Warranty can be terminated, if:

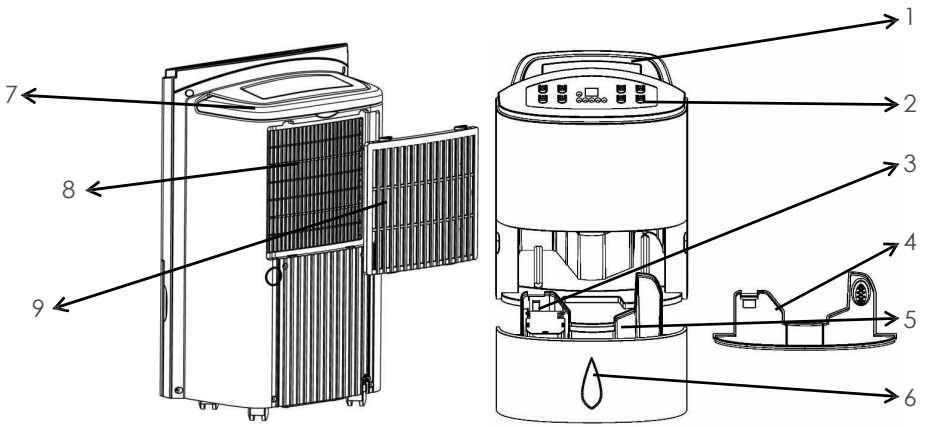
• Appliance was repaired by the person or company not dully authorised by seller's service centre;

• If appliance was evidently knowingly damaged.

4. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.

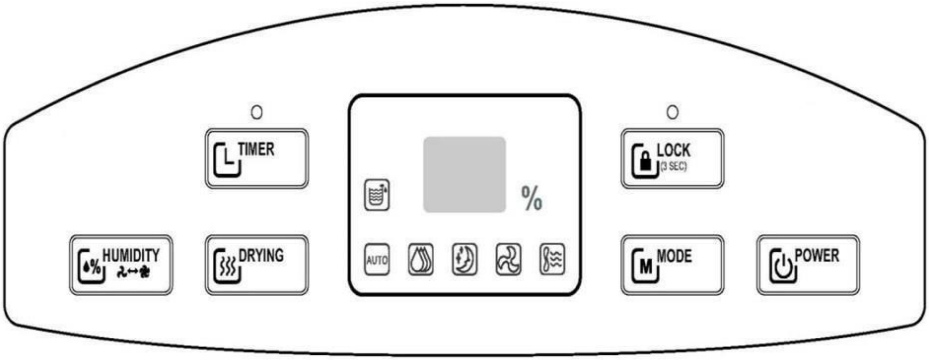
5. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.

KIRJELDUS:



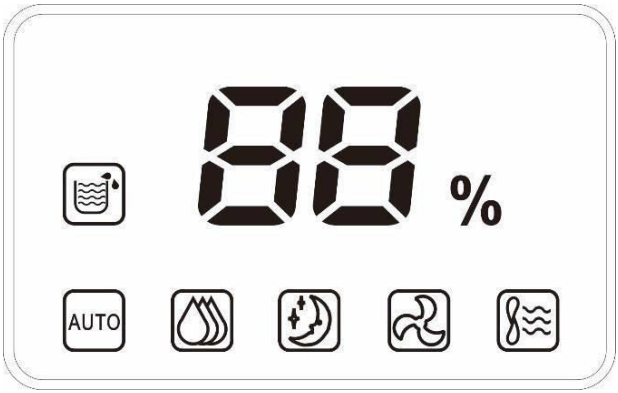
1. Ventilaatori laba	6. Vee-taseme seireaken
2. Juhtpaneel	7. Käepide
3. Ujuk	8. Õhusisselaskeava
4. Veepaagi kate	9. Filter
5. Veepaak	

KLAHVID



POWER	Toide: vajutage seda klahvi seadme sisse- või väljalülitamiseks.
LOCK 3 SEC	Vajutage laste kaitse lukustusnuppu üle kahe sekundi, masin siseneb lukustusfunktsiooni ja kõik klahvifunktsioonid on kehtetud. Vajutage laste kaitse lukustusnuppu üle kahe sekundi, lukustusfunktsioon on kehtetu ja kõik teised klahvid taastavad oma funktsioonid.
M MODE	Masina käsitsi käivitamisel või masina korrapärasel käivitamisel vajutage seda klahvi, et valida automaatne kuivatamine, aktiivne kuivatamine, hääletu kuivatamine, looduslik tuul, sisemised kuivatusrežiimid jne.
TIMER	Taimer: vajutage seda klahvi, et siseneda kellaaja seadistamise režiimi.
HUMIDITY	Temperatuur: iga selle klahvi vajutamisel temperatuuri näidik kuvab 40 %–45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %. Õhu värskendamisrežiimis vajutage seda klahvi kõrge ja madala tuulekiiruse valikuks.
DRYING	Kuivatus: Masina kuivatamise protseduuride alustamiseks vajutage seda klahvi, mis takistavad masina niiskumist ja hallituse teket. Kogu kuivatamisprotseduur kestab umbes tund, vajutage seda uuesti tühistamiseks ja tagasi pöördumiseks eelmisele töörežiimile.

LCD - EKRAANI SELGITUS



AUTO	Esmasel käivitusel on vaikimisi automaatne kuivatamine, mida võib [Režiim] klahvi abil muuta.
	See ikoon kuvatakse aktiivse kuivatamise funktsiooni valimisel.
	See ikoon kuvatakse hääletu kuivatamise funktsiooni valimisel.
	See ikoon kuvatakse õhu värskendamise funktsiooni valimisel.
	See ikoon kuvatakse siis, kui veepaak on täis, mis viitab vee tühjendamisele või veepaak pole saadaval või on valesti paigaldatud.
	See ikoon kuvatakse sisemise kuivatamise režiimi käivitamisel, et vältida hallitust masinas.
88%	See ikoon kuvatakse ruumi niiskuse näitamiseks automaatse kuivatamise, aktiivse kuivatuse, hääletu ja õhu värskendamise režiimide ajal. Kuivatamise režiimis näitab see ikoon seadistatud niiskust ja niiskuse protsenti.

OHUTUSE HOIATUSED

Teie ja teie pere ohutuse tagamiseks, enne seadme kasutamist, lugege järgnevat tähelepanelikult.
1. Vibratsiooni või müra vältimiseks paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale.
2. Ärge kunagi kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
3. Ärge kunagi kasutage seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud.
4. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud või kogemusteta ja teadmisteta isikud, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise tagamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.
5. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama tootja, hooldus teenindus või sarnase kvalifikatsiooniga inimesed, et vältida ohtlikke olukordi.
6. Ühendage toitejuhe lahti, kui seadet ei kasutata või enne selle puhastamist või ümberpaigutamist.
7. Kasutage seadet ainult määratud pingega.
8. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seda muul eesmärgil.
9. Ärge asetage seadmele raskseid esemeid.
10. Enne seadme taaskäivitamist tühjendage veepaak lekke vältimiseks.
11. Ärge kallutage seadet, et väljavalgunud vesi ei kahjustaks seadet.
12. Kahjustuste vältimiseks ärge kunagi sisestage seadmesse peenikesi vardaid või muid kõvasid esemeid.
13. Ebahariliku juhtumi korral lülitage toide välja.
14. Kui seadet ei kasutata pikka aega ühendage toitejuhe kontaktist lahti.




KEELUD
1. Ärge asetage seadet elektriliste soojendusseadmete (leek või kuumuti jne) lähedale.
2. Ärge avage ega sulgege seadet pistiku ühendamise või lahtiühendamise teel.
3. Ärge kasutage seadme lähedal putukatõrje pihustit või muid süttivaid aineid.
4. Ärge kriimustage selle seadme välispinda teravate esemetega.
5. Ärge pritsige seadmele õli või vett.
6. Ärge puhastage masinat veega, vaid pühkige seda niiske pehme puuvillase lapiga.
7. Ärge pühkige masinat keemiliste lahustite, näiteks benseeni, petrooleumi, alkoholi jne abil. Kui masina korpus on väga määrdunud, siis puhastage seda neutraalse pesuvahendiga.

LIHTNE KASUTUSJUHEND

RUUMI NIISKUSE VÄHENDAMISEL

KUI SOOVITE RUUMI KUIVATADA, KUID EI SOOVI MUUTA TEMPERATUURI?

	Valige aktiivne õhukuivatus
	Hääletu õhukuivatus
	Spetsiaalne toiming aktiivseks õhukuivatuseks
	Spetsiaalne häältu õhukuivatuse töö

KUIDAS TOATEMPERATUURI TÄPSELT SEADISTADA?

	niiskuse reguleerimisala on 40 %–70 %
Seadme esmakordsel käivitamisel on automaatne õhukuivatamine vaikimisi seadistatud; esialgne vaikimisi suhteline õhuniiskus on 50 % ja seejärel võib kuivatamist määrata vastavalt nõuetele.	
	Esimese sammu kasutamine
	Teise sammu kasutamine

KUI KASUTAJA VAJAB ÕHU PUHASTAMIST (VALIKULINE)

	Esimese sammu kasutamine
	Teise sammu kasutamine. Vajutage seda klahvi tuuletugevuse reguleerimiseks.

Kuum vihje: enne selle funktsiooni kasutamist installige aktiivssöe (või väga tõhus staatilise elektri antibakteriaalne desodoreeriv ekraan)

KUI KASUTAJA VAJAB ANIOONI- JA KIIK-FUNKTSIOONE (VALIKULINE)

	Seadme tavapärase töö korral esimene samm: Vajutage anioonfunktsioonide käivitamiseks.
	Esimese sammu kasutamine: Vajutage kiikfunktsiooni käivitamiseks.

Kuum vihje: anioonidel on kasulikud funktsioonid õhu värskendamiseks, tolmu eemaldamiseks ja formaldehüüdi eemaldamiseks jne.

TOIMIMISVIIS

Ajastatud väljalülitamise seadistamine	Seadme tööoleku ajal vajutage nuppu [Timer], et seadistada aega 1 tund kuni 24 tundi. Iga vajutus tõstab seadistatud aega ühe tunni võrra ja 24 tunni pärast naaseb näitaja teise ringi alustamiseks 1-ni. Kasutaja võib kaua vajutada [Timer] klahvi aja kiiremaks pööramiseks. Kui seadistatud aeg on möödunud, lülitub masin automaatselt välja. Pärast seadistamist, kui [Timer] klahvi 5 sekundi jooksul ei puudutata, tähendab see ajastuse kinnitamist. Ajastatud väljalülituse staatuse ajal on [Taimer] kohal olev klahvivalgustus sisse lülitatud.
Ajastatud käivituse seadistamine	Seadme ooteseisundis on aja seadistamise viis sama, mis ajastatud väljalülitamisel. Pärast seadistamist, kui [Timer] klahvi 5 sekundi jooksul ei puudutata, tähendab see ajastuse kinnitamist. Ajastatud stardi olekus on [Taimeri] kohal olev klahvivalgustus sisse lülitatud ja kontrolliekraanil kuvatakse määratud aeg.
Automaatne kuivatamise režiim	Valige „Automaatne kuivatamine“, kui ruumi niiskus> seadistatud niiskus +5 %, kompressor käivitub ja mootor töötab suure kiirusega; kui ruumi niiskus on seatud niiskuse +5 % ja seatud niiskuse-5 % vahel, käivitub kompressor ja mootor töötab väikese kiirusega; kui ruumi niiskus <seatud niiskus - 5 %, peatub kompressor ja mootor töötab väikese kiirusega; määratud niiskuse algväärtus on 50%.
Aktiivne kuivatamine	Valige „Aktiivne kuivatamine", olenemata ruumi suhtelisest õhuniiskusest, käivitub kompressor, puhur töötab suure kiirusega, samm-mootor avaneb parima nurga alll ja peatub.

Hääletu kuivatamine	Valige "Hääletu kuivatamine", sõltumata ruumi suhtelisest niiskusest, käivitub kompressor, puhur töötab väikese kiirusega samm-mootor avaneb parima nurga alll ja peatub.
Õhu värskendamine	Valige "Õhu värskendamine", kompressorit ei saa käivitada, puhur töötab väikese kiirusega.Vajutage [Niiskus], tuulekiirust saab nihutada kõrge ja madala vahel, vastavalt soovile.
Masina sisemuse kuivatamise funktsioon	**1. Vajutage [režiim] klahvi üle kahe sekundi, et alustada masina kuivatamist, kogu kuivatusprotseduur kestab üks tund;** • Käivitage kõrge tuulekiirus ja õhuvarustus jätkub 25 minuti jooksul; • Masin töötab suurel tuulekiirusel pidevalt 5 minutit; • Masin töötab pidevalt 15 minutit kõrge tuulekiiruse juures. **2. Peatamiseks:** • Vajutage [Režiim] klahvi üle kahe sekundi, kuivatusprotseduur peatatakse ja seade naaseb enne kuivatamise alustamist tööolekusse. • Vajutage klahvi [Power], et peatada kuivatamine ja tagasi pöörduda ooterežiimi.
Lapseluku funktsioon	1. Pärast seadistamist vajutage [lukustus] klahvi üle kahe sekundi ja sisestage lukustusfunktsioon; kõik põhifunktsioonid on kehtetud ja see võib takistada laste tekitatud rikkeid; 2. Vajutage uuesti [lukustus] üle kahe sekundi, lukustus-funktsioon eemaldatakse ja kõik funktsioonid taastuvad; 3. Kui lapselukk toimib, on lukustuse kohal olev näidikutuli sisse lülitatud.
Automaatne riiete kuivatamise funktsioon	Niiskel või vihmaperioodil, kui riideid ei ole kerge kuivatada, peale kuivatamise režiimi seadistamist reguleerige puhuri laba käsitsi õige nurga alla, et pakkuda suures ulatuses tuult, saata kuivatatud õhk igasse nurka, et saavutada kiirem ja tõhusam kuivatamine. 

KKK

MIKS ON TALVEL KUIVATI VEEMAHUTIS SUHTELISELT VÄHE VETT?

Talvel on temperatuur väga madal ja õhk on kuiv. Võrreldes suvega langeb kuivatusfunktsioon järsult, see ei ole hälve.

MIKS ÕHUKUIVATUS EI TÖÖTA VÕI JÄRSULT PEATUB?

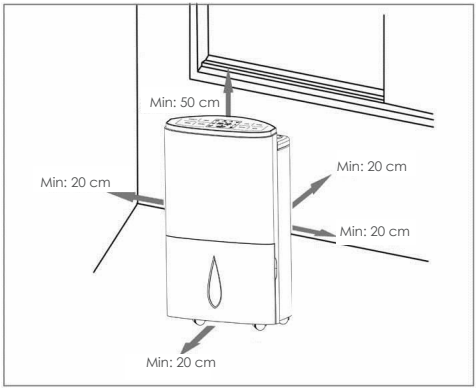
1. Seadme veepaak võib olla vett täis või veepaak ei ole korralikult paigaldatud. Tühjendage veepaak või paigaldage paak õigesti.
2. Võimalik, et temperatuur on liiga madal ja kuvar kuvab koodi „kuivatusrežiim" all (kui temperatuur on alla 5 °C, on raske kuivatada ja madala temperatuuri ikoon „lumemees" vilgub pidevalt, et näidata madalat temperatuuri).
3. Seadme töötemperatuur on 5-32 °C, suhtelise õhuniiskusega 30 %-80 % ja parim töötemperatuur on 16-32 °C

MIKS ÕHU VÄLJALASKEAVAST PUHUB KUUMA ÕHKU?

Masin tõmbab ruumist õhku ja õhukuivatusseade jahutab õhku; temperatuur langeb allapoole kondensatsioonipunkti, kondenseerub tilkadeni, tilgad langevad lõpuks veepaaki ja õhk pärast kuivatamist kuumutatakse läbi soojuse regenereerimisseadme, mis võib vähendada energiatarbimist ja kiirendada kuivatamist. Seetõttu puhub väljalaskeavast kuuma õhku ja see ei ole hälve.

PAIGALDAMINE

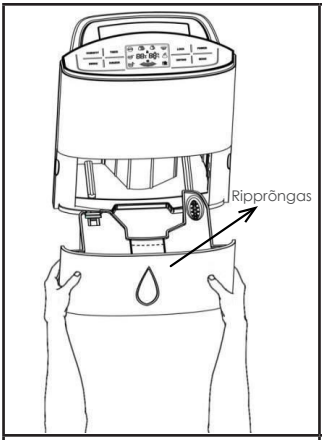
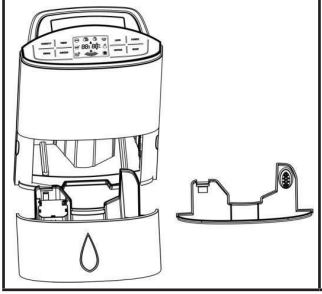
1. Enne kasutamist tühjendage paagis olev vesi.
2. Seadme töötamise ajal ärge avage uksi ja aknaid väga tihti, see võib energiat säästa.
3. Õhukuivati paigaldamisel ärge unustage jätta masina ümber teatud ruumi, mis peab olema üle 50 cm selle kohal ja üle 20 cm vasakul ja paremal küljel. Palun vaadake järgmist pilti.
4. Kui seadme kasutamisel tekib tugev müra:
Soovitatav on asetada masina alla pehmendus või summutav kummiplaat, mis võib vähendada vibratsiooni ja müra ning vähendada survet puitpõrandale või vaipadele.



DRENAAŽ

VEEPAAGI KASUTAMINE

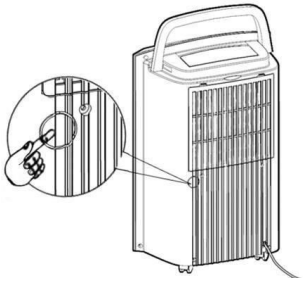
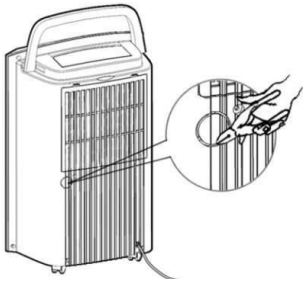
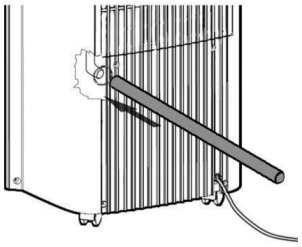
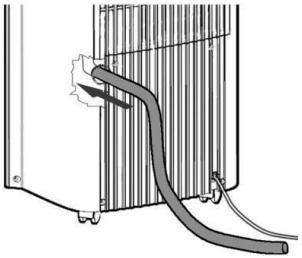
Kui veepaak on täis, vilgub LCD-ekraanil "täis" ikoon (kompressor, puhur, elektriküte ja negatiivne ioon peatuvad), seade piiksub viisteist korda, et teavitada kasutajat kuni vesi lõpuks tühjendatakse.

	Pange käsi veepaagi allosas olevale surutud osale, tõmmake õrnalt paak, eemaldage kaas ja valage vesi välja.
	Asetage kate veepaagile tagasi, asetage paak õrnalt õigesse asendisse ja lähtestage kuivati.

Märkus: kui paak on täis, tühjendage vesi. Enne veepaagi masina korpusesse lükkamist veenduge, et kate ja veepaak on tihedalt paigaldatud ja ujuk pöörleb vabalt, seejärel lükake paak mõlema käega kohale.

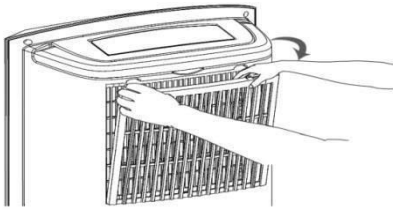
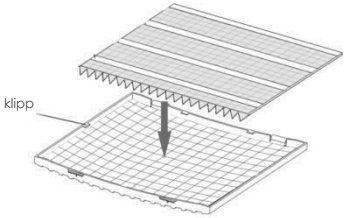
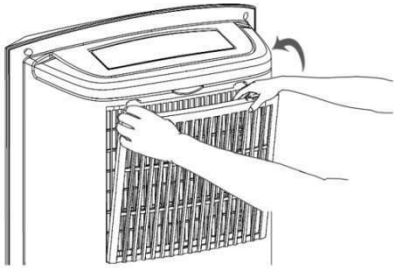
VEE ALALINE ÄRAJUHTIMINE

Kui te ei soovi vett paagist väga tihti välja valada, siis võite masina tagaküljele ühendada äravoolutoru.

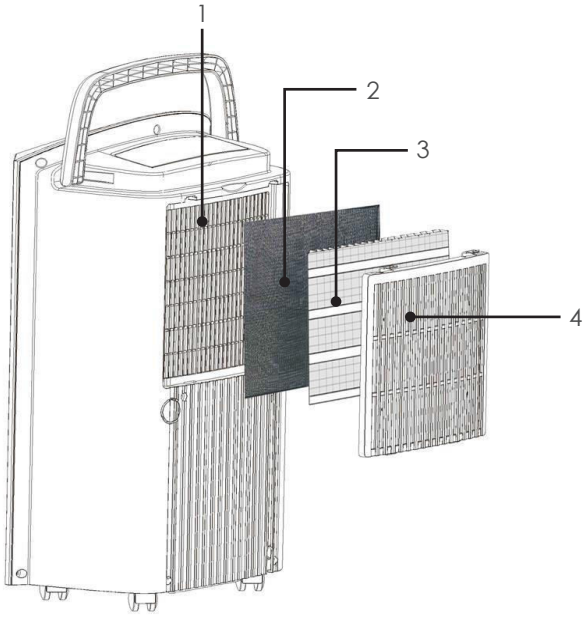
	Leidke masina tagaküljel koht vee äravoolu toru ühendamiseks, vaadake pilti:
	Tagakülje paneeliga ühenduva ribi lõikamiseks kasutage lapiktange, siis saab selle ühendada veetoruga drenaaž pidevaks muutmiseks.
	Ühendage nõuetekohase pikkusega toru äravoolutorustikuga.
	Enne kasutamist kontrollige hoolikalt, kas äravoolutoru on kindlalt ühendatud vee lekke vältimiseks.

ÕHU VÄRSKENDAMISE FILTER (AKTIIVSÖE VÕI STAATILISE ELEKTRI ANTIBAKTERIAALNE DESODOREERIV FILTER)

PAIGALDAMINE

	Avage tagaküljel olev plastikraam (vaadake pilti paremal).
	Kinnitage õhu värskendamise filter (aktiivsöe ja väga tõhus staatilise elektri vastane antibakteriaalne desodoreeriv filter) plastikraamile (vt parempoolset pilti).
	Pärast ülaltoodud toimingute sooritamist asetage plastikraam ja filter õigesse kohta.

ÕHU VÄRSKENDUSFILTRI FUNKTSIOONI SELGITUS

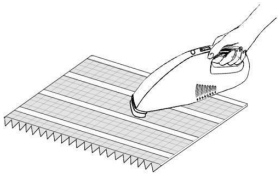
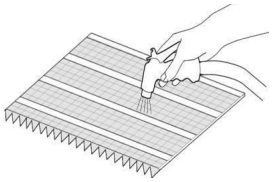


1	Tagumine õhu sisselaskeava
2	**Aktiivsöefilter (valikuline)** Aktiivsöe filtril on väga hea absorbeeriv jõud; sellel on õhu puhastamise funktsioon, mis võib tõhusalt eemaldada lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja tolmuosakesi, suitsu, lõhna, ammoniaagi, ksüleeni, formaldehüüdi ja sellega seotud saasteainete sisalduse õhus ja omada häid puhastustulemusi.
3	**Väga tõhus staatilise elektri, antibakteriaalne desodoreeriv filter (valikuline)** Väga tõhus staatilise elektri, antibakteriaalne desodoreeriv filtril on neli väga efektiivset riidefiltrit. Sellel on väga hea antibakteriaalne funktsioon keskmine bakterite inhibeerimiskiirusga 92%; võib tõhusalt filtreerida õhus tolmuosakesi (suurem kui 2um), sudu, lõhna, ammoniaaki, ksüleeni, formaldehüüdi ja sellega seotud saasteainet ja omab häid puhastusomadusi.
4	**Tavafilter** Tavafilter on kasutamiseks niiskuse ja õhuvarustuse režiimides, kus see võib õhu üldist tolmu, kiudaineid, udusulgi ja muid segusid kontrollida.

Märkus: aktiivsöe ja väga tõhusat staatilise elektri, antibakteriaalse deodoriseerimise filtrit ei saa koos kasutada.

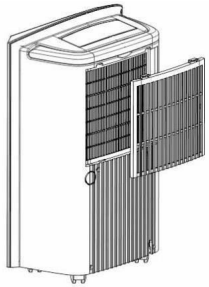
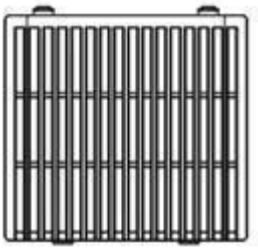
ÕHUVÄRSKENDAMISE FILTRI PUHASTAMINE (AKTIIVSÖE VÕI STAATILISE ELEKTRI ANTIBAKTERIAALSE DEODORISEERIMISE FILTER)

Märkus
1. Kui õhu puhastamise funktsiooni kasutatakse sageli, siis puhastage õhuvärskendamise filtrit vähemalt iga kolme kuu tagant (puhastamise sagedus on tihedalt seotud keskkonna puhtusega ja filtri kasutusaeg on umbes kaks aastat). Kasutage puhastamisel külma või sooja vett. Ei tohi kasutada keemilisi lahusteid või kuuma vett.
2. Kui kasutate ainult kuivatusfunktsiooni, ei ole vaja tsirkuleeriva õhu filtrit (või aktiivsöe filtrit) paigaldada, kui filter on paigaldatud, siis kuivatamise funktsioonis õhumaht väheneb.

	1. Kui õhu värskendamise filter ei ole väga määrdunud, kasutage tolmu eemaldamiseks tolmuimejat. 2. Sama kehtib ka aktiivsöefiltri puhul.
	1. Kui õhu värskendamise filter on väga määrdunud, tuleb seda puhastada puhta veega, see ei tohi olla soojem kui 40 °C (104 °F). 2. Filtri deformeerumise vältimiseks tuleb see paigutada kuiva õhu kätte ja soojusallikatest eemale. 3. Aktiivsöefiltri puhastamisel ärge pange seda vette kauemaks kui 5 minutit. Pärast puhastamist kuivatage see päikese käes, et aktiivsus taastuks.

HOOLDUS

Märkus:
1. Elektrilöögi vältimiseks eemaldage toitekaabel pistikust enne hooldust või remonti.
2. Kui õhukuivatit ei kasutata pikka aega, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
3. Ärge puhastage masina korpust alkoholi, petrooleumi, benseeni jm keemiliste lahustitega.

	Puhastage veepaaki ja paagi kaant külma või sooja veega niisutatud pehme puuvillase lapiga, et vältida sisemuses hallituse teket.
	Pühkige masina pinda õrnalt märja puuvillase lapiga. On keelatud pühkida puhastusvahendi või abrasiivsete vahenditega, et vältida plastpindade kahjustamist.
	Puhastage pestavat PP filtrit vähemalt iga kahe nädala järel. Puhastage lihtsalt külma või sooja veega, keemilisi lahusteid ega kuuma vett ei tohi kasutada.

VEA KÕRVALDAMINE

Kui õhukuivatil on järgnevaid probleeme, vaadake järgmisi lahendusi.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendused
Tekitab kuuma õhku	Ei	Kuivati õhk läbib soojuse regenereerimisseadme ja tekitab kuuma õhu (jahutus-funktsioon puudub). See ei ole viga.
Kuivati ei tööta	Kas pistik on pesast väljas?	Ühendage pistik pesasse.
	Kas veepaak on täis? (veepaak on täis või paak ei ole õigesti paigaldatud)	Valage vesi paagist välja ja paigaldage veepaak.
Kuivatamise talitlushäired	Kas ruumi temperatuur või niiskus on liiga madal?	Kuival hooajal kuivatamise võimsus väheneb
	Kas õhu väljalaskeava ja sisselaskeava on blokeeritud?	Puhastage välja- ja sisselaskeavade juures blokeering.
Õhku ei välju	Kas kuivati on masina kuivas režiimis?	30 minutit pärast masina kuivrežiimil töötamist puhur peatub.
	Kas õhufilter on blokeeritud?	Puhastage õhufilter vastavalt ülaltoodud viisile.
Töötamise tekib tugev müra	Kas seade ei ole korralikult paigutatud, on kaldu või ebastabiilne?	Asetage kuivati tasasele pinnale.
	Kas õhufilter on blokeeritud?	Puhastage õhufilter vastavalt ülaltoodud viisile.

Selle toote õige kõrvaldamine



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada koos teiste kodumajapid amise jäätmetega. Et vältida kontrollimatu jäätmete kõrvaldamisega põhjustatavat või malikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, töödelge see vastutustundlikult ümber, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagasisaatmis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kus toode oli ostetud. Nad võivad selle toote võtta keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.

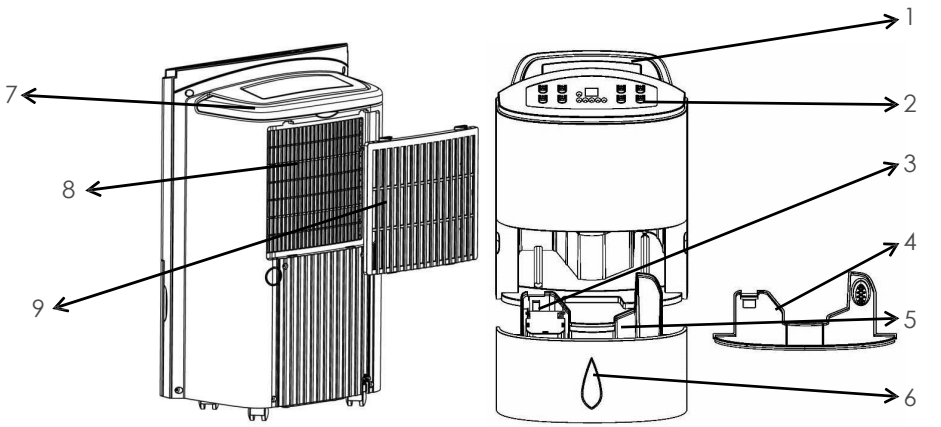
GARANTII TINGIMUSED

STANDART kodutehnikale kehtib 36-kuuline garantii.

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmärgil.

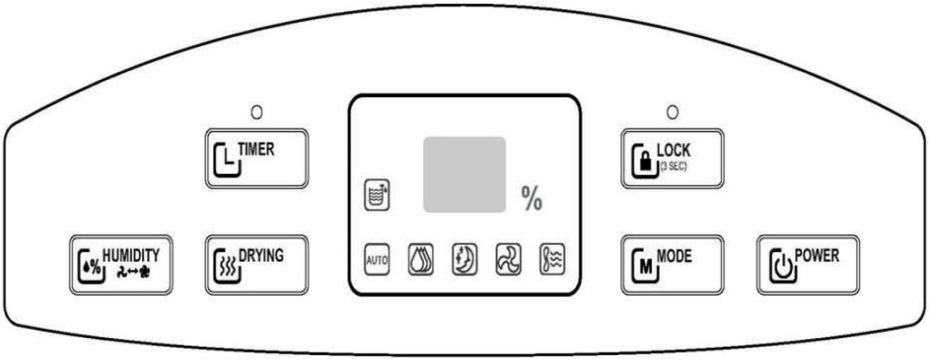
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, telekommunikatsiooni- või kaablivõrku, seoses väliskahjustustega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatatsioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
• tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.
3. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutusjuhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

APRAKSTS:



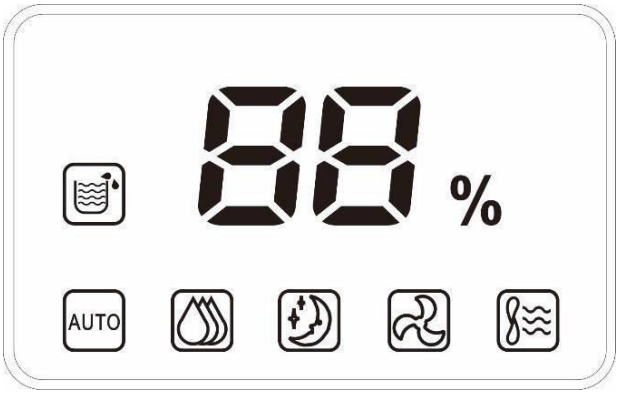
1. Nosūcēja asmens	6. Lodziņš ūdens līmeņa noteikšanai
2. Vadības panelis	7. Rokturis
3. Plosts	8. Aizmugures gaisa ieplūde
4. Ūdens tvertnes vāks	9. Filtrs
5. Ūdens tvertne	

VADĪBAS PANELIS



POWER	Power: nospiediet šo taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu iekārtu.
LOCK 3 SEC	Lock (bloķēšana): Nospiediet bērnu drošības slēdzenes taustiņu ilgāk par divām sekundēm, iekārta ieies bloķēšanas funkcijā un visas galvenās funkcijas nevarēs aktivizēt. Nospiediet bērnu drošības slēdzenes taustiņu vairāk nekā divas sekundes, bloķēšanas funkcija tiks noņemta, un visi pārējie taustiņi atgūs savas funkcijas.
MODE	Mode (režīms): Ieslēdzot iekārtu manuāli vai lietojot to regulāri, nospiediet šo taustiņu, lai izvēlētos automātisko mitruma savākšanu, aktīvu savākšanu, "miega" režīmu, ieslēgtu dabisko gaisa plūsmu, iekšējos žāvēšanas režīmus utt.
TIMER	Taimeris: nospiediet šo taustiņu, lai ieietu laika iestatīšanas režīmā.
HUMIDITY	Temperatūra: katra šī taustiņa nospiešana, regulēs temperatūras rādījumu no 40 %–45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %. Gaisa atsvaidzināšanas režīmā nospiediet šo taustiņu, lai pārslēgtos starp augsto un zemo gaisa plūsmas ātrumu.
DRYING	Žāvēšana: nospiediet, lai sāktu mašīnas žāvēšanas procedūras, lai novērstu mitruma un pelējuma rašanās iespējamību. Visa žāvēšanas procedūra aizņem apmēram stundu. Vēlreiz nospiediet taustiņu, lai atceltu darbību un atgrieztos iepriekšējā darbības stāvoklī.

LCD DISPLEJA EKRĀNA SKAIDROJUMS



AUTO	Pirmajā startēšanas reizē ir automātiskā mitruma savākšana, kuru var pārslēgt uz vajadzīgo režīmu, izmantojot taustiņu [Mode].
	Šī ikona tiek parādīta, izvēloties aktīvo gaisa sausināšanas funkciju.
	Šī ikona tiek parādīta, izvēloties sausināšana funkcijas "miega" režīmu.
	Šī ikona tiek parādīta, izvēloties gaisa atsvaidzināšanas funkciju.
	Šī ikona tiek parādīta, kad ūdens tvertne ir pilna, kas liecina par nepieciešamību to iztukšot vai to, ka ūdens tvertne nav pieejama vai ir nepareizi uzstādīta.
	Šī ikona tiek parādīta, kad tiek iedarbināts iekšējais žāvēšanas režīms, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīcē.
88%	Šī ikona tiek parādīta, lai norādītu telpas mitrumu, izmantojot automātisko mitruma savākšanu, aktīvo sausināšanu, savākšanas "miega" un gaisa atsvaidzināšanas režīmus. Mitruma savākšanas režīmā šī ikona norāda uz iestatīto mitrumu un % norāda mitruma procentuālo daļu.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMS

Lūdzu, lai nodrošinātu Jūsu un Jūsu ģimenes drošību, rūpīgi izlasiet šo informāciju, pirms izmantojat ierīci.
Noteikumi:
1. Novietojiet ierīci uz līdzenas un cietas grīdas, lai izvairītos no vibrācijām vai trokšņiem.
2. Nekad neievietojiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
3. Nekad nelietojiet ierīci, ja kabelis vai cits savienotājs ir bojāts.
4. Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi ir uzraudzīti vai atbilstoši instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
5. Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina tā ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.
6. Ja ierīci nelietojat, to tīrat vai pārvietojat, vispirms atvienojiet to no strāvas padeves.
7. Darbiniet ierīci tikai norādītajā spriegumā.
8. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai iekštelpās. Nelietojiet to citiem mērķiem.
9. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz ierīces.
10. Pirms savācēja restartēšanas iztukšojiet ūdens tvertni, lai izvairītos no noplūdes.
11. Nenovietojiet ierīci šķībi, lai novērstu izlietā ūdens radītus bojājumus.
12. Nekad neievietojiet plānu stieni vai citus cietus priekšmetus, lai izvairītos no bojājumiem.
13. Ja noticis anormāls gadījums, atvienojiet to no strāvas padeves.
14. Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, neatstājiet to iespraustu kontaktligzdā.




AIZLIEGUMI
1. Lūdzu, nenovietojiet šo iekārtu tuvu elektriskās sildīšanas iekārtām (liesmām vai sildītājam utt.)
2. Lūdzu, neatveriet vai neaizveriet šo ierīci, pievienojot vai atvienojot spraudni.
3. Lūdzu, neizmantojiet līdzekļus pret insektiem vai citu viegli uzliesmojošu vielu šīs ierīces tuvumā.
4. Lūdzu, neskrāpējiet šīs iekārtas korpusu ar asiem priekšmetiem.
5. Lūdzu, nelejiet eļļu vai ūdeni uz šīs iekārtas.
6. Lūdzu, nemazgājiet savācēju ar ūdeni, vienkārši noslaukiet to ar mitru mīkstu kokvilnas drānu.
7. Lūdzu, netīriet sadzīves ierīci ar ķīmiskiem šķīdinātājiem, piemēram, benzolu, petroleju, spirtu utt. Ja savācēja korpuss ir ļoti netīrs, notīriet to ar neitrālu mazgāšanas līdzekli.


VIENKĀRŠA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SAMAZINOT MITRUMU TELPĀ

JA VĒLATIES SAUSINĀT TELPAS GAISU, BET NEVĒLATIES IESTATĪT TEMPERATŪRU?

	Izvēlaties "aktīvu" mitruma savākšanu
	"miega" režīmu
	Īpaša darbība aktīvai sausināšanai
	Īpaša darbība "miega" režīma ieslēgšanai

KĀ PRECĪZI IESTATĪT TELPAS TEMPERATŪRU?

	Izvēlieties noteiktais mitruma apjoms ir 40 %-70 %.
Pirmajā sausinātāja ieslēgšanas reizē ierīce iestata automātisko mitruma savākšanu; sākotnējais noklusētais relatīvais mitrums ir 50 %, un pēc tam to var noteikt atbilstoši vajadzībām.	
	Pirmais darbības solis
	Otrais darbības solis

JA LIETOTĀJS IZVĒLAS GAISA ATTĪRĪŠANU (PĒC IZVĒLES)

	Pirmais darbības solis
	Otrais darbības solis. Nospiediet šo taustiņu lai regulētu plūsmu.

Padomi: pirms šīs funkcijas izmantošanas, lūdzu, ievietojiet aktīvo ogļu filtru (vai ļoti efektīvo statiskās elektrības antibaktēriālo dezodorēšanas filtru)

JA LIETOTĀJAM IR NEPIECIEŠAMAS ANJONU UN SVĀRSTĪBU FUNKCIJAS (PĒC IZVĒLES)

IONIZER	Ierīces normālas darbības laikā Pirmais darbības solis: Nospiediet lai iedarbinātu anjonu funkciju.
SWING	Pirmais darbības solis: Nospiediet lai iedarbinātu svārstību funkciju.

Padomi: anjoniem ir labvēlīgā spēja atsvaidzināt gaisu, aizdzīt putekļus, noņemt formaldehīdu utt.

DARBĪBAS METODE

Izslēgšanās laika iestatīšana	Atkarībā no iekārtas darbības stāvokļa nospiediet [Timer] taustiņu, lai noregulētu darbības laiku no 1 līdz 24 stundām. Katrs pieskāriens taustiņam palielinās iestatīto laiku par vienu stundu, un pēc 24 stundām skaitlis atgriezīsies uz 1, lai atsāktu ciklu no jauna. Lietotājs var arī ilgi nospiest taustiņu [Timer] un palielināt rotācijas laiku. Kad iestatītais laiks ir pienācis, iekārta tiks automātiski izslēgta. Pēc iestatīšanas, ja [Timer] taustiņā 5 sekundes nav nekādu darbību, tas nozīmē, ka laiks ir apstiprināts. Izslēgšanās laika iestatīšanas statusā ir ieslēgta taustiņa gaisma virs [Timer].
Starta laika iestatīšana	Ierīces gaidīšanas režīmā veids, kā pielāgot laiku, ir tāds pats kā izslēgšanās laika iestatīšanai. Pēc iestatīšanas, ja [Timer] taustiņā 5 sekundes nav nekādu darbību, tas nozīmē, ka laiks ir apstiprināts. Laikā, kad ieslēgts taimeris, ieslēgts taustiņš, kas atrodas virs [Taimeris], un vadības ekrānā tiek parādīts iestatītais laiks.
Automātiskais mitruma savākšanas režīms	Izvēlieties „Auto dehumidification", ja telpas mitrums > iestatītais mitrums + 5 %, kompresors sāks darboties un motors darbosies lielā ātrumā; ja telpas mitrums ir starp iestatīto mitrumu + 5 % un iestatīto mitrumu - 5 %, kompresors sāk darboties un motors darbosies mazā ātrumā; ja telpas mitrums < iestatītais mitrums -5 %, kompresors apstājas un motors darbosies mazā ātrumā; iestatītā mitruma sākotnējā vērtība ir 50 %.
Aktīvā mitruma savākšana	Izvēlieties „Energic dehumidification" neatkarīgi no tā, kāds ir relatīvais mitrums telpā, kompresors sāks darboties, gaispūtis darbosies lielā ātrumā, pakāpeniskais motors atvērsies uz labāko leņķi un apstāsies.

Mitruma savākšanas miega režīms	Izvēlieties "Mute dehumidification", neatkarīgi no tā, kāds ir relatīvais mitrums telpā, kompresors sāks darboties, gaispūtis darbosies zemā ātrumā, pakāpeniskais motors atvērsies uz labāko leņķi un apstāsies.
Gaisa atsvaidzināšana	Izvēloties „Air freshening", kompresoru nevar iedarbināt, pūtējs darbojas zemā ātrumā un nospiežot [Humidity], gaisa plūsmu var pārvietot starp augsto un zemo līmeni pēc vēlēšanās.
Iekārtas žāvēšanas funkcija	**1. Lai sāktu savācēja žāvēšanu, nospiediet [mode] taustiņu vismaz divas sekundes, un visa žāvēšanas procedūra ilgs vienu stundu;** • Sāciet ar augstu vēja ātrumu un gaisa padeve turpināsies 25 minūtes; • Iekārta tiks darbināta nepārtraukti 5 minūtes ar lielu gaisa plūsmas ātrumu; • Maršīna tiks darbināta nepārtraukti 15 minūtes ar lielu gaisa plūsmas ātrumu. **2. Kā pārtraukt;** • Nospiežot [Mode] taustiņu ilgāk par divām sekundēm, žāvēšanas procedūra tiks pārtraukta, un ierīce atgriezīsies ekspluatācijas stāvoklī pirms žāvēšanas. • Nospiediet [Power] taustiņu, lai apturētu iekārtas žāvēšanu un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Lapseluku funktsioon Bērnu drošības slēdža funkcija	1. Pēc iestatīšanas nospiediet [lock] ilgāk nekā divas sekundes un ievadiet bloķēšanas funkciju; visas galvenās funkcijas nebūs pieejamas, un tas palīdzēs novērst bērnu radītu darbības traucējumu iespējamību; 2. Vēlreiz vēl divas sekundes nospiediet [lock], bloķēšanas funkcija tiks noņemta, un visi taustiņi atgūs funkcijas; 3. Kad bērnu drošības slēdzis darbojas, displeja lampa virs tā ir ieslēgta.
Automātiska apģērbu žāvēšanas funkcija	Mitrā vai lietainā laikā, kad drēbes nav viegli izžāvēt, pēc mitruma samazināšanas režīma iestatīšanas manuāli iestatiet ventilatora lāpstiņu pareizā leņķī, lai gaisa plūsmai būtu liels aptvērums, efektīvi nosūtot žāvēto gaisu uz katru stūri, lai ātrāk un efektīvāk izžāvētu. 

IEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

KĀPĒC ŪDENS TVERTNĒ ZIEMĀ UZKRĀJAS SALĪDZINOŠI MAZ ŪDENS?

Ziemā temperatūra ir ļoti zema un gaiss ir sauss. Salīdzinot ar vasaru, sausināšanas funkcijas darbība ievērojami samazinās, taču tas nav uzskatāms par ierīces bojājumu.

KĀPĒC MITRUMA SAVĀKŠANA NEDARBOJAS VAI PĒKŠŅI APSTĀJAS?

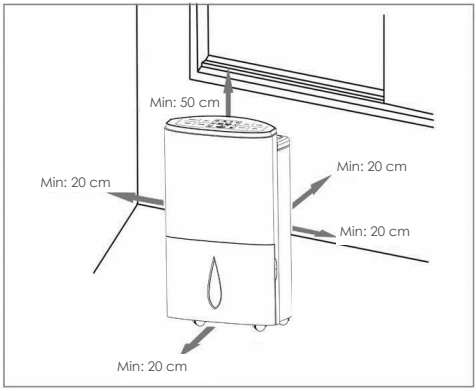
1. Iespējams, ūdens tvertne ir pārpildīta vai nav pareizi novietota. Iztukšojiet ūdeni no tvertnes vai uzstādiet tvertni pareizi.
2. Iespējams, ka temperatūra ir pārāk zema, un displejā ir redzams kods "sausināšanas režīmā" (ja temperatūra ir zemāka par 5 °C, ir grūti savākt mitrumu un zemas temperatūras ikona "sniegavīrs" nepārtraukti mirgo, norādot zemo temperatūru)
3. Iekārtas darba temperatūra ir 5-32 °C, relatīvais mitrums ir 30 %-80 %, un vislabākā darba temperatūra ir 16-32 °C.

KĀPĒC ATVERE PŪŠ KARSTU GAISU?

Ierīce ievelk telpas gaisu, un sausināšanas iekārta to atdzesē; temperatūra pazeminās zem kondensācijas temperatūras, veidojas pilieni, tie iekrīt ūdens tvertnē, un gaiss pēc sausināšanas tiek uzsildīts caur siltuma reģenerācijas bloku, kas var samazināt enerģijas patēriņu un paātrināt sausināšanas ātrumu. Tāpēc atvere izpūš karstu gaisu un tas nav uzskatāms par ierīces bojājumu.

UZSTĀDĪŠANA

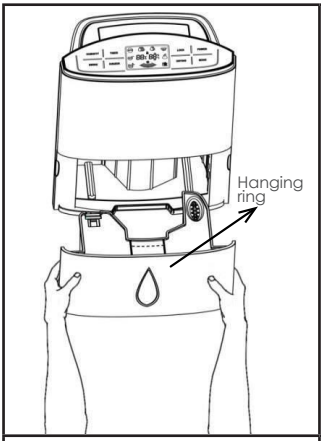
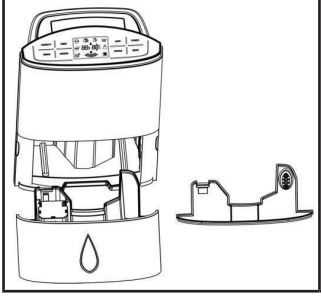
1. Pirms ekspluatācijas iztukšojiet ūdens tvertni.
2. Lai ietaupītu enerģiju, ierīces darbināšanas laikā neviriniet durvis un logus pārāk bieži.
3. Uzstādot mitruma regulatoru, neaizmirstiet atstāt brīvu laukumu ap to – nepieciešams vismaz 50 cm virs tā un vairāk par 20 cm kreisajā un labajā pusē. Lūdzu, skatiet zemāk esošo attēlu.
4. Ja, lietojot iekārtu, ir dzirdami skaļi trokšņi:
Ieteicams zem ierīces novietot spilvenu vai slāpējošu gumijas plāksni, kas varētu samazināt vibrāciju un troksni un samazināt nospiedumu uz koka grīdas vai paklāja.



DRENĀŽA

ŪDENS TVERTNES IZMANTOŠANA

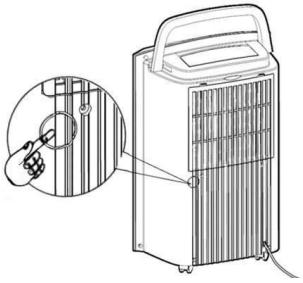
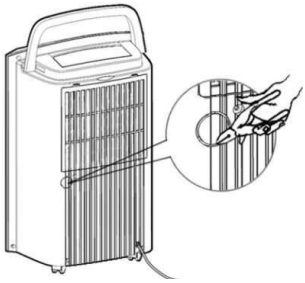
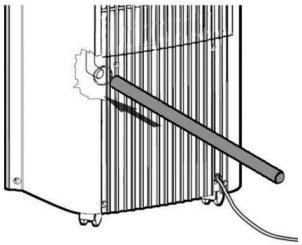
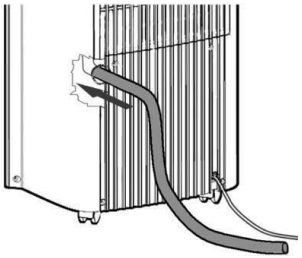
Kad ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni, LCD ekrānā mirgo ikona (full – pilns) (tad kompresors, ventilators, elektriskā apkure un negatīvā jonu darbība tiks pārtrauktas), ierīce piecpadsmit reizes atskaņos pīkstienu, lai informētu lietotāju, līdz tvertne tiek pilnībā iztukšota.

	Novietojiet roku uz daļas ūdens tvertnes apakšā, uzmanīgi izvelciet tvertni, noņemiet vāku un izlejiet ūdeni.
	Novietojiet vāciņu uz ūdens tvertnes, uzmanīgi novietojiet tvertni pareizajā pozīcijā un atiestatiet sausinātāju.

Piezīme: ja tvertne ir pilna, lūdzu, izlejiet ūdeni. Pirms ūdens tvertnes izvilkšanas no iekārtas korpusa, lūdzu, pārliecinieties, vai vāks un ūdens tvertne ir cieši piestiprināta, un peldētājs ir elastīgi pagriezts, pēc tam ar abām rokām iebīdiet to vietā.

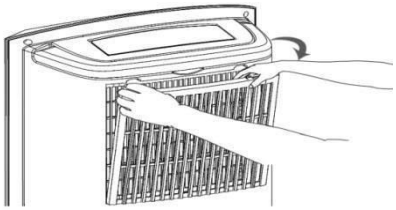
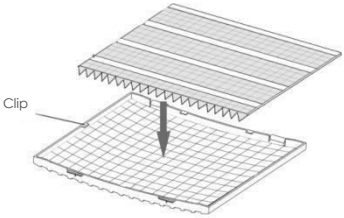
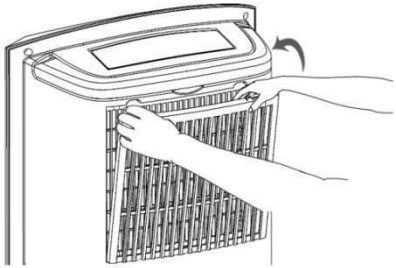
NEPĀRTRAUKTAS DRENĀŽAS IESPĒJA

Ja nevēlaties bieži liet ūdeni no tvertnes, Jūs varat pieslēgt drenāžas cauruli iekārtas aizmugurē.

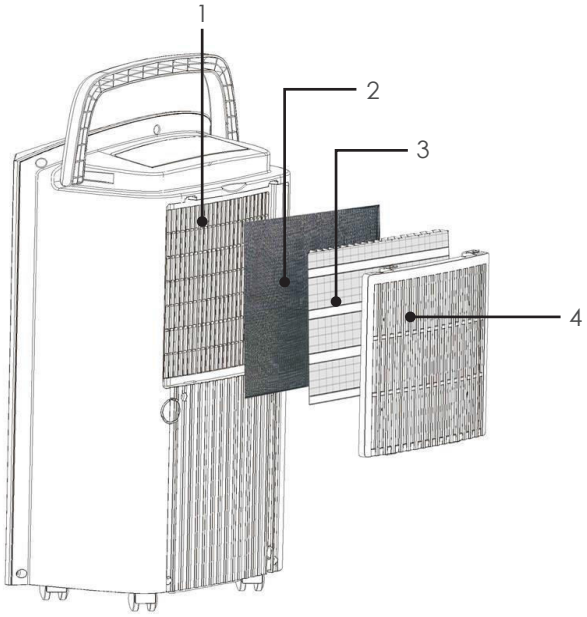
	Atrodiet atrašanās vietu, lai pieslēgtu ūdensteci iekārtas aizmugurē, lūdzu, skatiet attēlu:
	Izmantojiet plakanās knaibles, lai sagrieztu ribu, kas savienojas ar aizmugurējo paneli, tad to var savienot ar ūdens cauruli, lai nodrošinātu nepārtrauktu drenāžu
	Droši pievienojiet drenāžas cauruli ar atbilstošu garumu līdz ūdensvadam.
	Pirms lietošanas uzmanīgi pārbaudiet, vai izplūdes caurule ir droši pievienota, lai izvairītos no ūdens noplūdes.

GAISA ATSVAIDZINĀŠANAS FILTRS (AKTĪVO OGĻU SIETS UN ĻOTI EFEKTĪVS STATISKĀS ELEKTRĪBAS ANTIBAKTĒRIĀLAIS DEZODORĒJOŠAIS SIETS)

UZSTĀDĪŠANA

	Noņemiet aizmugurē esošo plastmasas filtru (skatiet attēlu)
	Ievietojiet gaisa atsvaidzināšanas filtru (aktīvo oglekļa sietu un ļoti efektīvo statiskās elektrības antibakteriālo dezodorējošo sietu) plastmasas ietvarā (skatiet attēlu)
	Pēc iepriekšminēto darbību veikšanas ievietojiet plastmasas pamatni un sietu sākotnējā vietā.

GAISA ATSVAIDZINĀŠANAS SIETA FUNKCIJU SKAIDROJUMS

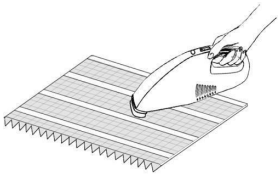
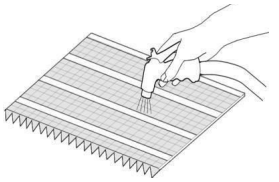


1	Aizmugures gaisa ieplūdes vieta
2	**Aktīvās ogles siets (pēc izvēles)** Aktīvās ogles sietam ir ļoti laba absorbcijas spēja; tam ir gaisa attīrīšanas funkcija, kas var efektīvi likvidēt gaistošo organisko savienojumu un putekļu, smoga, smaku, amonjaku, ksilolu, formaldehīdu un ar to saistīto piesārņotāju daļiņas gaisā un tam ir labs attīrīšanas efekts.
3	**Ļoti efektīvs statiskās elektrības antibakteriāls dezodorēšanas siets (pēc izvēles)** Ļoti efektīvais statiskās elektrības antibakteriālais dezodorēšanas siets satur četrus ļoti efektīvus filtrējošā materiāla slāņus. Tam ir ļoti laba antibakteriālā spēja, vidējais baktēriju inhibīcijas līmenis ir 92 %, kas nozīmē, ka tas var efektīvi filtrēt putekļu (lielāku par 2um), smogu, smaku, amonjaku, ksilolu, formaldehīdu un ar to saistīto piesārņotāju daļiņas un tam ir labs attīrīšanas efekts.
4	**Iepriekš iestatīts siets** Tiepriekš iestatītais siets ir parastais filtrs, kas mitrināšanas un gaisa padeves režīmos var izfiltrēt putekļus, šķiedras un citas gaisā esošās daļiņas.

Piezīme: aktīvo ogļu filtru un ļoti efektīvo statiskās elektrības antibakteriālo dezodorēšanas sietu nevar izmantot kopā.

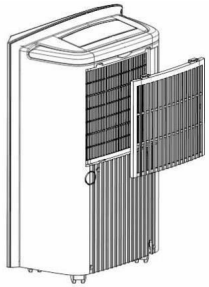
GAISA ATSVAIDZINĀŠANAS SIETA TĪRĪŠANA (AKTĪVĀS OGLES VAI STATISKĀS ELEKTRĪBAS ANTIBAKTERIĀLAIS DEZODORĒŠANAS FILTRS)

Paziņojums
1. Ja bieži tiek izmantota gaisa attīrīšanas funkcija, lūdzu, vismaz reizi trijos mēnešos notīriet gaisa atsvaidzināšanas filtru (no tīrīšanas biežuma ir atkarīga vides tīrība, un filtra kalpošanas laiks ir aptuveni divi gadi). Tīrīšanai izmantojiet aukstu vai siltu ūdeni. Nav pieļaujams lietot ķīmisko šķīdinātāju vai karstu ūdeni.
2. Ja lietotājs izmanto tikai gaisa sausināšanas funkciju, nav nepieciešams uzstādīt gaisa cirkulācijas filtru (vai aktīvo ogļu filtru) tā, it kā ekrāns būtu uzstādīts, ja sausinot vēja ātrums tiks samazināts.

	1. Ja gaisa atsvaidzināšanas ekrāns nav ļoti netīrs, vienkārši nosūciet putekļus ar putekļu sūcēju. 2. Tas pats attiecas arī uz aktīvās ogles filtru.
	1. Ja gaisa atsvaidzināšanas filtrs ir ļoti netīrs, tas jātīra ar tīru ūdeni; nav atļauts tīrīt ar ūdenī, kura temperatūra pārsniedz 40 °C (104 °F). 2. Lai izvairītos no deformācijas, siets jānovieto sausā gaisā un tas nedrīkst būt tuvu nekādam siltuma avotam. 3. Tīrot aktīvo ogļu filtru, lūdzu, neievietojiet to ūdenī uz vairāk kā 5 minūtēm. Pēc tīrīšanas, lūdzu, nožāvējiet to saulē, lai atjaunotu tā darbību.

UZTURĒŠANA

Paziņojums
1. Pirms apkopes vai remonta, lūdzu, atvienojiet strāvas vadu, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
2. Ja sausinātājs netiks lietots ilgu laiku, lūdzu, atvienojiet strāvas vadu.
3. Lūdzu, netīriet mašīnas korpusu ar spirtu, petroleju, benzolu un citiem ķīmiskiem šķīdinātājiem.

	Lūdzu, notīriet ūdens tvertni un tvertnes vāku ar mīkstu kokvilnu, kas pārklāta ar aukstu ūdeni vai siltu ūdeni, lai izvairītos no iespējas, ka iekšpusē rodas pelējums.
	Lūdzu, maigi noslaukiet ierīces virsmu ar mitru kokvilnu un ir aizliegts to tīrīt ar mazgāšanas līdzekļiem vai abrazīvu, jo tas var radīt plastmasas virsmas bojājumus.
	Lūdzu, mazgājiet mazgājamo PP filtru vismaz reizi divās nedēļās. Tīriet ar aukstu vai siltu ūdeni. Nav atļauts tīrīt ar ķīmisko šķīdinātāju vai karstu ūdeni.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja sausinātājam ir šādas problēmas, lūdzu, skatiet attiecīgos risinājumus.

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Rada karstu gaisu	Nav	Mitruma regulatora gaiss šķērso siltuma reģenerācijas bloku un rada karstu gaisu (bez aukstuma funkcijas). Tas nav defekts.
Mitruma savācējs nedarbojas	Vai kontaktdakša nav iesprausta ligzdā?	Iespraudiet to kontaktligzdā.
	Vai ūdens tvertne ir pilna? (ūdens tvertne ir pilna vai tvertne nav ievietota pareizi)	Ielejiet ūdeni no tvertnes un pēc tam uzstādiet ūdens tvertni.
Savācēja darbības traucējumi	Vai telpas temperatūra vai mitrums ir pārāk zems?	Sausā sezonā mitruma savākšanas jauda tiks samazināta.
	Vai gaisa izplūdes un ieplūdes atveres ir bloķētas?	Notīriet izplūdes un ieplūdes atveres.
Ierīce neizpūš gaisu.	Vai sausinātājs ir "sausajā" režīmā?	30 minūtes pēc tam, kad mašīna darbojas "sausā režīmā", gaispūtis pārtrauks darbu.
	Vai gaisa filtrs ir bloķēts?	Notīriet gaisa filtru saskaņā ar iepriekš minēto pieeju.
Ierīces darbība ir pārāk skaļa.	Vai tā nav pareizi novietota, ir slīpa vai nestabila?	Lūdzu, novietojiet savācēju uz līdzenas virsmas.
	Vai gaisa filtrs ir bloķēts?	Notīriet gaisa filtru saskaņā ar iepriekš minēto pieeju.

Produkta pareiza utilizēšana



Šis uz produkta attēlotais simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu kaitējumu videi vai apdraudējumu cilvēka veselībai neatbildīgi izmestas ierīces dēļ, utilizējiet to atbildīgi, veicinot pienācīgu resursu pārstrādi. Lai atgrieztu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu, vai arī griezieties pie pārdevēja, no kura tika iegādāts produkts. Tas saņemto produktu pārstrādās videi nekaitīgā veidā.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

STANDART sadzīves tehnikai tiek piešķirta 36 mēn. garantija.

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.

2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;

• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;

• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);

• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;

• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);

• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;

• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;

• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;

• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neizdodas konstatēt;

• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izmantots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;

• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vainas vai nepārvaramās varas dēļ;

• parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem.

3. Garantija var būt pārtraukta, ja:

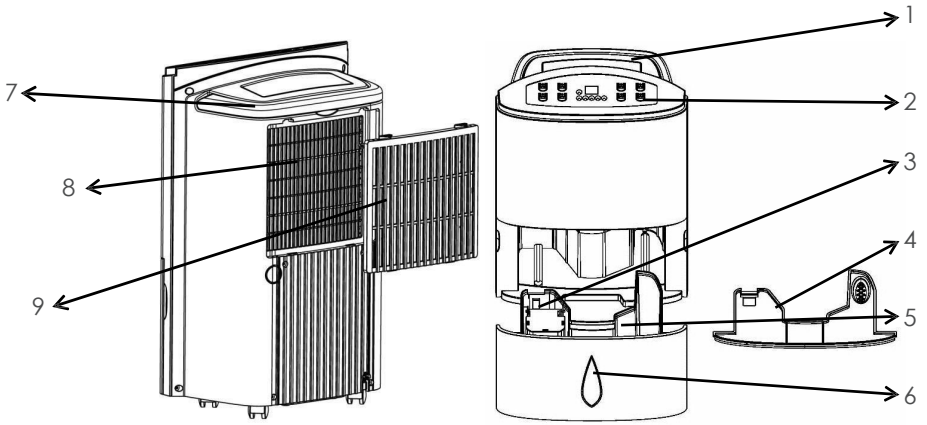
• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;

• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.

4. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments;

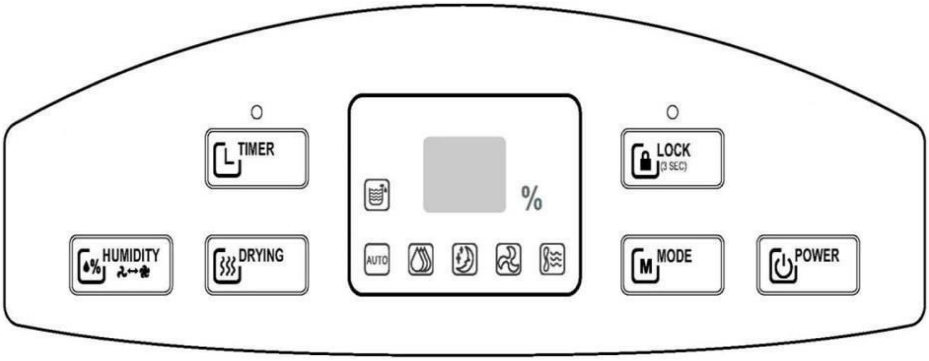
5. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja instrukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

APRAŠYMAS:



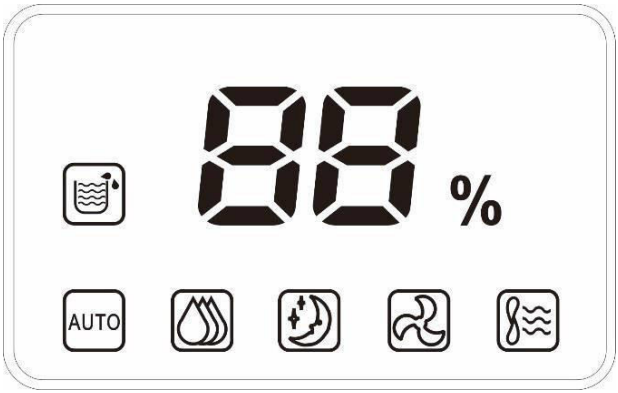
1. Oro išleidimo grotelės	6. Vandens lygio langelis
2. Valdymo skydelis	7. Rankena
3. Plūdė	8. Galinė oro paėmimo anga
4. Vandens talpyklos dangtis	9. Filtras
5. Vandens talpykla	

MYGTUKŲ APRAŠYMAS:



POWER	Maitinimas: šiuo mygtuku galite įjungti arba išjungti įrenginį.
LOCK 3 SEC	Paspaudę daugiau nei dvi sekundes palaikykite vaikų saugos užrakto mygtuką, užrakto funkcija įsijungia, visi mygtukai nustoja veikti. Paspaudę daugiau nei dvi sekundes palaikykite vaikų saugos užrakto mygtuką, užrakto funkcija išjungiama, visi mygtukai vėl pradeda veikti.
M MODE	Paleisdami įrenginį rankiniu būdu arba reguliaraus naudojimo metu, paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte automatinį sausinimą, intensyvų sausinimą, neintensyvų sausinimą, natūralų pūtimą, vidinio sausinimo režimą ir kt.
TIMER	Laikmatis: šiuo mygtuku įvesite laiko nustatymo režimą.
HUMIDITY	Temperatūra: kiekvienu mygtuko paspaudimu temperatūra ekrane keisis tarp 40 %–45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %. Esant įjungtam oro valymo režimui, paspauskite šį mygtuką, kad perjungtumėte tarp didelio ir mažo vėjo greičio.
DRYING	Sausinimas: paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte įrenginio sausinimo funkciją ir įrenginyje nesikauptų purvas ir pelėsis. Sausinimo procedūra užtrunka apie valandą, paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į prieš tai buvusią veikimo būseną.

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANE PATEIKIAMŲ SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS



AUTO	Įjungus prietaisą į maitinimo tinklą numatytoji prietaiso veiksena yra automatinis sausinimas. Veikseną galite keisti mygtuku „MODE“.
	Intensyvaus sausinimo piktograma.
	Neintensyvaus sausinimo piktograma.
	Oro valymo piktograma.
	Ši piktograma pasirodo, kai prisipildo vandens talpykla ir ją reikia išleisti, vandens talpykla neįstatyta arba vandens talpykla įstatyta netinkamai.
	Ši piktograma pasirodo kuomet paleidžiamas vidinio sausinimo režimas, kad prietaiso viduje nesusidarytų pelėsis.
88%	Piktograma žymi patalpos drėgnumą esant nustatytam automatiniam sausinimui, intensyviam sausinimui, neintensyviam sausinimui ir oro valymo režimui. Esant įjungtam sausinimo režimui, ši piktograma žymi nustatytą drėgnumą ir % žymi drėgmės lygį procentais.

SAUGA

Prieš naudodami įrenginį dėl savo ir savo šeimos narių saugumo atidžiai perskaitykite pateikiamą naudojimo instrukciją.
1. Prietaisą statykite ant lygaus ir kieto paviršiaus, kad veikimo metu nekiltų vibracija ir triukšmas.
2. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
3. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kitos jungtys.
4. Prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys reikiamos patirties ir (arba) žinių asmenys, jeigu jie yra supažindinti su tinkamu prietaiso naudojimu ir yra informuoti apie prietaiso naudojimo metu galinčius kilti pavojus. Prižiūrėkite vaikus, kad nežaistų prietaisu. Vaikams negalima valyti prietaiso ir atlikti techninės priežiūros darbų, jeigu jie nėra prižiūrimi.
5. Siekdami išvengti galinčio kilti pavojaus esant pažeistam maitinimo laidui perduokite jį pakeisti gamintojui, aptarnavimo atstovui arba kitiems kvalifikuotiems asmenims.
6. Jei prietaisas nenaudojamas, valymo metu arba jį perkeliant į kitą vietą, atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
7. Prietaisui naudokite tik nurodytos įtampos šaltinį.
8. Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpoje. Nenaudokite prietaiso kitiems, nei numatyta tikslams.
9. Nedėkite sunkių objektų ant prietaiso.
10. Prieš vėl jungdami prietaisą ištuštinkite vandens talpyklą – taip išvengsite vandens išsiliejimo.
11. Pakreipus prietaisą gali ištekėti vanduo ir sugadinti prietaisą.
12. Niekuomet į prietaiso korpusą nekiškite aštrių smailų objektų – gali pažeisti prietaisą.
13. Pastebėjus veikimo sutrikimų, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
14. Atjunkite maitinimo laidą, jei ilgai nenaudosite prietaiso.



DRAUDŽIAMA
1. Nestatykite prietaiso prie elektrinių šilumos šaltinių (ugnies ar šildytuvo ir t. t.).
2. Neįjunginėkite ir neišjunginėkite prietaiso tiesiogiai įjungdami ar ištraukdami kištuko iš maitinimo tinklo lizdo.
3. Šalia įrenginio nenaudokite purškiklių nuo vabzdžių ar degių medžiagų.
4. Nebraižykite prietaiso aštriais įrankiais.
5. Nepilkite ant prietaiso alyvos ar vandens.
6. Neplaukite prietaiso vandeniu, nušluostykite minkšta šluoste.
7. Prietaisui valyti nenaudokite benzeno, benzino ar alkoholio. Naudokite tik neutralų valiklį.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

NORĖDAMI SUMAŽINTI DRĖGNUMO LYGĮ PATALPOJE

NORITE, KAD PRIETAISAS VYKDYTŲ SAUSINIMO FUNKCIJĄ, TAČIAU NENORITE NUSTATYTI TEMPERATŪROS?

	Intensyvus sausinimas
	Neintensyvus sausinimas
	Norėdami įjungti intensyvų sausinimą atlikite šiuos veiksmus
	Norėdami sumažinti sausinimo intensyvumą atlikite šiuos veiksmus

KAIP TIKSLIAI NUSTATYTI PATALPOS TEMPERATŪRĄ?

	Drėgmės lygis yra tarp 40 %–70 %
Įjungus prietaisą į maitinimo tinklą pirmąjį kartą prietaisas veiks automatine veiksena, drėgnumo lygis 50 % pagal numatytuosius parametrus. Norėdami iš naujo nustatyti drėgnumo lygį, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:	
	Pirmasis žingsnis
	Antrasis žingsnis

REIKIA IŠVALYTI ORĄ PATALPOJE? (PASIRINKTINAI)

	Pirmasis žingsnis
	Antrasis žingsnis: paspauskite šį mygtuką, kad sureguliuotumėte pūtimo stiprumą.

Patarimas: prieš naudodami šią funkciją įstatykite aktyvuotos anglies filtrą (ar didelio efektyvumo statinės elektros antibakterinį orą valantį filtrą)

NORITE NAUDOTI JONIZATORIAUS IR ORO IŠLEIDIMO GROTELIŲ PADĖTIES KOREGAVIMO FUNKCIJĄ (PAPILDOMA)?

	Įrenginiui veikiant įprastu režimu Pirmasis žingsnis – paspauskite norėdami paleisti jonizatoriaus funkciją.
	Pirmasis žingsnis – paspauskite norėdami koreguoti oro išleidimo grotelių padėtį.

Patarimas: jonizatorius atlieka kelias žmogui naudingas funkcijas, pavyzdžiui, atšviežina orą, išvalo dulkes, formaldehidą ir t. t.

NAUDOJIMAS

Automatinio išjungimo laiko nustatymas	Prietaisui veikiant paspauskite „Timer“ (laikmatis) mygtuką, kad nustatytumėte laiką nuo 1 iki 24 valandų. Kiekvieno mygtuko paspaudimu nustatytas laikas padidinamas viena valanda ir po 24 valandų skaičius vėl pasikeičia į 1, pradedant cirkuliaciją iš naujo. Naudotojui ilgai palaikius „Timer“ mygtuką laikas didėja palaipsniui. Pasiekus nustatytą laiką, įrenginys automatiškai išjungiamas. Atlikus nustatymų pakeitimus ir 5 minutes nepaspaudus jokio mygtuko, žymi, kad laikas patvirtintas. Nustačius išsijungimo būsenos laiką, mygtuko lemputė virš laikmačio įsižiebia.
Automatinio įjungimo laiko nustatymas	Įrenginiui veikiant budėjimo režimu, laikas nustatomas tokiu pat būdu kaip ir išjungimo laikas. Atlikus nustatymų pakeitimus ir 5 minutes nepaspaudus jokio mygtuko, žymi, kad laikas patvirtintas. Nustačius paleidimo būsenos laiką, mygtuko lemputė virš laikmačio įsijungia ir valdymo ekrane rodomas nustatytas laikas.
Automatinis sausinimas	Pasirinkite „Automatinis sausinimas“, jei patalpos drėgmės lygis yra +5 % didesnis už nustatytą drėgmės lygį, kompresorius įsijungia ir ventiliatorius veikia dideliu greičiu; kai drėgnumo lygis patalpoje yra tarp nustatyto drėgnumo lygio +5 % ir nustatyto drėgnumo lygio -5 %, prietaiso ventiliatorius veiks nedideliu greičiu; kai drėgnumo lygis patalpoje mažesnis už nustatytą drėgnumo lygį -5 %, kompresorius išjungiamas ir ventiliatorius veikia mažu greičiu, įprastinis drėgmės lygis yra 50 %.
Intensyvus sausinimas	Pasirinkite „Intensyvus sausinimas“, nesvarbu kokia patalpos santykinė drėgmė, kompresorius paleidžiamas, ventiliatorius veikia dideliu greičiu, eigos variklis atsidaro iki tinkamiausio laipsnio ir sustoja.

Neintensyvus sausinimas	Pasirinkite „Neintensyvus sausinimas“, nesvarbu kokia patalpos santykinė drėgmė, kompresorius paleidžiamas, ventiliatorius veikia mažu greičiu, eigos variklis atsidaro iki tinkamiausio laipsnio ir sustoja.
Oro valymas	Pasirinkite funkciją „Oro valymas“, kompresorius negali būti paleidžiamas, ventiliatorius veikia mažu greičiu, tuomet paspauskite „Drėgnumas“, pūtimo greitį galima reguliuoti, nustatant didelį arba mažą greitį.
Džiovinimo funkcija	**1. Paspaudę ilgiau nei dvi sekundes palaikykite „Režimo“ mygtuką, pradedamas įrenginio sausinimas, džiovinimo procesas trunka vieną valandą;** • Prietaiso ventiliatorius veiks dideliu greičiu apytikriai 25 min. • Prietaisas dar apytikriai 5 min. veiks didelio pūtimo režimu; • Pasibaigus antrajam etapui prietaiso ventiliatorius veiks dideliu greičiu dar apytikriai 15 min. **2. Kaip išjungti DŽIOVINIMO veikseną?** • Norėdami atšaukti džiovinimo funkciją, dvi sekundes palaikykite džiovinimo mygtuką, džiovinimo funkcija išjungiama ir grįžtama į veikimo režimą dar prieš džiovinimo procesą. • Paspauskite „Maitinimo“ mygtuką, kad sustabdytumėte džiovinimo režimą ir įrenginys grįžtų į budėjimo režimą.
Vaikų saugos užrakto funkcija	1. Įjungę nustatymus, ilgiau kaip dvi sekundes paspaudę palaikykite „Lock“ (užrakto) mygtuką, užrakto funkcija įjungiama, visos mygtukų funkcijos išjungiamos ir vaikai negali valdyti prietaiso; 2. Dar kartą paspaudę ilgiau kaip dvi sekundes palaikykite užrakto mygtuką, užrakto funkcija išjungiama ir visų mygtukų funkcijos atkuriamos; 3. Esant įjungtai vaikų saugos užrakto funkcijai įsižiebia ekrano lemputė virš užrakto.
Automatinė drabužių džiovinimo funkcija	Esant drėgnam ar lietingam sezonui, kuomet drabužiai sunkiai džiūva, nustatę sausinimo režimą, rankiniu būdu sureguliuokite ventiliatoriaus mentes iki tinkamo laipsnio, kad oras būtų plačiai paskirstomas, sausas oras būtų efektyviai perduodamas į kiekvieną kampą bei džiovinimas vyktų greičiau ir efektyviau. 

DUK (DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI)

KODĖL SAUSINTUVO VANDENS TALPYKLOJE ŽIEMOS METU BŪNA SANTYKINAI MAŽAS KIEKIS VANDENS?

Kadangi žiemos metu temperatūra yra labai žema, o oras sausas. Palyginti su vasaros laikotarpiu sausinimo funkcijos efektyvumas ženkliai sumažėja, tačiau tai nėra gedimas.

KODĖL PRIETAISAS NEVEIKIA AR STAIGA IŠSIJUNGIA?

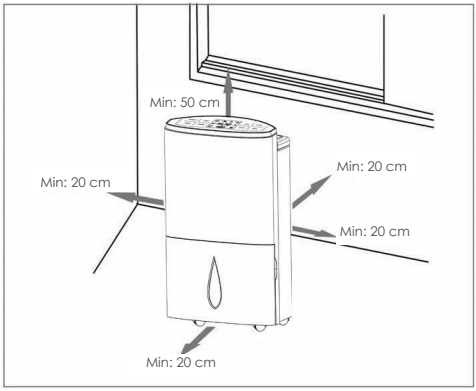
1. Patikrinkite, ar nėra prisipildžiusi vandens talpykla ir, ar vandens talpykla įstatyta tinkamai. Jei reikia, vandenį išpilkite ir pakoreguokite vandens talpyklos padėtį.
2. Temperatūra gali būti per žema, ekrane rodomas „sausinimo režimo“ kodas (esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai sunku atlikti sausinimo funkciją, ekrane nuolat žybsi indikatorius su „sniego seniu“, žyminčiu žemą temperatūrą).
3. Prietaiso darbinė aplinkos temperatūra yra tarp 5–32 °C, santykinis drėgnumas tarp 30 %–80 %. Tinkamiausia darbinė temperatūra yra tarp 16–32 °C.

KODĖL PRO ORO IŠLEIDIMO GROTELES SKLINDA KARŠTAS ORAS?

Įrenginys paima orą iš patalpos ir sausintuvas orą atvėsina, temperatūra nukrenta žemiau kondensacijos taško, oras kondensuojamas į lašelius, galiausiai lašeliai patenka į vandens talpyklą ir po sausinimo oras sušildomas šilumos regeneratoriumi, padedančiu sumažinti energijos sąnaudas ir pagreitinti sausinimo procesą. Todėl iš oro išleidimo angos sklinda šiluma – tai nėra gedimas.

ĮDIEGIMAS

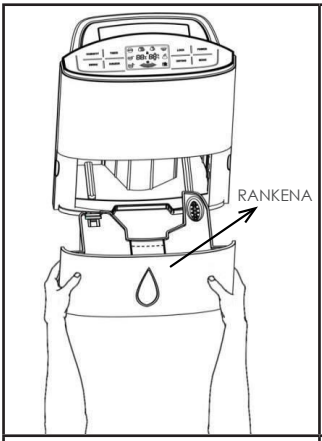
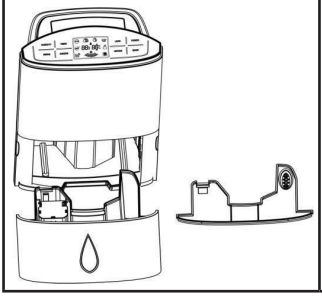
1. Prieš įjungdami prietaisą iš vandens talpos išleiskite vandenį.
2. Taupydami energiją prietaisui veikiant neatidarykite langų/durų.
3. Montuodami sausintuvą nepamirškite palikti vietos aplink jį, 50 cm iš viršaus ir daugiau kaip 20 cm iš kairiojo ir dešiniojo šonų. Vadovaukitės pateikiamu paveikslėliu.
4. Kaip sumažinti skleidžiamą triukšmą:
Po prietaisu dėkite paminkštinimą arba garsą sugeriančią guminę plokštę, taip sumažinsite vibraciją ir triukšmą bei sumažinsite medinių grindų arba kilimo apkrovą.



SAUSINIMAS

VANDENS TALPYKLOS NAUDOJIMAS

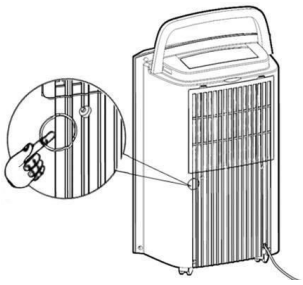
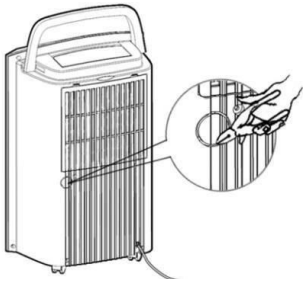
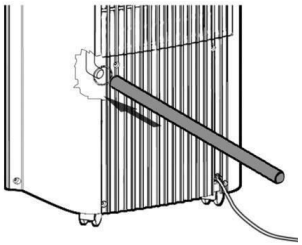
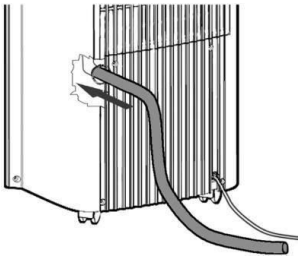
Vandens talpyklai prisipildžius vandens, LCD ekrane žybsi piktograma, žyminti, kad talpykla pilna (tuomet kompresorius, ventiliatorius, elektrinis šildytuvas ir neigiami jonai nustoja veikti), prietaisas supypsi penkiolika kartų, informuodamas naudotoją, kol vanduo iš talpyklos išleidžiamas.

	Švelniai ištraukite vandens talpyklą laikydami už įdubusios vandens talpyklos apatinės dalies. Nuimkite vandens talpyklos dangtį ir išpilkite vandenį.
	Uždėkite dangtį ant vandens talpyklos ir įstatykite talpyklą atgal į prietaisą taip, kad ji būtų tinkamoje padėtyje. Vėl įjunkite prietaisą.

Dėmesio. Vandenį išpilkite tik tuomet, kai vandens talpykla prisipildo. Prieš išimdami vandens talpyklą, įsitikinkite, ar dangtis ir vandens talpykla tinkamai sumontuoti, ar plūdė lanksčiai pasukta, tuomet įstumkite ją į vietą rankomis.

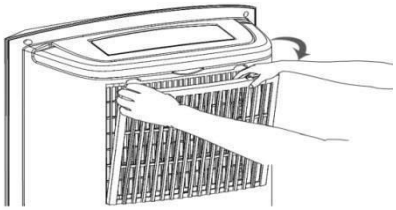
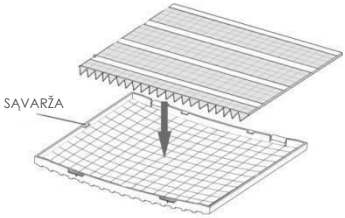
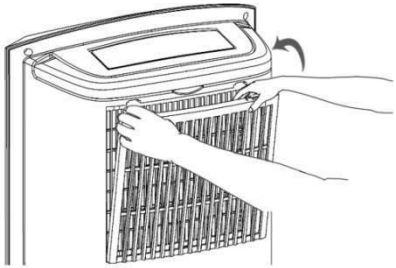
NUOLATINIS VANDENS IŠLEIDIMAS

Jei nenorite dažnai tuštinti vandens talpyklos, prijunkite vandens išleidimo žarną.

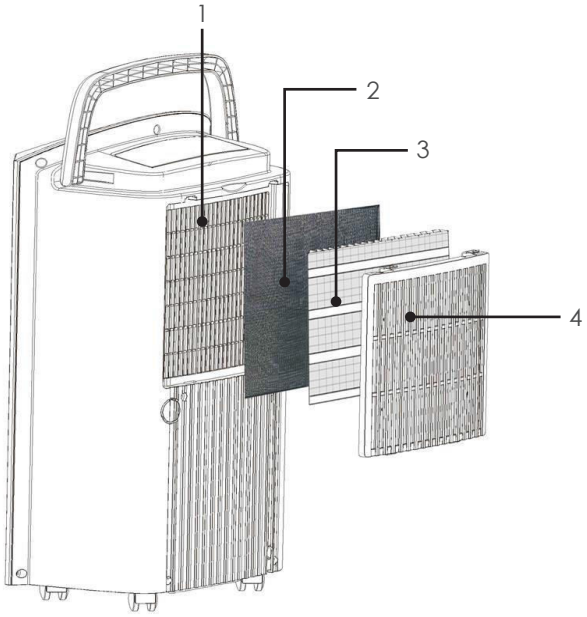
	Susiraskite vandens išleidimo žarnos jungtį galinėje plokštėje, žr. paveikslėlyje:
	Naudokite reples plačia galvute, kad nukirptumėte kraštelį, kuris jungiasi prie galinės plokštės, tuomet galite jį sujungti su vandens žarna ir išleisti vandenį.
	Tvirtai prijunkite tinkamo ilgio nutekėjimo žarną prie nutekėjimo vamzdžio.
	Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar nutekėjimo žarna tinkamai prijungta, kad išvengtumėte vandens nuotėkio.

ORĄ VALANTIS FILTRAS (AKTYVUOTOS ANGLIES ARBA STATINĖS ELEKTROS ANTIBAKTERINIS ORĄ VALANTIS FILTRAS)

ĮDIEGIMAS

	Atidarykite plastikinį gale esantį filtrą (žr. paveikslėlį kairėje)
	Įstatykite orą valantį filtrą (aktyvuotos anglies arba statinės elektros antibakterinį orą valantį filtrą į plastikinį rėmą (žr. paveikslėlyje kairėje)
	Atlikę nurodytus veiksmus įstatykite plastikinį rėmą ir filtrą į nurodytą vietą.

ORO VALYMO FILTRO FUNKCIJOS PAAIŠKINIMAS

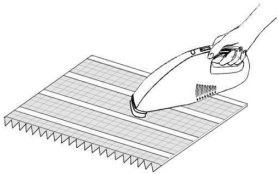
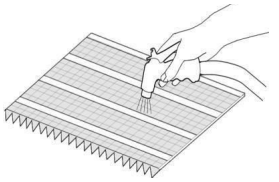


1	Galinė oro įleidimo anga
2	**Aktyvuotos anglies filtras (papildomai)** Aktyvuotos anglies filtras pasižymi itin geromis sugeriamumo savybėmis, jame yra oro valymo funkcija, efektyviai pašalinanti lakiuosius organinius junginius ir dulkių daleles, smogą, nemalonius kvapus, amoniaką, ksileną, formaldehidą ir kitus teršalus ore bei pasižymi geromis orą valančiomis savybėmis.
3	**Didelio efektyvumo statinės elektros antibakterinis orą valantis filtras (papildomai)** Didelio efektyvumo statinės elektros antibakterinis orą valantis filtras yra sudarytas iš keturių itin veiksmingų filtro audinio sluoksnių. Jis pasižymi itin geromis antibakterinėmis savybėmis, vidutinis bakterijų slopinimo greitis lygus 92 %, galintis efektyviai filtruoti dulkių daleles (didesnes nei 2 cm), smogą, nemalonius kvapus, amoniaką, ksileną, formaldehidą ir kitus teršalus ore bei pasižymi geromis orą valančiomis savybėmis
4	**Iš anksto sumontuotas filtras** Iš anksto sumontuotas filtras esant įjungtiems drėkinimo ir oro tiekimo režimams apsaugo nuo dulkių, įvairių pluoštų dalelių ir kitų smulkių ore esančių dalelių.

Pastaba: kartu negalima naudoti aktyvuotos anglies filtro ir itin efektyvaus statinės elektros antibakterinio orą valančio filtro.

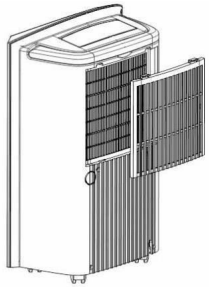
ORO VALYMO FILTRO VALYMAS (AKTYVUOTOS ANGLIES ARBA STATINĖS ELEKTROS ANTIBAKTERINIO ORĄ VALANČIO FILTRO)

PASTABA
1. Jei oro valymo funkcija naudojama dažnai, oro valymo filtrą išvalykite bent kartą per tris mėnesius (nuo valymo dažnumo priklauso aplinkos oro švarumas ir filtro tarnavimo laikas, kuris įprastai trunka apytikriai dvejus metus). Valymui naudokite šaltą arba šiltą vandenį, nenaudokite cheminių tirpiklių arba karšto vandens.
2. Jei naudotojas naudoja tik sausinimo funkciją, oro cirkuliacijos filtro (arba aktyvuotos anglies filtro) uždėti nereikia, kadangi uždėjus filtrą, sausinimo metu pūtimo intensyvumas sumažėja.

	1. Jei oro valymo filtras nėra labai purvinas, tiesiog nusiurbkite nuo jo dulkes, naudodami dulkių siurblį. 2. Tą patį padarykite ir su aktyvuotos anglies filtru.
	1. Jei oro valymo filtras labai nešvarus, jį plaukite švariu vandeniu, neleidžiama valyti aukštesnėje nei 40 °C (104 °F) temperatūroje. 2. Tam, kad išvengtumėte filtro sugadinimo, laikykite jį sausoje vietoje ir apsaugokite nuo galimų kaitros šaltinių. 3. Valydami aktyvuotos anglies filtrą, ilgiau kaip 5 minutes nemerkite jo į vandenį. Jį išvalę palikite išdžiūti saulėtoje vietoje, kad jis vėl tinkamai veiktų.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PASTABA
1. Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ir remonto darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
2. Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
3. Niekuomet nevalykite prietaiso cheminiais tirpikliais, tokiais kaip alkoholis, benzinas, benzenas ir t.t.

	Periodiškai valykite vandens talpyklą ir dangtį vėsiu ar šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste, kad išvengtumėte pelėsio susidarymo.
	Prietaiso paviršių valykite drėgna šluoste. Nenaudokite ploviklių ar šiurkščių kempinių, kurie gali pažeisti plastikinius paviršius.
	Plaukite plaunamą filtrą mažiausiai kartą į dvi savaites. Plaukite šaltu arba šiltu vandeniu. Nenaudokite cheminių tirpiklių ar karšto vandens.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Pastebėję toliau aprašytų trikčių, atlikite nurodytus veiksmus.

Triktis	Galimos priežastys	Sprendimai
Skleidžiamas karštas oras	Neapibrėžta	Sausintuvo išleidžiamas oras perleidžiamas šilumos regeneratoriumi, todėl tiekiamas karštas oras (nėra šaldymo funkcijos). Tai nėra gedimas.
Sausintuvas neveikia	Ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas?	Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
	Patikrinkite, ar nėra pripildyta vandens talpykla? (Vandens talpykla prisipildžiusi arba įstatyta netinkamai)	Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos ir vėl įstatykite vandens talpyklą.
Sausinimo funkcija neveikia	Patikrinkite, ar ne per žema temperatūra ar drėgnumo lygis patalpoje?	Drėgmės surinkimas nėra toks intensyvus sausuoju sezonu.
	Ar neužkimštos oro paėmimo ar išleidimo angos?	Pašalinkite oro paėmimo ar išleidimo angas blokuojančias kliūtis.
Oras neišleidžiamas	Ar sausintuvas veikia džiovinimo režimu?	Praėjus 30 minučių nuo sausinimo režimo, ventiliatorius nustoja veikti.
	Ar neužsikimšęs oro filtras?	Išvalykite oro filtrą, kaip nurodyta instrukcijoje.
Veikimo metu sklinda garsus triukšmas	Ar įrenginys pastatytas netinkamai, t.y. pakrypęs arba nestabilus?	Pastatykite sausintuvą ant lygaus paviršiaus.
	Ar neužsikimšęs oro filtras?	Išvalykite oro filtrą, kaip nurodyta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas



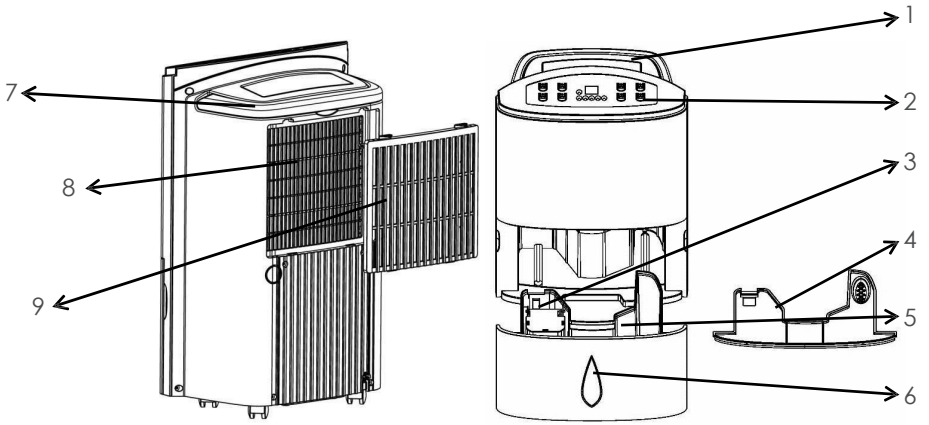
Šis ant produkto pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Norint užkirsti kelią aplinkos žalai ar pavojui žmogaus sveikatai dėl neatsakingai išmesto prietaiso, utilizuokite jį atsakingai skatindami tinkamą išteklių perdirbimą. Norėdami grąžinti prietaisą, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio buvo įsigytas produktas. Jie gautą produktą perdirbs aplinkai nekenksmingu būdu.

GARANTIJOS SĄLYGOS

STANDART buitinei technikai suteikiama 36 mėn. garantija.

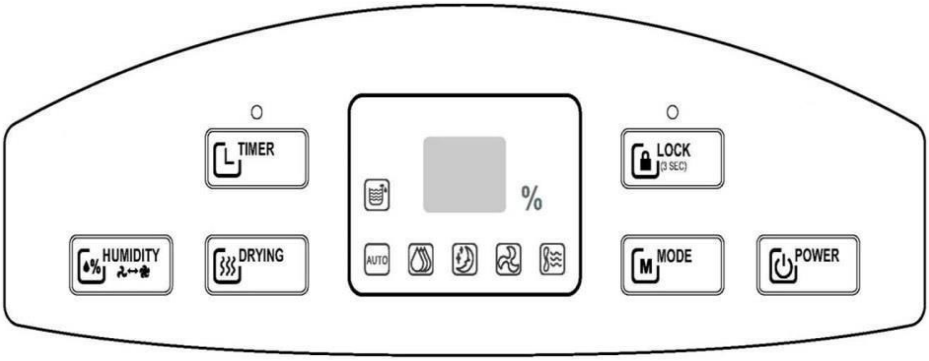
Šie prietaisai yra skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių nebūtų pagrindo atlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.
3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.

ОПИСАНИЕ:



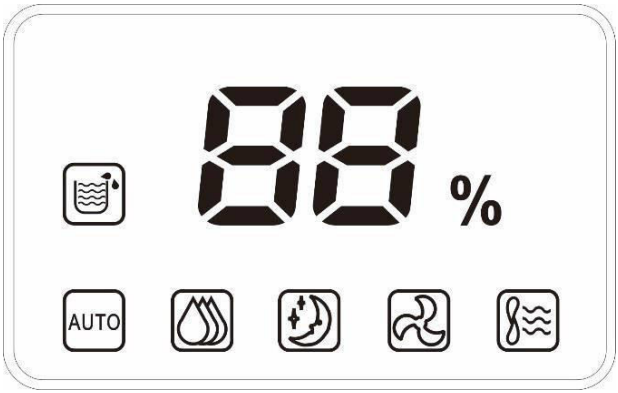
1. Лопастной вентилятор	6. Окошко просмотра уровня воды
2. Панель управления	7. Ручка
3. Поплавок	8. Заднее воздушное впускное отверстие
4. Крышка резервуара для воды	9. Фильтр
5. Бак для воды	

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



POWER	Питание: Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить прибор.
LOCK 3 SEC	Нажмите кнопку блокировки от детей и удерживайте ее нажатой более двух секунд, прибор перейдет в режим блокировки, и вся кнопочная функциональность будет неактивна. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение более двух секунд, функция блокировки будет снята, и все кнопки восстановят функциональность.
MODE	Когда прибор запускается вручную или когда прибор запускается регулярно, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим автоматического осушения воздуха, активного осушения воздуха, пассивного осушения воздуха, естественного ветра, внутренней сушки и т.д.
TIMER	Таймер: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим установки времени.
HUMIDITY	Температура: При каждом нажатии этой кнопки будет отображаться в индикация температуры по шагам в 40 %-45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %. В режиме освежения воздуха нажмите эту кнопку для переключения между высокой и низкой скоростью воздушного потока.
DRYING	Сушка: Нажмите эту кнопку, чтобы начать процедуру сушки прибора, чтобы он не был влажным и в нем не появилась плесень. Вся процедура сушки занимает около часа. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить процедуру и вернуться в предыдущее рабочее состояние.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ЖК-ЭКРАНЕ



AUTO	При первом запуске по умолчанию запускается автоматическое осушение воздуха, которое можно переключить в требуемый режим с помощью кнопки [Mode].
	Этот значок отображается при выборе функции активного осушения воздуха.
	Этот значок отображается при выборе функции пассивного осушения воздуха.
	Этот значок отображается при выборе функции освежения воздуха.
	Этот значок отображается, когда резервуар для воды заполнен, что указывает на необходимость ее слития, либо если резервуар для воды недоступен или установлен неправильно.
	Этот значок отображается при запуске режима внутренней сушки, необходимой для предотвращения появления плесени в приборе.
88%	Этот значок отображается для обозначения влажности в помещении в режимах автоматического осушения воздуха, активного осушения воздуха, пассивного осушения воздуха и освежения воздуха. В режиме осушения воздуха этот значок указывает на установленную влажность, а «%» указывает на процент влажности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую информацию, прежде чем использовать этот прибор, это необходимо для безопасности вас и вашей семьи
Требования:
1. Устанавливайте прибор на ровном и прочном полу, чтобы избежать вибрации или шумов.
2. Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
3. Никогда не эксплуатируйте прибор, если кабель или другой разъем повреждены.
4. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с отсутствием опыта и знаний, если за ними осуществляется присмотр или если им даны указания относительно безопасного использования прибора и дана информация о связанных с ним опасностях. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
5. Если кабель питания поврежден, он, во избежание опасности, должен быть заменен производителем, агентом по техническому обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией.
6. Отключайте источник питания, когда прибор не используется, либо перед его очисткой или перемещением.
7. Эксплуатируйте прибор только при указанном напряжении.
8. Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его для других целей.
9. Не кладите на прибор тяжелые предметы.
10. Опустошите резервуар для воды перед повторным запуском прибора, чтобы избежать пролива.
11. Не наклоняйте прибор во избежание его повреждения перелившейся водой.
12. Никогда не вставляйте в прибор тонкие стержни или другие твердые предметы во избежание повреждения.
13. Если произошел сбой, выключите источник питания.
14. Отключите кабель питания от сети, если прибор не используется в течение длительного времени.




ЗАПРЕТЫ:
1. Не ставьте этот прибор рядом с электронагревательным оборудованием (источники огня, обогреватели и т.д.)
2. Не выключайте и не включайте этот прибор путем вставки или вынимания вилки.
3. Не используйте спрей от насекомых или другие легковоспламеняющиеся вещества вблизи прибора.
4. Не царапайте внешнюю поверхность этого прибора острыми предметами.
5. Избегайте того, чтобы прибор забрызгивался маслом или водой.

6. Не мойте прибор водой, просто протрите его влажной мягкой хлопчатобумажной тканью.
7. Не протирайте прибор химическими растворителями, например бензолом, нефтепродуктами, спиртом и т.д. Если корпус прибора действительно очень грязный, то очистите его нейтральным моющим средством.


РУКОВОДСТВО ПО ПРОСТЫМ ДЕЙСТВИЯМ

ПРИ ПОНИЖЕНИИ ВЛАЖНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ


ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОСУШИТЬ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ, НО НЕ ХОТИТЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ?

	Выберите активное
	Пассивное осушение воздуха
	Специальное действие для включения активного осушения воздуха
	Специальное действие для включения пассивного осушения воздуха

КАК ТОЧНО УСТАНОВИТЬ КОМНАТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ?

	Установленный диапазон влажности составляет 40 %–70 %.
При первом запуске прибора, по умолчанию выполняется автоматическое осушение воздуха; начальная относительная влажность, установленная по умолчанию, составляет 50 %, затем осушение воздуха может быть установлено в соответствии с требованиями.	
	Действия для выполнения первого шага
	Действия для выполнения второго шага

КОГДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА (ОПЦИОНАЛЬНО)

	Действия для выполнения первого шага
	Действия для выполнения второго шага. Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать мощность воздушного потока.

Советы: Перед использованием этой функции установите фильтр на основе активированного угля (или высокоэффективный антибактериальный дезодорирующий фильтр на основе статического электричества)

КОГДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТРЕБУЮТСЯ ФУНКЦИИ АНИОННОГО ИОНИЗАТОРА И КОЛЕБАНИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)

	При обычной работе прибора. Действия для выполнения первого шага: Нажмите , чтобы запустить функцию анионного ионизатора.
	Действия для выполнения второго шага: Нажмите , чтобы включить функцию колебания.

Советы: Анионный ионизатор имеет полезные функции по освежению воздуха, удалению пыли, удалению формальдегида и т.д.

СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка времени отключения по таймеру	Когда прибор находится в рабочем состоянии нажмите кнопку [Timer], чтобы настроить время от 1 часа до 24 часов. Каждое нажатие увеличивает устанавливаемое время на один час, а через 24 часа цифра возвращается на 1 на следующий круг. Пользователь также может зажать клавишу [Timer], и время будет увеличиваться по кругу. Когда наступит установленное время, прибор автоматически отключится. Если после установки в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий с кнопкой [Timer], это означает, что время подтверждено. При выключении в установленное время над кнопкой [Timer] загорается индикаторная лампа.
Установка времени запуска по таймеру	Когда прибор находится в режиме ожидания, способ настройки времени такой же, как и при отключении в установленное время. Если после установки в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий с кнопкой [Timer], это означает, что время подтверждено. При запуске в установленное время над кнопкой [Timer] загорается индикатор и на экране отображается установленное время.
Режим автоматического осушения воздуха	Выберите режим автоматического осушения, если в помещении влажность больше установленной на +5 %, то компрессор запустится и двигатель будет работать на высокой скорости; если влажность в помещении находится между установленной влажностью +5 % и установленной влажностью -5 %, то компрессор запустится, и двигатель будет работать на низкой скорости; если влажность в помещении меньше установленной на -5 %, то компрессор остановится и двигатель будет работать на низкой скорости; исходное значение установленной влажности составляет 50 %.

Активное осушение воздуха	Выберите режим активного осушения воздуха, независимо от относительной влажности в помещении, компрессор запустится, вентилятор будет работать на высокой скорости, шаговый двигатель выполнит открытие на лучший угол и остановится.
Пассивное осушение воздуха	Выберите режим пассивного осушения воздуха, независимо от относительной влажности в помещении, компрессор запустится, вентилятор будет работать на низкой скорости, шаговый двигатель выполнит открытие на лучший угол и остановится.
Освежение воздуха	Выберите режим освежения воздуха, компрессор не будет запущен, вентилятор будет работать на низкой скорости, затем нажмите кнопку [Влажность], мощность воздушного потока можно переключать между высокой и низкой по желанию.
Функция внутренней сушки прибора	**1. Нажмите кнопку [Mode] и удерживайте ее более двух секунд, чтобы начать сушку прибора, вся процедура сушки будет продолжаться в течение одного часа;** • Запустите высокую мощность воздушного потока, и подача воздуха будет продолжаться в течение 25 минут; • Прибор будет работать непрерывно в течение 5 минут при высокой мощности воздушного потока; • Прибор будет работать непрерывно в течение 15 минут при высокой мощности воздушного потока. **2. Как выполнить остановку:** • Нажмите и удерживайте кнопку [Mode] более двух секунд, процедура сушки будет остановлена и прибор вернется в рабочее состояние, какое было перед началом сушки. • Нажмите клавишу [Power], чтобы остановить внутреннюю сушку прибора и вернуться в режим ожидания.

Функция блокировки от детей	1. После настройки нажмите кнопку [Lock] и удерживайте ее более двух секунд для входа в функцию блокировки; все кнопочные функции будут неактивными, что может предотвратить поломку прибора детьми; 2. Нажмите кнопку [Lock] снова и удерживайте ее более двух секунд, функция блокировки будет снята, и все клавиши восстановят функциональность; 3. Когда блокировка от детей активна, над значком замка будет гореть индикаторная лампа.
Функция автоматической сушки одежды	Во влажный или дождливый сезон, когда одежду нелегко высушить, после установки режима осушения воздуха вручную отрегулируйте под нужный угол лопасти вентилятора для подачи воздушного потока большой мощности; направляйте осушенный воздух в каждый угол и добейтесь более быстрого и эффективного действия сушки. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЧЕМУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ВОДЫ В ОСУШИТЕЛЕ ВОЗДУХА НАХОДИТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МАЛО ВОДЫ?

Зимой температура очень низкая, а воздух сухой. По сравнению с летом эффективность осушения воздуха резко снижается, однако, это не является неисправностью.

ПОЧЕМУ ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЛИ ВНЕЗАПНО ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ?

1. Резервуар для воды в приборе может быть заполнен, или установлен неправильно. Слейте воду из резервуара или установите его правильно.
2. Возможно, температура слишком низкая, и в режиме осушения воздуха на экране индикации будет отображаться код (когда температура ниже 5 °C, осушение воздуха выполняется с трудом, и значок низкой температуры с изображением «снеговика» будет постоянно мигать, указывая на низкую температуру).
3. Рабочая температура прибора составляет 5-32 °C, относительная влажность составляет 30-80 %, а наилучшая рабочая температура составляет 16-32 °C.

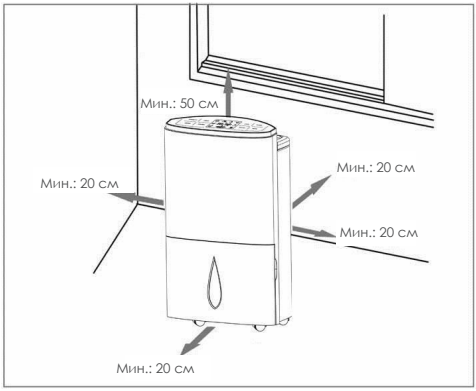
ПОЧЕМУ ИЗ ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДУЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ?

Прибор забирает воздух из помещения, и блок осушения воздуха охлаждает воздух; температура падает ниже точки конденсации, происходит конденсация капель, капли, в итоге, попадают в резервуар

для воды, и воздух после осушения нагревается, проходя через блок регенерации тепла, что может снизить потребление энергии и ускорить скорость осушения воздуха. Поэтому из выпускного отверстия дует горячий воздух, что не является неисправностью.

УСТАНОВКА

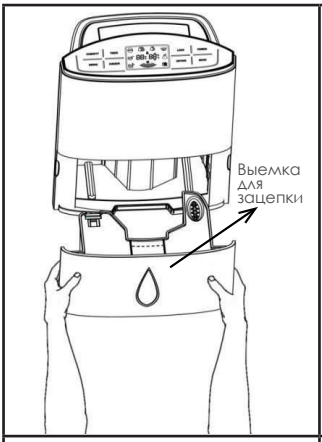
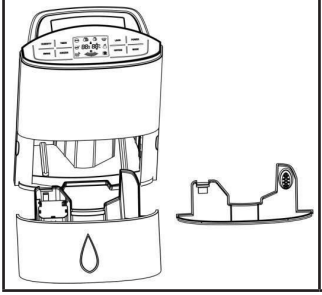
1. Слейте воду из резервуара перед началом эксплуатации.
2. Не открывайте двери и окна очень часто, когда прибор эксплуатируется: это может сэкономить энергию.
3. При установке осушителя воздуха не забудьте оставить вокруг прибора определенное пространство, которое должно быть более 50 см сверху и более 20 см с левой и правой сторон. См. приведенное ниже изображение.
4. В случае шума при эксплуатации прибора:
Под прибором рекомендуется разместить подушку или демпфирующую резиновую подкладку, которая поможет снизить вибрацию, шум и уменьшить давление на область деревянного пола или ковра.



СЛИВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

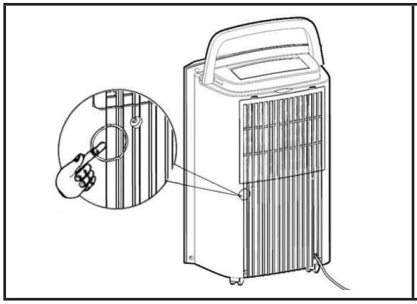
Когда резервуар для воды будет полон, на ЖК-экране будет мигать значок «полный» (затем компрессор, вентилятор, электрический нагреватель и анионный ионизатор остановят работу), прибор будет подавать звуковой сигнал пятнадцать раз, информируя пользователя до тех пор, пока вода не будет слита.

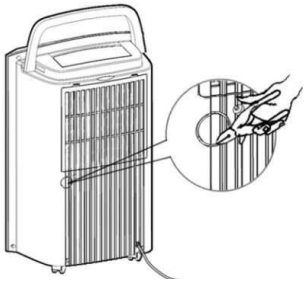
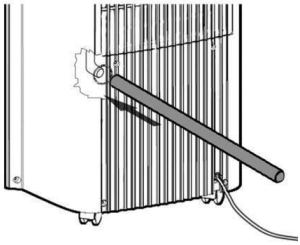
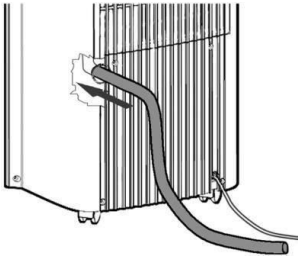
	Положите руку на углубленную выемку в нижней части резервуара для воды, осторожно вытяните резервуар, снимите крышку и слейте воду.
	Установите крышку на резервуар для воды, аккуратно установите резервуар в правильное положение и перезапустите осушитель воздуха.

Примечание: Когда резервуар полон, слейте воду. Перед тем, как вставить резервуар для воды в корпус прибора, убедитесь, что крышка и резервуар для воды установлены плотно, а поплавок плавно вращается, затем вставьте его на место, держа обеими руками.

СРЕДСТВА НЕПРЕРЫВНОГО СЛИВА

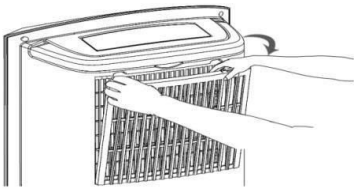
Если вы не хотите сливать воду из резервуара очень часто, вы можете подсоединить сливную трубку в задней части прибора.

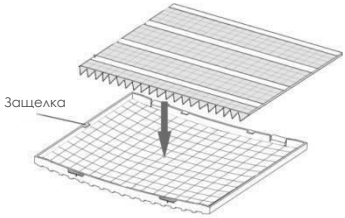
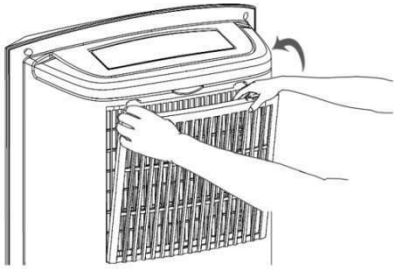
	Найдите место подключения сливной трубы в задней части прибора, см. рисунок:

	Используйте плоскогубцы, чтобы разрезать ребро, соединяющееся с задней панелью, затем устройство можно соединить со сливной трубой для непрерывного отвода воды.
	Надежно подсоедините сливную трубу подходящей длины к отверстию вывода воды.
	Перед использованием внимательно проверьте, надежно ли подсоединена сливная труба, чтобы избежать утечки воды.

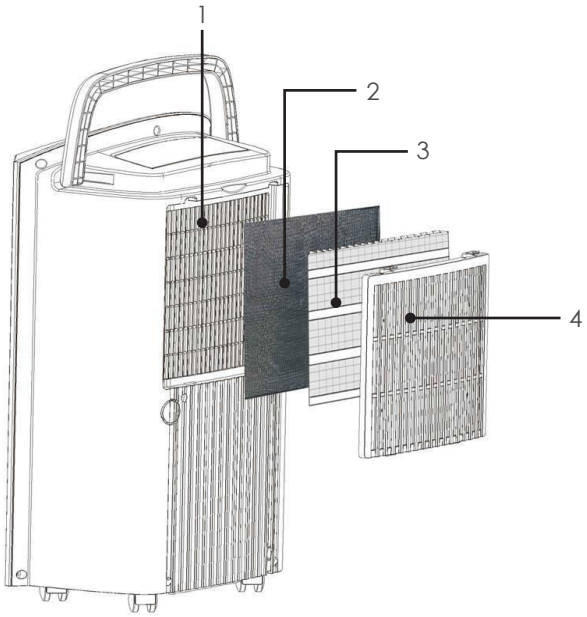
ФИЛЬТР ОСВЕЖЕНИЯ ВОЗДУХА (ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ИЛИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА)

УСТАНОВКА

	Откройте пластиковый фильтр на задней части (см. рисунок справа)

	Вставьте фильтр освежения воздуха (фильтр на основе активированного угля и высокоэффективный антибактериальный дезодорирующий фильтр на основе статического электричества) в пластиковый каркас (см. рисунок справа).
	После выполнения вышеуказанных шагов установите пластиковый каркас и фильтр в исходное положение.

ОБЪЯСНЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЛЬТРА ОСВЕЖЕНИЯ ВОЗДУХА

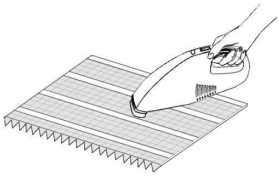
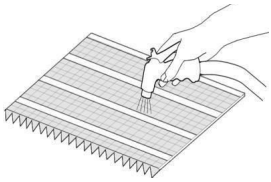


1	Заднее воздушное впускное отверстие
2	**Фильтр на основе активированного угля (опционально)** Фильтр на основе активированного угля обладает очень хорошими поглощающими характеристиками; он обладает функцией очистки воздуха, которая может эффективно удалять из воздуха летучие органические соединения и частицы пыли, смога, запаха, аммиака, ксилола, формальдегида, связанные с ними загрязняющие вещества, а также обладает хорошими очищающими свойствами
3	**Высокоэффективный антибактериальный дезодорирующий фильтр на основе статического электричества (опционально)** Высокоэффективный антибактериальный дезодорирующий фильтр на основе статического электричества имеет четыре слоя высокоэффективных фильтрующих тканей. Он обладает очень хорошей антибактериальной функцией, со средней степенью подавления бактерий в 92 %; он может эффективно фильтровать из воздуха частицы пыли (размером более 2 мкм), смог, запах, аммиак, ксилол, формальдегид и связанные с ними загрязняющие вещества, а также обладает хорошими очищающими свойствами.
4	**Предустановленный фильтр** Предварительно установленный фильтр - это обычный фильтр, в режимах увлажнения воздуха и подачи воздуха он может фильтровать общую пыль, волокна, пух и другие элементы, находящиеся в воздухе.

Примечание: Фильтр на основе активированного угля и высокоэффективный антибактериальный дезодорирующий фильтр на основе статического электричества нельзя использовать вместе.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ОСВЕЖЕНИЯ ВОЗДУХА (ФИЛЬТРА НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ИЛИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЗОДОРИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА НА ОСНОВЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА)

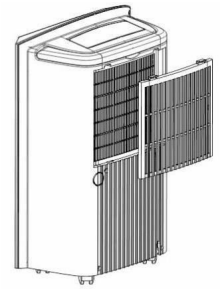
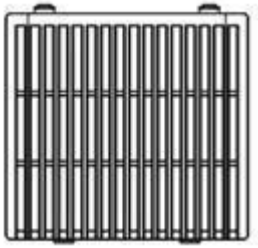
Примечание
1. Если функция очистки воздуха используется часто, очищайте фильтр освежения воздуха не реже одного раза в три месяца (частота очистки тесно связана с чистотой окружающей среды, а срок службы фильтра составляет около двух лет). Используйте для очистки холодную или теплую воду, использовать химический растворитель или горячую воду не разрешается.
2. Если пользователь использует только функцию осушения воздуха, то нет необходимости устанавливать фильтр циркулирующего воздуха (или фильтр на основе активированного угля), так как если фильтр будет установлен, то при осушении воздуха мощность воздушного потока будет снижена.

	1. Если фильтр освежения воздуха не очень грязный, то просто удалите с него пыль с помощью пылесоса. 2. То же самое и для фильтра на основе активированного угля.
	1. Если фильтр освежения воздуха очень грязный, то его следует очищать чистой водой; не допускается очистка в воде при температуре выше 40 oC (104 oF). 2. Во избежание деформации при сушке фильтр должен быть помещен в сухой воздух и находиться вдали от источников тепла. 3. При очистке фильтра на основе активированного угля не помещайте его в воду более чем на 5 минут. После очистки просушите его на солнце, чтобы восстановить активность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание
1. Отсоедините кабель питания из сети перед техническим обслуживанием или ремонтом, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Если осушитель воздуха не будет эксплуатироваться в течение длительного времени, отсоедините кабель питания из сети.
3. Пожалуйста, не очищайте корпус машины спиртом, бензином, бензолом и другими химическими растворителями.

	Чтобы избежать появления плесени внутри резервуара для воды, выполняйте его очистку и очистку его крышки мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной в холодной или в теплой воде.

	Аккуратно протрите поверхность прибора влажной хлопчатобумажной тканью; запрещается протирать моющим средством или абразивом во избежание повреждения пластиковой поверхности.
	Выполняйте очистку поддающегося мойке полипропиленового фильтра не реже одного раза в две недели. Очищайте только холодной или теплой водой; выполнять очистку химическим растворителем или горячей водой не разрешается.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если осушитель воздуха имеет следующие проблемы, то обратитесь к указанным возможным решениям.

Проблема	**Возможные причины**	**Решения**
Генерирование горячего воздуха	Нет	Воздух в осушителе проходит через блок регенерации тепла и генерирует горячий воздух (без функции охлаждения). Это не является неисправностью.
Осушитель воздуха не работает Неисправность осушения воздуха	Надежно ли вставлена вилка?	Вставьте вилку в розетку.
	Полон ли резервуар для воды? (резервуар для воды заполнен или установлен неправильно)	Слейте воду из резервуара для воды и затем установите его на место.

Воздух не выводится	Является ли температура или влажность в помещении слишком низкой?	В сухой сезон эффективность осушения воздуха уменьшается.
	Заблокированы ли выпускное и впускное воздушные отверстия?	Уберите предметы, блокирующие выпускное и впускное воздушные отверстия.
Генерирование горячего воздуха Осушитель воздуха не работает	Установлен ли осушитель воздуха в сухой режим работы?	Через 30 минут после работы в сухом режиме вентилятор в приборе перестанет работать.
	Не заблокирован ли воздушный фильтр?	Очистите воздушный фильтр в соответствии с вышеуказанным способом.
Неисправность осушения воздуха	Правильно ли расположен прибор, возможно, он наклонен или установлен неустойчиво?	Поместите осушитель воздуха на ровную поверхность.
	Не заблокирован ли воздушный фильтр?	Очистите воздушный фильтр в соответствии с вышеуказанным способом.

Надлежащая утилизация данного продукта



Данная маркировка указывает, что этот продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами во всем ЕС. Чтобы предотвратить возможность нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека по причине неконтролируемой утилизации отходов, удаляйте их ответственно, тем самым способствуя стабильному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Он сможет доставить использованный продукт в нужный пункт для экологически безопасной переработки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Бытовой технике «STANDART» предоставляется гарантия на 36 мес.

Данные приборы предназначены для использования в быту, в личных, не коммерческих целях.

1. При обнаружении производственного брака или в случае поломки прибора во время действия гарантии производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора, если прибор до этого использовался в соответствии с инструкцией, и нет обстоятельств, по причине которых невозможно было бы произвести гарантийный ремонт.

2. Гарантия не распространяется / применяется:

• на неисправности, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электросети или сбоя в электросети;

• на неисправности, возникшие по причине воздействия химических материалов;

• на изменение цвета прибора (пожелтение, загрязнение и т. п.):

• на неисправности, возникшие во время подключения прибора к электросетям, телекоммуникационным сетям, кабельным сетям, не соответствующим государственным стандартам; по причине других внешних воздействий (напр., воздействие влаги, температуры); из-за неправильного обращения с прибором (напр., отметины от чистки или скобления, царапины или другие механические повреждения);

• обнаружив следы проникновения в устройство, а также, если прибор ремонтировался не в производителем уполномоченном сервисе;

• в случае обнаружения изменений в конструкции или схеме прибора (кроме описанных в инструкции по эксплуатации);

• обнаружив механические повреждения;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине проникновения во внутрь прибора посторонних предметов, материалов, жидкостей или животных;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине использования не соответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запчастей;

• если серийный номер в памяти прибора изменен, стерт или его невозможно установить;

• если прибор, предназначенный для личного (бытового, семейного) использования, использовался для ведения бизнеса, в целях наживы, в производственных или других целях, не соответствующих истинного предназначения прибора;

• во всех других случаях, когда неисправности прибора возникли из-за того, что покупатель не придерживался инструкции по эксплуатации или неисправности возникли из-за вины третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств;

• на обычно изнашивающиеся части прибора, например, батарейкам, аккумуляторам.

3. Гарантия может быть прекращена, если:

• прибор ремонтировался лицом или компанией, не авторизованной сервисом продавца;

• прибор был очевидно сломан нарочно.

4. Гарантия не действительна, если не предоставляется кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку.

5. Производитель не несет ответственность за ущерб, аварии, потери людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователя, из-за незнания или не соблюдения инструкции прибора, неправильного подключения прибора.

standart

make your life easier

Importer / Importija / Importētājs / Importuotojas / Импортер
UAB „Kesko Senukai Lithuania“ Islandijos pl. 32 B,
LT-51500 Kaunas, tel. +370 700 11 119, *www.senukai.lt*
Импортёр в Республику Беларусь : ООО <<ОМА>>,
пер. Промышленный, д12А/1, к36, 220075, г. Минск
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства –
China / Ķīna / Hiina / Kinija / Китай