

PLASTIKINĖ KREPŠINIO LENTA
SBA006
51075768


Pastaba:
Visi produktai, netgi tie, kurie naudojami ekspozicijoje, turi būti surinkti vadovaujantis instrukcija. Nesilaikydami instrukcijoje esančių nurodymų galite rimtai susižeisti. Perskaitykite ir susipažinkite su visais įspėjamaisiais ženklais. Nerekomenduojama palikti be priežiūros vaikų, žaidžiančių su šiuo produktu.


Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Esame įsitikinę, kad būsite patenkinti savo pasirinkimu.


Dalių sąrašas		
Detalė	*Kiekis*	*Pavadinimas*
1	1	Lenta
2	4	Varžtas
3	1	Lankas
4	8	Poveržlė
5	1	Tinklelis
6	4	Veržlė


#2 (4)


#4 (8)

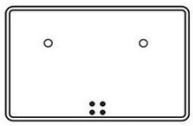

#1 (1)

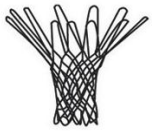
#5 (1)



#3 (1)


#6 (4)

Surinkimo instrukcija
1 žingsnis. Pritvirtinkite lanką (3) prie lentos (1).

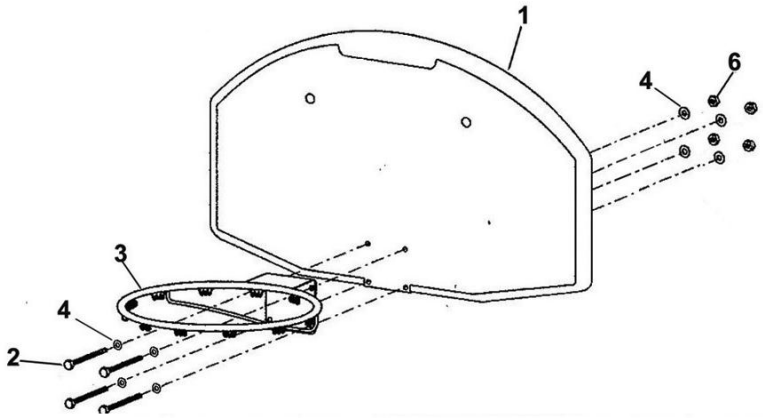

2 žingsnis. Pritvirtinkite tinklelį (5).

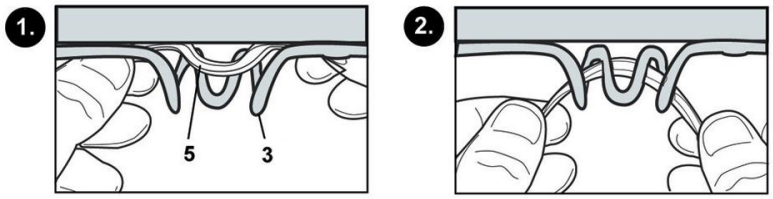

SVARBU: Produktas neskirtas naudoti vaikams iki 6 metų amžiaus.

SAUGOS REIKALAVIMAI

DĖMESIO. Prieš pradėdami naudotis produktu, perskaitykite ir supraskite visas įspėjamąsias taisykles. Nesilaikant įspėjimų didėja rimtų sužeidimų ir turto sugadinimo rizika.

- Nekabėkite ant krepšinio lanko, lentos ar tinklelio. Nedarykite dėjimų į krepšį, nes produktas tam nėra pritaikytas.
- Klimato pokyčiai, korozija, netinkamas naudojimas gali pakenkti produktui.
- Produktas netinkamas vaikams iki 3 m. amžiaus.
- Prireikus specialisto pagalbos, susisiekite su garantinio aptarnavimo skyriumi. Dauguma sužeidimų įvyksta nesilaikant instrukcijų. Surinkdami produktą būkite atidūs.
- Produktas nėra pritaikytas naudoti varžyboms.

PRODUKTO PRIEŽIŪRA

Krepšinio lentos tarnavimo laikas priklauso nuo daugelio faktorių: klimato, produkto laikymo vietos, ėdžiųjų medžiagų (pesticidai, herbicidai, druskos) pasekmių galimybė. Visi išvardinti faktoriai gali lemti asmens ar turto sužalojimą.

Prieš kiekvieną naudojimą reguliariai tikrinkite, ar tvirtinimo detalės neatsipalaidavusios, nenusidėvėjusios. Vadovaukitės žemiau esančiomis instrukcijomis, norėdami ilgiau išlaikyti gerą produkto būklę:

- Tikrinkite, ar varžtai ir veržlės nėra atsipalaidavę. Jei atsipalaidavę, juos priveržkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar produkto dalys nenusidėvėjo. Esant poreikiui, pakeiskite sulūžusias ar nusidėvėjusias dalis. Dėl dalių pakeitimo susisiekite su garantinio aptarnavimo skyriumi.