
PELONIS

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

GAISA DZESĒTĀJS
MODELIS: PFC50A4AWGUK

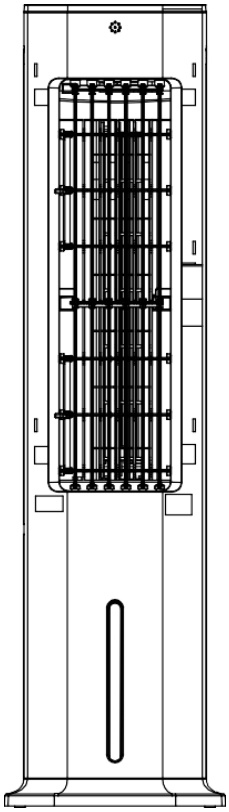

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Uzmanību: attēli lietošanas instrukcijā ir paredzēti informatīviem nolūkiem.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ UZMANĪBU!

Uzmanīgi izlasiet drošas darbības noteikumus un instrukcijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

1. Ja strāvas padeves vads ir bojāts, to nedrīkst izmantot, lai izvairītos no bīstamas situācijas, un tas jānomaina pie ražotāja, tā servisa pārstāvja vai līdzvērtīgi kvalificētas personas.
2. Tikai lietošanai mājsaimniecībā un iekštelpās.
3. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos draudus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
4. Pildīšanas un tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
5. Pirms tīrīšanas un citiem apkopes darbiem ierīce ir jāatvieno no elektrotīkla.
6. Šī produkta pareiza utilizācija



Šis marķējums norāda, ka šo produktu visā ES teritorijā nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, utilizējiet to atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu savu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar tirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts. Viņi var pieņemt šo produktu videi drošai pārstrādei. Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams. Izmetiet iepakojumu videi draudzīgā veidā un nododiet to otrreizējās pārstrādes materiālu savākšanas dienestam.

7. Neprofesionālam personālam vai neautorizētiem remontētājiem ir aizliegts remontēt vai pārveidot ierīci.
8. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ir aizliegts strādāt ar slapjām rokām.
9. Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, atvienojiet strāvas padeves vadu no rozetes.
10. Lai novērstu nejaušu traumu vai ierīces bojājumu risku, lūdzu, neievietojiet nekādus svešus objektus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs, jo ierīcē ir iebūvēts ātrgaitas ventilatora rotors.
11. Aizliegts izmantot šo ierīci vidē, kurā ir uzliesmojošas un sprādzienbīstamas gāzes, kā arī jāizvairās no ilgstošas tiešas saules gaismas iedarbības.
12. Nelietojiet šo ierīci slīpā vai nevienmērīgā vietā, lai novērstu ierīces apgāšanos un bojājumus ierīcei vai tās iekšējām detaļām.
13. Šai iekārtai ir drošības slēdzis. Ja šūnu filtra turētājs nav pareizi uzstādīts, ierīce nedarbosies kā parasti; neizņemiet šūnu filtra rāmi, kamēr ierīce ir ieslēgta.
14. Ūdens līmenis tvertnē nekad nedrīkst pārsniegt „MAX” (maksimālo) atzīmi vai būt zemāks par „MIN” (minimālo) atzīmi.
15. Ja ierīces ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni, tad uzstādīšanas vai pārvietošanas laikā to nedrīkst sasvērt vai dauzīt. Lūdzu pārvietojiet ierīces korpusu lēnām, bīdot to uz sāniem, lai novērstu ūdens pārplūdi.

16. Ierīci nedrīkst apgāzt, jo tas var radīt negadījumu risku. Ja ierīce nejauši apgāžas un tajā ir ūdens, nekavējoties atvienojiet strāvas padeves vadu un nogādājiet ierīci remontdarbnīcā.
17. Nenovietojiet priekšmetus uz ierīces. Ir stingri aizliegts aizsegt rozeti!
18. Tīriet ierīces virsmu ar mitru drānu (vai pievienojiet nedaudz tīrīšanas līdzekļa). Nekad nelietojiet korozīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus un neskalojiet ierīci ar ūdeni.
19. Nenovietojiet ierīces gaisa ieplūdes un izplūdes atveres tuvu sienām, aizkariem un citiem priekšmetiem, jo tie var bloķēt gaisa plūsmu un ietekmēt gaisa padevi.
20. Kad ierīce darbojas, nekādā gadījumā nedauziet tās korpusu, jo tas var izraisīt automātisku izslēgšanos; šādā gadījumā vienkārši atkārtoti ieslēdziet ierīci.
21. Vasaras laikā ūdens tvertnē var viegli sabojāties un radīt nepatīkamu smaku, tāpēc lūdzu pievērsiet uzmanību regulārai ūdens nomaiņai; ja ziemā ierīces darbības laikā telpas temperatūra ir zem nulles, gaisa mitrināšanai vislabāk ir izmantot siltu ūdeni.
22. Neuzstādiet ierīci tieši zem strāvas padeves rozetes.
23. Nelietojiet ierīci vannas, smidzinātāja vai peldbaseina tuvumā.
24. Ierīces remonts jāveic norādītā servisa centrā.
25. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neiegremdējiet ierīci, vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.
26. Tīriet ierīci ar maigā ziepju šķīdumā samitrinātu mīkstu drānu un pēc tam nosusiniet ar sausu drānu.
27. Ņemiet vērā, ka augsts mitruma līmenis var veicināt bioloģisko organismu attīstību.
28. Nepieļaujiet situāciju, kad gaisa mitrinātāja apkārtne kļūst mitra vai slapja. Ja rodas mitrums, samaziniet gaisa mitrinātāja jaudu. Ja gaisa mitrinātāja jaudu nevar samazināt, darbiniet to ar pārtraukumiem. Neļaujiet, lai absorbējoši materiāli, piemēram, paklāji, aizkari, drapējumi vai galdauti, kļūtu mitri.

DROŠAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI


1. Ventilatora darbības laikā Nekad neievietojiet pirkstus, zīmuļus vai citus priekšmetus restēs.
2. Pārvietojot ventilatoru no vienas vietas uz citu, atvienojiet to no strāvas padeves.
3. Pārliecinieties, ka ventilators atrodas uz stabilas virsmas, lai tas neapgāztos.
4. NEDARBINIET ventilatoru pie loga, jo lietus var radīt elektrisku apdraudējumu.
5. Tikai lietošanai mājsaimniecības apstākļos.

PRODUKTA APRAKSTS

⚠ **Paziņojums**

Attēli rokasgrāmatā ir tikai informatīvi, un galīgais izskats atbilst reālajiem priekšmetiem iepakojuma kastē.

Detaļu nosaukumi

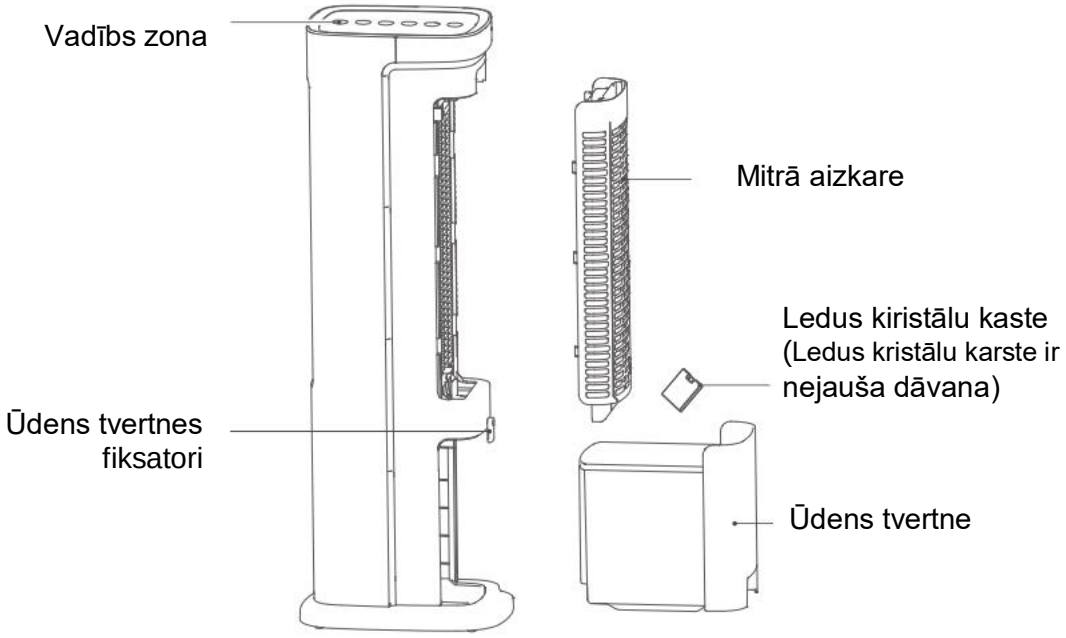

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Norādījumi par ūdens pievadi, ūdens tvertnes izjaukšanu un mazgāšanu

⚠ Paziņojums

• Ja ierīce netiek lietota, lūdzu, savlaicīgi savāciet ūdeni, kas uzkrājies ūdens tvertnes apakšā.

• Lūdzu, pirms ūdens uzpildes un tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

• Lūdzu, pirms iedarbināšanas pārliecinieties, ka ūdens sūkņa modulis ir nostiprināts savā vietā. Ūdens sūkņa moduļa nejauša pārvietošanās var izraisīt produkta darbības traucējumus vēsā gaisa funkcijas režīmā.

• Divi veidi, kā pievadīt ūdeni:


① Izvelciet ūdens tvertni līdz pusei un ielejiet ūdeni, neizjaucot ūdens sūkņa moduli.

② Atvienojiet ūdens sūkņa moduli un pilnībā izvelciet ūdens tvertni, lai ievadītu ūdeni vai iztīrītu ūdens tvertni.


NORĀDĪJUMI

Norādījumi par ūdens pievadi, kā arī ūdens tvertnes izjaukšanu un mazgāšanu


1. Pavelciet ūdens tvertnes fiksatoru, lai tas atrastos horizontālā stāvoklī

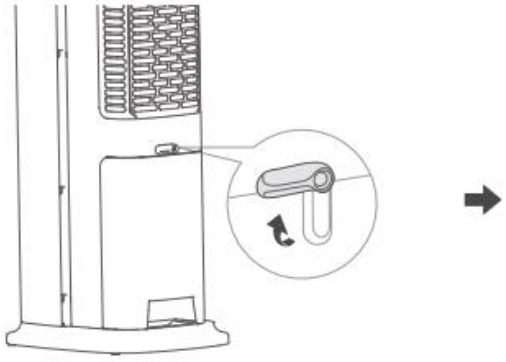


2. Izvelciet ūdens tvertni tā, kā parādīts attēlā (pēc ūdens uzpildīšanas iebīdiet ūdens tvertni atpakaļ)

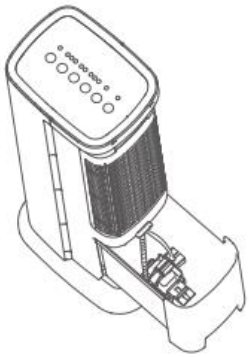


3. Ar rokām atskrūvējiet "—" formas rotējošo pogu par 90° pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atdalītu ūdens tvertni no ūdens sūkņa moduļa (ieskaitot ūdens cauruli).

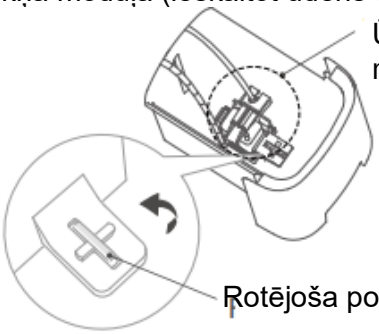


4. Lēnām izvelciet ūdens tvertni, lai to iztīrītu vai piepildītu ar ūdeni.

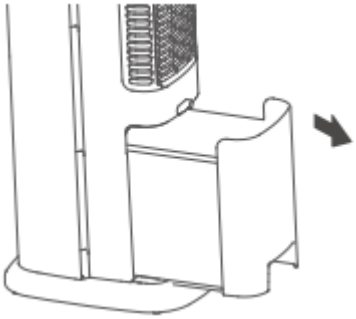

5. Pēc ūdens pievadīšanas vai tvertnes tīrīšanas ievietojiet tajā ūdens sūkņa moduli. Ievietojiet priekšējo āķi ūdens tvertnes atvērumā, pēc tam pagrieziet rotējošo pogu pulksteņrādītāja virzienā par 90° "—" zīmes virzienā, un aizveriet to, kā parādīts attēlā.

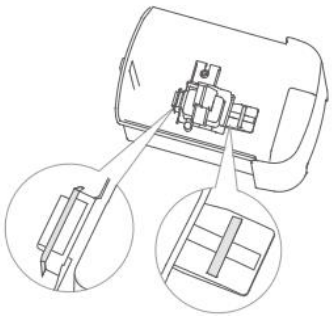

6. Lēnām iebīdiet ūdens tvertni iekšā un pagrieziet fiksatoru, lai to nostiprinātu.

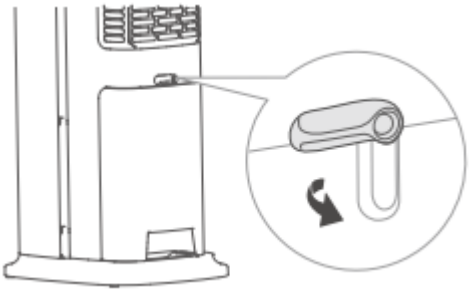

Ledus kristālu kastes lietošana

⚠ **Paziņojums**

① Ledus kristālu kasti var atkārtoti sasaldēt un izmantot; jūs varat arī izvēlēties to nelietot atkarībā no temperatūras.

② Lūdzu, turiet ledus kristālu kasti aizvērtu, lai novērstu bojājumus un šķidruma noplūdi.


③ Ledus kristālu kaste ir izgatavota no videi draudzīgiem un netoksiskiem materiāliem, un to var droši uzglabāt ledusskapī.

④ Ja sasaldētā ledus kristālu kaste būs ievietota ūdens tvertnē, gaisa izplūdes temperatūra pazemināsies pēc vēsā gaisa funkcijas iedarbināšanas.


⑤ Kristālu kastes vietā varat izmantot arī ledus blokus, tādējādi panākot tādu pašu dzesēšanas efektu.

⑥ Kontrolējiet ūdens tvertnes ūdens līmeni, lai tas būtu zemāks par "max" (maksimālo) atzīmi, un, ja ūdens līmenis ir zemāks par „min” (minimālo) atzīmi, lūdzu, laicīgi pievadiet ūdeni.

1. Daļēji izvelciet ūdens tvertni, kas atrodas zem iekārtas.

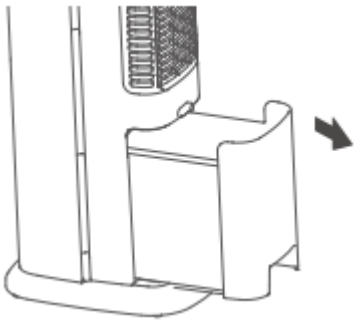


2. Izņemiet ledus kristālu kasti no iepakojuma un turiet to saldētavā vismaz 3 stundas. Ievietojiet sasalušo ledus kristālu kasti ūdens tvertnē un piepildiet to ar ūdeni zem "max" (maksimālās) atzīmes.

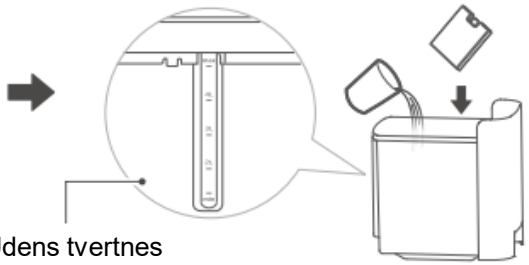

Ūdens tvertnes skala

Ierīces korpusa lietošanas instrukcijas

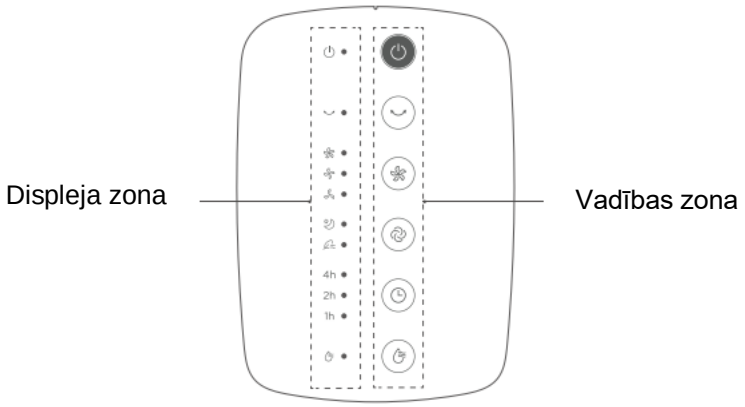



Pogas	Funkcijas apraksts
Ieslēgšana/gaidīšana	Ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.
Gaisa cirkulācija	Pieskarieties gaisa cirkulācijas pogai, lai aktivizētu vai izslēgtu gaisa cirkulāciju.
Vēja ātrums	Nospiediet pogu, lai mainītu vēja ātrumu uz zemu , vidēju vai augstu .
Vēja režīms	Nospiediet pogu, lai izvēlētos vienu no šiem trim vēja režīmiem: parastais vējš (3. pakāpe, vēja ātruma indikatorgaismas ir ieslēgtas), miega vējš (1. pakāpe, miega vēja indikatora gaisma ir ieslēgta), dabiskais vējš (1. pakāpe, dabiskā vēja indikatora gaisma ir ieslēgta).
Laiks/ rezervācija	Ja pagriezīsiet šo pogu ieslēgšanas stāvoklī, iedegsies indikatora gaisma un varēsiet iestatīt ieslēgšanās laiku, īsi nospiežot šo pogu (cikliskais režīms darbojas pēc shēmas 1-2-3⋯-7-0-1 ⋯) Ja pagriezīsiet pogu gaidstāves pozīcijā, iedegsies indikatora gaisma un varēsiet iestatīt ieslēgšanās laiku, īsi nospiežot šo pogu (cikls ir balstīts uz 1-2-3⋯-7-0-1 ⋯)
Vēsais vējš	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu vēsā gaisa pūšanu ieslēgšanas režīmā. Efekts ir labāks, ja vēsā gaisa funkciju ieslēdz sausā vai karstā laikā. Ja mirgo indikatora gaisma, lūdzu, laicīgi pievadiet ūdeni un nospiediet.

Tālvadības pults pogu apraksts

Tālvadības pulti parasti jāizmanto 5 metru attālumā no produkta priekšpuses un 30 grādu leņķī.

Pults baterijā ir daudz smago metālu, skābju un sārmu utt., kas var apdraudēt cilvēka veselību, tāpēc lietotās baterijas jāpārstrādā atsevišķi.

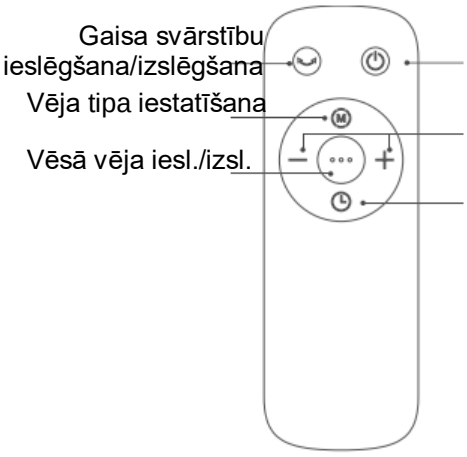

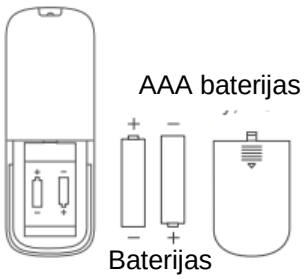

Izmantojiet "AAA" tipa mangāna vai sārmu baterijas. Nelietojiet uzlādējamas baterijas.

Piezīme: Gan ierīces korpusa poga "", gan tālvadības pults poga "" ir vēja tipa pogas;
Gan ierīces korpusa vadības pogas „”, gan tālvadības pults pogas „...” ir vēsā gaisa pogas.


TĪRĪŠANA UN APKOPE

⚠ Paziņojums


- Pirms produkta tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Tīriet tad, kad produkts ir bijis izslēgts divas minūtes.
- Tīrīšanā neizmantojiet abrazīvus līdzekļus un šķīdinātājus, kas var sabojāt virsmu. Tīriet ar mazgāšanas līdzekli, pēc tam laicīgi noslaukot ar sausu drānu.
- Nekādā gadījumā neskalojiet ierīces korpusu ar ūdeni, bet tīriet atsevišķas detaļas (mitrās aizkaru daļas) ar mīkstu birsti, nožāvējiet un uzstādiet atpakaļ.
- Nav atļauts izjaukt produktu, lai veiktu jebkādas modifikācijas. Lai pagarinātu produkta kalpošanas laiku, ieteicams to regulāri pārbaudīt un tīrīt.

Norādījumi par mitro aizkaru detaļu izjaukšanu un uzstādīšanu


1. Noņemiet slapjo aizkaru turētāju.

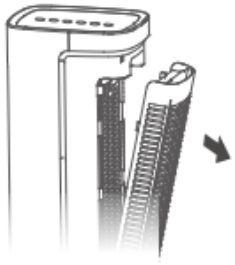


2. Vispirms pagrieziet apakšējo fiksatoru un tad noņemiet slapjo aizkaru.

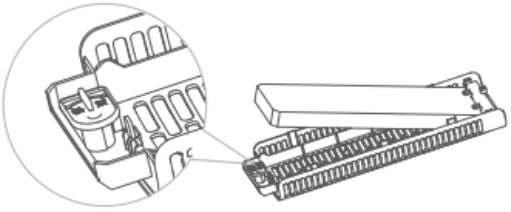

3. Izņemiet mitro aizkaru, lai to iztīrītu.

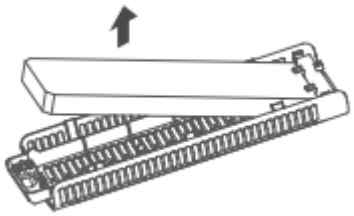


4. Uzstādiet mitrā aizkara balstu.

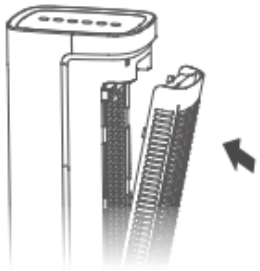

Nomainiet ūdeni

Pēc aukstā gaisa funkcijas apturēšanas uz 2 minūtēm var izvilkt ūdens tvertni, lai nomainītu ūdeni, jo cauruļvadā un mitrā aizkara ūdens plūst atpakaļ tvertnē.

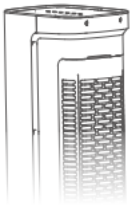

Uz 2 minūtēm apturiet vēsā gaisa funkciju

APKOPES NORĀDĪJUMI

Darbības traucējumu novēršana

Lūdzu, pārbaudiet šādus punktus, pirms lūdzat citiem veikt pārbaudi vai apkopi.

Darbības traucējumi	Traucējuma apraksts
Pēc uzstādīšanas produktu nevar normāli iedarbināt.	Strāvas vads nav pievienots vai ir slikts kontakts.
	Ierīces slēdzi nevar atvērt.
Gaisa apjoms samazinās.	Mitrais aizkars ir netīrs. Tas ir regulāri jātīra.
Dzesējošā gaisa funkcijas darbības traucējumi.	Pārbaudiet, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.

UZTURĒŠANAS NORĀDĪJUMI

Ventilatoram ir nepieciešama minimāla apkope. Nemēģiniet to labot. Ja nepieciešams serviss, vērsieties pie kvalificēta personāla.

1. Pirms tīrīšanas un montāžas jāatvieno strāvas padeve.
2. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju motorā, uzturiet ventilācijas atveres motora aizmugurē brīvas no putekļiem. Neizjauciet ventilatoru, lai noņemtu putekļus.
3. Lūdzu, noslaukiet ārējās daļas ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli.
4. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, lai nesabojātu virsmu. Nelietojiet šādus līdzekļus: benzīnu, šķīdinātāju.
5. Neļaujiet ūdenim vai citiem šķidrumiem iekļūt motora korpusā vai iekšējās daļās.

TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet ierīci no strāvas padeves avota.
Plastmasas detaļas jātīra ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar maigu ziepju šķīdumu. Rūpīgi noslaukiet ziepju atliekas ar sausu drānu.

Informācijas sniegšanas pienākumi attiecībā uz ventilatoriem.			P
Informācija par modeļa/modeļu identifikāciju, uz kuriem attiecas informācija [aizpildiet atbilstošo]:			
Apraksts	Simbols	Vērtība	Vienība
Maks. gaisa tilpums	F	29,50	m^3/min
Ieejas jauda	P	45,70	W
Apkalpošanas vērtība	S_v	0,65*	(m^3/min)
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	P_{SB}	0,21	W
Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī	P_{off}	-	W
Skaņas jaudas līmenis	L_{WA}	60,93	dB(A)
Maks. gaisa ātrums	C	3,63**	Metri/sek.
Sezonas enerģijas patēriņš	Q	14,87	kWh/a
Piemērojamais standarts servisa vērtībai	EN IEC 60879:2019		
Kontaktinformācija papildu informācijas gūšanai	Lifestyle Orchestra Co. Pte. Ltd. 158 CECIL STREET#07-01/02 SINGAPŪRA (069545)		
Piezīme: *Darbības vērtība tiek aprēķināta, dalot maksimālo gaisa tilpumu ar ieejas jaudu. ** Maksimālais gaisa ātrums tika noteikts pie gaisa izplūdes atveres.			

E-pasts: cs_eu@pelonis.com

UK REP

Uzņēmums: TC Kangbridge Ltd
Adrese: TC Luminous house, 300 South row, Milton Keynes, MK9 2FR
Tālrunis: +44(0)7908917780
E-pasts: epr@tangcheng.top