standart

make your life easier


INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ROBOT VACUUM CLEANER L100PRO

EE ROBOTTOLMUIMEJA

LV PUTEKĻU SŪCĒJS ROBOTS

LT DULKIŲ SIURBLYS-ROBOTAS

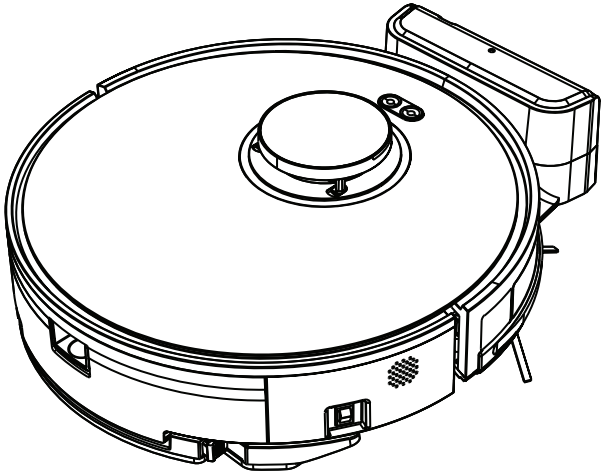

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR DAMAGE, READ THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS WHEN SETTING UP, USING AND MAINTAINING YOUR ROBOT.


! CAUTIONS


• This product is designed for indoor floor cleaning only, do not use it outdoors (such as on an open-ended terrace), on any surface other than the ground (such as a sofa), or in any commercial or industrial environment.
• Do not use this product on elevated surfaces without barriers such as the floor of a loft, an open-ended terrace or on top of furniture.
• Do not use the product when the ambient temperature is higher than 40 °C and lower than (4 °C, or if there are liquids or tacky substances on the floor.
• Before using the product, move wires off the ground or place them to the side to prevent them being pulled on by the cleaner.
• To prevent blocking the product and to avoid damage to valuables, remove light-weight items (such as plastic bags) and fragile objects (such as vases) from the floor before cleaning.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
• This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision (EU).
• Keep the main brush cleaning tools out of reach of children.
• Do not place any object (including children and pets) on the product, whether it is in operation or not.
• Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.
• Do not use the product on burning objects (such as cigarette butts).
• Do not use the product on high pile carpets (product effectiveness may also be reduced on dark carpets).
• Do not use the product to clean hard or sharp objects (such as decoration wastes, glass and nails).
• Do not carry the product by using the main unit cover, or collision buffer.
• The product must be switched off and the plug must be removed from socket-outlet before cleaning or maintaining the product.
• Do not use wet cloth or liquids for cleaning the product.
• Do not use the mopping module on carpets.
• Use the product according to the manual, any loss or damage caused from improper use will be borne by the user.
• This product contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

BATTERY AND CHARGING

• Do not charge non-rechargeable batteries.
• For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit robot provided with this product.
• Do not dismantle, repair or modify the battery or charging dock.
• Keep the charging dock away from heat (such as heating vents).
• The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
• The product must be disconnected from the power supply when removing the battery.
• The battery must be disposed safely. Do not discard waste batteries, leave them with a professional recycling organization.
• Do not wipe or clean the charger prongs with wet cloth or wet hands.
• If the power cord is damaged, stop using it immediately. It must be replaced by the manufacturer, service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.


PRODUCT INTRODUCTION

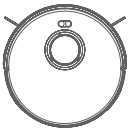
Robot vacuum cleaner


Chaging dock


Adapter


Dust bin


Electrical water tank


Cleaning tool



Remote control (optional)



AAA battery for remote control × 2 (optional)


HEPA filter



Mop

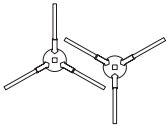

Side brush


User manual


ROBOT


TOP VIEW

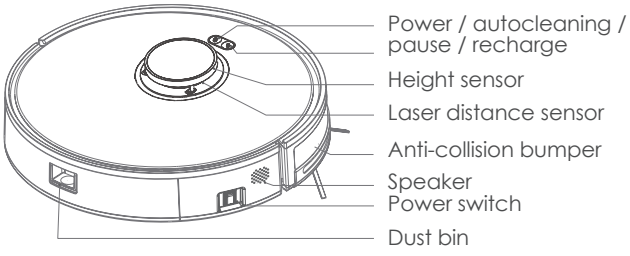

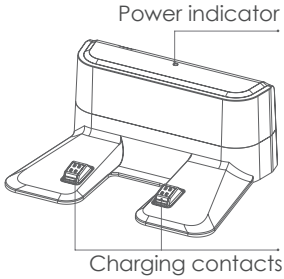


BOTTOM VIEW

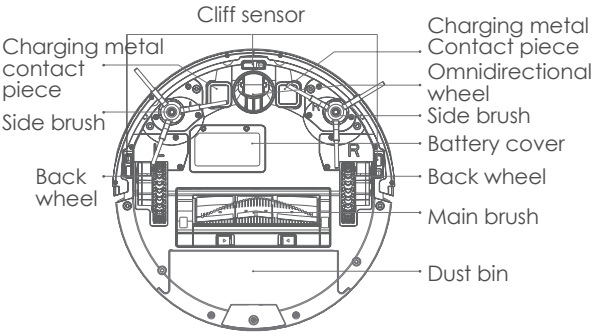


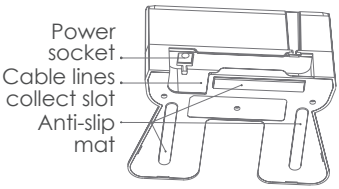

DUST BIN

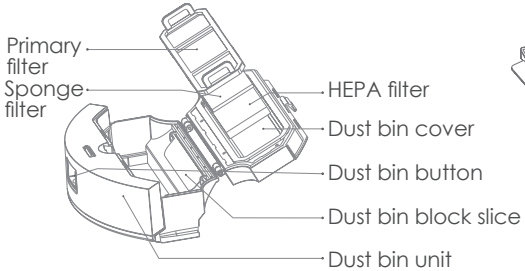


WATER TANK

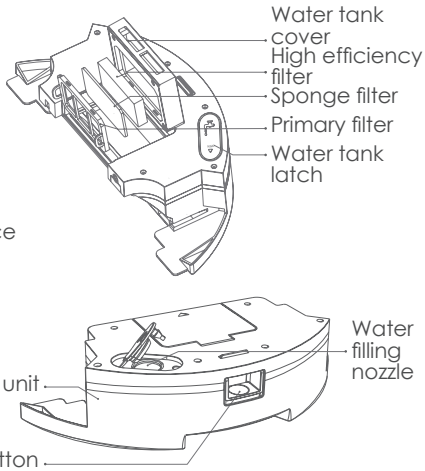


REMOTE CONTROL

1. Start / stop automatic cleaning.
2. Automatic docking and charging: the appliance will automatically return to the charging dock and start recharging.
3. Start / stop operation in any mode.
4. Direction buttons: manually navigate the appliance (in operation and standby mode).
5. Locate the appliance.
6. Suction power adjustment (also via app).
7. Water dripping speed adjustment (also via app).
8. Turn on / off do not disturb mode.
9. Turn on / off backlight of the buttons on top of the appliance.
10. Activate spot cleaning mode.

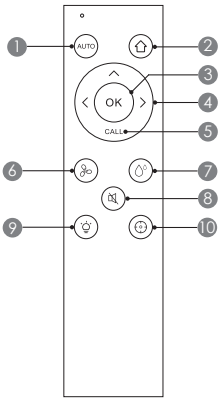


INSTALLATION USING THE ROBOT


1. Remove the EVA foam on each side.

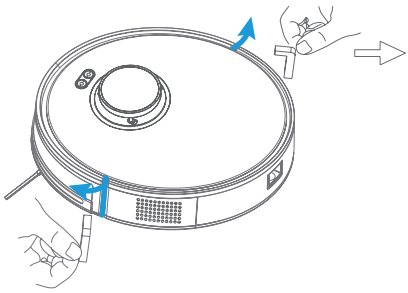

2. Install the charging base.
Insert the DC head of the power adapter into the connecting port of the charging base and connect the adapter into the socket.

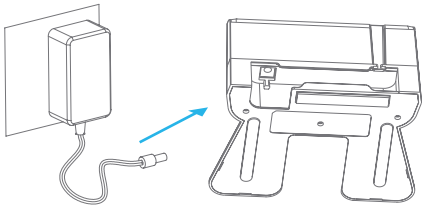


3. Place the charging dock against the wall on a flat surface and plug it into the power socket.

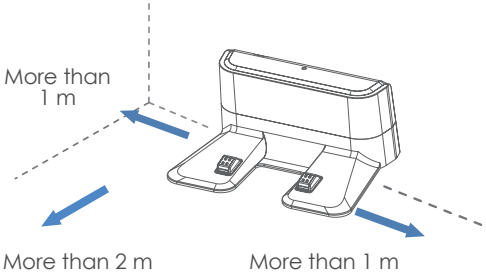


NOTE:
- The charging dock should have more than 1.0 m of clearance on each side, and more than 2.0 m in the front.
- If the power cable is vertical to the ground, it may be caught by the robot, causing the charging dock to be disconnected.
- The charging dock indicator is on when the charging dock is electrified, and off when the robot is charging.

4. Turn the robot over to install the side brushes.

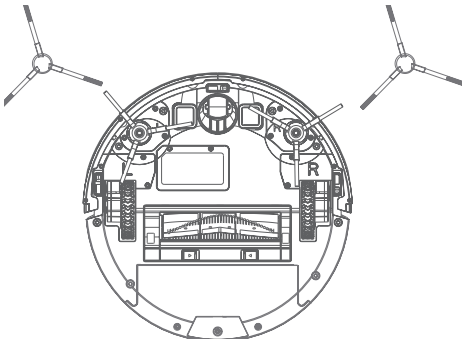

INSTALL THE SIDE BRUSHES
Install the side brushes on both sides of the roller at the bottom of the main unit, pick up the side brushes with your hands and aim at the hole of the side brush installed on the base (note that the square column and the square hole correspond

to each other), press it down to hear a "click" sound, indicating that the side brush is installed in place.

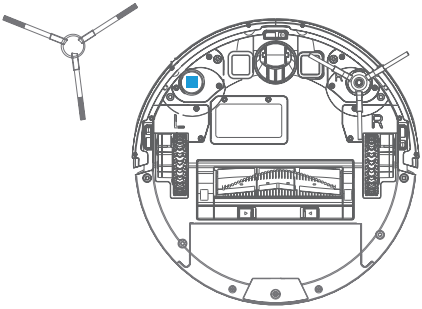

CHARGING

• **Auto:** After cleaning, the robot will automatically return to the charging dock to recharge. The button light keeps flashing.

• **Manual:** In pause mode, press the button to send the robot back to the charging dock. If the robot is stuck or can not find the charging dock, place the robot directly on the dock to recharge it.

• Recharge by remote control.

NOTE:

• The battery is fully charged to prolong the battery life. 6 hours charging time for the first time.

• Please keep charging dock power on, or the robot cannot find the charging dock.

• Close the "Tuya" app to reduce tablet / phone battery consumption when vacuum robot is cleaning.

• The furniture must be at least 98 mm height for the machine to pass through.


1. POWER ON AND CHARGE

• Placing the robot on to the charging dock and power on. Turning on the robot is default.

• If the robot is not connected with the charging dock, the robot will turn on when turn on main power switch and long press the button.

• The power indicator lights up.

• Turn off main power switch to turn off the robot if the robot is not onto the charging dock.

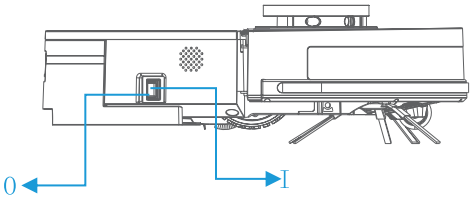

2. PAUSE


When the robot is cleaning, press button to pause it.

Then press button to continue cleaning or the button to stop the current cleaning. Press button twice to return it to the charging dock.

3. SLEEP

If the robot is paused and not connected with the charging dock for over 10 minutes, it will go to sleep, press any button to wake it up.


A. AUTO CLEANING

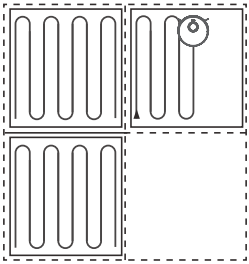

Press the ⏻ button to start the automatic cleaning mode. Once started, the robot leaves the charging dock, automatically scans to generate a map, intelligently determines its sweeping route, and divides the space into multiple zones. The sweeping path will be planned along the walls and then swept back and forth in a "zig-zag" shape, completing each area one by one.

NOTE:


* If the power is too low, it will not be able to start cleaning, please charge it firstly and then start cleaning.
* All wires on the ground should be sorted out before cleaning to avoid power interruption or damage caused by pulling the power cord during cleaning.
* In automatic cleaning mode, if the cleaning time is less than 10 minutes, the host will clean twice by default.

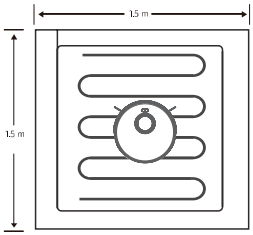

B. SPOT CLEANING (IN-APP OPERATION ONLY)


After the mode is started, the robot clean a rectangular area of 1.5 m × 1.5 m centered on itself. This mode is useful if you have a dense area of dust or debris. After cleaning the specific area, the robot will automatically return to the charging seat.

* App start up: open the app, select where to scan, and follow the instructions.

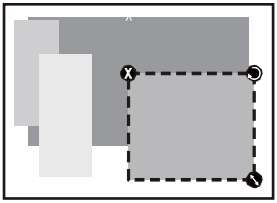

C. ZONE CLEANING (ONLY APP OPERATION SUPPORT)

Use the app to draw a specific zone for the robot to clean. Then, the robot will only clean the designated zone. After cleaning, the robot will return to the charging dock automatically.

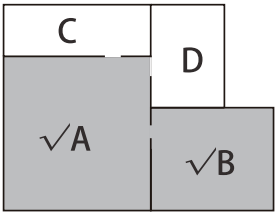


D. SELECTIVE ROOM CLEANING (ONLY APP OPERATION SUPPORT)

Select specific rooms for cleaning in the app. In this mode, the robot will only clean the selected rooms. After cleaning, the robot will return to the charging dock automatically.

NOTE:

• A full map must be created before this function can be used.
• After cleaning starts, the robot may move beyond the defined areas. Make sure there are no obstacles preventing the robot's access to the target rooms.

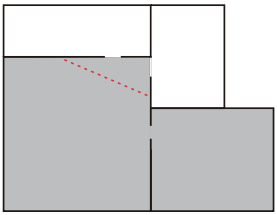


E. VIRTUAL WALL (ONLY APP OPERATION SUPPORT)

Press virtual wall in app to draw the virtual wall line. You can use virtual wall to isolate the areas that do not want to be cleaned.

NOTE:
- Dry vacuum module can be used on either smooth or carpeted surface.
- Remove / secure all loose floor mats / rugs in the area being vacuumed.
- Vacuum robot is designed to move across surface between 0 mm to 15 mm.

WATER TANK


1. Install the mop cloth.

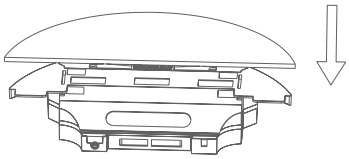


2. Open the water tank, fill it with water, and close it tightly.



3. Install water tank.

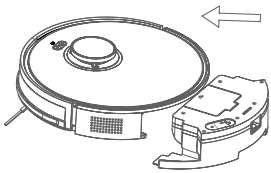

4. Start mopping.

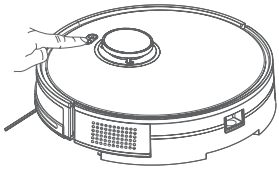

NOTE:
After finishing mopping, please empty the water tank, take off the mop and clean it.

NOTE:
It is recommended that all floors are vacuumed at least three times before the first mopping session to reduce excessive dirt build up on the mop.
- To prevent corrosion or damage, do not use cleaning fluid or disinfection in the water tank.
- Remove the mopping module after mopping, empty residual water and clean the mop cloth to prevent mildew or unpleasant odors.
- Remove the mopping module if not mopping.


Mop module is designed only to be used on smooth flooring as the pad may catch on carpeting and prevent the vacuum unit from moving freely.


APP INSTRUCTION

As the "Tuya" app is continuously being updated, your app may appear slightly different than what is pictured in this user guide. App needs to be used in the networked state and please connect to the home network firstly. Make sure the network is normal.


Download:
1. Scan the QR code and download "Tuya Smart" app. For IOS model phones, search for "Tuya Smart" in the "App Store" to download.
For "Android" model phones, search for "Tuya Smart" in the "Google Play Store" to download.


Sign up:
New users enter the registration page by clicking “Create new account” . Use an unregistered mobile phone number / email, and set a login password by obtaining a verification code. After registration, you can log in to use.

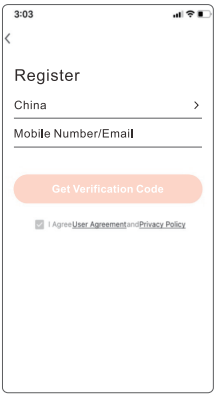

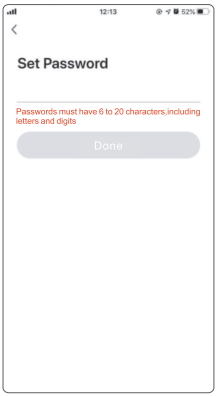


Log in:
With the account number already available, enter the account number and password entry on the app entry interface.
If you forget your password, click “Forgot password”, enter the mobile phone number / email, and obtain the formula of the verification code to log in.

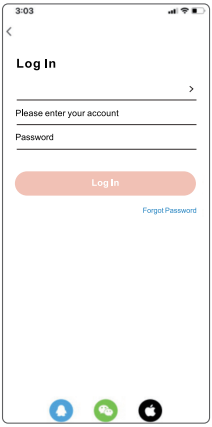

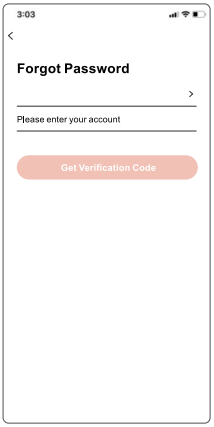


Add device:
1. Click to add device after logging.
2. Connect the WiFi (2.4 GHz), input the password, click the next step. Long press the ⏻ button and ⌂ button for 3 seconds, until the voice prompt reset WiFi. At the same time, the WiFi indicator blinks.

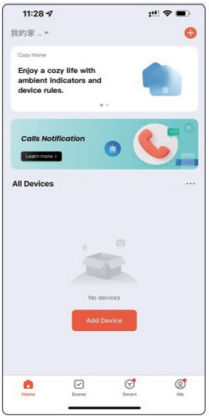

Method 1:
3. Click the “Automatic Search” icon in the upper right corner.
4. Click the “Add” button in the top right corner.


5. Enter your WiFi password and click “Next”.
6. Being added, please wait.

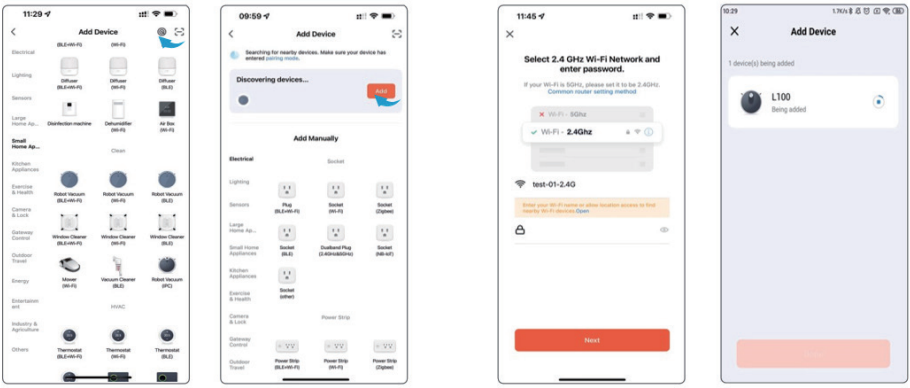

③ ④ ⑤ ⑥


Method 2:

3. Click “Small household appliances” and then click “Robot vaccum (Wi-Fi)”.
4. Enter your WiFi password and click “Next”.
5. If the WiFi indicator is blinking, click “Confirm the indicator is blinking”.
6. Select “AP Mode”.
7. Click “Go to connect”.
8. Select the UUID corresponding to the robot.

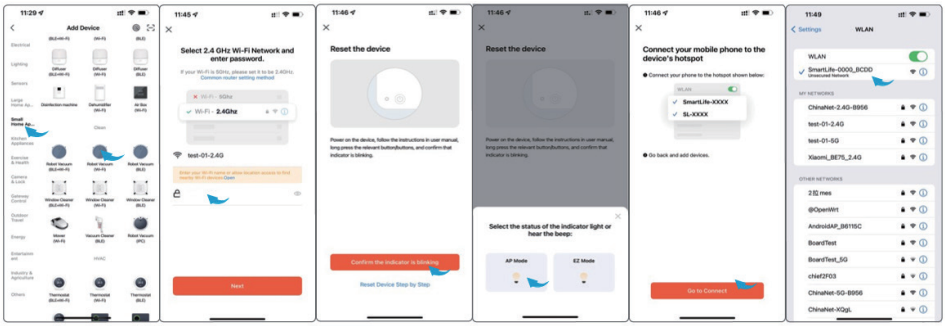

③ ④ ⑤ ⑥ ⑧

Wait for the phone to connect to the robot and complete the connection.

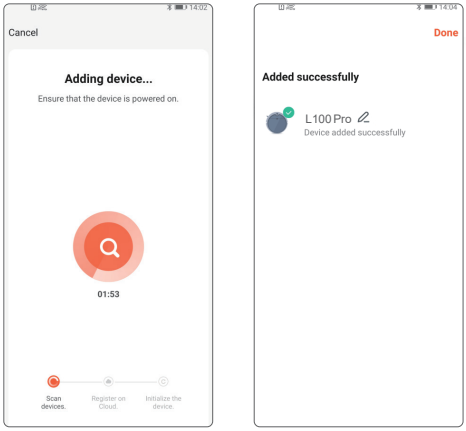

APP OPERATION

CONTROL APP INTERFACE


1. There are two display methods in the main interface, sliding up to display more content.
2. There are four cleaning modes in the main interface, which are:
"Smart cleaning", "Zone cleaning", "Pose cleaning" and "Select room cleaning". The current cleaning mode must be finished before switching the cleaning mode.
3. Recharge: when the robot is in standby mode or automatic cleaning mode, press recharge, and the master will find a charging seat for recharging.
4. Search for the host: when you press this button, the device will voice prompt "I am here".
5. Manual control: can control the direction of the robot, forward, left turn, right turn.
6. Suction power: there are four suction power modes: eco, standard, strong, max.
7. Water volume adjustment: there are three modes: low, middle, high.
8. Add timing: select scheduled cleaning. You can select and save the scheduled cleaning time.
9. Continue cleaning at breakpoint: after opening the breakpoint continuous cleaning switch, the robot automatically recharges when the power is low during the automatic cleaning process, and remembers the cleaning position and returns to the breakpoint to continue cleaning after charging to 80 % of the power.
10. Voice and volume.
11.Click the pen button in the upper right corner of the main control page to enter the robot setup page, and click to enter the corresponding functions.
12. Add share: enter the account information of the device to be shared.
13. Remove device: click "Remove device" to remove the bound device from this account.

CLEANING THE DUST BIN

Step 1: Press the dust bin release buckle and take out the dustbin as shown in figure 1.
Step 2: Use one hand to press and hold the release buckle and the other hand to open the cover to open the dustbin and remove the dust.

Step 3: Clean the dustbin as shown in figure 3.
Step 4: Take out the filters and clean the dust on them.
Step 5: The dustbin and filters can be cleaned under running water. (Note: The dustbin and filters can only be put back after they are completely dry).
Step 6: After cleaning, re-install the filters and close dustbin cover, finally insert the dustbin back in the robot.


NOTE:
Please open the dustbin upwards to avoid spilling anything inside.
For a new robot, clean the dustbin once every three days in the first month. After that, clean it once every week. (it is recommended to replace filter every 3–6 months to ensure a better cleaning result).
Do not place the filter under direct sunlight.

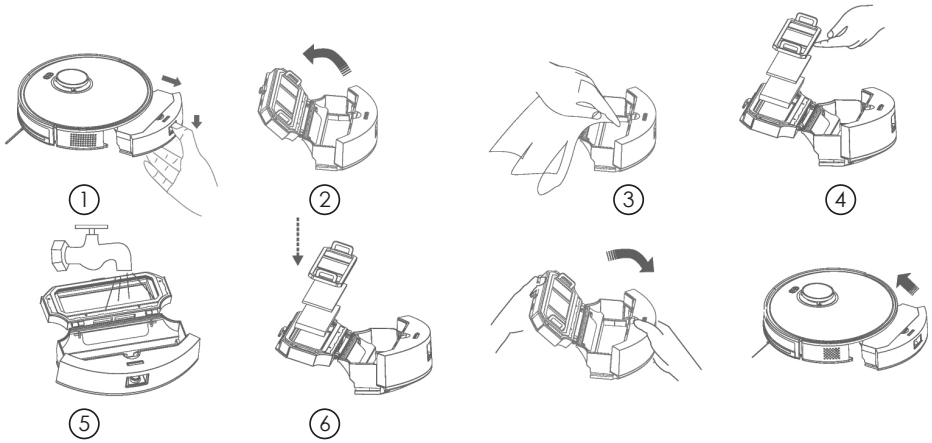

MAINTENANCE


MAIN BRUSH ASSEMBLING AND CLEANING

NOTE:
When replacing main brush after cleaning – make sure it is firmly seated.

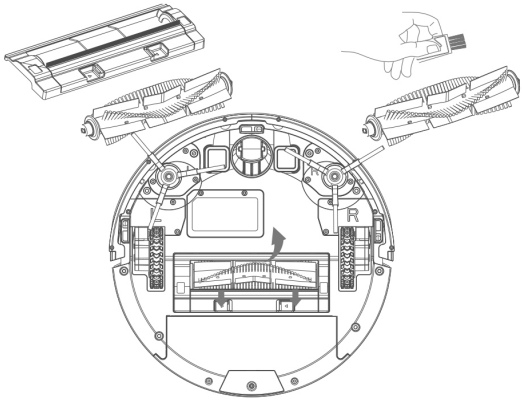


SIDE BRUSH CLEANING
A. Use a brush cleaning tool to cut off the entangled debris.
B. Use a clean cloth to clean the side brush.


NOTE: Side brush replacement every 3–6 months is recommended to maintain cleaning quality.

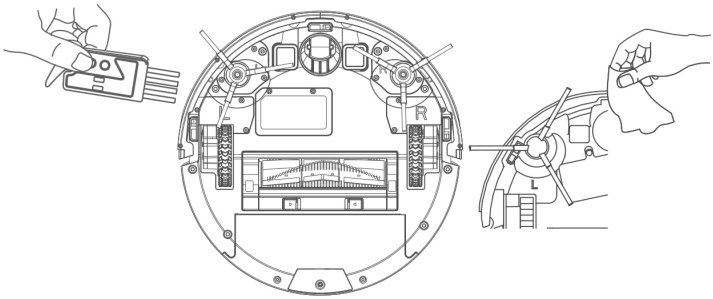

PRIMARY FILTER / SPONGE FOAM / HEPA FILTER CLEANING
Take out the primary filter / sponge foam / HEPA filter and they can be cleaned under the running water.
After cleaning, dry them and re-install them.




TOP OF VACUUM UNIT CLEANING
When the top of the vacuum unit collects dust and fingerprint, you may wipe and clean it with clean cloth.

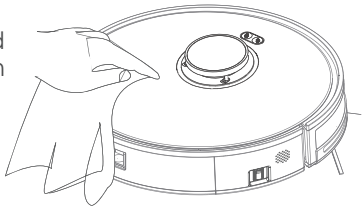


ROUTINE MAINTENANCE

CLEANING THE MOPPING PAD
Step 1: Press the water tank release the buckle and take out the water tank, as shown in figure 1.
Step 2: Remove the mopping pad from the velcro, as shown in figure 2.
Step 3: Rinse the mopping cloth, dry it, and reuse it. Avoid drying in the sun, as shown in figure 3.


NOTE:
Do not directly clean the mopping pad

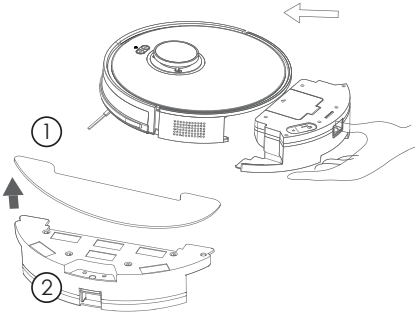

with the water tank under the running water; the water temperature must not exceed 60 °C; machine washing is not recommended.

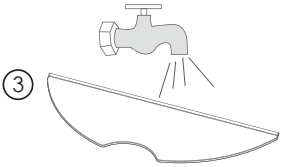


REPLACE WATER TANK PLUG
Remove the water tank plug that needs to be replaced and install a new suitable water tank plug.

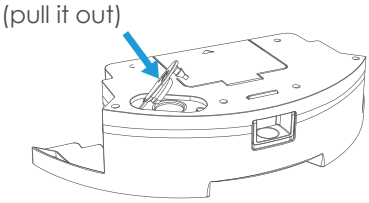


C. When the side brush cannot be used, please remove the damaged side brush and replace it in time.

NOTE: Cleaning water must be lower than 60 °C.

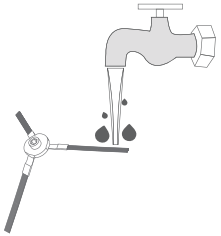


ROBOT SENSOR AND CLEANING
Use a soft dry cloth to clean the sensors.

NOTE: Do not touch the sensors directly with liquids such as water and thinner.

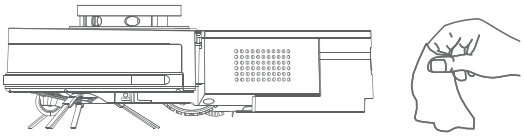

OMNIDIRECTIONAL WHEEL CLEANING
1. Turn the robot over.
2. Pull out the wheel upwards.
3. Reinstall after cleaning and press firmly.
4. Rinse the axle and the wheel with water to remove any hair and dirt.
5. Dry and reinstall the wheel then press it back in place.

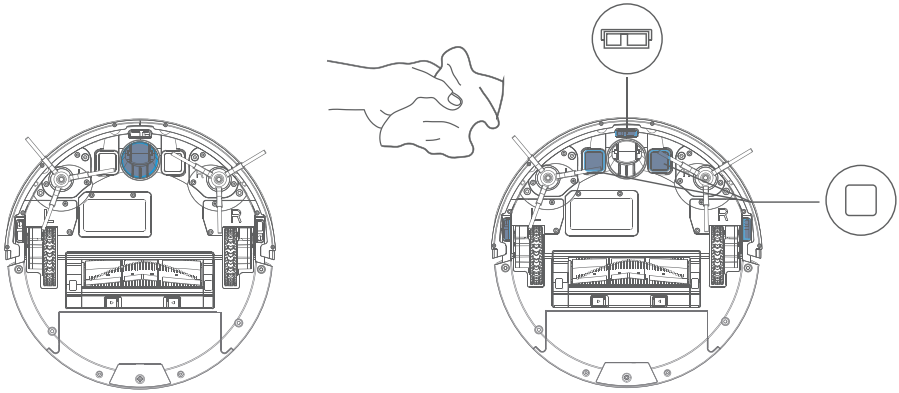

TROUBLESHOOTING

Error	Solution
The main brush tangled up.	Please clean the roller brush.
The side brush tangled up.	Please clean the side brush.
A wheel is abnormal and the robot jammed.	Please check the driving wheels.
The dust bin abnormal installation.	Please install the dust bin.
Abnormal cliff sensor / dirty cliff sensor.	Please wipe the cliff sensors.
The robot is stuck.	Please clean any obstacle around it.
The bumper is stuck.	Please check the front bumper.
The robot is suspended.	Please put the robot back on the ground.

FAQS

Problem	Solution
Unable to connect to WiFi.	WiFi is disabled. Reset the WiFi and try again. WiFi signal is poor. Make sure that the robot is in an area with good Wifi signal reception. Only powered on, press the pause button for 3–5 seconds for the first time to start the smart network connection until there is a voice prompt (WiFi indicator light flashes quickly). Only 2.4 G network is supported.
Unable to install the app.	"IOS 9.0", "Android 5.0" and above systems, can download and use app.
Unable to charge.	If the charging dock is not receiving power, check that both ends of the power cable are properly connected. If contact is poor, clean the contact areas of the charging dock and the robot. Power is restored when the power indicator light turns on.
Difficult to recharge.	There are too many obstacles near the charging dock. Move it to an open area. The robot is too far from the charging dock. Place it closer and retry.
Poor cleaning ability.	It is recommended to clean up the ground debris firstly. If there is a part missing to clean, the robot will automatically schedule to clean it.
The robot is jammed.	The robot will actively try various methods to get rid of jams. Or it is recommended to help manually.

Noise during cleaning.	The main brush, side brush, or main wheels maybe jammed. Turn off the robot and clean them. If the omni directional wheel is jammed, remove it for cleaning.
Pure suction power.	The dust bin is full and needs emptying. The filter is blocked and needs cleaning. The main brush is jammed and needs cleaning. Let the filter foam to air dry.

PRODUCT PARAMETERS

If the above methods cannot solve the problem, you can try the following:
1. Turn on the power switch on the side of the unit again and restart the machine.
2. If the machine keeps moving backwards, please pat the bumper with your hand and restart it.
3. If the machine does not move forward, please check whether the cliff sensor is blocked and lean the dust on the sensor cover.
4. If the problem cannot be solved by restarting, please return the machine to the after-sales service center for repair.

TIPS:
1. The laser sweeper can automatically recognize the floor plan. During the cleaning process, it will move in "zig-zag" shape.
2. The laser navigation machine has a repositioning function. When using this function, the machine needs to be paused firstly and be in the area that has been cleaned, otherwise the positioning will fail.

THE ROBOT PARAMETERS

Name	Parameter
Size	L 320×W 320×H 95 mm
Voltage	14.4 V
Rated power	40 W
Battery	3200 mAh Li-battery
Charging base Output voltage	20 V
Charging base Output current	0.9 A

Remark: Storage temperature – 0–45 °C.

DOCKING STATION PARAMETERS

Name	Parameter
Size	L 183×W 140×H 76 mm
Rated input	20 V

Rated output	0.9 A
Rated power	50/60 Hz

PRODUCT PARAMETER

Name and content of hazardous substances in the product.

Name	**Parts**					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Mercury (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Circuit	X	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Plastic casing	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Other parts	○	○	○	○	○	○

This form is compiled in accordance with the regulations of S J/T11364.

○ **Means that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirement specified in GB/T 26572.**

X **Means that the hazardous substance at least in a certain homogeneous material of the part exceeds the limit requirement of GB/T 26572.**





Correct disposal of this product

Do not dispose this product as unsorted municipal waste, collection of such waste separately for special treatment is necessary.
Pay attention to the national laws and regulations when the product is scrapped: put the discarded electrical products and equipment in a suitable waste recycling station.
Composition and content of hazardous substances in electrical and electronic products.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

36-month warranty is provided to STANDART domestic appliances

These appliances are designed for use in household for personal, non-commercial uses.

1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.

2. Warranty is not applied in the following cases:

• for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;

• for failures, occurring due to the action of chemical materials;

• for discoloration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);

• for failures, occurring when connecting the appliance into power supply, telecommunications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);

• if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service center;

• if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);

• if noticing mechanical damages;

• if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;

• if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;

• if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;

• if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;

• in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;

• for operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators.

3. Warranty can be terminated, if:

• appliance was repaired by the person or company not duly authorised by seller's service center;

• appliance was evidently knowingly damaged.

4. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.

5. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.

standart
make your life easier

EE

OLULISED OHUTUSJUHISED

⚠ HOIATUS: VIGASTUSTE VÕI KAHJUSTUSTE OHU VÄHENDAMISEKS LUGEGE OMA ROBOTI SEADISTAMISEL, KASUTAMISEL JA HOOLDAMISEL JÄRGMISI OHUTUSABINÕUSID.


❗ ETTEVAATUSABINÕUD


• See toode on mõeldud ainult siseruumides põrandate puhastuseks, ärge kasutage seda välitingimustes (näiteks avatud terrassil), muudel pindadel peale maapinna (näiteks diivanil) ega äri- või tööstuskeskkonnas.
• Ärge kasutage seda toodet kõrgendatud pindadel ilma piireteta, nagu pööningu põrandal, avatud terrassil või mööbli peal.
• Ärge kasutage toodet, kui ümbritseva õhu temperatuur on kõrgem kui (40 °C), madalam kui (4 °C) või kui põrandal on vedelikke või kleepuvaid aineid.
• Enne toote kasutamist eemaldage maast juhtmed või asetage need kõrvale, et tolmuimeja ei saaks neid tõmmata.
• Toote blokeerumise ja väärisesemete kahjustamise vältimiseks eemaldage enne puhastamist põrandalt kerged esemed (nt kilekotid) ja õrnad esemed (nt vaasid).
• Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
• See toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, kellel puuduvad kogemused ja teadmised (sealhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui nende inimeste ohutuse eest vastutav isik osutab neile seadme kasutamise käigus järelevalvet või annab neile juhiseid.
• Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on juhendatud või neid jälgitakse toote ohutu kasutamise kohta ja mõista kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi selle tootega mängida.
Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.
• Palun hoidke põhiharja puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge asetage tootele mingeid esemeid (sh lapsi ja lemmikloomi), olenemata sellest, kas seade töötab või mitte.
• Hoidke juukseid, lahtiseid riideid, sõrmi ja muid kehaosi robottolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemal.
• Ärge kasutage toodet põlevatel esemetel (nt sigaretikonidel).
• Ärge kasutage toodet pika karvaga vaipadel (toote tõhusus võib väheneda ka tumedatel vaipadel).
• Ärge kasutage toodet kõvade või teravate esemete puhastamiseks (nt dekoratsioonijäätmed, klaas ja naelad).
• Ärge kandke seadet, kasutades põhiseadme katet või kokkupõrkepuhvrit.
• Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada ja pistik pistikupesast eemaldada.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks niisket lappi ega vedelikke.
• Ärge kasutage mopimoodulit vaipadel.
• Kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile, mis tahes kaotust või kahjustust, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, kannab kasutaja.
• See toode sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult kvalifitseeritud isikud.

AKU JA LAADIMINE

• Ärge laadige ühekordseid mittelaetavaid akusid.
• Aku laadimiseks kasutage ainult selle seadmega kaasas olevat eemaldatavat toiteplokki.
• Ärge demonteerige, parandage ega muutke akut ega laadimisjaama iseseisvalt.
• Hoidke laadimisjaam eemal kuumusest (nt kütteavadest).
• Enne seadme kõrvaldamist tuleb sellelt aku eemaldada.
• Aku eemaldamisel tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.
• Aku tuleb ohutult utiliseerida. Ärge visake akujäätmeid ära, viige need professionaalsele ringlussevõtuorganisatsioonile.
• Ärge pühkige ega puhastage laadija klemme märja lapi või märgade kätega.
• Kui toitejuhe on kahjustatud, lõpetage kohe selle kasutamine. Ohu vältimiseks tuleb see välja vahetada tootja, teenindusagendi või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt.


TOOTE TUTVUSTUS

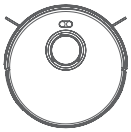
Robottolmuimeja



Laadimisdokk


Adapter


Tolmukast


Elektriline veepaak


Puhastusvahend



Pult (valikuline)



AAA patareid × 2 puldile (valikulne)


HEPA filter



Mopp

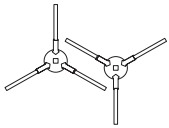

Külghari


Kasutusjuhend


ROBOTTOLMUIMEJA

PEALTVAADE

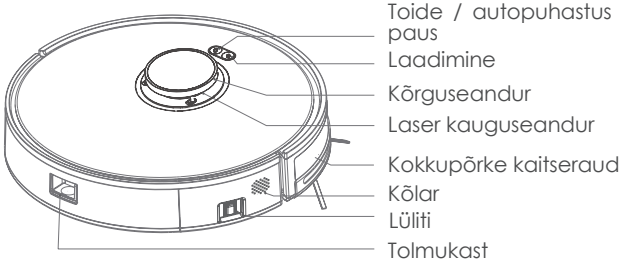


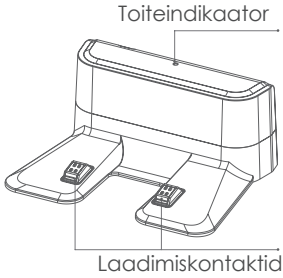


ALTVAADE

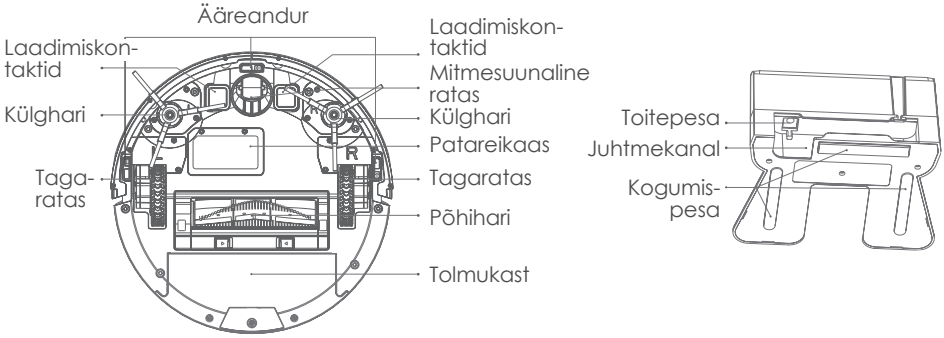

TOLMUKAST

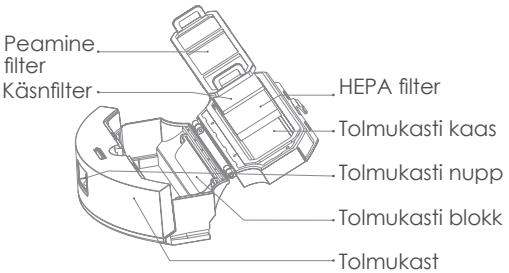


VEEPAAK

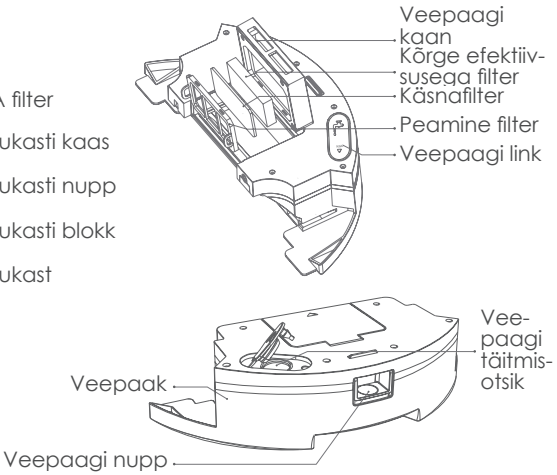


KAUGJUHTIMISPULT

1. Käivitamine / peatamine automaatpuhastus.
2. Automaatne dokkimine ja laadimine: seade naaseb automaatselt laadimisdokki ja alustab laadimist.
3. Töö käivitamine/peatamine mis tahes režiimis.
4. Suunanupud: seadme käsitsi navigeerimine (töö- ja ootere-žiimis).
5. Leidke seade.
6. Imemisvõimsuse reguleerimine (ka rakenduse kaudu).
7. Vee tilkumiskiiruse reguleerimine (ka rakenduse kaudu).
8. Režiimi mitte häirida sisse-/ välja lülitamine.
9. Seadme peal olevate nuppude taustvalgustuse sisse / välja lülitamine.
10. Aktiveerib kohapuhastusrežiimi.

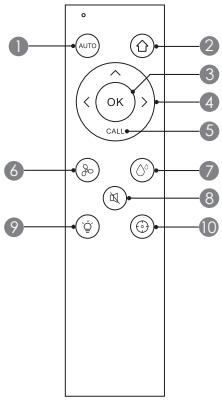


ROBOTTOLMUIMEJA PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE


1. Eemaldage EVA-vaht mõlemalt poolt.

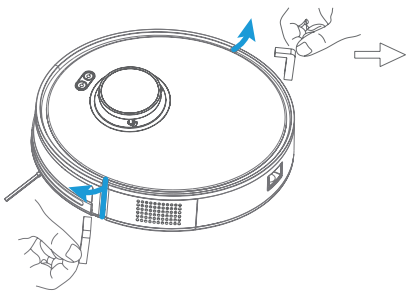

2. Paigaldage laadimidokk. Sisestage toiteadapteri otsik laadimisdoki ühenduspessa ja ühendage adapter pistikupessa.

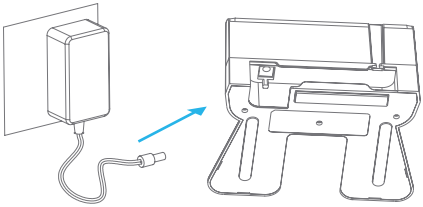


3. Asetage laadimisdokk vastu seina tasasele pinnale ja ühendage see pistikupessa.

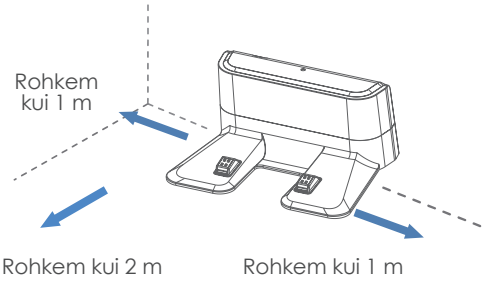

MÄRKUS:

- Laadimisdoki mõlemal küljel peaks olema rohkem kui 1,0 m vaba ruumi ja ees rohkem kui 2,0 m.
- Kui toitekaabel on maapinnaga vertikaalne, võib robottolmuimeja selle kinni püüda, mis põhjustab laadimisdoki lahtiühendamise.
- Laadimisdoki indikaator põleb, kui laadimisdokk on elektrifitseeritud, ja on välja lülitatud kui robottolmuimeja laadib.


4. Külgharjade paigaldamiseks pöörake robottolmuimeja tagurpidi.

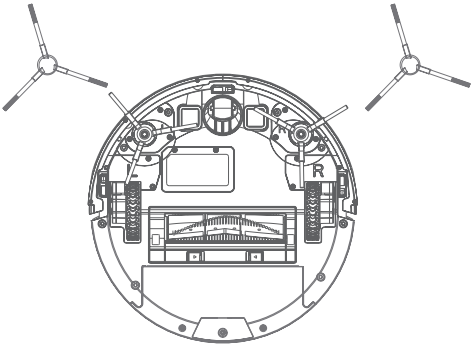

KÜLGHARJADE PAIGALDAMINE

Paigaldage külgharjad rulliku mõlemale küljele põhiseadme alumisse ossa, võtke külgharjad kätte ja sihtige alusele paigaldatud külgharja auku (pange tähele, et

ruudukujuline sammas ja ruudukujuline auk vastavad mõlemale), vajutage seda alla, et kuulda klõpsatust, mis näitab, et külghari on paigaldatud.

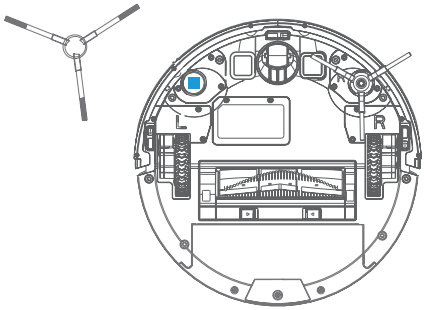

LAADIMINE

• **Automaatne:** Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt laadimisdokki laadimiseks. Nupu ⌂ tuli vilgub pidevalt.

• **Käsitsi:** Pausirežiimis vajutage ⌂ nuppu, et saata robot tagasi laadimisdokki. Kui robot on kinni jäänud või ei leia laadimisdokki, asetage robot laadimiseks otse dokile.

• Laadimine kaugjuhtimispuldiga.

MÄRKUS:

• Aku on täielikult laetud, et pikendada aku tööiga. Esimest korda 6 tundi laadimisaega.

• Ärge lülitage laadimisdoki toidet välja, muidu ei leia robot laadimisdokki.

• Sulgege "Tuya" rakendus, et vähendada tahvelarvuti / telefoni aku kulu robottolmuimeja puhastamise ajal.


• Mööbel peab robottolmuimeja läbimiseks olema vähemalt 98 mm kõrgune.

1. LÜLITAGE SISSE JA LAADIGE

• Asetage robot laadimisdokki ja lülitage toide sisse. Roboti sisselülitamine on vaikimisi.

• Kui robot ei ole laadimisdokiga ühendatud, lülitub robot sisse, kui lülitate toitelüliti sisse ja vajutate pikalt nuppu. Toiteindikaator süttib.

• Kui robot ei ole laadimisdokis, lülitage roboti väljalülitamiseks toitelüliti välja.

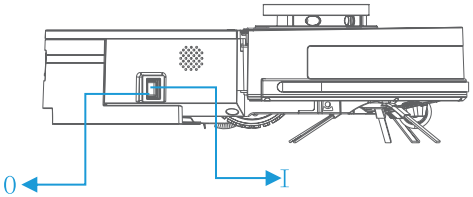


2. PAUS

Kui robot puhastab, vajutage selle peatamiseks ⏻ nuppu. Seejärel vajutage ⏻ nuppu, et jätkata puhastamist, või ⌂ nuppu, et peatada praegune puhastus. Vajutage kaks korda ⌂ nuppu, et naasta laadimisdokki.

3. UNEREŽIIM

Kui robot on peatatud ja ei ole laadimisdokiga ühendatud üle 10 minuti, läheb see unerežiimi, vajutage selle äratamiseks mis tahes nuppu.


A. AUTOMAATNE PUHASTAMINE

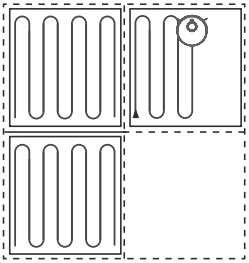

Automaatse puhastusrežiimi käivitamiseks vajutage ⏻ nuppu. Pärast käivitamist lahkub robot laadimisdokist, skannib automaatselt kaardi loomiseks, määrab nutikalt selle pühkimistee ja jagab ruumi mitmeks tsooniks. Pühkimistee planeeritakse piki seinu ja seejärel pühitakse siksakikujuliselt edasi-tagasi, täites iga ala ükshaaval.

MÄRKUS:


* Kui toide on liiga madal, ei saa seade puhastada, laadige see esmalt ja seejärel alustage puhastamist.
*Kõik maas olevad juhtmed tuleb enne puhastamist sorteerida, et vältida toitekatkestust või kahjustusi, mis on põhjustatud toitejuhtme tõmbamisest puhastamise ajal.
*Automaatse puhastuse režiimis, kui puhastusaeg on alla 10 minuti, puhastab robot vaikimisi kaks korda.

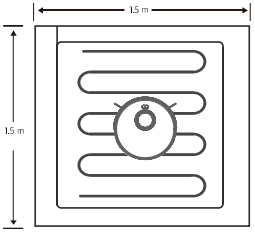

B. PUNKTPUHASTUS (AINULT RAKENDUSESISENE KASUTAMINE)


Pärast režiimi käivitamist puhastab robot ristkülikukujulist ala suurusega 1,5 m × 1,5 m, mille keskpunkt on robot ise. See režiim on kasulik, kui teil on tiheda tolmu või prahiga ala. Pärast konkreetse ala puhastamist naaseb robot automaatselt laadimisdokki.

* RAKENDUSE käivitamine: ava RAKENDUS, vali skannimiskoht ja järgi juhiseid.

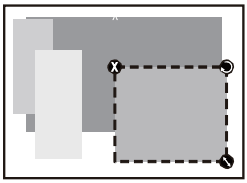

C. TSOONI PUHASTAMINE (AINULT RAKENDUSE TÖÖTUGI)

Kasuta rakendust, et joonistada robotile puhastamiseks konkreetne tsoon. Seejärel puhastab robot ainult määratud tsooni. Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt laadimisdokki.

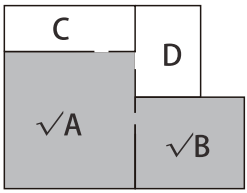


D. RUUMI VALIKULINE PUHASTAMINE (AINULT RAKENDUSE TÖÖTUGI)

Vali rakenduses koristamiseks konkreetsed toad. Selles režiimis puhastab robot ainult valitud ruume. Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt laadimisdokki.

MÄRKUS:

• Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb luua täielik kaart.
• Pärast puhastamist võib robot liikuda määratletud aladest kaugemale. Veenduge, et robotil ei oleks takistusi sihtruumidesse pääsemisel.

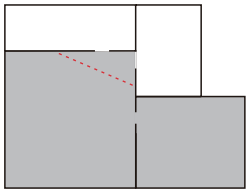

E. VIRTUAALNE SEIN (AINULT RAKENDUSE TOIMINGUTE TUGI)


Virtuaalse seinajoone joonistamiseks vajutage RAKENDUSES virtuaalset seina. Saate kasutada virtuaalset seina, et isoleerida alad, mida ei soovi puhastada.

MÄRKUS:


• Kuiva tolmuimemise moodulit saab kasutada siledal või vaipkattega pinnal.
• Eemaldage / kinnitage kõik lahtised põrandamatid / vaibad tolmuimeja tööpiirkonnas.
• Robottolmuimeja on loodud liikuma üle pinna vahemikus 0–15 mm.

VEEPAAK


1. Paigaldage mopp.

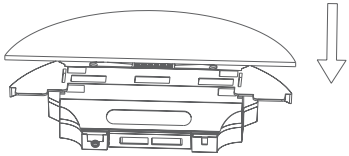


2. Avage veepaak, täitke see veega ja sulgege tihedalt.

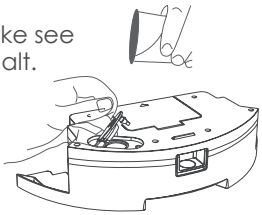

3. Paigaldage veepaak.

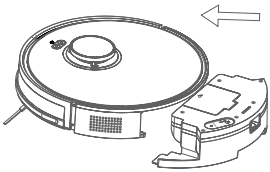

4. Alustage puhastamist.

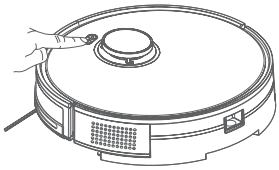

MÄRKUS:
Pärast moppimise lõpetamist,tühjendage veepaak,eemaldage mopp ja puhastage see.


MÄRKUS:
• Soovitatav on kõik põrandad tolmuimejaga puhastada vähemalt kolm korda enne esimest mopiseanssi, et vähendada liigse mustuse kogunemist mopile.
• Korrosiooni või kahjustuste vältimiseks ärge kasutage veepaagis puhastusvedelikku ega desinfitseerimist.
• Eemaldage mopimoodul pärast pesemist, tühjendage jääkvesi ja puhastage mopilapp, et vältida hallitust või ebameeldivaid lõhnu.
• Eemaldage mopimoodul, kui te seda ei kasuta. Mopimoodul on mõeldud kasutamiseks ainult siledatel põrandatel, kuna polster võib kinni jääda vaipkattele ja takistada seadme vaba liikumist.


RAKENDUSE JUHISED

Kuna "Tuya" rakendust uuendatakse pidevalt, võib sinu rakendus tunduda veidi erinev sellest, mida on kujutatud käesolevas kasutusjuhendis. Rakendust tuleb kasutada võrguühendusega olekus, loo esmalt ühendus koduvõrguga. Veendu, et võrk oleks normaalne.


Allalaadimine:
1. Skanni QR-kood ja laadi alla "Tuya Smart" app . IOS-I telefonide puhul otsi "App Store" ist allalaadimiseks märksõna "Tuya Smart".
2. "Androidi" telefonide puhul otsi allalaadimiseks märksõna "Tuya Smart" in the "Google Play Store" ("Tuya Nutikas" rakenduste poest).


Registreeru:
Uued kasutajad sisenevad registreerimislehele, klõpsates nuppu "loo uus konto". Kasuta registreerimata mobiiltelefoninumbrit / e-posti aadressi ja määra sisselogimisparool, saades kinnituskoodi. Pärast registreerimist saad sisse logida.

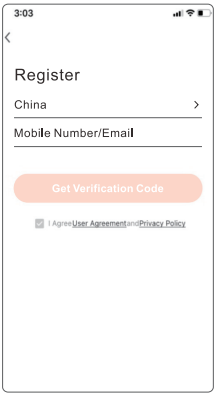

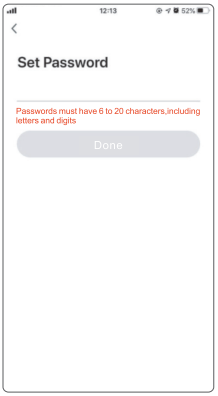


Logi sisse:
Kui kontonumber on juba olemas, sisesta RAKENDUSE sisestusliidesesse kontonumber ja parool.
Kui unustatd oma parooli, klõpsa "Unustasin parooli", sisesta
mobiiltelefoni number / e-posti aadress ja saad sisselogimiseks kinnituskoodi.

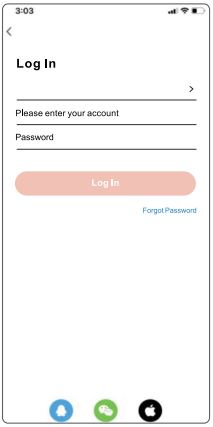

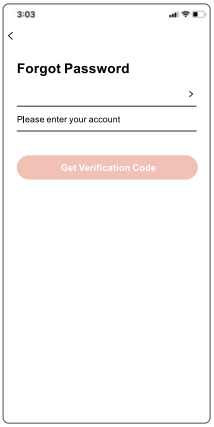


Lisa seade:
1. Klõpsa seadme lisamiseks pärast logimist.
2. Ühenda WiFi (2.4 GHz), sisesta parool, klõpsa järgmisel sammul; vajutapikalt nuppu ja ⏻ nuppu.
3. (⌂) sekundi jooksul, kuni kuvatakse häälkäsklus, Lähtesta WiFi. Samal ajal vilgub WiFi indikaator.

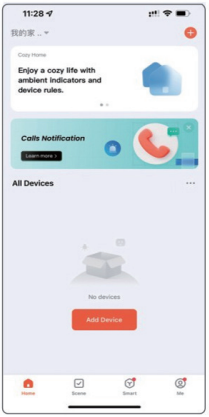

Meetod 1:
3. Klõpsa paremas ülanurgas ikoonil "Automaatne otsing".
4. Klõpsa paremas ülanurgas nuppu "Lisa".
5. Sisesta oma WiFi parool ja klõpsa nupul "Edasi".

6. Lisatakse, palun oodake.

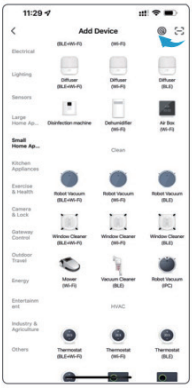


③



④




⑤

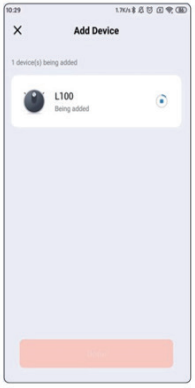

⑥

Meetod 2:


3. Klõpsake nuppu "Väikesed kodumasinad" ja seejärel nuppu "Robot vaccum (Wi-Fi)".
4. Sisesta oma WiFi parool ja klõpsa nupul "Edasi".
5. Kui WIFI-indikaator vilgub, klõpsake nuppu "Kinnita, et indikaator vilgub".
6. Valige "AP-režiim".
7. Klõpsa nupul "Mine jaotisse Ühenda" .
8. Valige robotile vastav UUID.

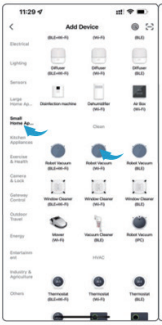

③



④

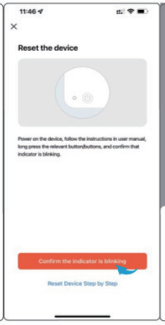

⑤



⑥




⑦



⑧

Oodake, kuni telefon ühendub robotiga ja viib ühenduse lõpule.

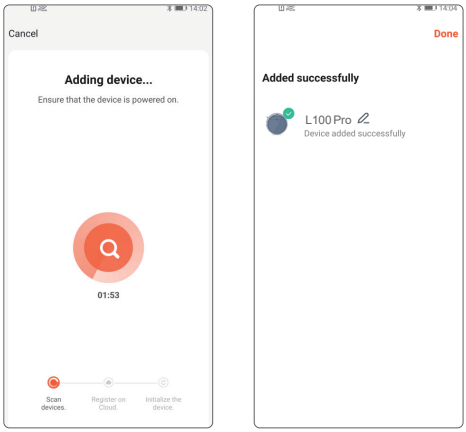

RAKENDUSETOIMING

JUHTIMISRAKENDUSE LIIDES

1. Põhiliideses on kaks kuvamisviisi, mis libisevad ülespoole, et kuvada rohkem sisu.
2. Põhiliideses on neli puhastusrežiimi, mis on "Nutikas puhastus", "Tsooni puhastus", "Pose puhastus" ja "Vali tuba" puhastamine.
3. Enne puhastusrežiimi vahetamist tuleb praegune puhastusrežiim lõpetada.
4. Laadimine: kui robot on ooterežiimis või automaatses puhastusrežiimis, vajutage laadimisnuppu ja juht leiab laadimiseks doki.
5. Otsi majutajat: selle nupu vajutamisel annab seade märku "Ma olen siin".
6. Käsitsijuhtimine: saab juhtida roboti suunda, edasi, vasakule, paremale.
7. Imemisvõimsus. On neli imemisvõimsuse režiimi: eco, standard, strong, max. Vee koguse reguleerimine. On 3 režiimi: madal, keskmine, kõrge.
8. Lisa ajastus: valige plaaniline puhastus. Saad valida ja salvestada plaanilise puhastusaja.
9. Jätkake puhastamist murdepunktis: pärast murdepunkti avamist pideva puhastamise lülitit, laeb robot automaatselt, kui toide on automaatse puhastamise ajal madal, ja mäletab puhastusasendit ja naaseb katkestuspunkti, et jätkata puhastamist pärast 80 % laadimist.
10. Hääl ja helitugevus.
11. Roboti seadistuslehele sisenemiseks klõpsake põhijuhtimislehe ülemises paremas nurgas olevat pliiatsi nuppu ja seejärel klõpsakevastavaid funktsioone.
12. Lisa jagamine: sisesta jagatava seadme kontoteave.
13. Eemaldage seade: klõpsake "Eemaldage seade", et eemaldada seotud seade sellelt kontolt.

TOLMUKASTI PUHASTAMINE


1. samm: Vajutage tolmunõu vabastuslukule ja võtke tolmunõu välja, nagu on näidatud joonisel 1.
2. samm: Vajutage ühe käega vabastuslukule ja hoidke seda all ning teise käega avage kate tolmunõu avamiseks ja tolmu eemaldamiseks.
3. samm: Puhastage tolmunõu, nagu on näidatud joonisel 3.
4. samm: Eemaldage filtrid ja puhastage neilt tolm.
5. samm: Tolmunõu ja filtreid võib puhastada voolava vee all. (Märkus: Tolmunõu ja

filtreid saab tagasi panna alles pärast nende täielikku kuivamist.)
6. samm: Pärast puhastamist paigaldage filtrid uuesti ja sulgege tolmunõu kate ning sisestage tolmunõu lõpuks tagasi robotisse.


MÄRKUS:
Avage tolmunõu ülespoole, et vältida mahavalgumist.
Uue roboti puhul puhastage tolmunõu esimesel kuul iga kolme päeva järel. Seejärel puhastage seda kord nädalas. (Parema puhastustulemuse tagamiseks on soovitatav filtrit vahetada iga 3–6 kuu tagant).
Ärge asetage filtrit otsese päikesevalguse kätte.

HOOLDUS

PÕHIHARJA KOKKUPANEK JA PUHASTAMINE

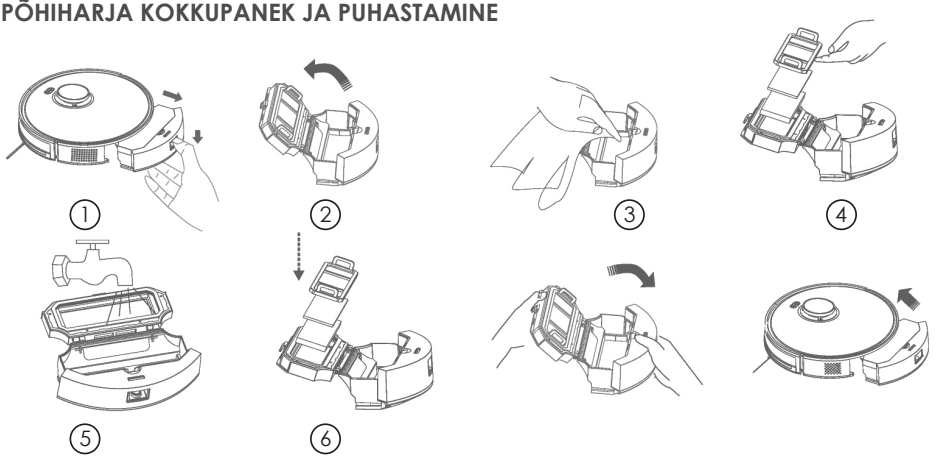


MÄRKUS:
Põhiharja vahetamisel pärast puhastamist veenduge, et see on kindlalt paigas.

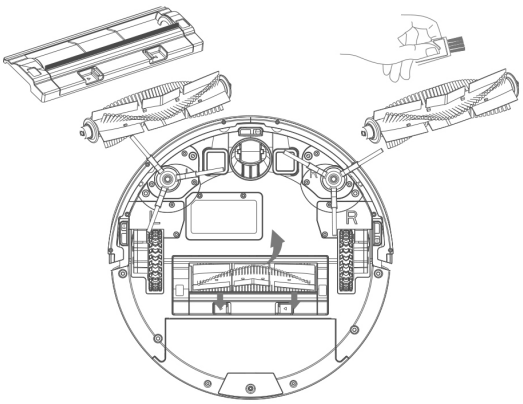


KÜLGHARJADE PUHASTAMINE
A. Kasutage takerdunud prahi eemaldamiseks harja puhastusvahendit.
B. Külgharja puhastamiseks kasutage puhast lappi.


MÄRKUS: Puhastuskvaliteedi säilitamiseks on soovitatav külgharja vahetada iga 3–6 kuu tagant.

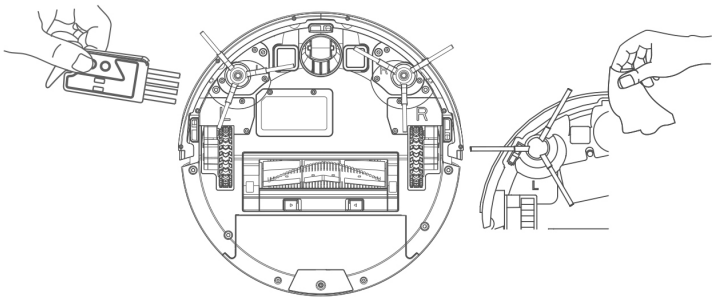

ESMANE FILTER / KÄSNVAHT / HEPA-FILTRI PUHASTAMINE
Eemaldage põhifilter / käsnvahtfilter / HEPA-filter ja neid võib puhastada voolava vee all. Pärast puhastamist kuivatage ja paigaldage nad tagasi.




TOLMUIMEJA ÜLAOSA PUHASTAMINE
Kui tolmuimeja ülaosa kogub tolmu ja sõrmejälgi, võite seda pühkida ja puhastada puhta lapiga.

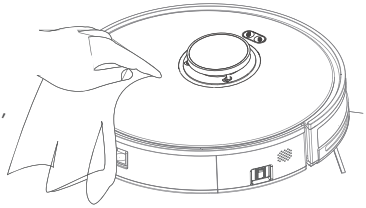

KORRALINE HOOLDUS


MOPIPADJA PUHASTAMINE
1. samm: Vajutage veepaagi, vabastusklappi ja võtke veepaak välja, nagu on näidatud joonisel 1.
2. samm: Eemaldage mopipadi takjapaelalt, nagu on näidatud joonisel 2.
3. samm: Loputage mopilappi, kuivatage ja kasutage seda uuesti. Vältige päikese käes kuivatamist, nagu on näidatud joonisel 3.

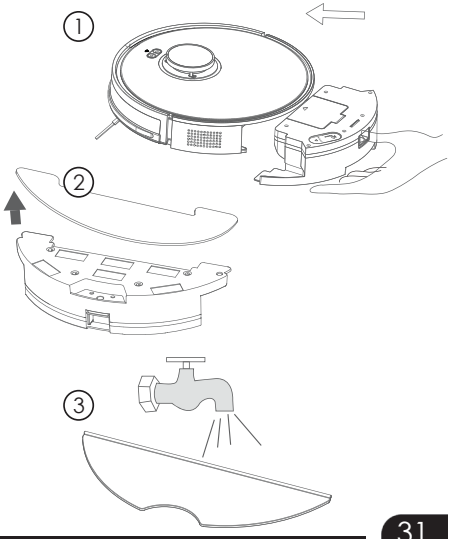

MÄRKUS:
Ärge puhastage mopipatja otse voolava vee all oleva veepaagiga; vee temperatuur ei tohi ületada 60 °C; masinpesu ei ole soovitatav.


VEEPAAGI KORGI VAHETAMINE
Eemaldage asendamist vajav veepaagi kork ja paigaldage uus sobiv veepaagi kork.

(tõmmake välja)

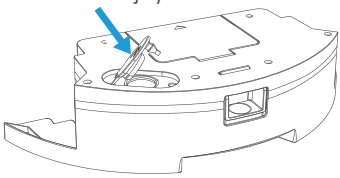


C. Kui külgharja ei saa kasutada, eemaldage kahjustatud külghari ja asendage see õigeaegselt.

MÄRKUS: Puhastusvesi peab olema alla 60 °C.

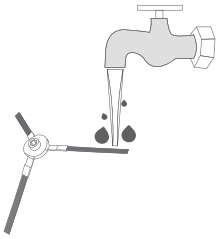


ROBOTIANDUR JA PUHASTAMINE
Andurite puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi.


MÄRKUS: Ärge puudutage andureid otseselt vedelikega, näiteks vee ja lahjendajaga.

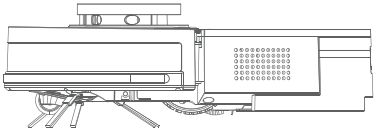



MITMESUUNALISE RATTA PUHASTAMINE
1. Pöörake robottolmuimeja ümber.
2. Tõmmake ratast ülespoole.
3. Paigaldage uuesti pärast puhastamist ja vajutage tugevalt.
4. Loputage telge ja ratast veega, et eemaldada karvad ja mustus.
5. Kuivatage ja paigaldage ratas tagasi, seejärel vajutage see tagasi oma kohale.

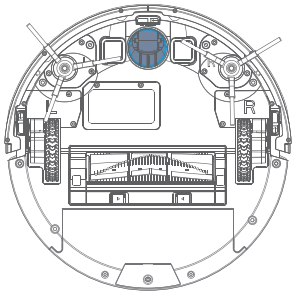

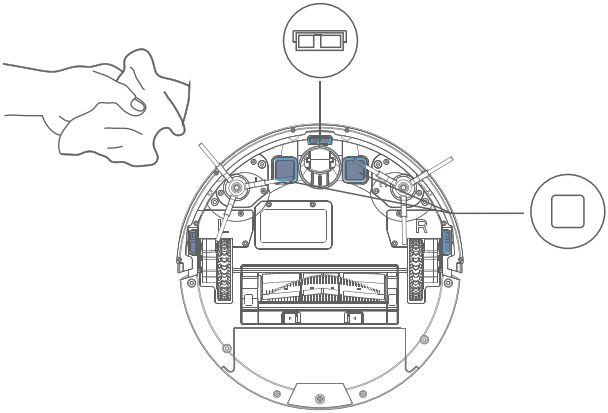

TÕRKEOTSING

Viga	Lahendus
Põhihari on sassis.	Puhastage hari.
Külghari on sassis.	Puhastage hari.
Ratas on hälbeline ja robot on kinni kiilunud.	Kontrollige veoratast.
Tolmukast on valesti paigaldatud.	Paigaldage tolmukast õigesti.
Ääreanduri valehäired / andur must.	Puhastage ääreandur.
Robot on kinni kiilunud.	Eemaldage roboti ümbert takistused.
Kaitseraud on kinni kiilunud.	Kontrollige kaitserauda.
Robot on peatatud.	Asetage robot uuesti maha.

KKK

Probleem	Lahendus
Ei ühendu WiFi-ga.	WiFi on välja lülitatud. Lähtestage WiFi ja proovige uuesti. WiFi-signaal on halb. Veenduge, et robot on piirkonnas, kus on hea Wifi signaali vastuvõtt. Lülitage sisse, vajutage esimest korda pausinuppu 3–5 sekundit, et käivitada nutivõrguühendus, kuni kostub häälkäsklus (WiFi märgutuli vilgub kiiresti). Toetatakse ainult 2,4 G võrku.
Rakendust ei saa installida.	"IOS 9.0", "Android 5.0" ja uuemad süsteemid saavad RAKENDUSE alla laadida ja seda kasutada.
Ei saa laadida.	Kui laadimisjaam ei saa toidet, kontrollige, kas toitekaabli mõlemad otsad on korralikult ühendatud. Kui kontakt on halb, puhastage laadimisdoki ja roboti kontaktpiirkonnad. Toide taastub, kui toite märgutuli süttib.
Raske laadida.	Laadimisdoki läheduses on liiga palju takistusi. Viige see avatud alale. Robot on laadimisjaamast liiga kaugel. Asetage see lähemale ja proovige uuesti.
Puhastus kvaliteet on halb.	Kõigepealt on soovitatav puhastada maast praht. Kui mõni osa on puhastamiseks puudu, planeerib robot selle automaatselt puhastamiseks.
Robot on kinni kiilunud.	Robot proovib aktiivselt erinevaid meetodeid vabanemiseks. Või on soovitatav aidata käsitsi.
Puhastamise käigus müra.	Põhihari, külghari või põhirattad võivad kinni kiiluda. Lülitage robot välja ja puhastage need. Kui põhiratas on kinni kiilunud, eemaldage see puhastamiseks.

Imemisvõimsus madal.	Tolmunõu on täis ja vajab tühjendamist. Filter on ummistunud ja vajab puhastamist. Põhihari on kinni kiilunud ja vajab puhastamist. Laske filtril õhu käes kuivada.

TOOTE PARAMEETRID

Kui ülaltoodud meetodid probleemi ei lahenda, võite proovida järgmist:
1. Lülitage seadme küljel olev toitelüliti uuesti sisse ja taaskäivitage masin.
2. Kui masin jätkab tagurdamist, patsutage kaitserauda käega ja taaskäivitage see.
3. Kui masin ei liigu edasi, kontrollige, kas kõrguseandur on blokeeritud ja tolm on vastu andurit.
4. Kui probleemi ei saa taaskäivitamisega lahendada, tagastage masin remondiks müügijärgsesse teeninduskeskusesse.

NÕUANDED:
1. Laserpühkija tunneb põrandaplaani automaatselt ära. Puhastusprotsessi ajal liigub see sik sak kujuliselt.
2. Laserinavigatsiooniseadmel on ümberpaigutamise funktsioon. Selle kasutamisel funktsioon, tuleb masin esmalt peatada ja paigutada puhastatud alale, vastasel juhul ei õnnestu positsioneerimine.

TOLMUIMEJA PARAMEETRID

Nimetus	**Parameeter**
Mõõt	L 320×W 320×H 95 mm
Pinge	14,4 V
Nimivõimsus	40 W
Aku	3200 mAh Li-aku
Laadimisdokk väljundpinge	20 V
Laadimisdokk väljundvool	0,9 A

MÄRKUS: Hoiustamise temperatuur – 0–45 °C.

LAADIMISDOKKI PARAMEETRID

Nimetus	**Parameeter**
Mõõt	L 183×W 140×H 76 mm
Nimiväljund	20 V
Nimisisend	0,9 A
Nimivõimsus	50/60 Hz

TOOTE PARAMEETRID
Ohtlike ainete nimetus ja sisaldus tootes.

Nimi	Osad					
	Plii (Pb)	Elavhõbe (Hg)	Kaadium (Cd)	Kuuevalentne kroom (Cr(VI))	Polübroomitud Bifenüülid (PBB)	Polübroomitud Difenüüleetrid (PBDE)
Skeemid	X	○	○	○	○	○
Metallosad	○	○	○	○	○	○
Plastikosad	○	○	○	○	○	○
Aku	○	○	○	○	○	○
Muud osad	○	○	○	○	○	○

Käesolev vorm on koostatud vastavalt S J/T11364 eeskirjadele.
○ **Tähendab, et ohtliku aine sisaldus kõigis osade homogeensetes materjalides on väiksem kui GB/T 26572-s sätestatud piirnorm.**
X **Tähendab, et ohtlik aine vähemalt teatava osa homogeenses materjalis ületab GB/T 26572 nõude limiidi.**





Selle toote õige utiliseerimine

Ärge visake seda toodet sorteerimata olmejäätmete hulka, selliste jäätmete kogumine vajab erikohtlemist.
Toote utiliseerimisel pöörake tähelepanu riiklikele seadustele ja määrustele. Viige kasutuselt kõrvaldatud elektritooted ja -seadmed sobivasse jäätmekäitlusjaama.
Ohtlike ainete koostis ja sisaldus elektri- ja elektroonikatoodetes.

GARANTII TINGIMUSED

STANDART kodutehnikale kehtib 36-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmär- gil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevasta- vasse elektrivõrku, telekommunikatsiooni- või kaablivõrku, seoses väliskahjustus- tega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatatsioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
• tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.
3. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus- juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU SAVAINOJUMU UN BOJĀJUMU RISKU, IESTATOT, DARBINOT UN APKOPJOT ROBOTU, LŪDZU, IEVĒROJIET ŠĀDUS DROŠĪBAS PASĀKUMUS.


! PIESARDZĪBAS PASĀKUMI


• Šis produkts ir paredzēts tikai iekštelpu grīdu tīrīšanai. Nedarbiniet to ārpus telpām (piemēram, uz terases ar atvērtu sānu), uz jebkuras virsmas, kas nav grīda (piemēram, dīvāna), vai komerciālā vai rūpnieciskā vidē.
• Nedarbiniet šo produktu uz paaugstinātām virsmām, kurām nav barjeru, piemēram, uz jumta izvirzījuma, terases ar atvērtu sānu vai uz mēbelēm.
• Nedarbiniet šo produktu, ja apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par +40 °C, zemāka par +4 °C vai ja uz grīdas ir šķidrumi vai lipīgas vielas.
• Pirms produkta lietošanas savāciet visus uz grīdas esošos vadus vai pabīdiet tos malā, lai robots tos neaizķertu.
• Lai novērstu produkta bloķēšanu un vērtslietu bojājumus, pirms tīrīšanas no grīdas savāciet vieglus (piemēram, plastmasas maisiņus) un trauslus priekšmetus (piemēram, vāzes).
• Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
• Šis produkts nav paredzēts lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām un sensorām spējām vai garīgiem traucējumiem vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņus neuzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā iepriekš nav sniegusi norādījumus par produkta lietošanu.
• Šo produktu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par drošu produkta lietošanu un saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo produktu. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības (ES).
• Glabājiet galveno birstu tīrīšanas rīkus bērniem nepieejamā vietā.
• Nenovietojiet uz produkta nekādus priekšmetus (vai bērnus un mājdzīvniekus) neatkarīgi no tā, vai tas darbojas vai ne.
• Turiet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un visas citas ķermeņa daļas atstatus no robota atverēm un kustīgajām detaļām.
• Neizmantojiet produktu degošu priekšmetu (piemēram, cigarešu izsmēķu) savākšanai.
• Nedarbiniet produktu uz paklājiem ar gariem sariem (produkta efektivitāte var samazināties arī uz tumšiem paklājiem).
• Neizmantojiet produktu cietu vai asu priekšmetu (piemēram, dekorāciju, stikla un naglu) savākšanai.
• Nepārmēsājiet produktu, satverot to aiz galvenās ierīces pārsega vai sadursmes bufera.
• Pirms produkta tīrīšanas vai apkopes tam jābūt izslēgtam un kontaktdakšai jābūt izņemtai no kontaktligzdas.
• Produkta tīrīšanai neizmantojiet mitru drānu vai šķidrumus.
• Nedarbiniet grīdas mazgāšanas moduli uz paklājiem.
• Lietojiet produktu saskaņā ar rokasgrāmatu. Lietotājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.
• Šajā produktā ir akumulators, kuru var nomainīt tikai kvalificētas personas.


AKUMULATORS UN UZLĀDE

• Neuzlādējiet neuzlādējamas baterijas.
• Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai noņemamo barošanas bloku, kas iekļauts šī produkta komplektācijā.
• Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet akumulatoru vai uzlādes dokstaciju.
• Turiet uzlādes dokstaciju atstatus no karstuma avotiem (piemēram, apkures atverēm).
• Akumulators ir jāizņem no ierīces, pirms to nodod metāllūžņos.
• Pirms akumulatora izņemšanas produkts ir jāatvieno no barošanas avota.
• Akumulators ir jāutilizē droši. Neizmetiet izlietotos akumulatorus. Nododiet tos profesionālai pārstrādes organizācijai.
• Neslaukiet un nefiriet lādētāja dakšas ar mitru drānu vai mitrām rokām.
• Ja strāvas padeves vads ir bojāts, nekavējoties pārtrauciet robota lietošanu. Lai izvairītos no drošības apdraudējuma, akumulators jānomaina ražotājam, servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām.


IEPAZĪŠANĀS AR PRODUKTU

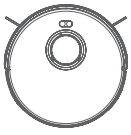
Putekļu sūcējs- robots



Uzlādes dokstacija


Adapteris


Putekļu tvertne


Elektriskā ūdens tvertne


Tīrīšanas rīks



Tālvadības pults (pēc izvēles)



AAA baterija tālvadības pultij × 2 (pēc izvēles)


HEPA filtrs



Lupata

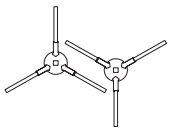
Sānu birste



Lietotāja rokasgrāmata

ROBOTS


SKATS NO AUGŠAS

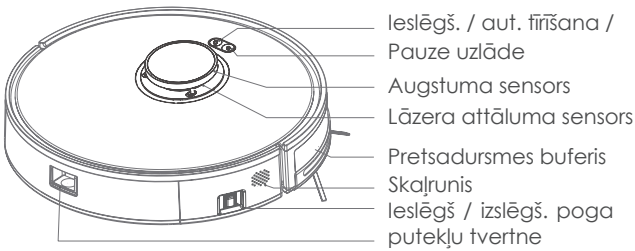


DOKSTACIJA

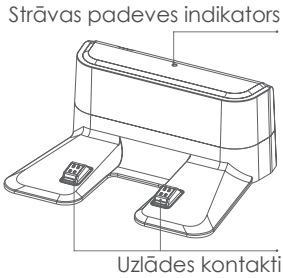


SKATS NO APAKŠAS

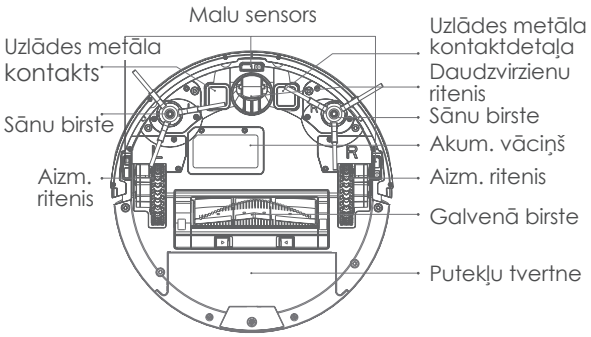


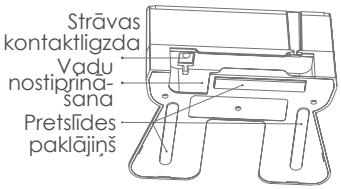

PUTEKĻU TVERTNE

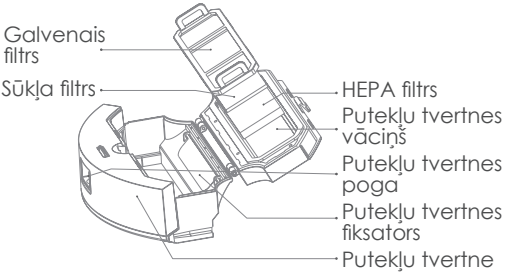


ŪDENS TVERTNE

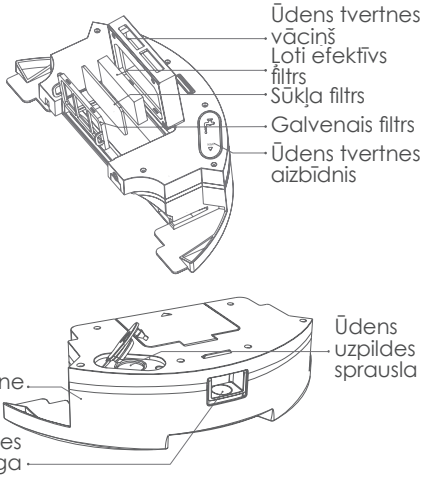


TĀLVADĪBAS PULTS

1. Sākt / apturēt automātisko tīrīšanu.
2. Automātiskā dokošana un uzlāde: ierīce automātiski atgriezīsies uzlādes dokā un sāks uzlādēšanu.
3. Sākt / apturēt darbību jebkurā režīmā.
4. Virziena pogas: manuāli vadīt ierīci (darbības un gaidīšanas režīmā).
5. Noteikt ierīces atrašanās vietu.
6. Sūkšanas jaudas regulēšana (arī izmantojot lietotni).
7. Ūdens pilēšanas ātruma regulēšana (arī izmantojot lietotni).
8. Ieslēgt / izslēgt režīmu ''netraucēt''.
9. Ieslēgt / izslēgt ierīces augšpusē esošo pogu fona apgaismojumu.
10. Aktivizēt vietas tīrīšanas režīmu.

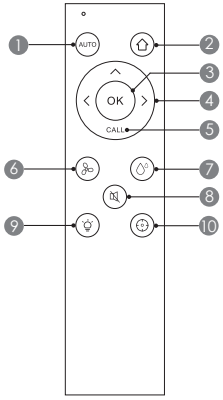


ROBOTA SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA


1. Noņemiet EVA putu loksnes katrā pusē.

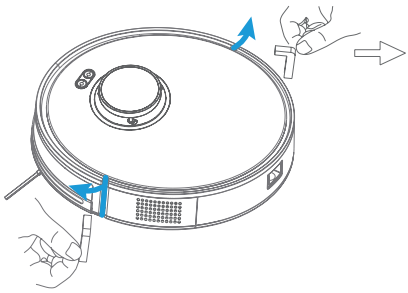

2. Uzstādiet uzlādes bāzi.
Iespraudiet strāvas adaptera līdzstrāvas galviņu.
Uzlādes bāzes pieslēgvietā un iespraudiet adaptera kontaktdakšu kontaktligzdā.

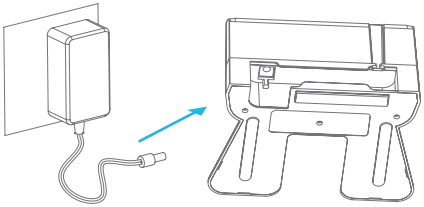


3. Novietojiet uzlādes dokstaciju pie sienas uz līdzenas virsmas un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai.

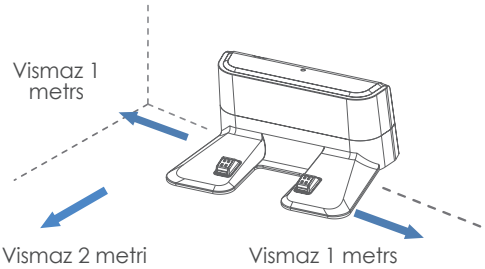


PIEZĪME:
• Katrā uzlādes dokstacijas pusē jābūt vismaz 1 m brīvam laukumam un priekšā – vismaz 2 m.
• Ja strāvas padeves vads atrodas vertikālā pozīcijā, robots to var aizķert, izraisot.
• Uzlādes dokstacijas atvienošanu.
• Uzlādes dokstacijas indikators deg, kad dokstacija darbojas un nedeg, kad robots lādējas.

4. Apgrieziet robotu otrādi, lai uzstādītu sānu birstes.

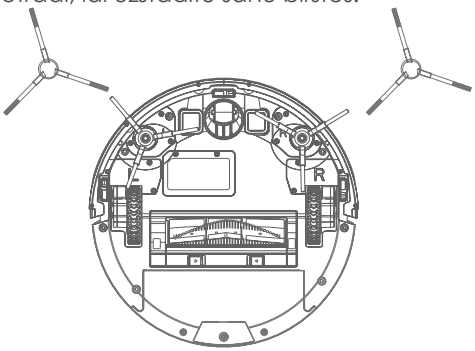

UZSTĀDIET SĀNU BIRSTES
Uzstādiet sānu birstes abās rullīša pusēs ierīces apakšā. Paceliet birstes ar rokām un mērķējiet uz sānu birstes atveri, kas atrodas uz pamatnes (ņemiet vērā, ka kvadrātveida kolonnai un kvadrātveida atverei jāatrodas pretī), nospiediet uz leju, līdz

atskan klikšķis, kas norāda, ka sānu birste ir veiksmīgi uzstādīta.

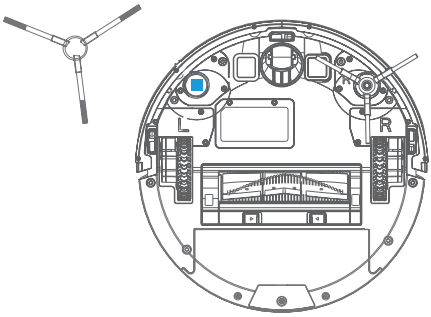

UZLĀDE

• **Auto:** Pēc tīrīšanas beigām robots automātiski atgriezīsies uzlādes dokstacijā, lai uzlādētos. Poga ⏚ turpinās mirgot.

• **Manuāli:** Pauzes režīmā nospiediet ⏚ pogu, lai nosūtītu robotu atpakaļ uz uzlādes dokstaciju. Ja robots ir iestrēdzis vai nevar atrast uzlādes dokstaciju, manuāli novietojiet robotu tieši uz dokstacijas, lai to uzlādētu.

• Uzlādējiet ar tālvadības pulti.

PIEZĪME:

• Akumulators ir pilnībā uzlādēts, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku. Pirmajā uzlādes reizē lādējiet to 6 stundas.

• Lūdzu, turiet uzlādes dokstaciju ieslēgtu. Pretējā gadījumā robots nevarēs atrast uzlādes dokstaciju.

• Lai samazinātu planšetdatora / tālruņa akumulatora patēriņu tīrīšanas laikā aizveriet lietotni *Tuya*.


• Mēbelēm jābūt vismaz 98 mm augstumā, lai robots varētu izslīdēt pa to apakšu.

1. IESLĒGŠANA UN UZLĀDE

• Novietojiet robotu uz uzlādes dokstacijas un ieslēdziet. Tas darbosies noklusējuma režīmā.

• Ja robots nav savienots ar uzlādes dokstaciju, tad tas ieslēgsies un pēc slēdža ieslēgšanas un pogas ⏻ nospiešanas un turēšanas. Iedegsies strāvas indikators.

• Nospiediet galveno strāvas padeves slēdzi, lai izslēgtu robotu, ja tas neatrodas uzlādes dokstacijā.

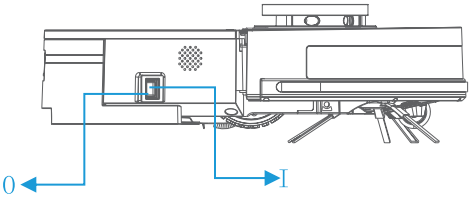


2. PAUZE

Kad robots tīra, nospiediet ⏻ pogu, lai iepauzētu darbību. Spiediet ⏻ pogu, lai turpinātu tīrīšanu vai pogu ⏚, lai apturētu tīrīšanas procesu. Nospiediet ⏚ pogu divas reizes, lai robots atgrieztos uzlādes dokstacijā.

3. MIEGA REŽĪMS

Ja robots ir apturēts un nav savienots ar dokstaciju vairāk nekā 10 minūtes, tas pāries miega režīmā. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.


A. AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA

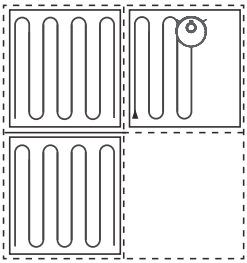

Piespiediet ⏻ pogu, lai sāktu automātisko tīrīšanas režīmu. Pēc palaišanas robots atstāj uzlādes dokstaciju, automātiski skenē, lai ģenerētu karti un viedi nosaka tīrīšanas maršrutu, sadalot teritoriju vairākās zonās. Tīrīšanas ceļš tiks plānots gar sienām un pēc tam uz priekšu un atpakaļ "zig-zag" formā, virzoties pa sadalītajām zonām.

PIEZĪME:


* Ja uzlādes līmenis ir pārāk zems, robots nevarēs sākt tīrīšanu. Lūdzu, vispirms uzlādējiet robotu un pēc tam sāciet tīrīšanu.
* Visi vadi, kas atrodas uz zemes, pirms tīrīšanas ir jāsavāc, lai izvairītos no strāvas padeves pārtraukumiem vai bojājumiem, ko izraisa strāvas vada vilkšana tīrīšanas laikā.
* Automātiskajā tīrīšanas režīmā: ja tīrīšanas laiks ir mazāks par 10 minūtēm, ierīce automātiski tīrīs divas reizes.

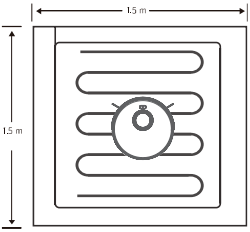

B. NOTEIKTA PUNKTA TĪRĪŠANA (TIKAI AR LIETOTNES PALĪDZĪBU)


Pēc režīma palaišanas robots tīrīs 1,5 m × 1,5 m taisnstūrveida laukumu, kura centrs ir pats robots. Šis režīms ir noderīgs, ja kādā vietā ir daudz putekļu vai gružu. Pēc konkrētās zonas tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies uzlādes stacijā.

* Lietotnes palaišana: atveriet lietotni, atlasiet skenēšanas vietu un izpildiet norādījumus.

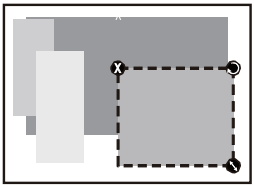

C. ZONU TĪRĪŠANA (TIKAI AR LIETOTNES PALĪDZĪBU)

Lietotnē atzīmējiet noteiktu zonu, kurā robots veiks tīrīšanu. Robots tīrīs tikai norādīto teritoriju. Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies uzlādes dokstacijā.

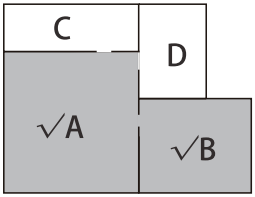


D. NOTEIKTU TELPU TĪRĪŠANA (TIKAI AR LIETOTNES PALĪDZĪBU)

Lietotnē atlasiet konkrētas telpas tīrīšanai. Šajā režīmā robots tīrīs tikai izvēlētās telpas. Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies uzlādes dokstacijā.

PIEZĪME:

• Pirms šīs funkcijas izmantošanas ir jāizveido pilna karte.
• Pēc tīrīšanas sākšanas robots var pārvietoties ārpus noteiktajām zonām. Pārliecinieties, vai nav šķēršļu, kas traucē robotam piekļūt mērķa telpām.

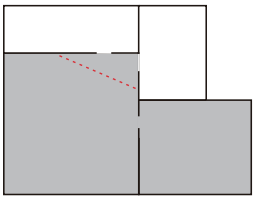

E. VIRTUĀLĀ SIENA (TIKAI AR LIETOTNES PALĪDZĪBU)

Lietotnē uzzīmējiet virtuālās sienas līniju. Varat izmantot virtuālo sienu, lai izolētu zonas, kuras nevēlaties tīrīt.


PIEZĪME:

• Sausās tīrīšanas moduli var izmantot uz gludas virsmas vai paklāja.
• Noņemiet / nostipriniet visus vaļīgos grīdas paklājus ap-

gabalā, kurā darbosies putekļsūcējs.
• Robots pārvietosies pa virsmu no 0 mm līdz 15 mm.

ŪDENS TVERTNE


1. Uzstādiet lupatu.

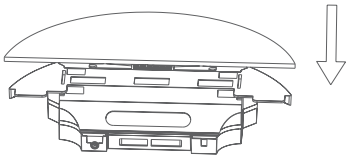


2. Atveriet ūdens tvertni, piepildiet to ar ūdeni un cieši aizveriet.



3. Uzstādiet ūdens tvertni.

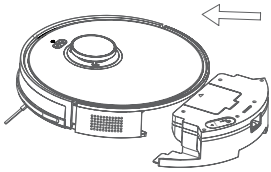

4. Sāciet mazgāšanu.

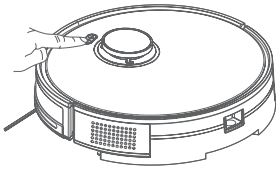

PIEZĪME:
Pēc grīdas mazgāšanas, lūdzu, iztukšojiet ūdens tvertni, noņemiet lupatu un izmazgājiet to.


PIEZĪME:
• Visas grīdas ir ieteicams izsūkt vismaz trīs reizes pirms pirmās mazgāšanas reizes, lai samazinātu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos uz lupatas.
• Lai novērstu koroziju vai bojājumus, ūdens tvertnē nelejiet tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekli.
• Pēc grīdas mazgāšanas noņemiet moduli, izlejiet ūdeni un izmazgājiet lupatu, lai novērstu pelējumu un smakas.
• Noņemiet mazgāšanas moduli, ja nemazgājat grīdu.
Mazgāšanas moduli ir paredzēts lietošanai uz līdzenas grīdas, jo lupatas paliktnis var aizķerties aiz paklāja un neļaut putekļsūcējam
brīvi pārvietoties.


LIETOTNES NORĀDĪJUMI

Tā kā lietotne *Tuya* tiek nepārtraukti atjaunināta, jūsu lietotne var nedaudz atšķirties no šajā lietotāja rokasgrāmatā attēlotā. Lietotne ir jāizmanto tīkla stāvoklī, un, lūdzu, vispirms izveidojiet savienojumu ar mājas tīklu. Pārliecinieties, ka savienojums darbojas.


Lejupielāde:
1. Skenējiet QR kodu un lejupielādējiet "Tuya Smart" app. IOS modeļu tālruņos meklējiet lietotni "Tuya Smart".
2. "Android" modeļu tālruņiem meklējiet "Tuya Smart", lai lejupielādētu.


Reģistrācija:
Jauni lietotāji atver reģistrācijas lapu, noklikšķinot uz "Izveidot jaunu kontu". Ievadiet nereģistrētu mobilā tālruņa numuru / e-pastu un iestatiet paroli ar verifikācijas kodu. Pēc reģistrācijas varēsiet ielogoties lietotnē.

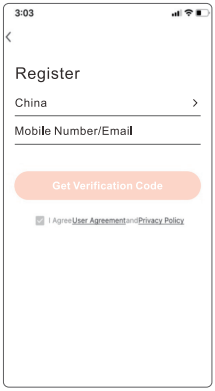

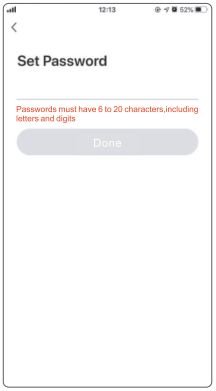


Ielogošanās:
Kad konta numurs jau ir pieejams, ievadiet konta numuru un paroli lietotnes ievades saskarnē.
Ja esat aizmirsis paroli, noklikšķiniet uz "Aizmirsu paroli", ievadiet mobilā tālruņa numuru / e-pastu un iegūstiet verifikācijas kodu, lai ielogotos.

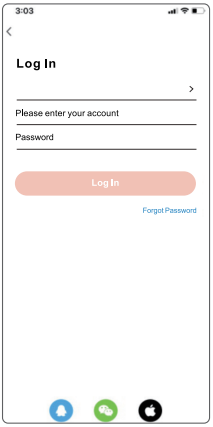

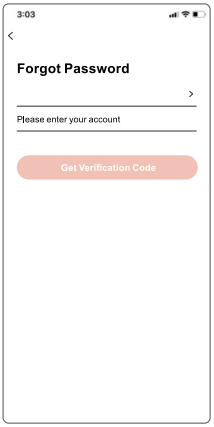


Ierīces pievienošana:
1. Pēc ielogošanās nospiediet "Pievienot ierīci".
2. Pievienojiet WiFi (2,4 GHz), ievadiet paroli, noklikšķiniet uz nākamās darbības. Nospiediet un 3 sekundes turiet pogas ⏻ un ⌂, līdz atskan balss paziņojums "Atiestatiet WiFi". Tajā pašā laikā mirgo WiFi indikators..

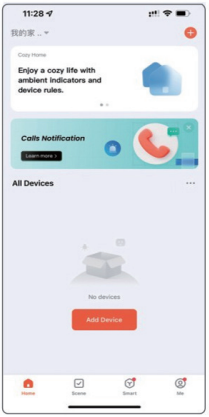

1. metode:
3. Noklikšķiniet uz ikonas "Automātiskā meklēšana" augšējā labajā stūrī.
4. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas "Pievienot".
5. Ievadiet savu WiFi paroli un noklikšķiniet uz "Tālāk".

6. Notiek pievienošana, lūdzu, uzgaidiet.

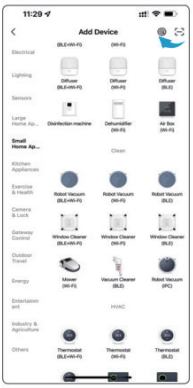


③



④




⑤

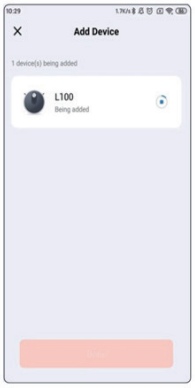

⑥

2. metode:


3. Noklikšķiniet uz "Mazā sadzīves tehnikas" un pēc tam noklikšķiniet uz "Robot Vacuum (Wi-Fi)".
4. Ievadiet savu WiFi paroli un noklikšķiniet uz "Tālāk".
5. Ja WIFI indikators mirgo, noklikšķiniet uz "Apstiprināt, ka indikators mirgo".
6. Izvēlieties "AP režīms".
7. Noklikšķiniet uz "Doties uz savienojumu".
8. Izvēlieties robotam atbilstošo UUID.

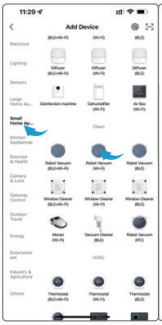

③



④

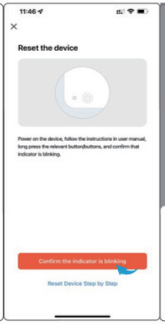


⑤




⑥




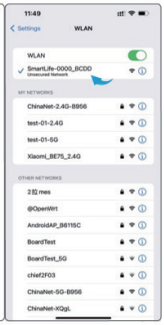

⑧

Pagaidiet, līdz tālrunis izveido savienojumu ar robotu, un pabeidziet savienojuma izveidi.

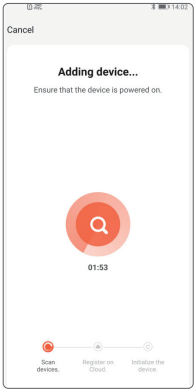

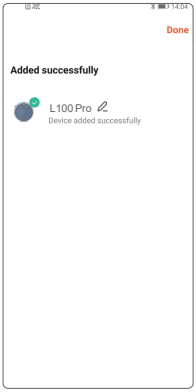

LIETOTNES DARBĪBA

PĀRVALDIET LIETOTNES SASKARNI


1. Galvenajā saskarnē ir divas attēlošanas metodes. Bīdiet uz augšu, lai skatītu vairāk satura.
2. Galvenajā saskarnē ir četri tīrīšanas režīmi – "Viedā tīrīšana", "Zonas tīrīšana", "Pozīcijas tīrīšana" un "Izvēlētu telpu tīrīšana".
Pirms tīrīšanas režīma pārslēgšanas ir jāpabeidz aktīvā tīrīšana.
3. Uzlāde: kad robots ir gaidīšanas režīmā vai automātiskās tīrīšanas režīmā, nospiediet uzlādes pogu, un robots atradīs uzlādes staciju, lai uzlādētos.
4. Ierīces meklēšana: nospiežot šo pogu, ierīce atskaņos balss uzvedni "Es esmu šeit".
5. Manuālā vadība: varat kontrolēt robota kustības virzienu – uz priekšu, pa kreisi, pa labi.
6. Sūkšanas jauda. Ir četri sūkšanas jaudas režīmi: eko, standarta, spēcīgs un maks.
7. Ūdens daudzuma regulēšana. Ir 3 režīmi: zems, vidējs, augsts.
8. Laika iestatīšana: iestatiet plānoto tīrīšanu. Varat izvēlēties un saglabāt ieplānoto tīrīšanas laiku.
9. Turpiniet tīrīšanu pārtraukuma punktā: pēc pārtraukuma, kad robots automātiski uzlādējas zema akumulatora līmeņa gadījumā, tas atcerēsies.
Tīrīšanas pozīciju un atgriezīsies pārtraukuma punktā, lai turpinātu tīrīšanu, kad būs sasniedzis 80 % uzlādes līmeni.
10. Balss un skaļums.
11. Noklikšķiniet uz pildspalvas pogas galvenās vadības lapas augšējā labajā stūrī, lai atvērtu robota iestatīšanas lapu, un
noklikšķiniet, lai ievadītu atbilstošās funkcijas.
12. Pievienot kopīgošanu: ievadiet koplietojamās ierīces konta informāciju.
13. Noņemt ierīci: noklikšķiniet uz "Noņemt ierīci", lai noņemtu saistīto ierīci no šī konta.

PUTEKĻU TVERTNES TĪRĪŠANA

1. solis: Nospiediet putekļu tvertnes aizbīdni un izņemiet atkritumu tvertni tā, kā parādīts 1. attēlā.
2. solis: Ar vienu roku nospiediet un turiet aizbīdni, bet ar otru roku atveriet atkritumu tvertnes vāku un izmetiet putekļus.

3. solis: Izņemiet putekļu tvertni tā, kā parādīts 3. attēlā.
4. solis: Izņemiet filtrus un notīriet no tiem putekļus.
5. solis: Putekļu tvertni un filtrus var skalot zem tekoša ūdens. (Piezīme: Tvertni un filtrus var ievietot atpakaļ tikai pēc tam, kad tie ir pilnībā izžuvuši).
6. solis: Pēc tīrīšanas ielieciet atpakaļ filtrus un aizveriet putekļu tvertnes vāku. Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ robotā.


PIEZĪME:
Lūdzu, atveriet putekļu tvertni uz augšu, lai nekas netiktu neizbirtu.
Ja jums ir jauns robots, pirmajā mēnesī tīriet putekļu tvertni reizi trijās dienās. Pēc tam tīriet to reizi nedēļā. (filtru ieteicams nomainīt ik pēc 3–6 mēnešiem, lai nodrošinātu labāku tīrīšanas rezultātu).
Nenovietojiet filtru tiešos saules staros.

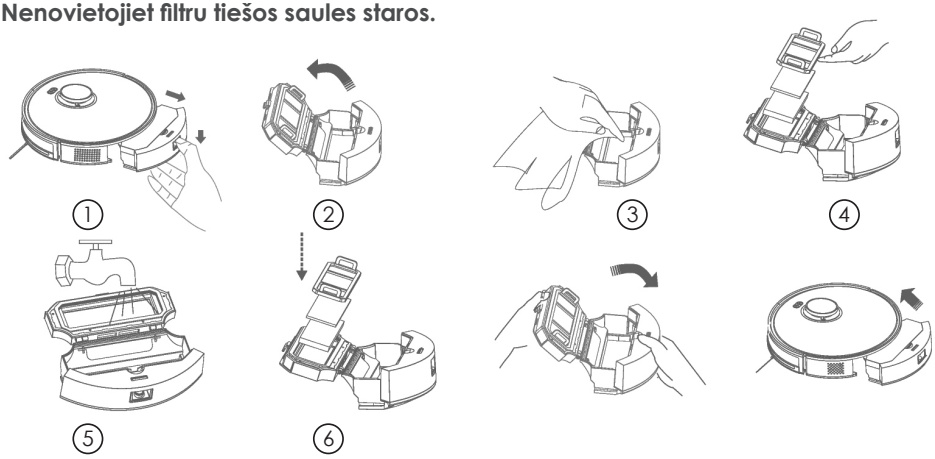

APKOPE


GALVENĀS BIRSTES MONTĀŽA UN TĪRĪŠANA

PIEZĪME:
Uzliekot galveno birsti pēc tīrīšanas, pārliecinieties, vai tā ir stingri nostiprināta.

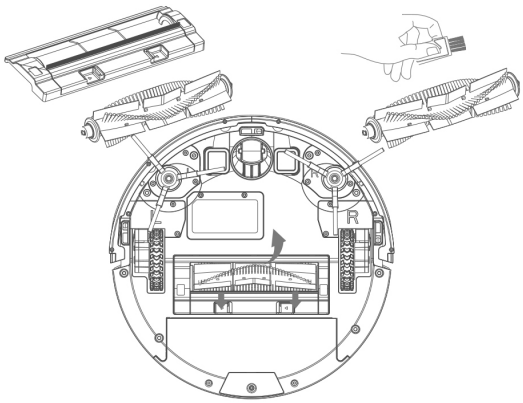


SĀNU BIRSTES TĪRĪŠANA
A. Izmantojiet suku tīrīšanas rīku, lai nogrieztu sapinušos gružus.
B. Ar tīru drānu notīriet sānu birsti.


PIEZĪME: Lai saglabātu tīrīšanas kvalitāti, sānu birsti ieteicams nomainīt ik pēc 3–6 mēnešiem.

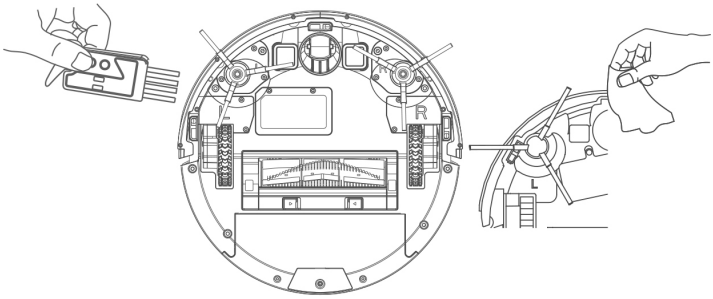

GALVENĀ FILTRA / SŪKĻA / HEPA FILTRA TĪRĪŠANA
Izņemiet galveno filtru / sūkli / HEPA filtru un noskalojiet zem tekoša ūdens.
Pēc tīrīšanas nožāvējiet filtrus un uzlieciet atpakaļ.




PUTEKĻSŪCĒJA AUGŠDAĻAS TĪRĪŠANA
Kad putekļsūcēja augšdaļa ir klāta ar putekļiem un pirkstu nospiedumiem, varat to noslaucīt un notīrīt ar tīru drānu.

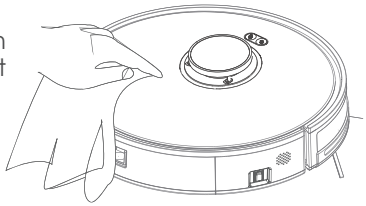


REGULĀRA APKOPE

GRĪDAS MAZGĀŠANAS PALIKTŅA TĪRĪŠANA
1. solis: Nospiediet ūdens tvertnes aizbīdni un izņemiet ūdens tvertni tā, kā parādīts 1. attēlā.
2. solis: Noņemiet lupatu no Velcro tā, kā parādīts 2. attēlā.
3. solis: Izskalojiet lupatu, nosusiniet to un izmantojiet atkārtoti. Nežāvējiet to saulē, kā parādīts 3. attēlā.

PIEZĪME:
Neskalojiet lupatu tieši ar ūdens tvertni

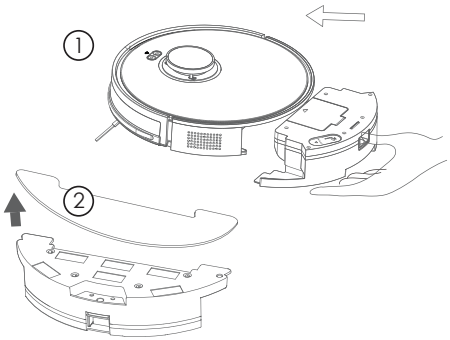


zem tekoša ūdens; ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C; nav ieteicams mazgāt veļas mašīnā.

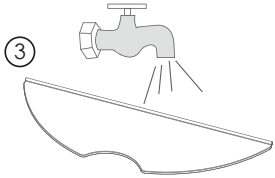


ŪDENS TVERTNES AIZBĀŽŅA NOMAIŅA
Izņemiet ūdens tvertnes aizbāzni, kas jānomaina, un uzstādiet jaunu ūdens tvertnes aizbāzni.

(izvelciet)

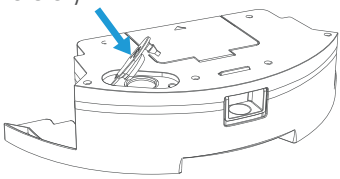


C. Ja sānu birste ir bojāta, lūdzu, noņemiet to un savlaicīgi nomainiet.

PIEZĪME: Tīrīšanas ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C.

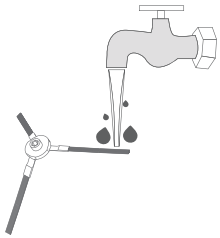


ROBOTA SENSORS UN TĀ TĪRĪŠANA
Sensoru tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

PIEZĪME: Nepieskarieties sensoriem tieši ar šķidrumiem, piemēram, ūdeni un šķīdinātāju.

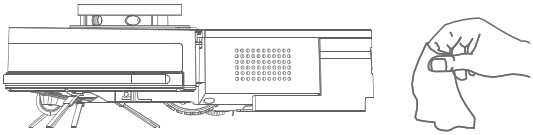

DAUDZVIRZIENU RITEŅU TĪRĪŠANA
1. Pagrieziet robotu kājām gaisā.
2. Izvelciet riteni virzienā uz augšu.
3. Pēc tīrīšanas uzstādiet atpakaļ un stingri piespiediet.
4. Noskalojiet asi un riteni ar ūdeni, lai noņemtu matus un netīrumus.
5. Nosusiniet un uzstādiet riteni, iespiežot to atpakaļ vietā.

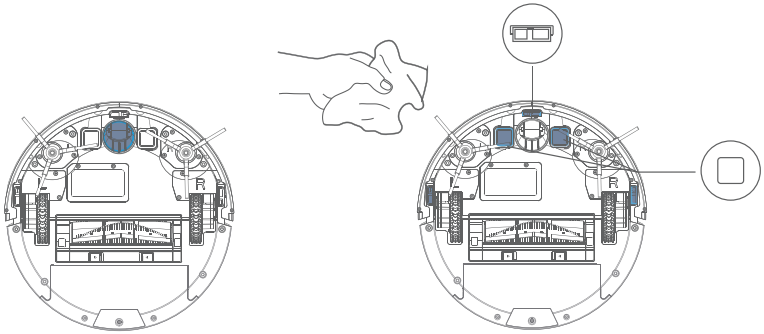

DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Darbības traucējums	Risinājums
Galvenā birste ir sapinusies.	Lūdzu, notīriet birsti.
Sānu birste ir sapinusies.	Lūdzu, notīriet sānu birsti.
Ritenis kustās neparasti, un robots ir iesprūdis.	Lūdzu, pārbaudiet riteņus.
Nepareizi uzstādīta putekļu tvertne.	Lūdzu, uzstādiet putekļu tvertni pareizi.
Nepareiza malu sensora darbība / netīrs sensors.	Lūdzu, notīriet sensorus.
Robots ir iestrēdzis.	Lūdzu, aizvāciet visus šķēršļus ap robotu.
Buferis ir iestrēdzis.	Lūdzu, pārbaudiet priekšējo buferi.
Robots karājas gaisā.	Lūdzu, novietojiet robotu atpakaļ uz zemes.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Problēma	Risinājums
Neizdodas izveidot savienojumu ar WiFi.	WiFi savienojums ir atspējots. Atiestatiet WiFi un mēģiniet vēlreiz. Vājš WiFi signāls. Pārliecinieties, vai robots atrodas vietā ar labu Wi-Fi signālu. Tikai ieslēgts, pirmo reizi nospiediet pauzes pogu uz 3–5 sekundēm, lai izveidotu viedā tīkla savienojumu, līdz atskan balss uzvedne (WiFi indikators ātri mirgo). Tiek atbalstīts tikai 2,4 G tīkls.
Neizdodas lejupielādēt lietotni.	Lietotni var lejupielādēt un izmantot “IOS 9.0”, “Android 5.0” un jaunākas sistēmas.
Neizdodas uzlādēt robotu.	Ja uzlādes dokstacija nesaņem strāvas padevi, pārbaudiet, vai abi strāvas kabeļa gali ir pareizi pievienoti. Ja kontakts ir slikts, notīriet uzlādes dokstacijas un robota kontaktu pieslēgvietas. Strāvas padeve ir atjaunota, kad iedegas strāvas indikators.
Neizdodas uzlādēt robotu.	Uzlādes dokstacijas tuvumā ir pārāk daudz šķēršļu. Pārvietojiet to uz atklātu vietu. Robots atrodas pārāk tālu no uzlādes dokstacijas. Novietojiet to tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Slikta tīrītspēja.	Vispirms ir ieteicams savākt gružus manuāli. Ja trūkst kādas zonas, kas jātīra, robots automātiski ieplānos tās tīrīšanu.
Robots ir iestrēdzis.	Robots aktīvi izmēģinās dažādas metodes, kā atbrīvoties. Varat tam palīdzēt manuāli.

Tīrīšanas laikā dzirdami neparasti trokšņi.	Iespējams, ir iestrēgusi galvenā birste, sānu birste vai galvenie riteņi. Izslēdziet robotu un notīriet tos. Ja ir iestrēdzis daudzvirzienu ritenis, noņemiet to un notīriet.
Slikta sūktspēja.	Putekļu tvertne ir pilna un ir jāiztukšo. Filtrs ir bloķēts un ir jātīra. Galvenā birste ir iestrēgusi un ir jātīra. Ļaujiet filtram nožūt svaigā gaisā.

PRODUKTA PARAMETRI

Ja iepriekš minētās metodes neatrisina problēmu, varat mēģināt veikt tālāk norādītās darbības:
1. Nospiediet strāvas slēdzi ierīces sānos un restartējiet iekārtu.
2. Ja iekārta virzās atpakaļ, lūdzu, ar roku piesitiet buferim un restartējiet to.
3. Ja iekārta nekustas uz priekšu, lūdzu, pārbaudiet, vai malu sensors nav bloķēts, un notīriet putekļus no sensora.
4. Ja problēmu nevar atrisināt, restartējot, lūdzu, nogādājiet iekārtu pēcpārdošanas servisa centrā remontam.

PADOMI:
1. Lāzera tīrītājs automātiski atpazīs grīdas plānu. Tīrīšanas laikā tas pārvietosies zigzaga kustībā.
2. Lāzera navigācijas iekārtai ir pozīcijas maiņas funkcija. Izmantojot šo funkciju, mašīna vispirms ir jāaptur un jānovieto notīrītā zonā, pretējā gadījumā pozicionēšana neizdosies.

ROBOTA PARAMETRI

Nosaukums	**Parametrs**
Izmērs	L 320×W 320×H 95 mm
Spriegums	14,4 V
Nominālā jauda	40 W
Akumulators	3200 mAh litija akumulators
Uzlādes bāzes Izejas spriegums	20 V
Uzlādes bāzes Izejas strāva	0,9 A

PIEZĪME: Uzglabāšanas temperatūra – 0–45 °C.

UZLĀDES DOKSTACIJAS PARAMETRI

Nosaukums	**Parametrs**
Izmērs	L 183×W 140×H 76 mm
Nominālā ievade	20 V
Nominālā izvade	0,9 A
Nominālā jauda	50/60 Hz

PRODUKTĀ ESOŠO BĪSTAMO VIELU NOSAUKUMS UN SATURS

Nosaukums	Detaļas					
	Svins (Pb)	Dzīvsudrabs (Hg)	Dzīvsudrabs (Cd)	Sešvērtīgais hroms (Cr(VI))	Polibromēti bifenili (PBB)	Polibromēti difenilēteri (PBDE)
Ķēde	X	○	○	○	○	○
Metāla detaļas	○	○	○	○	○	○
Plastmasas korpuss	○	○	○	○	○	○
Akumulators	○	○	○	○	○	○
Citas detaļas	○	○	○	○	○	○

Šī veidlapa ir sastādīta saskaņā ar S J/T11364 noteikumiem.
○ **Nozīmē, ka bīstamās vielas saturs visos daļas viendabīgajos materiālos ir zem GB/T 26572 noteiktās robežprasības..**
X **Nozīmē, ka bīstamās vielas saturs noteiktā viendabīgā detaļas materiālā pārsniedz GB/T 2657 robežprasību.**



Pareiza šī produkta utilizācija

Neutilizējiet šo produktu kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, šādus atkritumus nepieciešams savākt un apstrādāt atsevišķi.
Pievērsiet uzmanību valsts likumiem un noteikumiem, kad nododat produktu pārstrādei: nododiet nolietotos elektriskos izstrādājumus un aprīkojumu piemērotā atkritumu pārstrādes stacijā.
Bīstamo vielu sastāvs un saturs elektriskajos un elektroniskajos izstrādājumos.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

STANDART sadzīves tehnikai tiek piešķirta 36 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.
2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;
• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;
• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);
• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;
• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);
• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;
• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;
• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;
• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neizdodas konstatēt;
• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izmantots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;
• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vainas vai nepārvaramās varas dēļ;
• parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem.
3. Garantija var būt pārtraukta, ja:
• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;
• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.
4. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.
5. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja instrukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

⚠ ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI SUŽALOJIMO AR TURTO SUGADINIMO RIZIKĄ, SKAITYKITE ŠIUOS SAUGOS ĮSPĖJIMUS, KAI NUSTATOTE, NAUDOJATE IR PRIŽIŪRITE SAVO ROBOTĄ.

❗ ĮSPĖJIMAI


• Šis gaminys skirtas tik patalpų grindų valymui, nenaudokite jo lauke (pvz., atviroje terasoje), ant bet kokio paviršiaus, išskyrus grindis (pvz., sofą), arba bet kokioje komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
• Nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių be užtvarų, tokių kaip palėpės grindys, atvira terasa arba baldai.
• Nenaudokite gaminio, kai aplinkos temperatūra aukštesnė nei 40 °C, žemesnė nei 4 °C, arba ant grindų yra skysčių ar lipnių medžiagų.
• Prieš naudodami gaminį, pašalinkite nuo grindų laidus arba pastumkite juos į šoną taip, kad siurblys jų neįtrauktų.
• Kad gaminys neužstrigtų ir nepažeistumėte vertingų daiktų, prieš valydami nuo grindų surinkite lengvus daiktus (pvz., plastikinius maišelius) ir trapius daiktus (pvz., vazas).
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Šis gaminys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos arba jie neturi patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėtų bei instruktuotų, kaip naudoti gaminį.
• Vaikai nuo 8 metų ir ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintys patirties ir žinių asmenys gali naudoti šį gaminį, jei jie yra prižiūrimi bei instruktuojami, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su gaminiu. Neprižiūrimi vaikai negali valyti gaminio ir atlikti jo priežiūros darbų (ES).
• Pagrindinio šepečio valymo įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Nedėkite ant gaminio jokių daiktų (įskaitant vaikus ir gyvūnus), nesvarbu, ar jis veikia, ar ne.
• Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas kūno dalis laikykite toliau nuo angų ir judančių dalių.
• Nenaudokite gaminio ant degančių objektų (pvz., nuorūkų).
• Nenaudokite gaminio ant ilgo plauko kilimų (gaminio efektyvumas taip pat gali sumažėti ant tamsių kilimų).
• Nenaudokite gaminio kietiems ar aštriems daiktams (pvz., apdailos atliekoms, stiklui ir vinims) valyti.
• Neneškite gaminio laikydami už pagrindinio įrenginio dangčio arba susidūrimo buferio.
• Prieš valant arba atliekant techninę priežiūrą, gaminys turi būti išjungtas, o kištukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo.
• Gaminiui valyti nenaudokite šlapio audinio ar skysčių.
• Nenaudokite drėgno valymo modulio ant kilimų.
• Naudokite gaminį pagal instrukcijas, visi nuostoliai ar žala, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, tenka vartotojui.
• Šiame gaminyje yra akumuliatorių, kuriuos gali pakeisti tik kvalifikuoti asmenys.


AKUMULIATORIUS IR JO ĮKROVIMAS

• Nekraukite vienkartinių baterijų.

• Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą atskiriamą roboto maitinimo bloką.
• Neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite akumuliatoriaus arba įkrovimo stotelės.
• Saugokite įkrovimo stotelę nuo karščio (pvz., laikykite atokiau nuo šildymo sistemos angų).
• Prieš pašalinant prietaisą, iš jo turi būti išimtas akumuliatorius.
• Išimant akumuliatorių, gaminys turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
• Akumuliatorių reikia saugiai pašalinti. Neišmeskite panaudotų akumuliatorių, atiduokite juos profesionaliai perdirbimo organizacijai.
• Nešluostykite ir nevalykite įkrovimo stotelės atšakų šlapia šluoste ir nelieskite šlapiomis rankomis.
• Jei maitinimo laidas pažeistas, jo nebenaudokite. Kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.


GAMINIO PRISTATYMAS

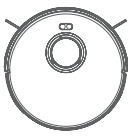
Dulkių siurblys-robotas



Įkrovimo stotelė


Adapteris


Dulkių talpykla


Elektrinis vandens bakelis


Valymo įrankis



Nuotolinio valdymo pultas (pasirenkamas)



AAA baterijos nuotolinio valdymo pultui (pasirenkamos)


HEPA filtras



Šluostė

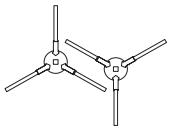
Šoniniai šepetėliai



Naudojimo instrukcija

ROBOTAS


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

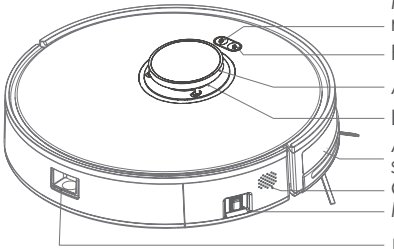


ĮKROVIMO STOTELĖ

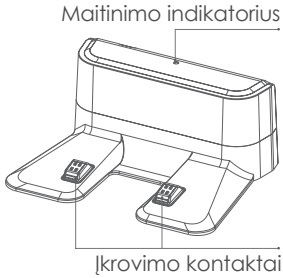


VAIZDAS IŠ APAČIOS

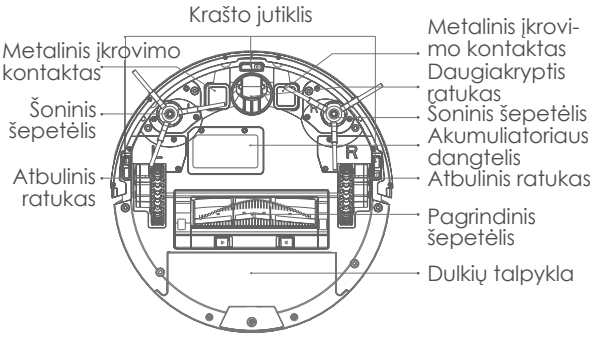


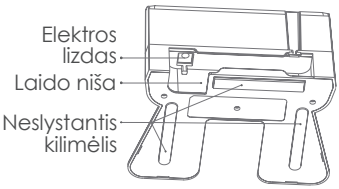

DULKIŲ TALPYKLA

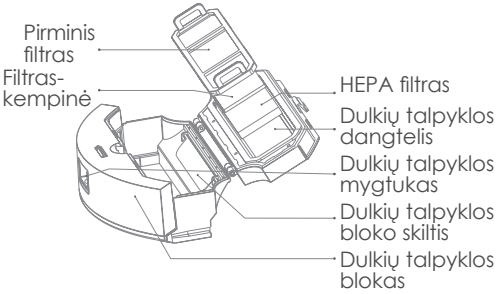


VANDENS BAKELIS

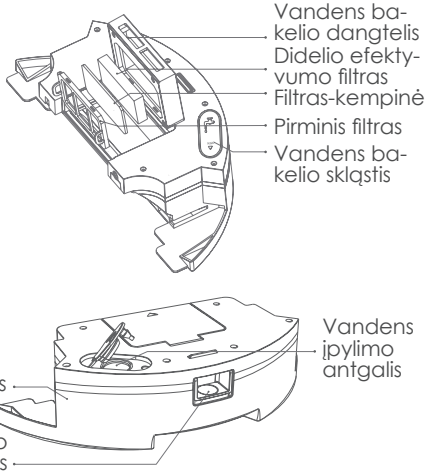


NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

1. Automatinio valymo įjungimas / išjungimas.
2. Automatinis grįžimas į įkrovimo stotelę ir įkrovimas: įrenginys automatiškai grįžta į įkrovimo stotelę ir įjungia pakartotinį įkrovimą.
3. Veikimo bet kuriuo veikimo režimu įjungimas / išjungimas.
4. Rodyklių mygtukai: skirta rankiniu būdu naviguoti įrenginį (veikiant darbo ir budėjimo režimu).
5. Nustatoma įrenginio vieta.
6. Siurbimo galios reguliavimas (taip pat naudojant programėlę).
7. Vandens lašėjimo greičio reguliavimas (taip pat naudojant programėlę).
8. „Netrukdyti“ režimo įjungimas / išjungimas.
9. Įrenginio viršuje esančių mygtukų galinio apšvietimo įjungimas / išjungimas.
10. Taškinio valymo režimo įjungimas.

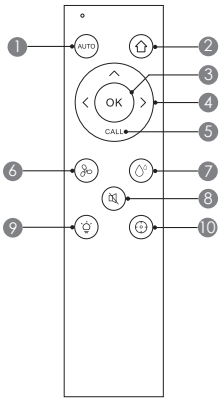


ROBOTO MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS


1. Pašalinkite EVA putų detales iš kiekvienos pusės.

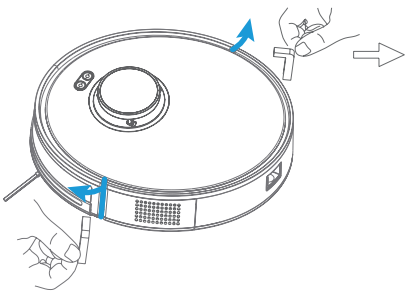

2. Sumontuokite įkrovimo stotelę. Įkiškite maitinimo adapterio nuolatinės srovės kištuką į įkrovimo stotelės jungiamąjį prievadą ir įjunkite adapterį į lizdą.

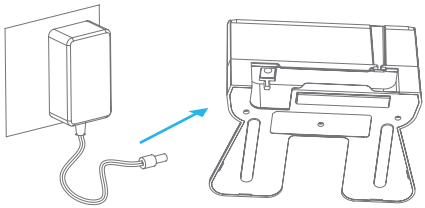


3. Padėkite įkrovimo stotelę prie sienos, ant lygaus paviršiaus ir įjunkite į maitinimo lizdą.

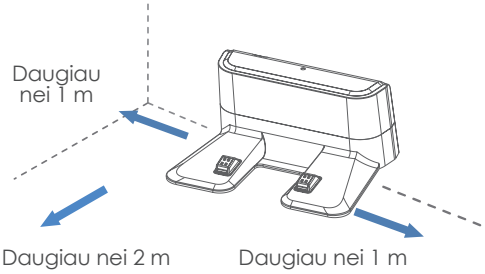

PASTABA:

- Aplink įkrovimo stotelę reikia palikti laisvos erdvės – daugiau nei 1,0 m kiekvienoje pusėje ir daugiau nei 2,0 m priekyje.
- Jei maitinimo laidas eina vertikaliai žemės paviršiui, robotas jį gali įtraukti, dėl to įkrovimo stotelė gali būti atjungta.
- Įkrovimo stotelės indikatorius dega, kai įkrovimo stotelė prijungta prie maitinimo šaltinio, ir išsijungia, kai robotas kraunasi.


4. Apverskite robotą, kad sumontuotumėte šoninius šepetėlius.

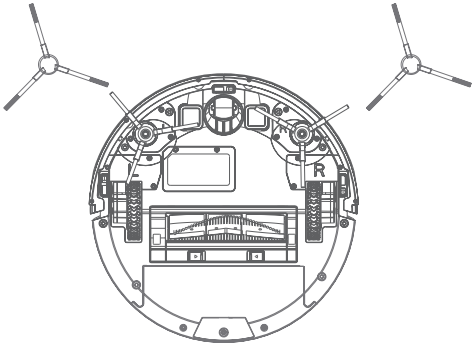

SUMONTUOKITE ŠONINIUS ŠEPETĖLIUS

Sumontuokite šoninius šepetėlius abiejose įrenginio apačioje esančio volelio pusėse, rankomis paimkite šoninius šepetėlius ir įstatykite į angas, skirtas šoniniams šepetėliams (atkreipkite dėmesį, kad kvadratinis kotelis ir kvadratinė skylė atitinka vienas kitą), paspauskite šepetėjį žemyn, kad išgirstumėte spragtelėjimo garsą, rodantį,

kad šoninis šepetėlis užfiksuotas savo vietoje.

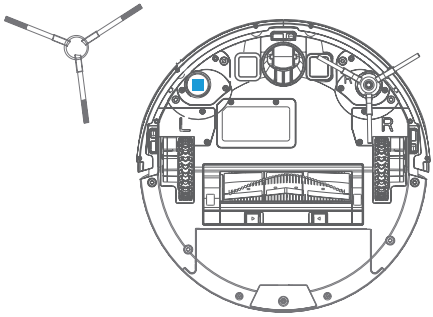

ĮKROVIMAS

• **Automatinis:** Po valymo robotas automatiškai grįš į įkrovimo stotelę, kad įsikrautų. Mygtuko ⌂ lemputė nuolat mirksi.

• **Rankinis:** Pauzės režime paspauskite ⌂ mygtuką, kad grąžintumėte robotą į įkrovimo stotelę. Jei robotas įstrigo arba negali rasti įkrovimo stotelės, padėkite robotą tiesiai ant stotelės, kad jį įkrautumėte.

• Įkrovimas nuotolinio valdymo pulteliu.

PASTABA:

• Akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas, kad pailgėtų akumuliatoriaus veikimo laikas. Pirmą kartą reikalingas 6 valandų įkrovimo laikas.

• Laikykite įjungtą įkrovimo stotelės maitinimą, nes kitaip robotas neras įkrovimo stotelės.

• Uždarykite „Tuya App“, kad sumažintumėte planšetinio kompiuterio / telefono baterijos eikvojimą, kai robotas nevalo.


• Baldai turi būti bent 98 mm aukščio, kad robotas galėtų po jais pravažiuoti.

1. ĮJUNKITE IR ĮKRAUKITE

• Padėkite robotą ant įkrovimo stotelės ir įjunkite maitinimą. Roboto įjungimas yra numatytasis.

• Jei robotas nėra prijungtas prie įkrovimo stotelės, robotas įsijungs įjungus pagrindinį maitinimo jungiklį ir ilgai paspaudus mygtuką ⌂ užsidega maitinimo indikatorius.

• Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, kad išjungtumėte robotą, jei robotas nėra ant įkrovimo stotelės.

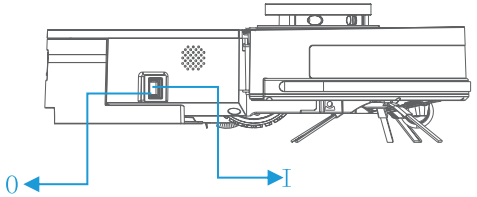

2. PAUZĖ

• Kai robotas valo, paspauskite mygtuką ⏻, kad jį sustabdytumėte.


• Tada paspauskite mygtuką ⏻, kad tęstumėte valymą, arba ⌂ mygtuką, kad sustabdytumėte dabartinį valymą. Du kartus paspauskite mygtuką ⌂, kad grąžintumėte robotą į įkrovimo stotelę.

3. MIEGAS

Jei robotas pristabdomas ir neprijungiamas prie įkrovimo stotelės ilgiau nei 10 minu-

čių, jis užmigs. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pažadintumėte.


A. AUTOMATINIS VALYMAS

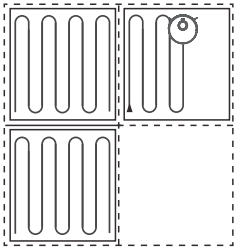

Paspauskite ⏻ mygtuką, kad paleistumėte automatinio valymo režimą. Pradėjęs veikti, robotas palieka įkrovimo stotelę, automatiškai nuskaito, kad sukurtų žemėlapį, išmaniai nustato valymo maršrutą ir padalija erdvę į kelias zonas. Valymo maršrutas bus suplanuotas prie sienų, o tada važinėjama pirmyn ir atgal zigzago forma, užbaigiant kiekvieną zoną po vieną.

PASTABA:


* Jei roboto įkrova per maža, jis negalės pradėti valyti. Pirmiausia įkraukite, o tada pradėkite valyti.
* Prieš valant, reikia sutvarkyti visus ant žemės esančius laidus, kad išvengtumėte maitinimo nutraukimo arba žalos, kurią gali sukelti maitinimo laido tempimas valymo metu.
* Automatinio valymo režime, jei valymo laikas yra trumpesnis nei 10 minučių, pagal numatytuosius nustatymus bus valoma du kartus.

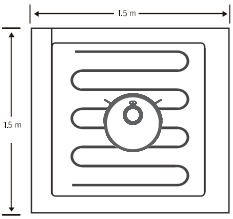

B. ATSKIRO PLOTO VALYMAS (TIK VALDANT PROGRAMĖLE)


Įjungus šį režimą, robotas išvalo 1,5 m × 1,5 m stačiakampį plotą, kurio centras yra pats. Šis režimas naudingas, esant daug dulkių ar šiukšlių. Išvalius konkrečią vietą, robotas automatiškai grįš į įkrovimo stotelę.

* Programėlės paleidimas: atidarykite programėlę, pasirinkite, kur nuskaityti, ir vadovaukitės instrukcijomis.

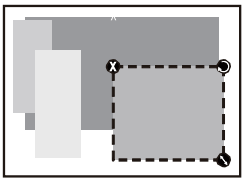

C. ZONOS VALYMAS (TIK PROGRAMĖLĖS VEIKIMO PALAIKYMAS)

Naudokite programėlę, kad nubrėžtumėte konkrečią zoną, kurią robotas turi išvalyti. Tada robotas išvalys tik nurodytą zoną. Po valymo robotas automatiškai grįš į įkrovimo stotelę.

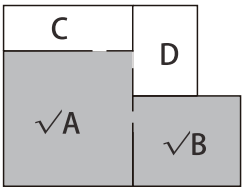


D. ATRANKINIS KAMBARIO VALYMAS (TIK PROGRAMĖLĖS VEIKIMO PALAIKYMAS)

Programėlėje pasirinkite konkrečias patalpas, kurias norite išvalyti. Šiuo režimu robotas išvalys tik pasirinktus kambarius. Po valymo robotas automatiškai grįš į įkrovimo stotelę.

PASTABA:

• Prieš naudojant šią funkciją, turi būti sukurtas visas žemėlapis.
• Pradėjus valyti, robotas gali pajudėti už apibrėžtų sričių. Įsitikinkite, kad nėra kliūčių, trukdančių robotui patekti į tikslines patalpas.

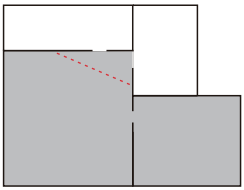


E. VIRTUALI SIENA (TIK PROGRAMĖLĖS VEIKIMO PALAIKYMAS)

Paspauskite virtualią sieną programėlėje, kad nubrėžtumėte virtualios sienos liniją. Galite naudoti virtualią sieną, kad atskirtumėte vietas, kurių nenorite išvalyti.


PASTABA:
Sauso vakuuminio valymo modulis gali būti naudojamas ant lygaus grindų paviršiaus arba kiliminės dangos.
• Nuimkite / pritvirtinkite visus atsilaisvinusius grindų kilimėlius siurbiamoje vietoje.
• Vakuuminis robotas skirtas judėti paviršiumi nuo 0 mm iki 15 mm.

VANDENS BAKELIS


1. Uždėkite šluostę.

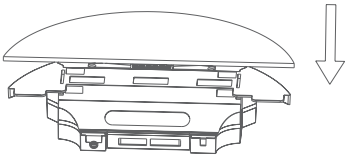


2. Atidarykite vandens bakelį, užpildykite jį vandeniu ir sandariai uždarykite.

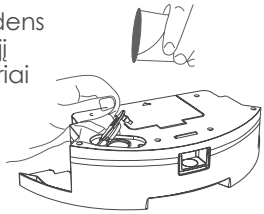

3. Įdėkite vandens bakelį.

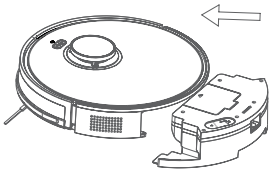

4. Pradėkite drėgną valymą.

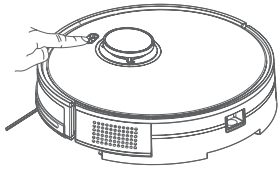

PASTABA:
Baigę drėgną valymą, ištuštinkite vandens bakelį, nuimkite šluostę ir išplaukite ją.


PASTABA:
• Prieš pirmąjį drėgną valymą rekomenduojama visas grindis išsiurbti mažiausiai tris kartus, kad ant šluostės nesusikauptų per daug nešvarumų.
• Kad išvengtumėte korozijos ar pažeidimų, vandens bakelyje nenaudokite valymo ar dezinfekavimo skysčio.
• Po valymo nuimkite drėgno valymo modulį, išpilkite vandens likučius ir išplaukite šluostę, kad išvengtumėte pelėsio ar nemalonaus kvapo.
• Jei nenaudojate drėgno valymo modulio, nuimkite jį.
Drėgno valymo modulis skirtas naudoti tik ant lygių grindų, nes šluostė gali užkibti už kiliminės dangos ir neleisti siurbliui laisvai judėti.


PROGRAMĖLĖS INSTRUKCIJOS

Kadangi „Tuya“ programėlė nuolat atnaujinama, jūsų programėlė gali atrodyti šiek tiek kitaip nei pavaizduota šioje naudojimo instrukcijoje. Programėlė turi būti naudojama tinklo būsenoje, pirmiausia prisijunkite prie namų tinklo. Įsitikinkite, kad tinklas veikia.


Atsisiuntimas:
1. Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite „Tuya Smart“ programėlę.
Jei norite atsisiųsti į IOS telefoną, ieškokite „Tuya Smart“ programėlės „App Store“ parduotuvėje.
2. Jei norite atsisiųsti į „Android“ telefoną, ieškokite „Tuya Smart“ programėlės „Google Play Store“ parduotuvėje.


Užsiregistruokite:
Nauji vartotojai patenka į registracijos puslapį spustelėdami „Sukurti naują paskyrą“.
Naudokite neregistruotą mobiliojo telefono numerį / el. pašto adresą ir nustatykite prisijungimo slaptažodį, gavę patvirtinimo kodą. Po registracijos reikia prisijungti, kad galėtumėte naudotis programėle.

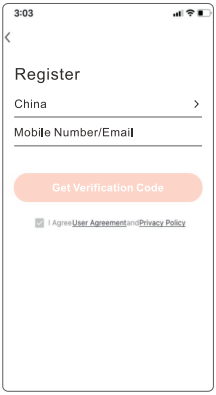

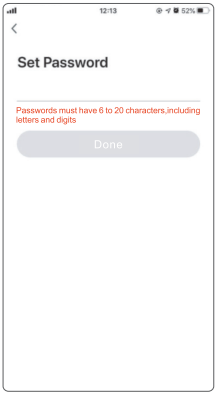


Prisijunkite:
Kai jau turėsite paskyros numerį, įveskite paskyros numerį ir slaptažodį programėlės įvesties sąsajoje.
Jei pamiršote slaptažodį, spustelėkite „Pamiršau slaptažodį“, įveskite mobiliojo telefono numerį / el. pašto adresą ir gaukite patvirtinimo kodą, kad galėtumėte prisijungti.

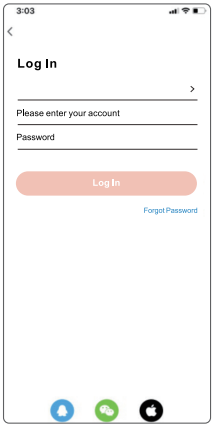

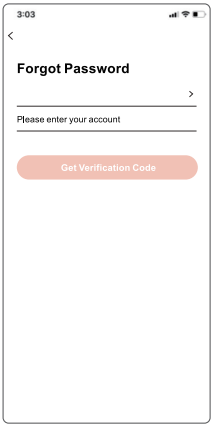


Pridėkite įrenginį:
1. Spustelėkite norėdami pridėti įrenginį po prisijungimo.
2. Prijunkite WiFi (2,4 GHz), įveskite slaptažodį, spustelėkite kitą veiksmą. Ilgai paspauskite mygtuką ⏻ ir 3 sekundes spauskite mygtuką ⌂, kol pasigirs balso raginimas atkurti WiFi. Tuo pačiu metu mirksi WiFi indikatorius.

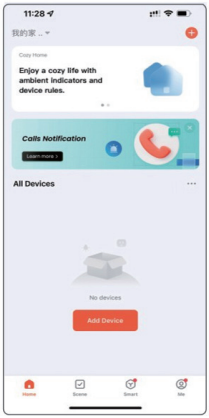

1. būdas:
3. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite piktogramą „Automatinė paieška“.
4. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką „Pridėti“.


5. Įveskite savo WiFi slaptažodį ir spustelėkite „Kitas“.
6. Pridedama, prašome palaukti.

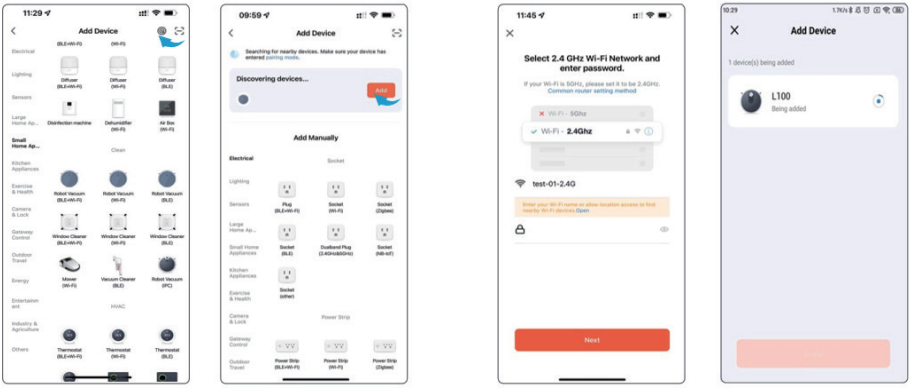

③ ④ ⑤ ⑥


2. būdas:


3. Spustelėkite „Smulkūs buitiniai prietaisai“, tada spustelėkite „Robot vaccum (Wi-Fi)“.
4. Įveskite „WiFi“ slaptažodį ir spustelėkite „Kitas“.
5. Jei WiFi indikatorius mirksi, spustelėkite „Patvirtinti, kad indikatorius mirksi“.
6. Pasirinkite „AP Mode“ .
7. Spustelėkite „Eiti ir prisijungti“ .
8. Pasirinkite robotą atitinkantį UUID.

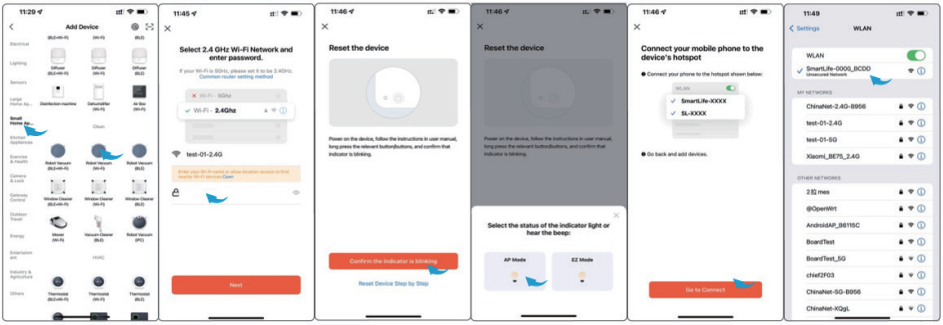

③ ④ ⑤ ⑥ ⑧

Palaukite, kol telefonas prisijungs prie roboto ir užbaikite ryšį.

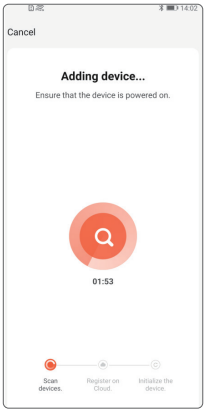

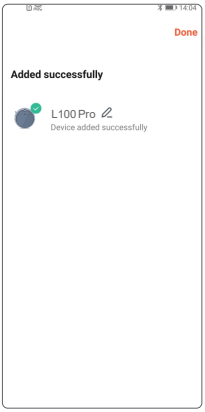

PROGRAMĖLĖS VEIKIMAS

VALDYKITE PROGRAMĖLĖS SĄSAJĄ

1. Pagrindinėje sąsajoje yra du rodymo būdai, slenkant aukštyn, kad būtų rodoma daugiau turinio.
2. Pagrindinėje sąsajoje yra keturi valymo režimai, kurie yra: „Išmanusis valymas“, „Zonos valymas“, „Pose“ valymas“ ir „Pasirinkto kambario valymas“. Dabartinis valymo režimas turi būti užbaigtas prieš perjungiant į kitą valymo režimą.
3. Įkrovimas: kai robotas veikia budėjimo režimu arba automatinio valymo režimu, paspauskite pakartotinį įkrovimą, ir robotas suras įkrovimo stotelę pakartotiniam įkrovimui.
4. Ieškoti prietaiso: kai paspausite šį mygtuką, įrenginys balsu praneš – „Aš čia“.
5. Rankinis valdymas: galite valdyti roboto kryptį, pirmyn, posūkis į kairę, posūkis į dešinę.
6. Siurbimo galia. Yra keturi siurbimo galios režimai: taupus, standartinis, stiprus, maksimalus.
7. Vandens kiekio reguliavimas. Yra trys režimai: žemas, vidutinis, aukštas.
8. Pridėti laiką: pasirinkite suplanuotą valymą. Galite pasirinkti ir išsaugoti suplanuotą valymo laiką.
9. Tęsti valymą nuo pertraukos taško: atidarius valymo tęsimo nuo pertraukos taško jungiklį, robotas automatiškai įsikrauna, kai automatinio valymo proceso metu įkrova nusenka, įsimena valymo padėtį ir grįžta į pertraukos tašką, kad tęstų valymą po įkrovimo iki 80 % galios.
10. Balsas ir garsumas.
11. Spustelėkite rašiklio mygtuką viršutiniame dešiniajame pagrindinio valdymo puslapio kampe, kad patektumėte į roboto sąrankos puslapį, ir spustelėdami įeikite į atitinkamas funkcijas.
12. Pridėti bendrinimą: įveskite bendrinamo įrenginio paskyros informaciją.
13. Pašalinti įrenginį: spustelėkite „Pašalinti įrenginį“, kad pašalintumėte susietą įrenginį iš šios paskyros.


DULKIŲ TALPYKLOS VALYMAS

1 veiksmas: Paspauskite dulkių talpyklos atidarymo skląstį ir išimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta 1 paveiksle.

2 veiksmas: Viena ranka paspauskite ir laikykite atidarymo skląstį, o kita ranka atidary-

kite dangtelį, kad atidarytumėte dulkių talpyklą ir pašalintumėte dulkes.
3 veiksmas: Išvalykite dulkių talpyklą, kaip parodyta 3 paveiksle.
4 veiksmas: Išimkite filtrus ir nuvalykite nuo jų dulkes.
5 veiksmas: Dulkių talpyklą ir filtrus galima plauti po tekančiu vandeniu. (Pastaba: Dulkių talpyklą ir filtrus galima įdėti atgal tik jiems visiškai išdžiūvus).
6 veiksmas: Išvalę iš naujo įdėkite filtrus ir uždarykite dulkių talpyklos dangtį, galiausiai įdėkite dulkių talpyklą atgal į robotą.


PASTABA:
Atidarykite dulkių talpyklą aukštyn, kad viduje niekas neišbyrėtų.
Jei naudojate naują robotą, pirmą mėnesį valykite dulkių talpyklą kartą per tris dienas. Po to valykite kartą per savaitę (siekiant geresnio valymo rezultato, filtrą rekomenduojama keisti kas 3–6 mėnesius).
Nelaikykite filtro tiesioginiuose saulės spinduliuose.

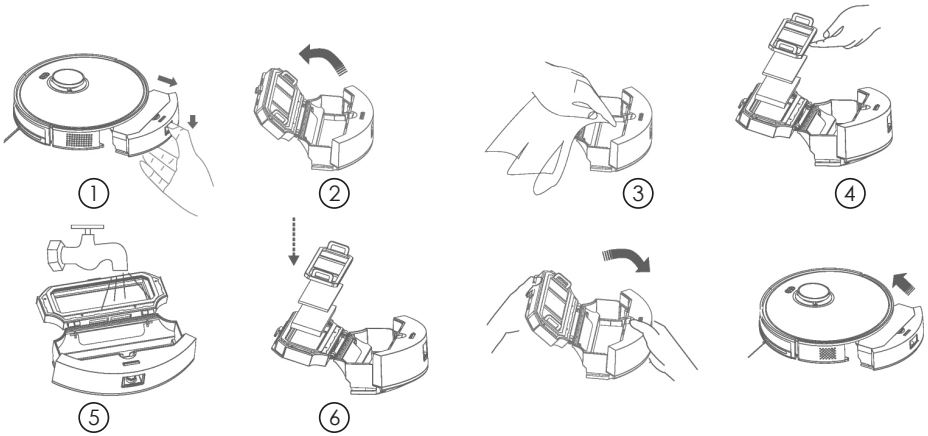

PRIEŽIŪRA


PAGRINDINIO ŠEPETĖLIO MONTAVIMAS IR VALYMAS

PASTABA:
Po valymo, įdėdami pagrindinį šepetėlį, įsitikinkite, kad jis tvirtai užsifiksavo.

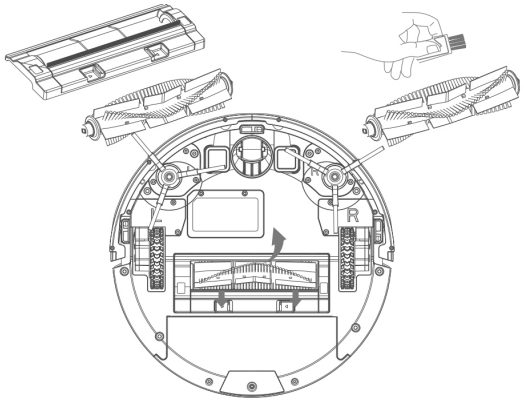


ŠONINIO ŠEPETĖLIO VALYMAS
A. Norėdami išvalyti šepetėlį, naudokite įrankį, kad nupjautumėte įsipainiojusias šiukšles.
B. Šoniniam šepetėliui valyti naudokite švarią šluostę.


PASTABA: Norint išlaikyti valymo kokybę, šoninį šepetėlį rekomenduojama keisti kas 3–6 mėnesius.

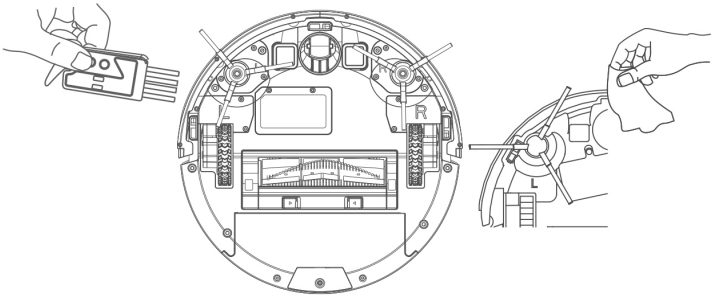

PIRMINIO FILTRO / PUTPLASČIO KEMPINĖS / HEPA FILTRO VALYMAS
Išimkite pirminį filtrą / putplasčio kempinę / HEPA filtrą, juos galima išplauti po tekančiu vandeniu.
Išplovę juos išdžiovinkite ir vėl sumontuokite.




DULKIŲ SIURBLIO VIRŠAUS VALYMAS
Kai dulkių siurblio viršuje susikaupia dulkių ir pirštų atspaudų, galite jį nuvalyti švaria šluoste.

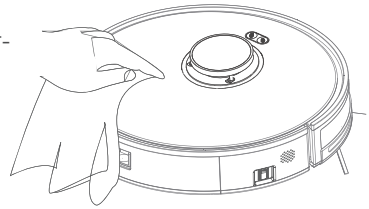


EILINĖ PRIEŽIŪRA

ŠLUOSTĖS VALYMAS
1 veiksmas: Paspauskite vandens bakelio atlaisvinimo skląstį ir išimkite vandens bakelį, kaip parodyta 1 pav.
2 veiksmas: Nuimkite šluostę nuo „Velcro“ lipduko, kaip parodyta 2 pav.
3 veiksmas: Išplaukite šluostę, nusausinkite ir naudokite dar kartą. Nedžiovinkite saulėje, kaip parodyta 3 pav.

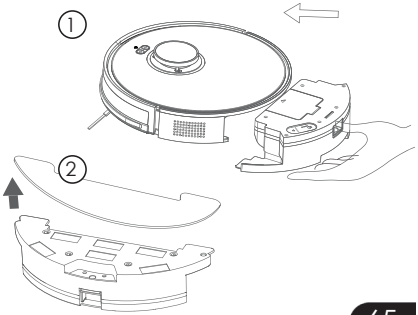


PASTABA:

Neplaukite šluostės su vandens bakeliu tiesiogiai po tekančiu vandeniu; vandens temperatūra negali viršyti 60 °C; nerekomenduojama skalbti skalbimo mašinoje.

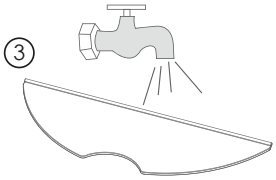


PAKEISKITE VANDENS BAKELIO KAMŠTĮ
Nuimkite vandens bakelio kamštį, kurį reikia pakeisti, ir įstatykite naują tinkamą vandens bakelio kamštį.

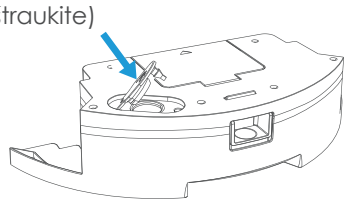


C. Kai šoninis šepetėlis tampa nebetinkamas naudoti, nuimkite pažeistą šoninį šepetėlį ir laiku jį pakeiskite.

PASTABA: Plovimo vandens temperatūra turi būti žemesnė nei 60 °C.

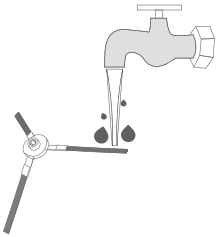


ROBOTO JUTIKLIS IR VALYMAS
Jutikliams valyti naudokite minkštą sausą šluostę.

PASTABA: Nelieskite jutiklių tiesiogiai su skysčiais, tokiais kaip vanduo ir skiediklis.

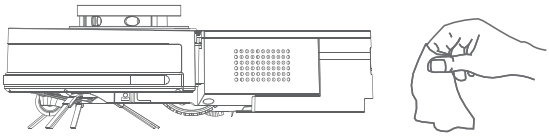

DAUGIAKRYPČIO RATUKO VALYMAS
1. Apverskite robotą.
2. Ištraukite ratuką į viršų.
3. Išvalę vėl įdėkite ir tvirtai paspauskite.
4. Nuplaukite ašį ir ratuką vandeniu, kad pašalintumėte plaukelius ir nešvarumus.
5. Išdžiovinkite ir vėl sumontuokite ratuką, tada įspauskite jį atgal į vietą.

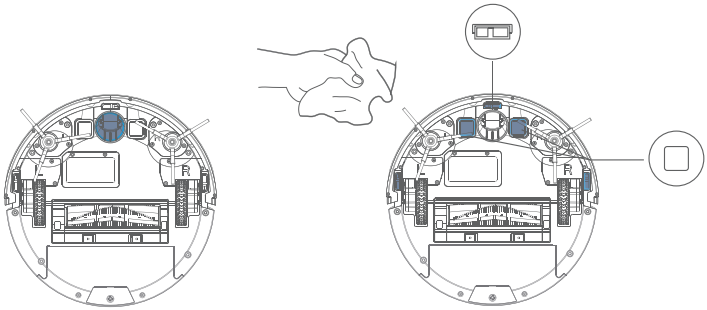

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Klaida	Sprendimas
Pagrindinis šepetys įsipainiojo.	Nuvalykite ritininį šepetį.
Šoninis šepetys įsipainiojo.	Nuvalykite šoninį šepetėlį.
Ratas sugedęs, robotas įstrigo.	Patikrinkite varančiuosius ratus.
Nenormalus dulkių talpyklos sumontavimas.	Įdėkite dulkių talpyklą.
Nenormalus / purvinas krašto jutiklis.	Nuvalykite krašto jutiklius.
Robotas įstrigo.	Pašalinkite visas kliūtis aplinkui.
Buferis įstrigo.	Patikrinkite priekinį buferį.
Robotas pakibo.	Padėkite robotą atgal ant žemės.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Problema	Sprendimas
Nepavyksta prisijungti prie WiFi.	WiFi išjungtas. Iš naujo nustatykite WiFi ir bandykite dar kartą. WiFi signalas prastas. Įsitikinkite, kad robotas yra zonoje, kurioje geras Wi-Fi signalo priėmimas. Tik įjungus, pirmą kartą paspauskite pauzės mygtuką 3–5 sekundes, kad paleistumėte išmanųjį tinklo ryšį, kol pasigirs balso raginimas (greitai mirksi Wi-Fi indikatoriaus lemputė). Palaikomas tik 2,4 G tinklas.
Nepavyko įdiegti programėlės.	Programėlę galima atsisiųsti ir naudoti su „IOS 9.0“, „Android 5.0“ ir naujesnių versijų sistemomis.
Nepavyko įkrauti.	Jei įkrovimo stotelė negauna maitinimo, patikrinkite, ar abu maitinimo laido galai yra tinkamai prijungti. Jei kontaktas prastas, nuvalykite įkrovimo stotelės ir roboto kontaktines sritis. Maitinimas atstatomas, kai užsidega maitinimo indikatoriaus lemputė.
Sunku įkrauti.	Prie įkrovimo stotelės yra per daug kliūčių. Perkelkite ją į atvirą vietą. Robotas yra per toli nuo įkrovimo stotelės. Padėkite jį arčiau ir bandykite dar kartą.
Prastas valymas.	Pirmiausia rekomenduojama pašalinti nuo grindų šiukšles. Jei kuri nors dalis nebuvo išvalyta, robotas automatiškai suplanuos jos valymą.
Robotas įstrigo.	Robotas aktyviai išbandys įvairius būdus, kad išsilaisvintų. Arba rekomenduojama padėti jam rankiniu būdu.

Triukšmas valymo metu.	Gali būti, kad užstrigo pagrindinis šepetys, šoninis šepetėlis arba pagrindiniai ratukai. Išjunkite robotą ir išvalykite juos. Jei įstrigo daugiakryptis ratukas, išimkite jį, kad galėtumėte išvalyti.
Maža siurbimo galia.	Dulkių talpykla pilna ir ją reikia ištuštinti. Filtras užsikimšęs ir jį reikia išvalyti, Pagrindinis šepetys užstrigo ir jį reikia išvalyti. Leiskite putų filtrui išdžiūti ore.

GAMINIO PARAMETRAI

Jei pirmiau minėti metodai negali išspręsti problemos, galite išbandyti šiuos veiksmus:
1. Dar kartą įjunkite maitinimo jungiklį įrenginio šone ir paleiskite įrenginį iš naujo.
2. Jei robotas vis juda atgal, rankomis palieskite buferį ir įjunkite robotą iš naujo.
3. Jei robotas nejuda į priekį, patikrinkite, ar neužsikimšo krašto jutiklis, ir nuvalykite dulkes nuo jutiklio dangčio.
4. Jei problemos nepavyksta išspręsti paleidus iš naujo, grąžinkite robotą į garantinio aptarnavimo centrą remontui.

PATARIMAI:
1. Lazerinis įrenginys gali automatiškai atpažinti grindų planą. Valymo metu jis judės zigzagu.
2. Lazerinė navigacijos mašina turi padėties keitimo funkciją. Naudojant šią funkciją, mašiną pirmiausia reikia pristabdyti, ir ji turi būti jau išvalytoje vietoje, kitaip padėties nustatymas nepavyks.

ROBOTO PARAMETRAI

Pavadinimas	**Parametras**
Dydis (I×P×A)	320×320×95 mm
Įtampa	14,4 V
Vardinė galia	40 W
Akumuliatorius	3200 mAh ličio baterija
Įkrovimo stotelės išėjimo įtampa	20 V
Įkrovimo stotelės išėjimo srovė	0,9 A

PASTABA: Laikymo temperatūra – 0–45 °C.

ĮKROVIMO STOTELĖS PARAMETRAI

Pavadinimas	**Parametrai**
Dydis (I×P×A)	183×140×76 mm
Vardinė įvestis	20 V
Vardinė išvestis	0,9 A

Vardinė galia	50/60 Hz

GAMINYJE ESANČIŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ PAVADINIMAI IR KIEKIS

Pavadinimas	**Dalys**					
	Švinas (Pb)	Gyvsidabris (Hg)	Kadmis (Cd)	Šešiavalentis chromas (Cr(VI))	Polibrominti bifenilai (PBB)	Polibrominti difenilo eteriai (PBDE)
Grandinė	X	○	○	○	○	○
Metalinės dalys	○	○	○	○	○	○
Plastikinis korpusas	○	○	○	○	○	○
Akumuliatorius	○	○	○	○	○	○
Kitos dalys	○	○	○	○	○	○

Ši forma sudaryta pagal S J/T11364 nuostatus.
○ **Reiškia, kad pavojingos medžiagos kiekis visose vienarūšėse detalės medžiagose yra mažesnis už GB/T 26572 nurodytą ribinį reikalavimą.**
X **Reiškia, kad pavojinga medžiaga bent tam tikroje vienarūšėse detalės medžiagoje viršija GB/T 26572 ribinį reikalavimą.**





Tinkamas produkto šalinimas

Neišmeskite šio gaminio su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, tokias atliekas reikia surinkti atskirai, specialiam apdorojimui.
Laikykitės nacionalinių įstatymų ir taisyklių išmesdami produktą: atiduokite panaudotus elektrinius prietaisus ir įrangą tinkamiems atliekų šalinimo punktams.
Sudėtyje yra pavojingų medžiagų, būdingų elektros ir elektronikos prietaisams.

GARANTIJOS SĄLYGOS

STANDART buitinei technikai suteikiama 36 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis naudojimo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus naudojimo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė naudojimo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.
3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl naudojimo kaltės: nežinojimo ar prietaiso naudojimo instrukcijos nesilaikymo, dėl netinkamo prietaiso prijungimo.

standart
make your life easier

Importer fulfilling the manufacturer's obligations / Maaletooja, kes täidab tootja kohustusi /
Importētājs, kurš veic ražotāja pienākumus / Gamintojo pareigas įgyvendinantis importuotojas
UAB „Kesko Senukai Lithuania"
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
China / Ķīna / Hiina / Kinija