
Sausintuvo naudojimo instrukcija
YDZ SERIJA

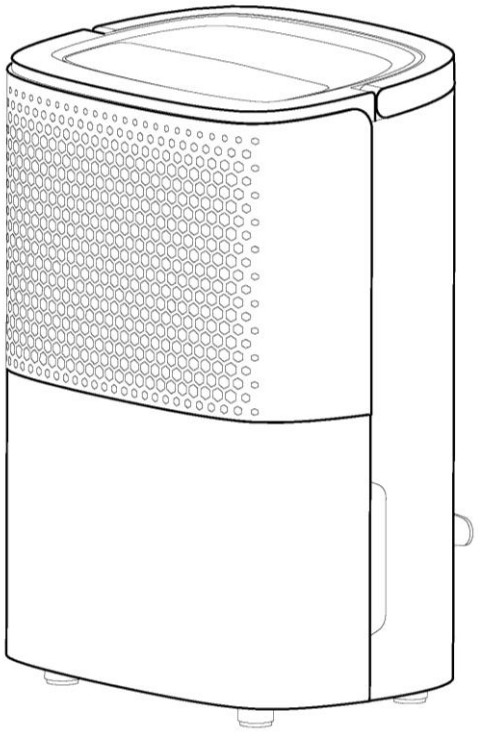

Turinys

Saugos informacija……..2
Dažni klausimai……..3
Montavimas……..4
Komponentai……..5
Valdymo skydelis……..6
Naudojimas……...9
Vandens išleidimas……...11
Techninė priežiūra……13
Trikčių šalinimas……14
Specifikacija……15

SAUGOS INFORMACIJA

1. Prieš naudojant oro sausintuvą pirmąjį kartą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir laikyti ją saugioje vietoje.

2. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
3. Pastatykite prietaisą ant stabilaus ir lygaus paviršiaus - taip išvengsite triukšmo ir vibracijos veikimo metu.
4. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai ar buvo numestas ant žemėn ar kitaip apgadintas.
5. Prietaiso remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojams gali kilti rimtas pavojus.

6. Prieš transportuojant prietaisą ir(arba) prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką.

7. Įsitikinkite, kad naudojamo maitinimo šaltinio įtampa sutampa su prietaiso vardinių duomenų lentelėje nurodyta įtampa.

8. Prietaiso negalima jungti į ilgintuvą kartu su kitais buitiniais prietaisas.

9. Prietaisą naudokite tik namuose ir tik pagal nurodytą paskirtį.

10. nenaudokite prietaiso arti šildymo prietaisų ir degių ar kitų pavojingų objektų.

11. Jei sausintuvas naudojamas patalpoje, kur yra dujinių prietaisų , patalpa turi būti reguliariai ir dažnai vėdinama.

12. Jei prietaisas nebuvo naudojamas ilgą laiką, įjunkite vidinio džiovinimo funkciją. Taip nesiformuos pelėsis ir prietaiso viduje nebus nemalonaus kvapo.
13. Nedėkite sunkių objektų ant prietaiso.

14. Nekabinkite užuolaidų ar drėgnų drabužių priešais oro išmetimo angą - galima prietaiso perkrova.

15. Vandens išleidimo žarna gali būti montuojama lauke žemoje temperatūroje.

16. Siekiant apsisaugoti nuo vandens išsiliejimo, prieš perkeldami prietaisą į kitą vietą, ištuštinkite vandens talpyklą.

17. Nepaverskite prietaiso, nes išsiliejęs vanduo gali sugadinti prietaisą.

18. Saugos sumetimais, sugedusį ar pažeistą elektros laidą gali keisti tik kvalifikuotas specialistas.

19. Jei įjungus prietaisą pamatėte dūmus ar pajutote dūmų kvapą, nedelsiant ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo ir susisiekite su pardavėju.

20. Prietaisas turi būti montuojamas mažiausiai 50 cm atstumu nuo sienos ar kitų kliūčių. Šį prietaisą galima naudoti prižiūrimiems ar apie saugų naudojimo būdą bei susijusius pavojus informuotiems vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis ar nepakankamai patirties ar žinių turintiems asmenims. Vaikams draudžiama šį prietaisą valyti ar imtis jo priežiūros darbų be suaugusio asmens priežiūros.

Dažni klausimai

Klausimas: kodėl išleidžiamo vandens kiekis žiemą mažesnis?

Žiemą temperatūrą žemesnė, tačiau oras sausesnis lyginant su oru vasarą, todėl toks reiškinys nėra gedimas.

Klausimas: kodėl sausintuvas neveikia arba staiga nustoja veikti?

Galbūt prisipildė vandens talpykla arba vandens talpykla netinkamai įstatyta. Jei taip ir yra, išpilkite vandenį ir tinkamai įstatykite vandens talpyklą.


Galbūt aplinkos temperatūra labai žema arba labai aukšta (kai darbinė temperatūra žemesnė nei 5℃ arba aukštesnė nei 32℃, prietaisas neveiks) Prietaiso darbinės temperatūros intervalas yra 5-32℃, o santykinis drėgnumas 30%-80%. Tinkamiausias darbinės temperatūros intervalas yra 16-32℃.

Klausimas: Kodėl oro išleidimo anga šiek tiek šilta?

Tai nėra gedimas, kai patalpa kondicionuojama naudojant kondensacijos sistemą; vanduo išteka į talpyklą, sausas oras teka pro vidinę sistemą, tačiau sušyla.


Įrengimas

- Kaskart prieš įjungdami prietaisą ištuštinkite vandens talpyklą.
- Veikimo metu laikykite langus ir duris uždarytus taip taupydami energiją.
- Pastatykite prietaisą stabiliai, kaip parodyta nuotraukoje (palikite mažiausiai 20cm laisvos vietos iš priekio ir galo bei iš šonų, ir 50cm laisvos vietos iš viršaus)

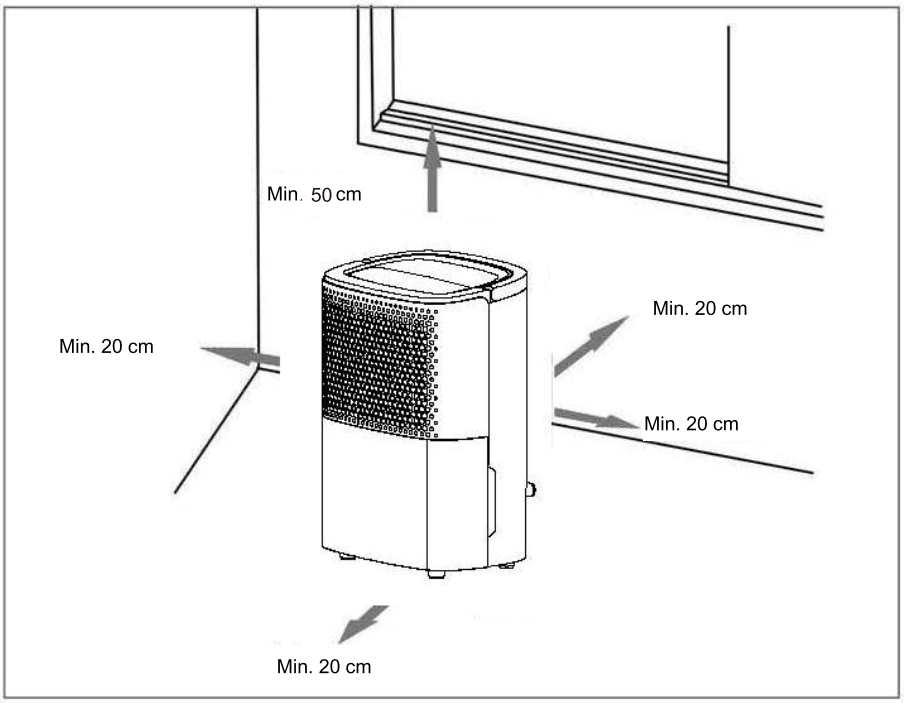


Komponentai

Priekis:

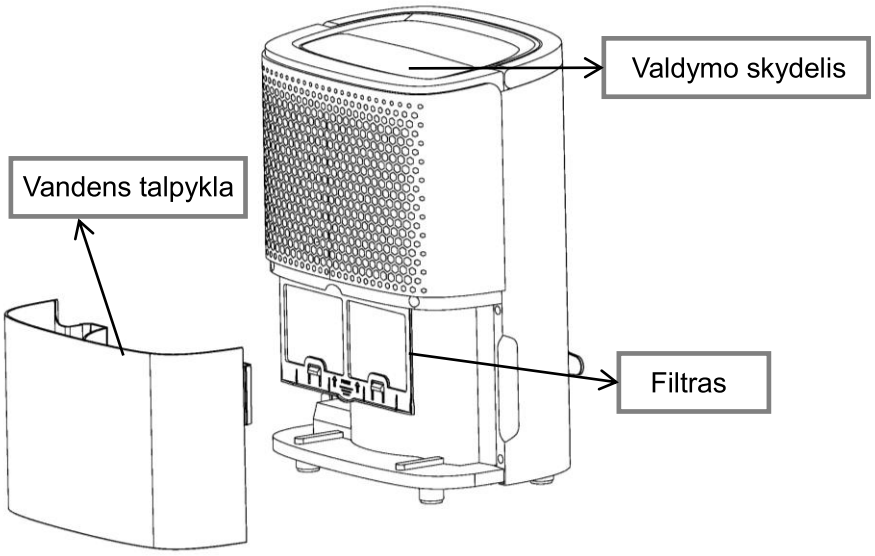

galinė dalis:

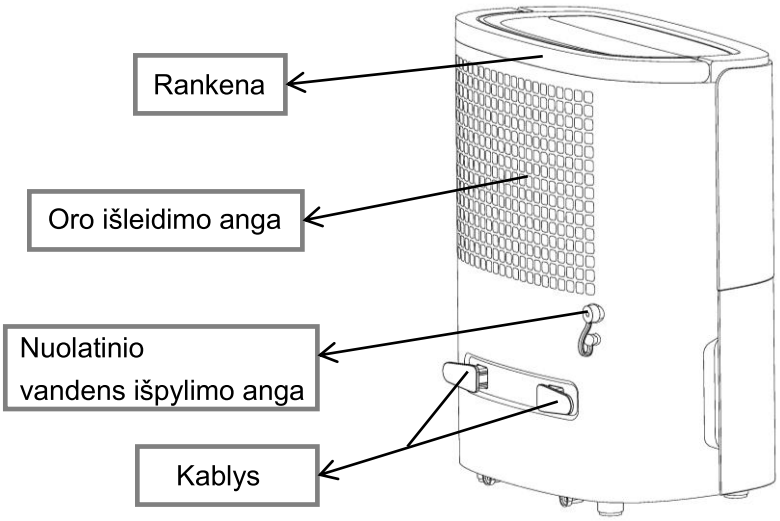


Valdymo skydelis (su anijonų funkcija)

Laikmatis. 24 val. laiko nustatymas; paspauskite mygtuką norėdami įjungti ar išjungti laikmatį, laikmačio intervalas 1 iki 24 val., kiekvienu paspaudimu didinama po 1 val. Spauskite mygtuką kol užsižiebs „--“ – laikmatis bus išjungtas.

Vidaus džiovinimo funkcija: paspauskite mygtuką norėdami įjungti funkciją. Paspauskite mygtuką 3s, paleidžiama anijonų funkcija; Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite mygtuką 3s dar kartą.

Ventiliatorius. Auto ar nuolatinio sausinimo režimo metu spauskite mygtuką norėdami pasirinkti didelį ar mažą ventiliatoriaus greitį.

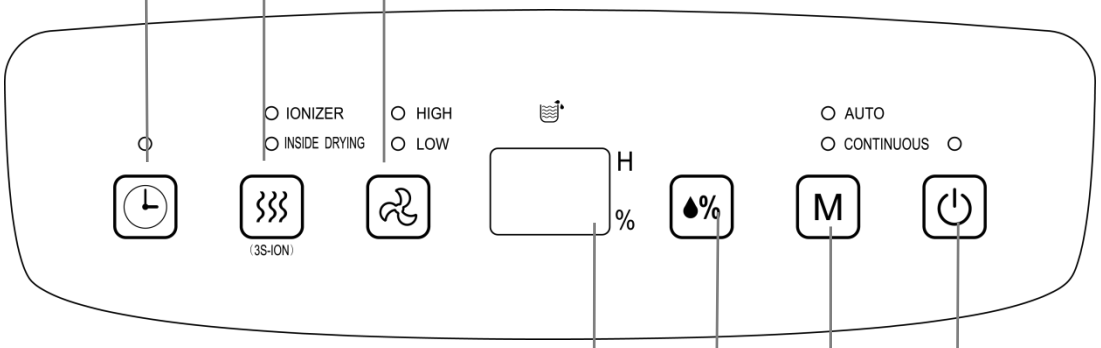

Ekranas. Automatinio sausinimo ar drabužių džiovinimo režimo metu,jame rodomas faktinis drėgnumas kambaryje, o nustačius drėgnumą automatinio sausinimo režimo metu, jame rodomas nustatytas drėgnumas; pasirinkus laikmačio režimą, ekrane rodomas nustatytas laikas.

Drėgnumo nustatymo mygtukas. automatinio sausinimo režimo metu, spauskite mygtuką norėdami nustatyti drėgnumą; drėgnumo intervalas yra nuo 30% iki 80%, kaskart paspaudus didinama po 5%.

Režimo mygtukas. Po to, kai prietaisas įjungiamas, paspauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti automatinio sausinimo, drabužių džiovinimo... režimus. Pasirinkus režimą užsižiebia lemputės.


Įjungimo ir išjungimo (POWER) mygtukas: spaudžiant šį mygtuką, prietaisas įsijungs ir išsijungs.

Valdymo skydelis (be anijonų funkcijos)

Laikmatis. 24 val. laiko nustatymas; paspauskite mygtuką norėdami įjungti ar išjungti laikmatį, laikmačio intervalas 1 iki 24 val., kiekvienu paspaudimu didinama po 1 val. Spauskite mygtuką kol užsižiebs „--“ – laikmatis bus išjungtas.

Vidaus džiovinimo funkcija: paspauskite mygtuką norėdami įjungti funkciją.

Ventiliatorius. Auto ar nuolatinio sausinimo režimo metu spauskite mygtuką norėdami pasirinkti didelį ar mažą ventiliatoriaus greitį.

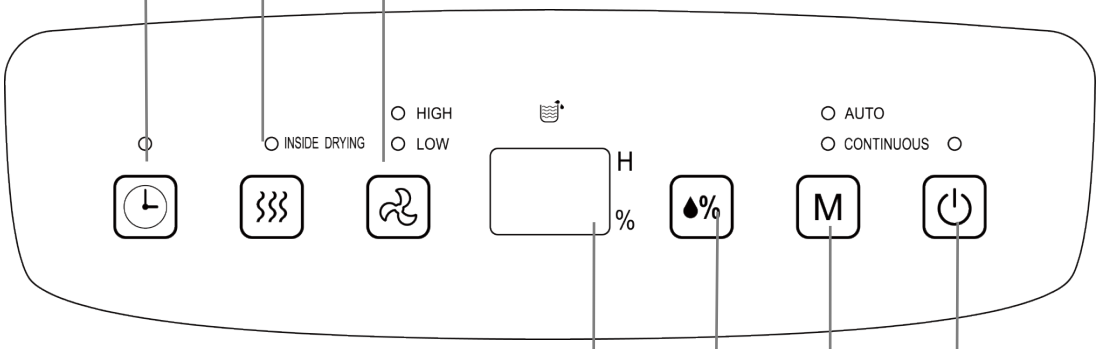

Ekranas. Automatinio sausinimo ar drabužių džiovinimo režimo metu,jame rodomas faktinis drėgnumas kambaryje, o nustačius drėgnumą automatinio sausinimo režimo metu, jame rodomas nustatytas drėgnumas; pasirinkus laikmačio režimą, ekrane rodomas nustatytas laikas.

Drėgnumo nustatymo mygtukas. automatinio sausinimo režimo metu, spauskite mygtuką norėdami nustatyti drėgnumą; drėgnumo intervalas yra nuo 30% iki 80%, kaskart paspaudus didinama po 5%.

Režimo mygtukas. Po to, kai prietaisas įjungiamas, paspauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti automatinio sausinimo, drabužių džiovinimo... režimus. Pasirinkus režimą užsižiebia lemputės.

Įjungimo ir išjungimo (POWER) mygtukas: spaudžiant šį mygtuką, prietaisas įsijungs ir išsijungs.

Naudojimas

IŠJUNGIMO LAIKO NUSTATYMAS

Prietaisui veikiant spauskite mygtuką „Timing“ norėdami įjungti funkciją, tuomet norėdami nustatyti valandas spauskite „Drėgnumo nustatymo mygtuką/Laiko didinimo mygtuką“, laikmačio nustatymo intervalas nuo 1 iki 24 val. Su kiekvienu paspaudimu laikas didinamas 1 val. Pasiekus nustatytą laiką prietaisas išsijungia. Nustatymo metu, jei nepaspaudžiamas kitas mygtukas, ir palaikius 5s, nustatymas išsaugomas, užsižiebia laikmačio lemputė.

ĮJUNGIMO LAIKO NUSTATYMAS

Kai prietaisas prijungtas prie elektros šaltinio, spauskite „Timing“ norėdami įjungti funkciją, tuomet norėdami nustatyti valandas spauskite „Drėgnumo nustatymo mygtuką/Laiko didinimo mygtuką“, nustatytu laiku prietaisas įsijungs. Nustatymo metu, jei nepaspaudžiamas kitas mygtukas, ir palaikius 5s, nustatymas išsaugomas, užsižiebia laikmačio lemputė, ekrane rodomos nustatytos valandos.

Automatinio sausinimo režimas.

Šio režimo metu kai kambario drėgnumas didesnis už nustatytą drėgnumą +5%, įsijungs kompresorius ir veiks ventiliatorius; jei drėgnumas kambaryje mažesnis už nustatytą drėgnumą -5%, kompresorius išsijungs, ventiliatorius veiks pagal pradinius nustatymus; jei nustatytas drėgnumas －5%mažesnisuž drėgnumą kambaryje ir mažesnis už nustatytą drėgnumą +5%, prietaisas toliau veiks pagal pradinius nustatymus. Pradinė drėgnumo vertė yra 50%.

Drabužių džiovinimo režimas


Šio režimo metu prietaisas veikia nepriklausomai nuo drėgnumo lygio patalpoje, kompresorius veikia, o ventiliatorius veikia dideliu greičiu. Ventiliatoriaus greitį galima koreguoti.

Vandens išleidimas

1. Vandens talpykla

Kai vandens talpykla prisipildo, ant valdymo skydelio užsižiebia lemputė, prietaisas nustoja veikti, pasigirsta 10 garso signalų, kol neišpilamas vanduo.

Vandens talpyklą išimkite ir įdėkite taip, kaip parodyta nuotraukoje.

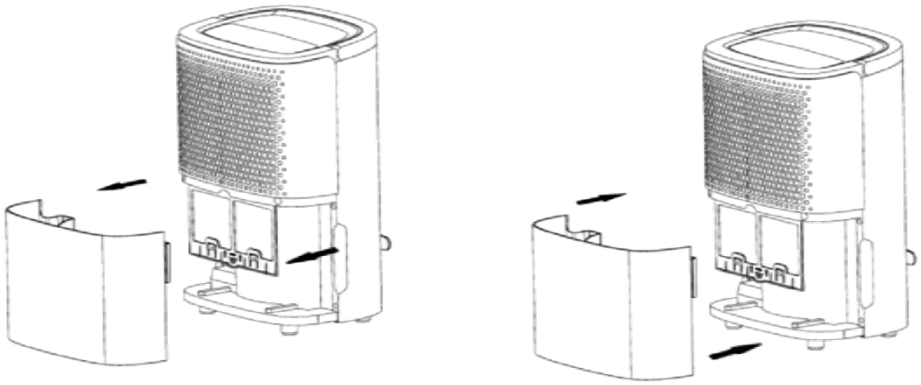


Pastaba: Prieš įstatydami vandens talpyklą įsitikinkite, kad plūdė laisvai juda.

2. Nepertraukiamas vandens išleidimas

Prijungus vandens žarnelę gale (vidinis skersmuo 9mm) vanduo gali būti išleidžiamas nuolat.

Patikrinkite, ar žarnelė stabiliai prijungta prie vandens išbėgimo angos. Priešingu atveju vanduo gali išsilieti.

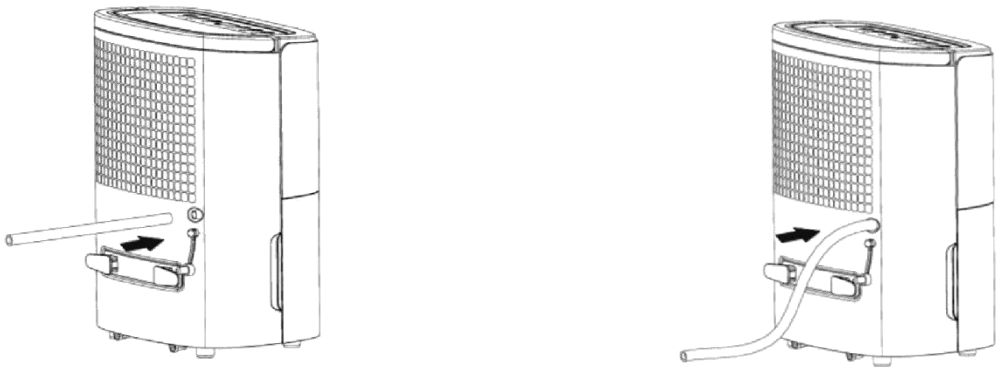


Pastaba: Vandens žarnelė negali būti per ilga (paprastai 1m arba 1,5m), o jos padėtis ne aukščiau nei vandens išleidimo anga. Priešingu atveju galimas vandens nutekėjimas.

Techninė priežiūra


Pastaba.
Prieš transportuojant prietaisą ir(arba) prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką.
Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Niekuomet nevalykite prietaiso cheminiais tirpikliais, tokiais kaip alkoholis, benzinas, benzenas ir t.t..


Pastebėję pelėsio vandens talpyklą valykite minkšta šluoste.

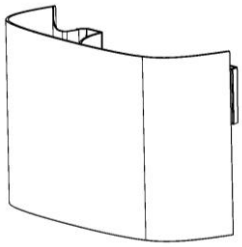

Korpusą valykite drėgna šluoste, nenaudokite cheminių tirpiklių esant įbrėžimų.

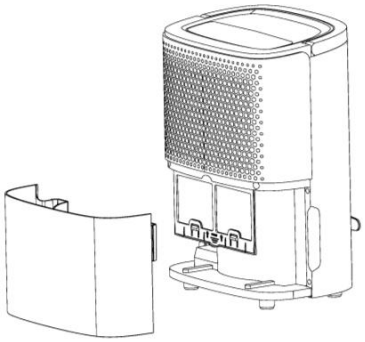

Plaukite filtrą vandeniu mažiausiai kas dvi savaites. Nereikia naudotikaršto vandens ar cheminių tirpiklių.

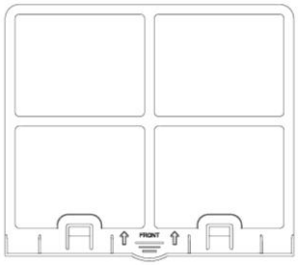


Trikčių šalinimas

Triktis	Galimos priežastys	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Ar į elektros lizdą įjungtas maitinimo laido kištukas?	Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
	Ar pilna vandens talpykla? Ar vandens talpykla įstatyta tinkamai?	Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos ir įstatykite tuščią talpyklą į prietaisą.
	Darbinė temperatūra per žema arba per aukšta	Darbinės temperatūros intervalas yra 5-35℃.
Sausinimo funkcija neveikia	Darbinė temperatūra arba drėgnumas per žemi	Sausuoju sezonu sausinimo efektas nėra toks akivaizdus.
	Ar užkimšta oro išleidimo ar oro paėmimo anga?	Išvalykite oro išleidimo ar oro paėmimo angą.
Neišeina oras	Ar užkimštas filtras?	Išvalykite filtrus.
Pernelyg didelis skleidžiamas triukšmas	Ar prietaisas pakrypęs ar pastatytas nestabiliai?	Pastatykite prietaisą ant lygaus, plokščio paviršiaus.
	Ar užkimšta oro išleidimo ar oro paėmimo anga?	Išvalykite filtrus.
	Girdimas vandens tekėjimo garsas.	Tai nėra gedimas. Girdimas šaltnešio tekėjimo garsas.
Vandens nuotėkis	Vandens nutekėjimo žarna tvirtai neprijungta.	Patikrinkite vandens išleidimo žarną.
	Žarna užsikimšusi.	Išvalykite žarnoje susikaupusius nešvarumus.
Garintuvas apšąla	Darbinė temperatūra žema, prietaisas veikia atitirpinimo režimu.	Prietaisas turi savaiminio atitirpinimo funkciją, tai nėra gedimas, po atitirpimo prietaisas vėl veiks.

Specifikacijos

Modelis	YDZ-10D YDZ2-10D	YDZ-10D/I YDZ2-10D/I
Įtampa	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Sausinimo galingumas (30℃, RH80%)	10l/dieną	10l/dieną
Vardinė galia:	240W	240W
Vandens talpykla	1,8 l	1,8 l
Grynasis svoris	9,5kg	9,5kg
Matmenys (mm) (ilgis*gylis*aukštis)	296 *217 *416	296 *217 *416

YDZ SEERIA
Õhukuivati Kasutusjuhend

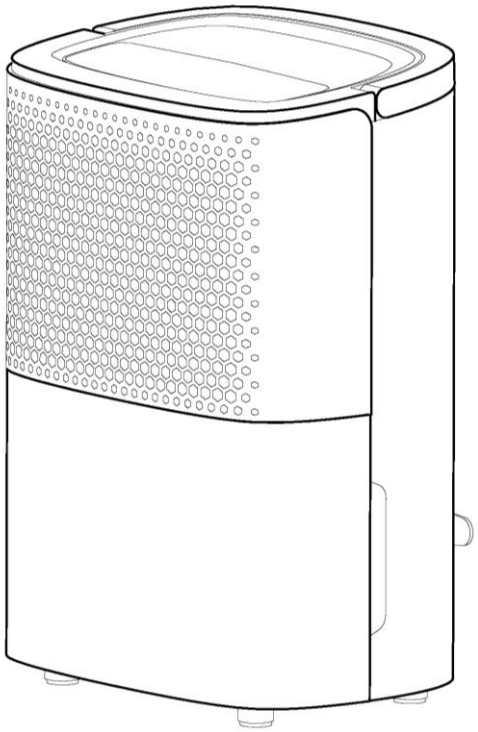

Sisukord

Ohutusteave……..2
Korduvad küsimused……..3
Paigaldus……..4
Osad……..5
Juhtpaneel……..6
Kasutamine……...9
Äravool……...11
Hooldus……13
Rikete kõrvaldamine……14
Tehnilised andmed……15

OHUTUSTEAVE

1. Enne õhukuivati esmakordset kasutamist palun lugege kasutusjuhend hoolega läbi ja säilitage kindlas kohas.
2. Ärge mitte kunagi kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
3. Asetage seade kindlale siledale pinnale, et vältida müra ja vibratsiooni.
4. Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on kahjustatud, pärast seadme riket või kui seade oli kukkunud või muul viisil kahjustatud.
5. Seadet tohib remontida ainult kvalifitseeritud personal, ebakvaliteetne remont võib tekitada märkimisväärset ohtu kasutajatele.
6. Enne puhastamist ja/või transporti lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
7. Kasutage seadet ainult seadme sildil märgitud pingega.
8. Seadet ei tohi lülitada koos teiste majapidamisseadmetega ühele pikendusjuhtmele.
9. Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil.
10. Ärge kasutage seadet kütteseadmete ja süttivate või ohtlike objektide lähedal.
11. Kui õhukuivatit kasutatakse ruumis, kus on gaasil töötavaid seadmeid, tuleb ruumi tihti ja regulaarselt õhutada.
12. Kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, palun kasutage sisemise kuivatamise funktsiooni. See väldib hallituse teket ja ebameeldivat lõhna seadme sees.
13. Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
14. Ärge riputage kardinad või märgasid riideid õhuava ette, seetekitab seadme ülekoormuse.
15. Äravoolu voolikut ei tohi paigaldada välja, kus on madalad temperatuurid.
16. Veelekke vältimiseks tühjendage veepaak enne seadme ümberpaigutamist.
17. Ärge kallutage seadet ühelegi küljele, väljavalguv vesi võib kahjustada seadet.
18. Kui toitejuhe on vigastatud,peab selle ohu vältimiseks vahetama kvalifitseeritud isik.
19. Kui seadme käivitamisel tunnete suitsu lõhna või näete suitsu, otsekohe võtke pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust oma müüjaga.
20. Seade tuleb paigaldada vähemalt 50 cm kaugusele seinast ja muudest esemetest.

Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad samuti isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed ja vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on juhendatud seadme kasutamise kohta või nad kasutavad seadet järelevalve all ja nad mõistavad kaasatud ohte. Seadme puhastamist ja hooldst tohivad lapsed teha ainult olles järelevalve all.

Korduvad küsimused

K:Miks talvel on vähem äravoolu vett?

Talvel on temperatuur madal aga võrreldes suvega on õhk kuivem, seega see ei ole rike.

K:Miks õhukuivati ei tööta või ootamatult seiskub?

Võib olla on veepaak täis või pole õigesti paigaldaud. Valage vesi välja ja paigaldage veepaak õigesti.


Võib olla ümbritsev temperatuur on liiga madal või kõrge (kui töötemperatuur on madalam kui 5℃ või kõrgem kui 32℃ seade ei tööta). Selle seadme töötemperatuuri vahemik on 5-32℃ ja suhteline õhuniiskus 30%-80%. Parim töötemperatuuri vahemik on 16-32℃.

K: Miks väljuv õhk on soe？

See ei ole rike, kui õhk ruumis kondenseerub kondenseerumis süsteemis; vesi väljub ja voolab paaki, kuiva õhu vool läbi sisemise süsteemi soojeneb.


Paigaldus

- Enne igat seadme käivitust tühjendage veepaak.
- Seadme töötamise ajal energia säästmiseks hoidke uks ja aknad kinni.
- Paigutage seade kindlalt, nagu juhendab järgnev foto.(vähemalt 20cm eest/tagant või vasakult/paremaltja vähemalt 50cm ülevalt.)

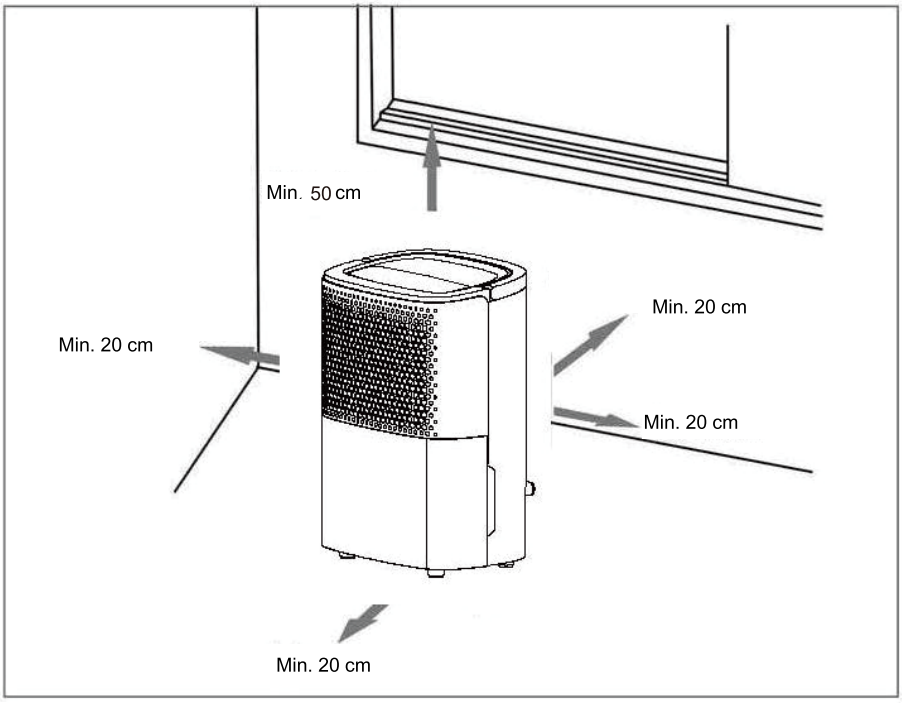


Osad:

Esiosa:

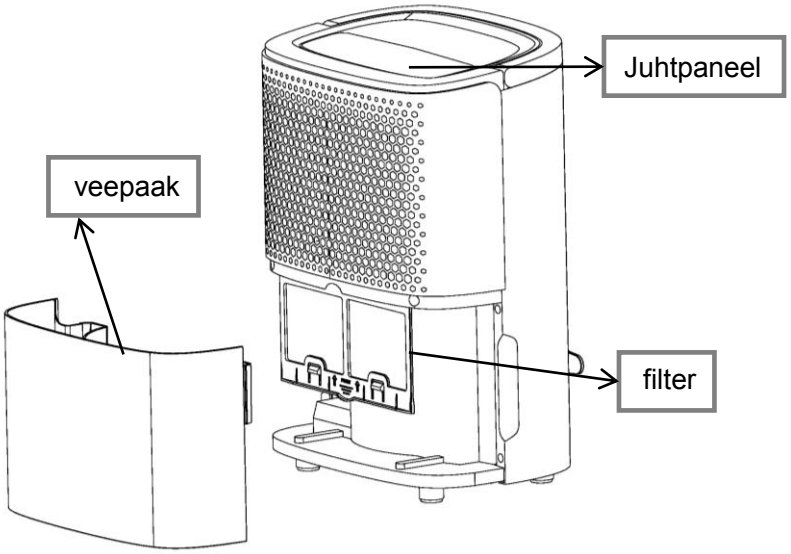

Tagaosa:

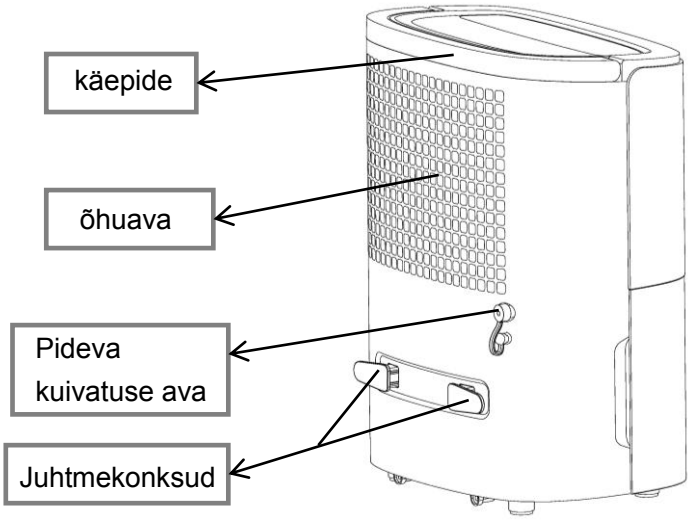


Juhtpaneel(ioonfunktsiooniga)

Taimer--24 tunniajastusega, vajutage lülitit aja seadmiseks off või on, aja vahemik on 1kuni 24tunnini, iga vajutusmuudab aega1tunni võrra. Vajutage lülitit kuni"--"hakkab vilkuma, ajastuse saab tühistada.

Sisemine kuivatus: funktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu. Vajutage nuppu 3sek. jooksul, käivitub anioonfunktsioon; Veelkordvajutage 3sek., et funktsiooni tühistada.

Ventilaator—Auto või pidevaskuivatusrežiimis, vajutage nuppu, et valida suurt või aeglast ventilaatori kiirust.

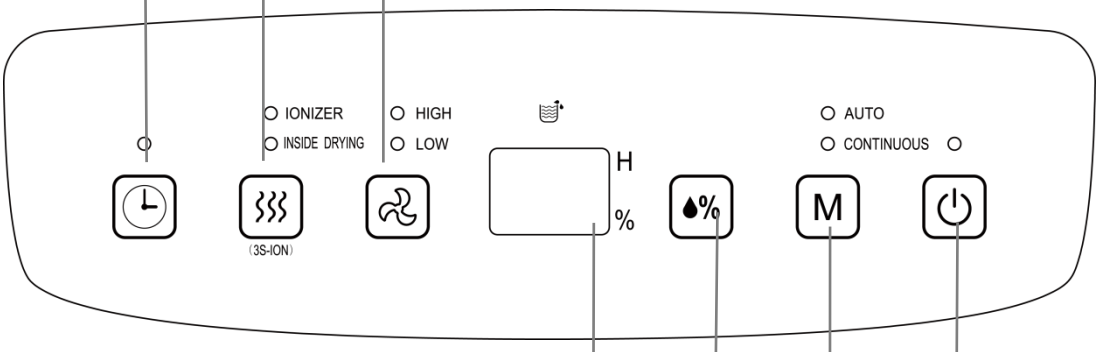

Displei ekraan— Autokuivatusvõi riided kuivaks režiim,
See näitab ruumi tegelikku niiskust, kuid kui seada
niiskus Autokuivatus režiimi,siis see näitab seadistatud niiskust;
Ajastusrežiimis see näitab seatud aega.


Niiskuse seadistuse nupp---Autokuivatus režiim, vajutage nuppu, et seadistada niiskus,niiskuse vahemik 30% kuni 80%, iga vajutusega kasvab5%.

Režiimi nupp— kui seade töötab vajutage nuppu, et validaAutokuivatus, riiete kuivatamise... režiimid;režiimide valikul märgutuled vilguvad.

On/Off—vajutage nuppu seadme sisse-välja lülitamiseks.

Juhtpaneel (ilma ioonfunktsioonita)

Taimer--24 tunni ajastusega, vajutage lülitit aja seadmiseks off või on, aja vahemik on 1 kuni 24tunnini, iga vajutus muudab aega1tunni võrra. Vajutage lülitit kuni”--”hakkab vilkuma, ajastuse saab tühistada.

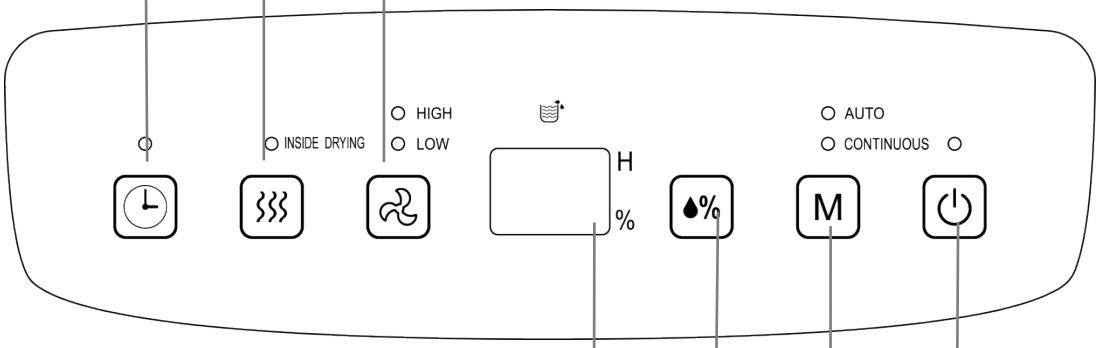

Taimer--24 tunni ajastusega, vajutage lülitit aja seadmiseks off või on, aja vahemik on 1 kuni 24tunnini, iga vajutus muudab aega1tunni võrra. Vajutage lülitit kuni”--”hakkab vilkuma, ajastuse saab tühistada.

Sisemise kuivatuse funktsioon: käivitamiseks vajutage nuppu.

Ventilaator—Autovõi pidevas kuivatusrežiimis, vajutage nuppu, et valida suurt või aeglast ventilaatori kiirust

Displei ekraan— Autokuivatus või riided kuivaks režiim,
See näitab ruumi tegelikku niiskust, kuid kui seada
niiskus Autokuivatus režiimi,siis see näitab seadistatud niiskust;
Ajastusrežiimis see näitab seatud aega

Niiskuse seadistuse nupp--- Autokuivatus režiim, vajutage nuppu, et seadistada niiskus, niiskuse vahemik 30% kuni 80%, iga vajutusega kasvab 5%..

Režiimi nupp— kui seade töötab vajutage nuppu, et valida Autokuivatus, riiete kuivatamise... režiimid;režiimide valikul märgutuled vilguvad .

On/Off—vajutage nuppu seadme sisse-välja lülitamiseks.

Kasutamine

AJASTUS OFF same text asTIMING ON

When unit is working, press “Timing” to start the function, then press “Humidity setting key/Timing increasing key”to set hours, timing range is from 1 to 24hours, it will increase 1hour by every press. When time is up to your setting, unit will turn off. During setting, if other key is not pressed, and keep for 5s, the setting is conserved, and the timing light is on.

AJASTUS ON

Kui seade töötab, vajutage "Ajastus", et alustada funktsiooni, vajutage "Niiskuse seadistuse nuppu / Ajastuse suurendamise nuppu", et seada tunde on ajastuse vahemik 1 kuni 24 tunnini, iga vajutus suurendab 1 tunnni võrra. Kui seadistatud aeg lõppeb lülitub seade välja. Seadistamise ajal kui teisi nuppe ei ole vajutatud ja hoitud 5 sekundit, seade on salvestatud ning ajastuse tuli põleb.

Autokuivatusrežiim

Selle režiimi ajal, kui toaniiskus> seatud niiskus + 5%, käivitub kompressor ja ventilaator; kui toaniiskuses <seatud niiskuse 5%, kompressor seiskub, ventilaator töötab vastavalt originaalseadele; kui niiskuse seade -5% <toaniiskus < niiskuse seade + 5%, seade jätkab tööd vastavalt originaalseadele. Esialgne niiskusesisalduse väärtus on 50%.

Riiete kuivatamise režiim


Selles režiimis seade töötab sõltumata ruumi niiskusest, kompressor töötab ja ventilaator töötab suure kiirusega, ventilaatori kiirus on reguleeritav.


Äravool

1. Veepaak

Kui veepaak saab täis, hakkab juhtpaneelil vilkuma tuli, seade lakkab töötamast ja 10 korda kõlab helisignaal kuni vesi on välja valatud.

Võtke veepaaak maha või pange tagasi, nii nagu näidatud järgmisel fotol.

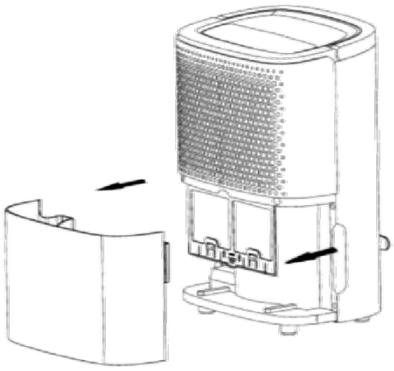


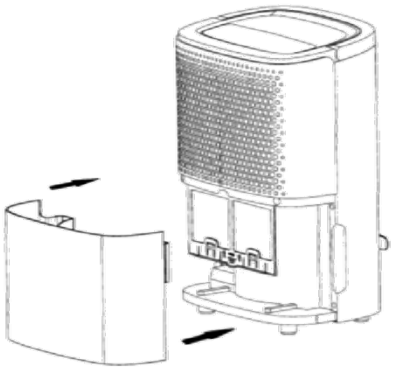


Märkus: Enne veepaagi paigaldust veenduge, etujuk on vaba.


2. Pidev kuivatamine

Kui veetoru ühendada tagant (sisediameeter on 9mm), saab vett tühjendada pidevalt. Palun kontrollige, et toru oleks tihkelt kinnitatud äravoolu avaga või vesi voolab välja.

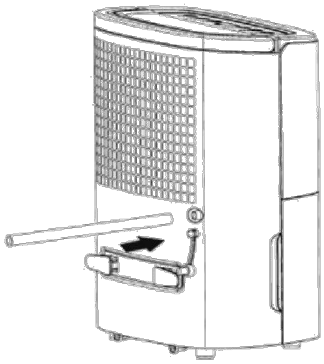

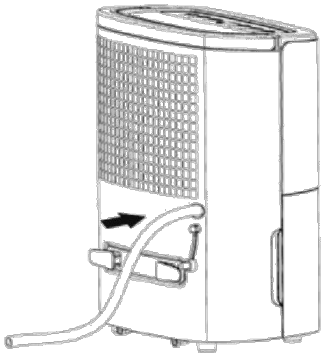

Märkus: Veetoru ei tohi olla liiga pikk (tavaliselt 1m või 1.5m), kõrgus ei tohi olla üle äravoolu ava kõrguse, või tekib veeleke.

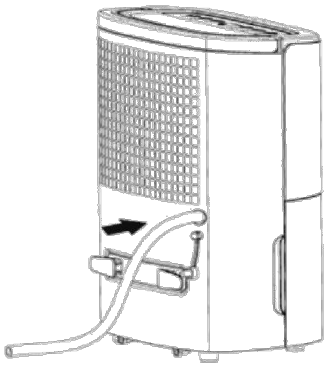


Hooldus


Märkus：
Enne puhastamist ja/või transporti lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
Eemaldage pistik pistikupesast kui seadet pikemat aega ei kasutata.

Seadme puhastamiseks ärge kasutage keemilisi lahusteid, alkoholi, bensiini.


Puhastage veepaaki niiske lapiga juhul kui tekib hallitus.

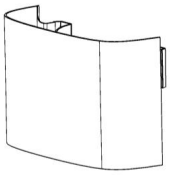

Korpuse puhastamiseks kasutage märga lappi, Ärge kasutage keemilist lahustit kriimude puhul.

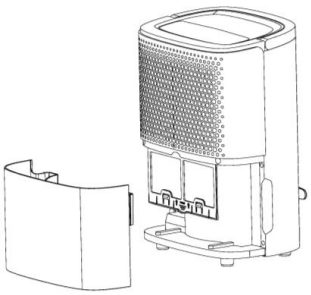

Vähemalt iga kahe nädala tegant puhastage filtrit veega Ei ole vaja kasutada kuuma vett ega kemikaale

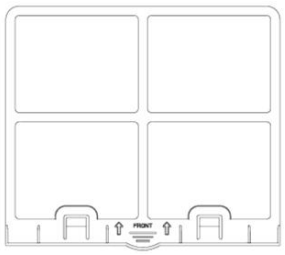


Rikete kõrvaldamine

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Seade ei tööta	Kas toitepistik on ühendatud?	Ühendage pistik pistiku pesasse.
	Kas veepaak on täis? Kas veepaak on paigaldatud õiges asendis?	Valage vesi veepaagist ja asetage veepaak omale kohale.
	Töötemperatuur liiga madal või kõrge	Töötemperatuuri vahemik on5-35℃.
Kuivatusrežiim ei tööta	Töötemperatuur või niiskus liiga madal	Kuival aastaajal ei ole kuivatusefekt eriti märgatav.
	Kas õhuava või õhu sisselase on blokeeritud?	Puhastage õhu sisse- ja väljalaske avad.
Ei välku õhku	Kas filter on blokeeritud?	Puhastage filtrid.
Liiga tugev müra	Kas seade on ka du või ei ole asetatud kindlalt?	Asetage seade siledale põrandale.
	Kas õhuava või õhu sisselase on blokeeritud?	Puhastage filtrid.
	On kuulda veevoolamise heli.	See ei ole rike vaid jahutusvedeliku voolamine.
Veeleke	Äravoolutoru ei ole tihkelt ühendatud.	Kontrollige äravoolutoru.
	Voolik on blokeeritud.	Puhastage voolik prahist.
Aurusti jäätub	Töötemperatuur on madal,seadeslatab.	Seadmel on isesulatus funktsioon, see ei ole rike, peale sulatust hakkab seade jälle tööle.

Tehnilised andmed

Mudel	YDZ-10D YDZ2-10D	YDZ-10D/I YDZ2-10D/I
Pinge	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Kuivatamisevõimsus(30℃,RH80%)	10L/päevas	10L/päevas
Nimivõimsus	240W	240W
Veepaak	1.8 L	1.8 L
Neto kaal	9.5kg	9.5kg
Mõõdud(mm) (pikkus*sügavus*kõrgus)	296 *217 *416	296 *217 *416

Mitruma regulētāja Instrukcija
YDZ SERIES

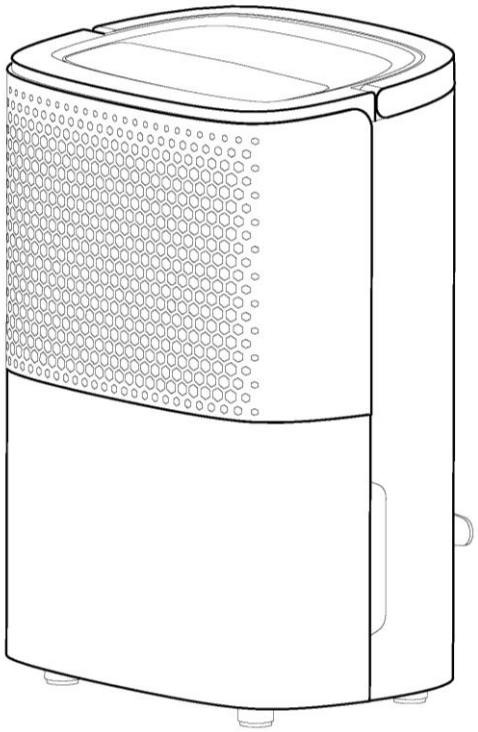

Satura rādītājs

Drošības informācija 2
Vispārīgie jautājumi..... 3
Uzstādīšana..... 4
Daļas..... 5
Vadības panelis..... 6
Darbība..... 9
Iztukšošana..... 11
Apkope..... 13
Problēmu novēršana..... 14
Specifikācija..... 15

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

1. Lūdzu izlasiet darba instrukcijas uzmanīgi pirms lietot šo mitruma regulētāju pirmo reizi un saglabājiet šīs instrukcijas pieejamajā un drošajā vietā.
2. Nekad neiegremdējiet šo ierīci ūdeni vai citos šķidrumos.
3. Novietojiet ierīci stabilajā plakanajā virsmā lai izvairītos no vibrācijām un skaļajiem trokšņiem.
4. Nekad nedarbiniet ierīci ja savienotājvads vai savienotājs ir bojāti ierīces disfunkcijas dēļ, vai gadījumos kad ierīce nokrita vai tika savādāk bojāta.
5. Ierīci drīkst remontēt tikai kvalificētajam personālam, nepareizi remonta darbi var rādīt ievērojamas briesmas ierīces lietotājam.
6. Izvelciet barošanas kontaktdakšu no rozetes pirms pārnešanas un/vai tīrīšanas.
7. Darbiniet ierīci tikai no avota ar norādīto specifikācijas lapā spriegumu.
8. Ierīci nedrīkst pievienot pie pagarinātāja kopā ar citām mājas iekārtām.
9. Izmantojiet ierīci tikai mājās un tikai paredzētajiem mērķiem.
10. Neizmantojiet ierīci blakus apkures ierīcēm un uzliesmojušajiem vai bīstamiem objektiem.
11. Ja mitruma regulators darbojās telpā ar gāzes vadāmām ierīcēm, šo telpu ir regulāri un bieži jāvedina.
12. Izmantojiet iekšējās žāvēšanas funkciju, ja ierīce netika izmantota ilgu laiku. Tā noversīs pelējuma un nepātīkamas smakas rašanos.
13. Nenovietojiet smagus objektus uz ierīces.
14. Neuzkariet aizskarus vai mitrus apģērbus ierīces gaisa izejas priekšā, jo tas var pārslogot ierīci.
15. Noteku cauruli nedrīkst uzstādīt ārpus telpas zemajās temperatūrās.
16. Lai novērstu noplūdes, iztukšojiet ūdens tvertni pirms ierīce pārnešanas
17. Neapgāziet ierīci tās malā, jo izliets ūdens var bojāt ierīci.
18. Ja barošanas vads ir bojāts, to ir jāaizvieto kvalificētajai personai lai izvairītos no briesmām..
19. Ja Jūs saožat dūmus ieslēgšanas laikā vai redzat dūmus, nekavējoties atslēdziet ierīci no barošanas un sazināties ar savu izplatītāju..
20. Ierīci jāuzstāda vismaz 50cm attālumā no sienām un citiem šķēršļiem.

Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vairāk, kā arī cilvēki ar samazinātām fiziskām, māņu un garīgām spējām vai bez pietiekamās pieredzes un zināšanām, ja tiem tika doti norādījumi vai instrukcijas ierīces izmantošanai drošajā veidā un izpratne par saistītām ar to briesmām.. Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērniem bez uzraudzības

Vispārīgie jautājumi

Q:Kāpēc iztukšojot ziemā ir mazāk ūdens?

Ziemā temperatūra ir zemāka, bet gaiss ir sausāks salīdzinājumā ar vasaru, tāpēc tā nav kļūme.

Q:Kāpēc mitruma regulētājs nedarbojās vai negaidīti pārtrauc darboties?

Iespējams, ka ūdens tvertne ir pilna vai nav pareizi pievienota, ja tā ir, izlejiet ūdeni un uzstādiet ūdens tvertni pareizi.


Iespējams, ka apkārtējās vides temperatūra ir ļoti zema vai ļoti augsta (iekārta nedarbosies vides temperatūrā, ka sir zemāka par 5℃vai augstāka par32℃).Darba temperatūru diapazons sastāda 5-32℃, bet relatīvā mitruma diapazons ir30%-80%.Iekārta strādā vislabāk temperatūras diapazonā 16-32℃.

Q: Kāpēc izejas gaiss ir nedaudz silts？

Tas nav defekts, ja istabas gaiss ir kondensēts kondicionēšanas sistēmas dēļ; ūdens tiek izdalīts tvertnē, savukārt sausais gaiss iziet no sistēmas un sasildās.


Uzstādīšana

- Iztukšojiet ūdens tvertni pirms katras ierīces ieslēgšanas.
- Darbības laikā aizvēriet logus un durvis lai saglābātu enerģiju.
- Stabili izvietojiet ierīci kā ir parādīts foto instrukcijās (vismaz 20cm attālumā no priekšas/aizmugures vai kreisās/labās puses un vismaz 50cm attālumā no augšas.)

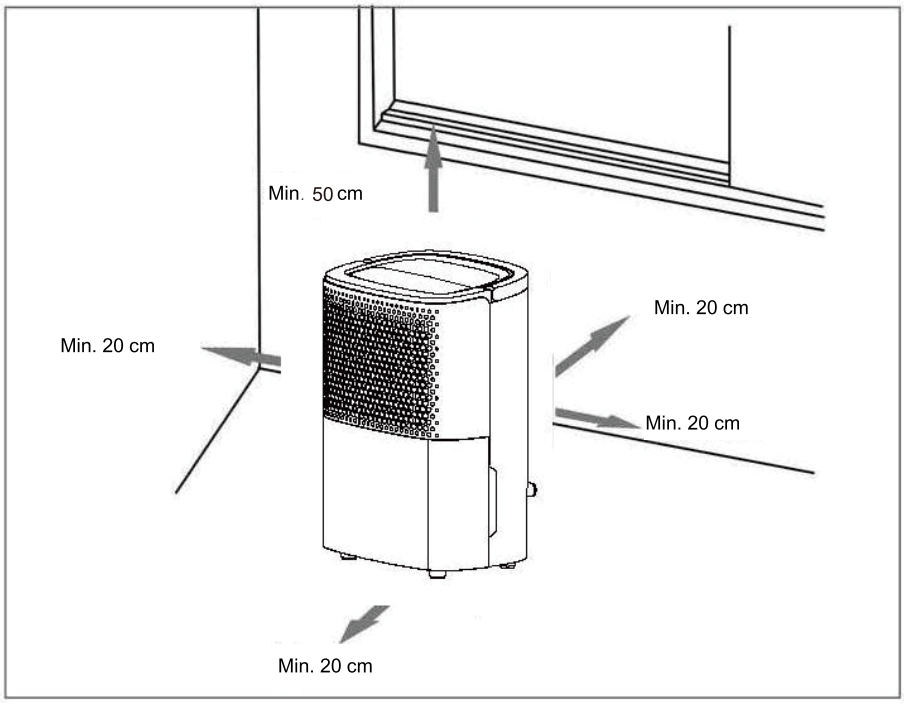


Daļas:

Priekšā:

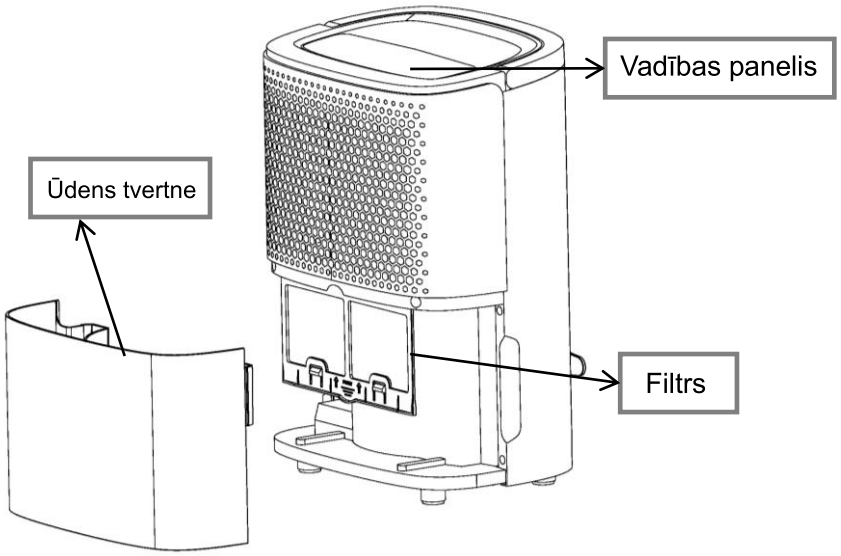

Aizmugurē:

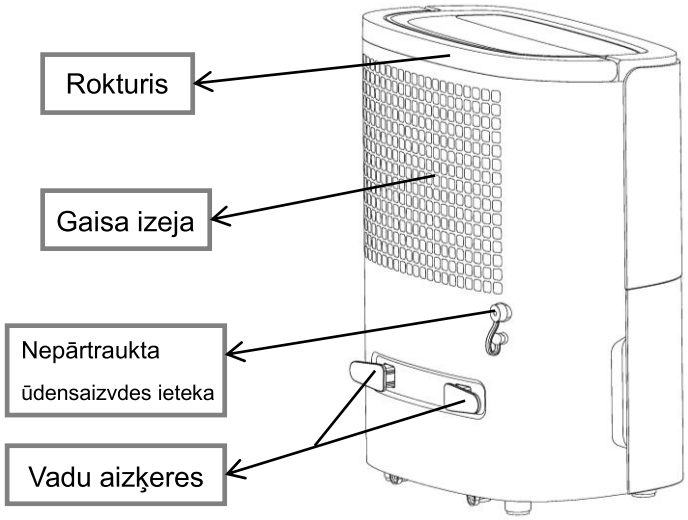


Vadības panelis(ar anjonu funkciju)

Taimeris--24 stundu taimeris, nospiediet pogu lai ieslēgtu vai atslēgtu, laika intervāls ir no 1 līdz 24 stundām, katra pogas nospiešana palielina to par 1 stundu. Nospiežot pogu kamēr mirgo"--", var atcelt taimeri.

Iekšējās žāvēšanas funkcijā: nospiediet pogu lai ieslēgtu funkciju. Noturot pogu 3s laikā, ieslēgsies anjonu funkcija; Noturiet pogu atkal 3s laikā lai atslēgtu šo funkciju.

Ventilators—Auto vai nepārtrauktās mitruma regulēšanas režīmā, nospiediet pogu lai izvēlētos augsto vai zemo ventilācijas ātrumu.

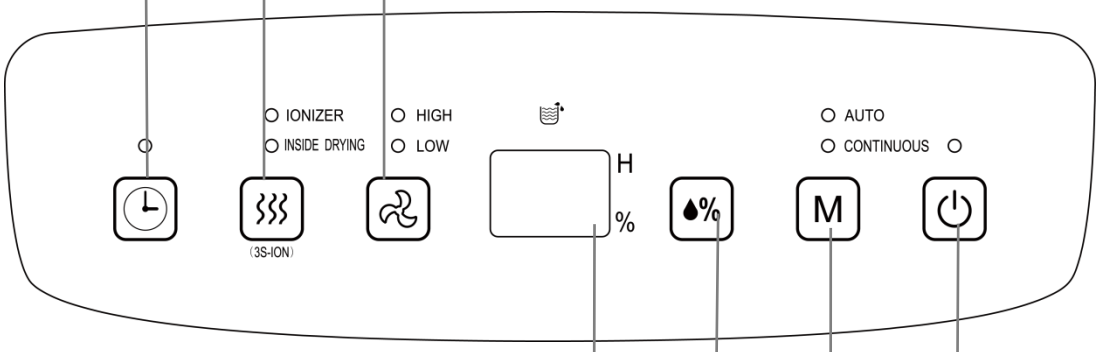


Displeja ekrāns—Auto mitruma regulēšanas vai apģērbu žāvēšanas režīmos, parāda esošo telpas mitrumu, mitruma iestādīšanas Auto režīmā tas parāda iestādāmo vērtību; laika režīmā tas parāda laika iestādīšanu.

Mitruma iestādīšana poga --- Auto mitruma regulēšanas režīmā nospiediet šo pogu mitruma līmeņa uzstādīšanai diapazonā no 30% līdz 80%, mainot to ar soli 5% pēc katras pogas nospiešanas.

Režīma poga—pēc ierīces ieslēgšanas, nospiediet pogu lai izvēlētos režīmu – Auto mitruma regulēšanu, apģērbu žāvēšanu, gaismas indikators mirgos pēc attiecīgā režīma izvēlēs.

On/Off—Nospiediet pogu lai ieslēgtu vai atslēgtu ierīcei.

Vadības panelis (bez anjonu funkcijas)

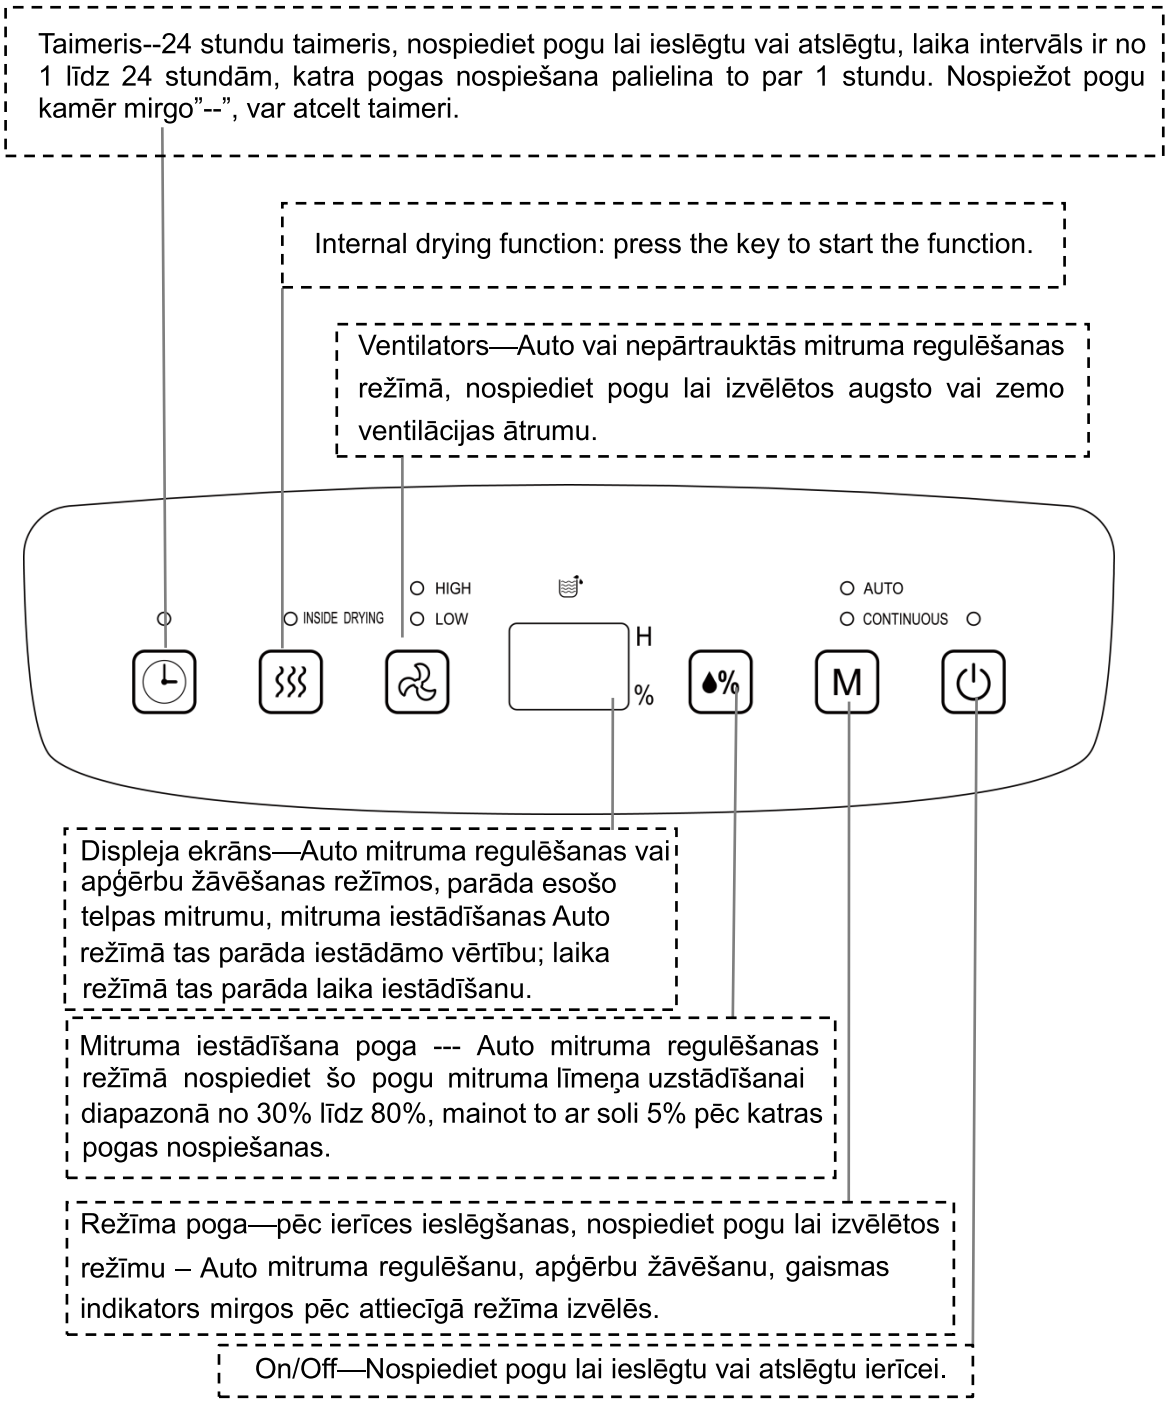

Darbība

ATSLĒGŠANA AR LAIKIZTURI

Kad ierīce darbojās, nospiediet pogu“Laiks” lai ieslēgtu funkciju, tad nospiediet “Mitruma regulēšanas/Laika palielināšanas pogu” lai iestādītu stundās laika intervālu no 1 līdz 24 stundām. Katra pogas nospiešana palielina par 1 stundu. Kad ievadītais laiks tiek sasniegts, ierīce tiek atslēgta. Iestādīšanas laikā, ja netiek nospiesta neviena poga 5s laika intervālā, iestatījums tiek saglabāts un laikiztures gaismas indikators iedegās.

IESLĒGŠANA AR LAIKIZTURI

Kad ierīce ir pieslēgta pie barošanas, nospiediet pogu “Laiks” lai ieslēgtu funkciju, tad nospiediet “Mitruma regulēšanas/Laika palielināšanas pogu” lai iestādītu stundās laika intervālu no 1 līdz 24 stundām. Katra pogas nospiešana palielina par 1 stundu. Kad ievadītais laiks tiek sasniegts, ierīce tiek ieslēgta. Iestādīšanas laikā, ja netiek nospiesta neviena poga 5s laika intervālā, iestatījums tiek saglabāts un laikiztures gaismas indikators iedegās.

Automātiskais mitruma regulēšanas režīms

Šajā režīmā, kad telpas mitrums > iestādītais mitrums+5%, tiek darbināts kompresors un darbojās ventilatori; ja telpas mitrums＜ iestādītais mitrums－5%, kompresors tiek apstādināts, bet ventilatori darbojās bez izmaiņām; ja iestādītais mitrums－5%＜telpas mitrums＜iestādītais mitrums+5%, ierīce darbojās atbilstoši oriģinālajiem iestatījumiem. Sākotnējā mitruma vērtība ir 50%.

Apģērbu žāvēšanas režīms


Šajā režīmā ierīce darbojās neatkarīgi no telpas mitruma, kompresors tiek darbināts nepārtraukti un ventilatori strādā ar augsto ātrumu, ventilator ātrums ir regulējams.

Iztukšošana

1. Ūdens tvertne

Kad ūdens tvertne piepildās, gaismiņa vadības panelī iedegsies un ierīce pārtrauks darbību, padodot skaņu 10 reizes līdz ūdens izliešanai.

Noņemiet vai uzstādiet ūdens tvertni kā ir parādīts zemāk attēlā.

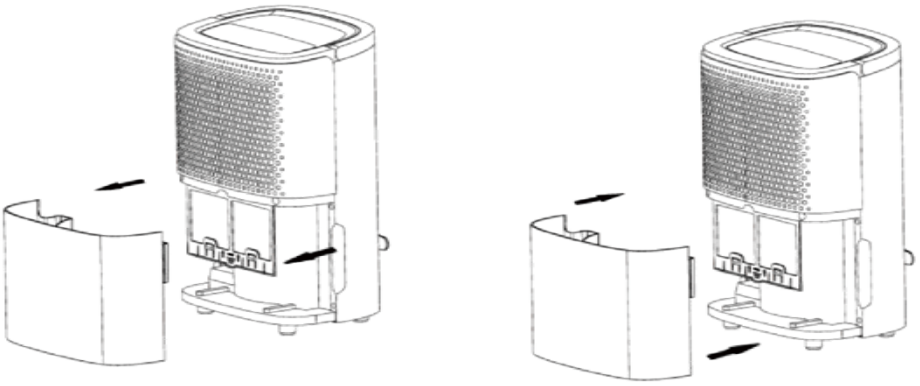


Piezīme: Pirms ūdens tvertnes ievietošanas pārliecināties par to, ka pludiņš ir elastīgs.

2. Nepārtrauktā iztukšošana

Pēc ūdens caurules pievienošanās aizmugurē (ar iekšējo diametru 9mm), ūdeni var iztukšot nepārtraukti.

Pārliecināties par to, ka caurule ir cieši savienota ar ūdensizvadnes ieteku, pretējā gadījumā ūdens tecēs ārā.

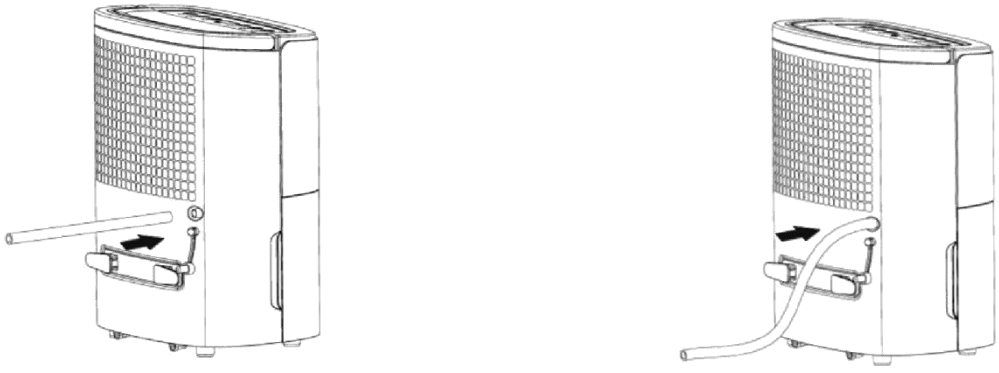


Piezīme: Ūdens caurule nevar būt pārāk gara (parasti 1m vai 1.5m), augstums nevar pārsniegt ūdensizvadnes ietekas augstumu, pretēja gadījumā būs ūdens noplūde.

Apkope


Ievērojiet：
Atvienojiet barošanas kontaktdakšu pirms pārnešanas un/vai tīrīšanas.
Atvienojiet barošanas kontaktdakšu ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku.

Neizmantojiet ķīmiskus šķīdinātājus, tādus kā spirts, benzīns, benzols ierīces tīrīšanai.


Iztīriet ūdens tvertni ar mīksto
drāniņu, ja tajā veidojās pelējums.

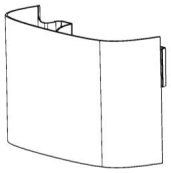

Izmantojiet mitro drāniņu korpusa tīrīšanai,
Neizmantojiet ķīmiskus šķīdinātājus
ja ir jebkādas skrambas.

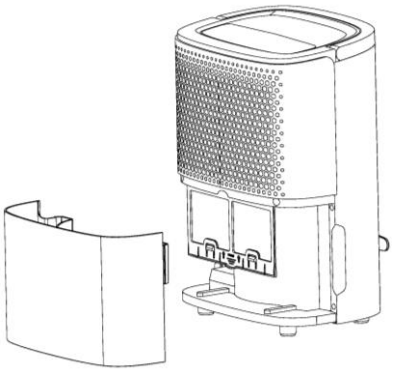

Notīriet filtru ar ūdeni vismaz reizi divās nedēļās. Neizmantojiet karsto ūdeni vai ķīmiskus šķīdinātājus.

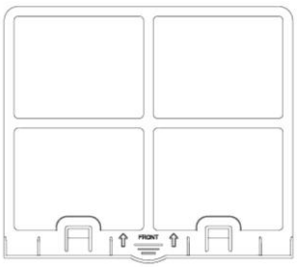

Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojās.	Vai barošana ir pievienota?	Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
	Vai ūdens tvertne ir pilna? Vai ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta?	Iztukšojiet ūdenstvertni un pievienojiet to ierīcei.
	Darba temperatūra ir pārāk zema vai augsta	Darba tempe atūru diapazons ir 5-35℃.
Mitruma regulēšana nenotiek	Darba temperatūra vai mitrums ir pārāk zema	Sausajos gadalaikos mitruma regulēšanas efekts nav stipri novērojams.
	Gaisa ieeja vai izeja ir bloķēta?	Notīriet gaisa ieeju vai izeju.
Nav izejas gaisa	Gaisa filtrs nav bloķēts?	Notīriet filtrus.
Pārāk skaļi trokšņi	Ierīce stāv zem slīpuma vai nestabili?	Izvietojiet ierīci līdzenajā grīdā.
	Gaisa ieeja vai izeja ir bloķēta?	Notīriet filtrus
	Ir dzirdama ūdens plūsmas skaņa.	Tas nav defekts, tā ir dzesēšanas plūsma.
Ūdens noplūde	Noteku caurule nav cieši pievienota.	Pārbaudiet noteku cauruli.
	Caurule ir bloķēta.	Notīriet cauruli.
Iztvaicētājs sasalst	Darba temperatūra ir zema, ierīce atkūst.	Ierīcei ir patstāvīgās atkušanas funkcija, tas nav defekts, pēc atkušanas ierīce darbosies pareizi.

Specifikācija

Modelis	YDZ-10D YDZ2-10D	YDZ-10D/I YDZ2-10D/I
Spriegums	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Mitruma regulēšanas kapacitāte (30℃,RH80%)	10L/dienā	10L/dienā
Nominālā jauda	240W	240W
Ūdens tvertne	1.8 L	1.8 L
Neto svars	9.5kg	9.5kg
Izmēri(mm) (garums*dziļums *augstums)	296 *217 *416	296 *217 *416