
Gp8858 Instruction 说明书，尺寸297*210MM，80g纸，正反面印刷

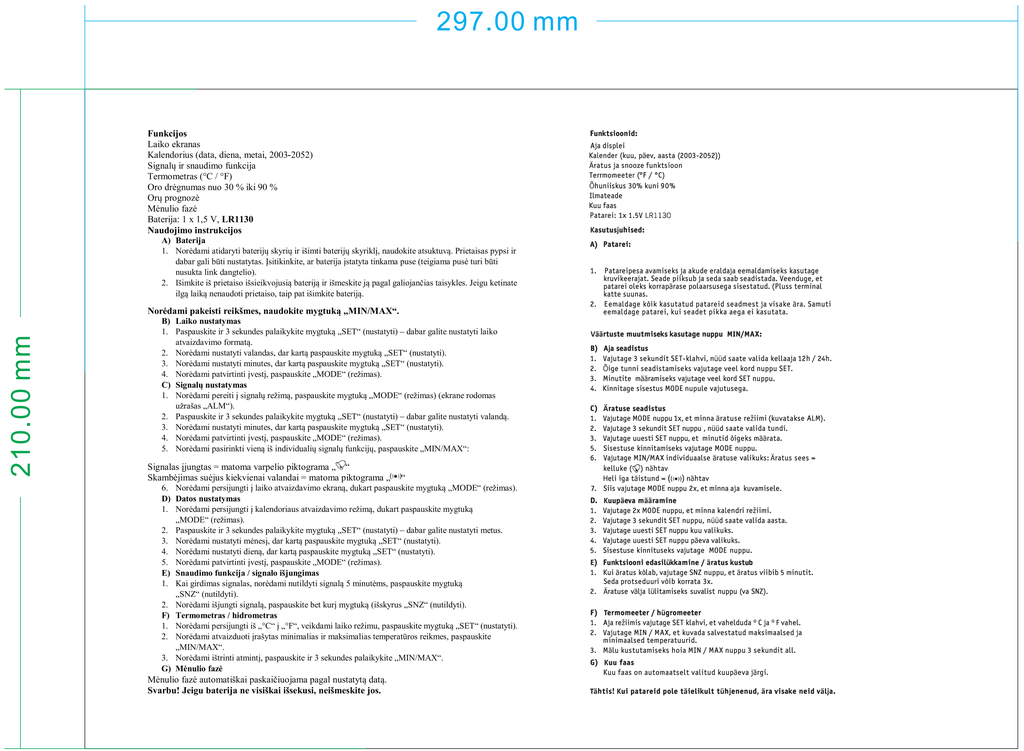

Funkcijos
Laiko ekranas
Kalendorius (data, diena, metai, 2003-2052)
Signalų ir snaudimo funkcija
Termometras (°C / °F)
Oro drėgnumas nuo 30 % iki 90 %
Orų prognozė
Mėnulio fazė
Baterija: 1 x 1,5 V, **LR1130**
Naudojimo instrukcijos
A) Baterija
1. Norėdami atidaryti baterijų skyrių ir išimti baterijų skyriklį, naudokite atsuktuvą. Prietaisas pypsi ir dabar gali būti nustatytas. Įsitikinkite, ar baterija įstatyta tinkama puse (teigiama pusė turi būti nusukta link dangtelio).
2. Išimkite iš prietaiso išseikvojusią bateriją ir išmeskite ją pagal galiojančias taisykles. Jeigu ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso, taip pat išimkite bateriją.

Norėdami pakeisti reikšmes, naudokite mygtuką „MIN/MAX“.
B) Laiko nustatymas
1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką „SET“ (nustatyti) – dabar galite nustatyti laiko atvaizdavimo formatą.
2. Norėdami nustatyti valandas, dar kartą paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti).
3. Norėdami nustatyti minutes, dar kartą paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti).
4. Norėdami patvirtinti įvestį, paspauskite „MODE“ (režimas).
C) Signalų nustatymas
1. Norėdami pereiti į signalų režimą, paspauskite mygtuką „MODE“ (režimas) (ekrane rodomas užrašas „ALM“).
2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką „SET“ (nustatyti) – dabar galite nustatyti valandą.
3. Norėdami nustatyti minutes, dar kartą paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti).
4. Norėdami patvirtinti įvestį, paspauskite „MODE“ (režimas).
5. Norėdami pasirinkti vieną iš individualių signalų funkcijų, paspauskite „MIN/MAX“:

Signalas įjungtas = matoma varpelio piktograma „ “.
Skambėjimas suėjus kiekvienai valandai = matoma piktograma „(•)“.
6. Norėdami persijungti į laiko atvaizdavimo ekraną, dukart paspauskite mygtuką „MODE“ (režimas).
D) Datos nustatymas
1. Norėdami persijungti į kalendoriaus atvaizdavimo režimą, dukart paspauskite mygtuką „MODE“ (režimas).
2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką „SET“ (nustatyti) – dabar galite nustatyti metus.
3. Norėdami nustatyti mėnesį, dar kartą paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti).
4. Norėdami nustatyti dieną, dar kartą paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti).
5. Norėdami patvirtinti įvestį, paspauskite „MODE“ (režimas).
E) Snaudimo funkcija / signalo išjungimas
1. Kai girdimas signalas, norėdami nutildyti signalą 5 minutėms, paspauskite mygtuką „SNZ“ (nutildyti).
2. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus „SNZ“ (nutildyti).
F) Termometras / hidrometras
1. Norėdami persijungti iš „C° į „F°, veikdami laiko režimu, paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti).
2. Norėdami atvaizduoti įrašytas minimalias ir maksimalias temperatūros reikmes, paspauskite „MIN/MAX“.
3. Norėdami ištrinti atmintį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „MIN/MAX“.
G) Mėnulio fazė
Mėnulio fazė automatiškai paskaičiuojama pagal nustatytą datą.
Svarbu! Jeigu baterija ne visiškai išsekusi, neišmeskite jos.

Funktsioonid:
Aja displei
Kalender (kuu, päev, aasta (2003-2052))
Aratus ja snooze funktsioon
Termomeeter (°F / °C)
Õhuniiskus 30% kuni 90%
Ilmateade
Kuu faas
Patarei: 1x 1.5V LR1130

Kasutusjuhised:

A) Patarei:

1. Patareipesa avamiseks ja akude eraldaja eemaldamiseks kasutage kruvikeerajat. Seade piiksub ja seda saab seadistada. Veenduge, et patarei oleks korrapärase polaarsusega sisestatud. (Pluss terminal katte suunas.
2. Eemaldage kõik kasutatud patareid seadmest ja visake ära. Samuti eemaldage patarei, kui seadet pikka aega ei kasutata.

Väärtuste muutmiseks kasutage nuppu MIN/MAX:

B) Aja seadistus
1. Vajutage 3 sekundit SET-klahvi, nüüd saate valida kellaaja 12h / 24h.
2. Õige tunni seadistamiseks vajutage veel kord nuppu SET.
3. Minutite määramiseks vajutage veel kord SET nuppu.
4. Kinnitage sisestus MODE nupule vajutusega.

C) Äratuse seadistus
1. Vajutage MODE nuppu 1x, et minna äratuse režiimi (kuvatakse ALM).
2. Vajutage 3 sekundit SET nuppu , nüüd saate valida tundi.
3. Vajutage uuesti SET nuppu, et minutid õigeks määrata.
4. Sisestuse kinnitamiseks vajutage MODE nuppu.
5. Sisestuse kinnitamiseks vajutage MODE nuppu.
6. Vajutage MIN/MAX individuaalse äratuse valikuks: Äratus sees = kellukе (🔔) nähtav
Heli iga täistund = ((••)) nähtav
7. Siis vajutage MODE nuppu 2x, et minna aja kuvamisele.

D. Kuupäeva määramine
1. Vajutage 2x MODE nuppu, et minna kalendri režiimi.
2. Vajutage 3 sekundit SET nuppu, nüüd saate valida aasta.
3. Vajutage uuesti SET nuppu kuu valikuks.
4. Vajutage uuesti SET nuppu päeva valikuks.
5. Sisestuse kinnitusеks vajutage MODE nuppu.

E) Funktsiooni edasilükkamine / äratus kustub
1. Kui äratus kõlab, vajutage SNZ nuppu, et äratus viibib 5 minutit. Seda protseduuri võib korrata 3x.
2. Äratuse välja lülitamiseks suvalist nuppu (va SNZ).

F) Termomeeter / hügromeeter
1. Aja režiimis vajutage SET klahvi, et vahelduda ° C ja ° F vahel.
2. Vajutage MIN / MAX, et kuvada salvestatud maksimaalsed ja minimaalsed temperatuurid.
3. Mõlu kustutamiseks hoia MIN / MAX nuppu 3 sekundit all.

G) Kuu faas
Kuu faas on automaatselt valitud kuupäeva järgi.

Tähtis! Kui patareid pole täielikult tühjenenud, ära visake neid välja.

正面(Front)

Funkcijos:
Laika displejs
Kalendārs (datums, diena, gads (2003.-2052.))
Trauksmes un atlikšanas funkcija
Termometrs (°F / °C)
Gaisa mitrums 30 % līdz 90 %
Laika prognoze
Mēness fāze
Akumulators: 1x 1.5V LR1130
Lietošanas instrukcijas:
A) Akumulators:
1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atvērtu akumulatora nodalījumu un izņemtu bateriju atdalītāju. Tiklīdz ierīce ieplikstas, to var iestatīt. Pārliecinieties, ka baterijas tiek ievietotas ierīcē, ievērojot polaritāti. (Plus terminālis virzienā pret vāciņu)
2. Izņemiet izlietotās baterijas no ierīces un utilizējiet tās saskaņā ar noteikumiem.
Vienmēr izņemiet baterijas no ierīces, ja plānojat to ilgāku laiku neizmantot.
Lai mainītu vērtības, izmantojiet pogu MIN / MAX
B) Laika iestatīšana
1. Nospiediet pogu SET 3 sekundes, tagad varat izvēlēties laika formātu 12 h/24 h.
2. Vēlreiz nospiediet pogu SET taustiņu, lai iestatītu pareizo stundu.
3. Vēlreiz nospiediet pogu SET taustiņu, lai iestatītu minūtes.
4. Nospiediet pogu MODE, lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
C) Modinātāja iestatīšana
1.Nospiediet pogu MODE 1x, lai pārslēgtos uz modinātāja režīmu (parādās ALM).
2. Nospiediet pogu SET 3 sekundes, tagad varat iestatīt stundu.
3.Vēlreiz nospiediet pogu SET taustiņu, lai iestatītu pareizās minūtes.
4.Piespiediet pogu MODE, lai apstiprinātu ievadi.
5.Nospiediet MIN / MAX, lai izvēlētos atsevišķas modinātāja funkcijas:
Modinātājs ieslēgts = zvans /ikona/redzams
Skaņa ik pēc stundas = ((<•>)) redzama
6. Tad nospiediet pogu MODE 2x, lai mainītu laika displeju.
D) Datuma iestatīšana
1. Nospiediet pogu MODE 2 x, lai mainītu uz kalendāra režīmu.
2. Nospiediet pogu SET 3 sekundes, tagad varat iestatīt gadu.
3. Lai iestatītu pareizo mēnesi, vēlreiz nospiediet pogu SET.
4. Lai iestatītu dienu, vēlreiz nospiediet pogu SET.
5. Tagad nospiediet pogu MODE, lai apstiprinātu ievadi.
E) Atlikšanas funkcija/modinātājs izslēgts
1. Kad atskan modinātājs, nospiediet pogu SNZ, lai atliktu signāla atkārtotu atskaņošanu par 5 minūtēm. Šo procedūru var atkārtot 3 x.
2. Lai izslēgtu modinātāju, nospiediet jebkuru pogu (izņemot SNZ).
F) Termometrs/hipometrs
1. Lai mainītu temperatūru no °C uz °F, nospiediet pogu SET.
2. Nospiediet MIN/MAX, lai parādītu maksimālo un minimālo saglabāto temperatūru.
3. Lai dzēstu atmiņu, turiet nospiestu pogu MIN/MAX 3 sekundes.
G) Mēness fāzes
Mēness fāzes tiek automātiski aprēķinātas pēc iestatīta datuma.
Svarīgi! Neizmetiet baterijas, ja tās nav pilnībā izlādējušās.

Функции:
Отображение времени
Календарь (день, месяц, год (2003-2052))
Функция будильника и отсрочки будильника
Термометр (°F/°C)
Влажность воздуха от 30% до 90%
Прогноз погоды
Фаза луны
Батареи: 1 шт. 1,5В **LR1130**

Руководство по управлению:

А) Батарея:

1. Используя отвертку, вскройте отсек батареи и выньте разделитель. Устройство издаст звуковой сигнал и теперь может быть настроено. Удостоверьтесь, что батарея вставлена правильно (положительным полюсом к крышке).
2. Извлеките израсходованную батарею из устройства и выбросьте ее с соблюдением соответствующих правил. Батарею также следует вынуть, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.

Используйте клавишу MIN/MAX для изменения следующих параметров:

Б) Настройка времени
1. Нажмите кнопку SET и удерживайте ее 3 секунды. Теперь вы можете выбирать формат времени (12ч/24ч).
2. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы задать часы.
3. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы задать минуты.
4. Нажмите кнопку MODE чтобы подтвердить настройки.

В) Настройка будильника
1. Нажмите кнопку MODE 1 раз, чтобы изменить режим будильника (отобразиться ALM).
2. Нажмите кнопку SET и удерживайте ее 3 секунды. Теперь можно выбрать час.
3. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы задать минуты.
4. Теперь нажмите кнопку MODE чтобы подтвердить настройки.
5. Нажмите кнопку MIN/MAX для выбора отдельных функций будильника:
Будильник включен = виден колокольчик 🔔
Звуковой сигнал каждый час = ((••))
6. Затем нажмите кнопку MODE дважды, чтобы перейти к отображению времени.

Г) Настройка даты
1. Нажмите кнопку MODE дважды для перехода в режим календаря.
2. Нажмите кнопку SET и удерживайте ее 3 секунды. Теперь вы можете указать год.
3. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы задать месяц.
4. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы задать день.
5. Нажмите кнопку MODE чтобы подтвердить настройки.

Д) Отсрочка / отключение будильника
1. При срабатывании будильника нажмите кнопку SNZ, чтобы отсрочить будильник на 5 минут. Эта процедура может быть повторена трижды.
2. Чтобы отключить будильник нажмите любую клавишу (кроме SNZ).

Е) Термометр / гигрометр
1. В режиме времени нажмите кнопку SET, чтобы переключиться между °C и °F.
2. Нажмите кнопку MIN/MAX для отображения сохраненного максимального и минимального значений температуры.
3. Удерживайте кнопку MIN/MAX нажатой в течение 3 секунд, чтобы сбросить память устройства.

Ж) Фазы луны
Фазы луны рассчитываются автоматически по заданной дате.

7. **Важно! Не выбрасывайте батарейки, если они не разряжены до конца.**

背面(Back)