



SIMPLE MANUAL

Omnidirectional portable speaker

Enceinte portable omnidirectionnelle
Coluna portátil omnidirecional

RP4
RP4B
RP4BE
RP4G



www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

Specification
Power requirements
• Refer to the main label.
Power consumption
• Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D): Approx. 247.5 mm x 514.0 mm x 247.5 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 120 W RMS
Battery Life: Approx. 10 hours (Varies by volume level and audio content.)
• This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object (Ex: Magnetic card, Pacemaker etc.).
• Internal lithium battery in the unit should not be replaced by user because of danger of explosion if battery is incorrectly replaced, and must be replaced with the same type battery by expert.
• Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. It may fall down because of the vibration of the sound.
CAUTION when using this product in environments of low humidity.
- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.



FRANÇAIS

Caractéristiques
Alimentation
• Référez-vous à l'étiquette principale
Consommation électrique
• Référez-vous à l'étiquette principale
Dimensions (L x H x P) : Env. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) : 120 W RMS
Autonomie de la batterie : environ 10 heures. (Varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
• Cette unité contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, pacemaker, etc.).
• La batterie interne au lithium ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect. Elle doit être remplacée par un expert par une batterie de même type.
• Ne pas laisser l'unité à un emplacement instable comme sur une étagère en hauteur. Elle pourrait chuter en raison de la vibration des sons.
FAIRE ATTENTION lors de l'utilisation de ce produit dans des environnements légèrement humides.
- Il peut être à l'origine d'électricité statique dans les environnements légèrement humides.
- Il est recommandé de toucher un objet métallique conducteur d'électricité avant d'utiliser ce produit.

PORTUGUÊS

Especificação
Requisitos de alimentação
• Consulte a etiqueta principal.
Consumo de energia
• Consulte a etiqueta principal.
Dimensões (L x A x P): Aprox. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Fornecimento de Energia do Barramento (USB): 5 V 500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS): 120 W RMS
Autonomia da bateria: aprox. 10 horas (varia de acordo com o nível de volume e o conteúdo de áudio).
• Esta unidade contém ímãs que podem ser prejudiciais para alguns tipos de objetos (por exemplo: cartão magnético, pacemaker, etc.).
• A bateria de lítio interna do aparelho não deve ser substituída pelo utilizador devido ao perigo de explosão caso a bateria seja incorretamente substituída, devendo ser substituída por um técnico especializado utilizando uma bateria do mesmo tipo.
• Não coloque a unidade num local instável, tais como prateleiras altas. Poderá cair devido à vibração do som.
ADVERTÊNCIA ao utilizar este produto em ambientes com humidade reduzida
- Poderá causar eletricidade estática em ambientes de humidade reduzida.
- É recomendada a utilização deste produto após tocar em qualquer objeto metálico que conduza eletricidade.



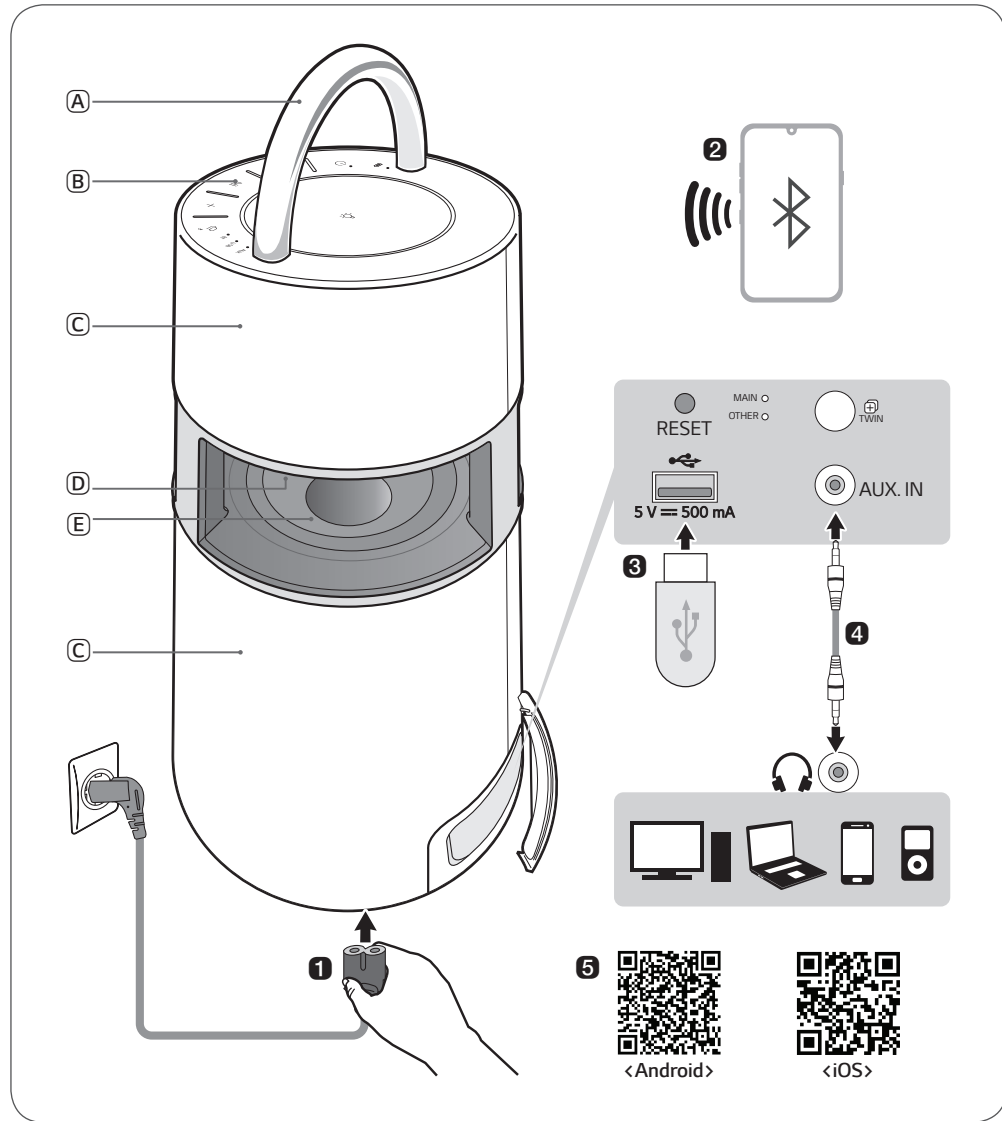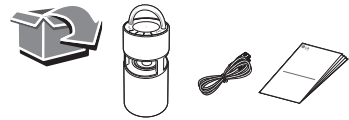

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Handle
(B) Controls
(C) Speaker
(D) Mood lighting
(E) Woofer

- 1 Connect the power cord to the product and charge it before use. You can find the power socket at the bottom of the product.
- 2 Connecting the Speaker to a Smartphone Using Bluetooth
 - 1 Press the **Power** (⏻) button to turn on the product.
 - 2 Press and hold the **Function** (⏮) button on the product until you hear a notification sound. **Bluetooth** LED blinks for 60 seconds.
 - 3 Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - 4 From the list of smartphone devices, find and tap on "LG-RP4(XX)".
 - 5 Once the smartphone is connected to the product via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED will turn on. Play a desired track in the music app on your smartphone.
- 3 Playing Music from the USB
 - 1 Open the back cover of the product and plug the USB storage device into the USB terminal.
 - 2 Press the **Power** (⏻) button to turn on the product.
 - 3 Press the **Function** (⏮) button on the product repeatedly to select the USB function. The USB LED will turn on.
 - 4 Press the **Play/Pause** (⏮) button to enjoy the music.
- 4 Connecting to an External Device
 - 1 Open the back cover of the product and connect the external device to the AUX. IN terminal via a 3.5 mm stereo cable.
 - 2 Press the **Power** (⏻) button to turn on the product.
 - 3 Press the **Function** (⏮) button on the product repeatedly to select AUX. The AUX LED will turn on. If you play music on the connected external device, you can start listening on this product.
- 5 Connecting to the LG XBOOM App
 - 1 Find the **LG XBOOM** app on the Google Play or App Store and install it on your smartphone.
 - 2 Run the **LG XBOOM** app and use its functions.

6 Power Saving
If there is no playback or button input for 15 minutes, the product turns off automatically. On the **LG XBOOM** app, you can enable or disable [Auto Power Management].

- Design and specifications are subject to change without notice.

FRANÇAIS Installation et utilisation du produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- (A) Poignée
(B) Commandes
(C) Haut-parleur
(D) Éclairage d'ambiance
(E) Haut-parleur de graves

- 1 Raccorder le cordon d'alimentation au produit et le charger avant toute utilisation. La prise d'alimentation se situe en bas du produit.
- 2 Connecter l'enceinte à un smartphone à l'aide du Bluetooth
 - 1 Appuyer sur le bouton **Marche-Arrêt** (⏻) pour allumer le produit.
 - 2 Maintenir enfoncé le bouton **Fonction** (⏮) du produit jusqu'à entendre un son de notification. Le voyant LED **Bluetooth** clignote pendant 60 secondes.
 - 3 Appuyer sur le bouton **Paramètres** (⚙) de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. (Arrêt > Marche)
 - 4 Dans la liste des appareils disponibles, rechercher et appuyer sur « LG-RP4(XX). »
 - 5 Une fois le smartphone connecté au produit via **Bluetooth**, la LED **Bluetooth** s'allume. Choisir la piste de votre choix dans l'application de musique de votre smartphone.
- 3 Ecouter la musique enregistrée sur une clé USB
 - 1 Ouvrir le cache arrière du produit et brancher la clé USB dans la borne USB.
 - 2 Appuyer sur le bouton **Marche-Arrêt** (⏻) pour allumer le produit.
 - 3 Appuyer plusieurs fois sur le bouton de **Fonction** (⏮) du produit pour sélectionner la fonction USB. La LED USB s'allumera.
 - 4 Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause** (⏮) pour profiter de votre musique.
- 4 Connecter un périphérique externe
 - 1 Ouvrir le cache arrière du produit et brancher le périphérique externe à la prise AUX. IN à l'aide d'un câble stéréo Jack de 3.5 mm.
 - 2 Appuyer sur le bouton **Marche-Arrêt** (⏻) pour allumer le produit.
 - 3 Appuyer plusieurs fois sur le bouton de **Fonction** (⏮) du produit pour sélectionner AUX. La LED AUX s'allumera. Si vous mettez de la musique sur le périphérique externe connecté, vous pourrez l'entendre sur votre enceinte.
- 5 Se connecter à l'application LG XBOOM
 - 1 Rechercher l'application **LG XBOOM** dans Google Play ou l'App Store puis l'installer sur le smartphone.
 - 2 Exécuter l'application **LG XBOOM** et utiliser ses fonctionnalités.

6 Économie d'énergie
En cas de non lecture de musique ou d'appui sur un bouton pendant 15 minutes, le produit s'éteindra automatiquement. Dans l'application **LG XBOOM**, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction [Gestion automatique de l'alimentation].

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.

PORTUGUÊS Instalação e Utilização do Produto

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.
Para ver instruções de recursos avançados, visite <http://www.lg.com> ou digitalize o código QR para descarregar o manual do utilizador. Algum do conteúdo presente neste manual pode divergir do seu produto.



- (A) Pega
(B) Controlos
(C) Coluna
(D) Iluminação ambiente
(E) Woofer

- 1 Ligue o cabo de alimentação ao produto e carregue-o antes da utilização. Pode encontrar a tomada de alimentação na parte inferior do produto.
- 2 Ligação da coluna a um smartphone através de Bluetooth
 - 1 Prima o botão **Alimentação** (⏻) para ligar o produto.
 - 2 Prima continuamente o botão **Função** (⏮) no produto até ouvir um som de notificação. O LED **Bluetooth** pisca durante 60 segundos.
 - 3 Toque no botão **Definições** (⚙) no seu smartphone e seleccione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. (Desligar > Ligar)
 - 4 A partir da lista de smartphones, encontre e toque em "LG-RP4(XX)".
 - 5 Assim que o smartphone estiver ligado ao produto através de **Bluetooth**, o LED **Bluetooth** vai acender-se. Reproduza uma faixa pretendida na aplicação de música no seu smartphone.
- 3 Reprodução de música a partir de USB
 - 1 Abra a tampa traseira do produto e ligue o dispositivo de armazenamento USB ao terminal USB.
 - 2 Prima o botão **Alimentação** (⏻) para ligar o produto.
 - 3 Prima repetidamente o botão **Função** (⏮) no produto para seleccionar a função USB. O LED USB vai acender-se.
 - 4 Prima o botão **Reproduzir/Pausar** (⏮) para desfrutar da música.
- 4 Ligação a um dispositivo externo
 - 1 Abra a tampa traseira do produto e ligue o dispositivo externo ao terminal AUX. IN através de um cabo estéreo de 3,5 mm.
 - 2 Prima o botão **Alimentação** (⏻) para ligar o produto.
 - 3 Prima repetidamente o botão **Função** (⏮) no produto para seleccionar AUX. O LED AUX vai acender-se. Se reproduzir música no dispositivo externo ligado, pode começar a ouvir neste produto.
- 5 Ligação à aplicação LG XBOOM
 - 1 Encontre a aplicação **LG XBOOM** no Google Play ou na App Store e instale-a no seu smartphone.
 - 2 Execute a aplicação **LG XBOOM** e utilize as respetivas funções.

6 Poupança de energia
Se não houver reprodução ou ação nos botões durante 15 minutos, o produto desliga-se automaticamente. Na aplicação **LG XBOOM**, pode ativar ou desativar [Gerenciamento automático de energia].

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.