Hidroponiskā sistēma

Ātrās lietošanas rokasgrāmata

-Vissezonas mājas dārzs

-Ātri augošs

-Vissezonas garšaugu un dārzeņu piegāde

Funkcijas







Adaptera ieeja: 100-240 V maiņstrāvas, 50/60 Hz
Adaptera izeja: 12V DC 2.0A

Hidroponiskās sistēmas instrukcijas

Garantijas periods un nosacījumi

Īpašu uzmanību pievēršam augstas kvalitātes materiālu izvēlei un izmantojam ražošanas paņēmienus, kas ļauj mums radīt dizaina un ilgmūžīgu izstrādājumu klāstu.

Garantija attiecas uz produkta bojājumiem un nepareizu darbību ar nosacījumu, ka produkts tiek lietots atbilstoši paredzētajam lietojumam un uzstādīts un uzturēts saskaņā ar labu praksi un lietotāja rokasgrāmatā iekļauto informāciju.

Šī līgumiskā garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies detaļu dabiskā nolietojuma, sliktu laikapstākļu, plūdu, karstuma noplūdes, sasalšanas, ūdens kvalitātes (cietības, agresivitātes, korozijas u.c.), ar ūdeni pārnesto svešķermeņu (smilšu, skaidu u.c.) vai telpas ventilācijas trūkuma dēļ, kā arī uz bojājumiem, kas varētu būt importētāja lietošanas, nepareizas lietošanas, nolaidības, nejaušības vai nepareizas vai labas prakses vai lietotāja rokasgrāmatā norādītās informācijas dēļ.

Garantija neattiecas arī uz šādām kaitīgām sekām, kas radušās, izmantojot piederumus un/vai neoriģinālu aprīkojuma ražotāju vai neatbilstošas rezerves daļas, demontāžu vai produkta pārveidošanu.

Drošība

Šie norādījumi ir domāti jūsu drošībai. Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet tās un saglabājiet tās turpmākai lietošanai.

Ieteicams regulāri veikt kopšanas un apkopes darbus, lai uzturētu virsmu labā stāvoklī.

Iepakojuma saturs



Hidroponikas dārza komplekts



A+B Augu barība




DC 12V 2A izejas adapteris




3 gab podiņu komplekts

5 VIEGLI SOLI


Lai sagatavotu savu dārzu

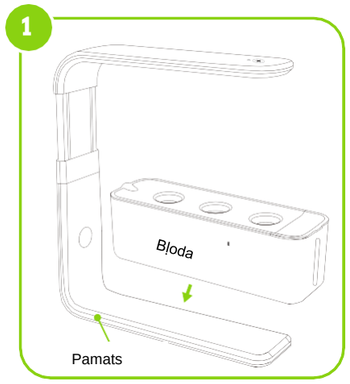


Cieši novietojiet bļodu uz pamatnes

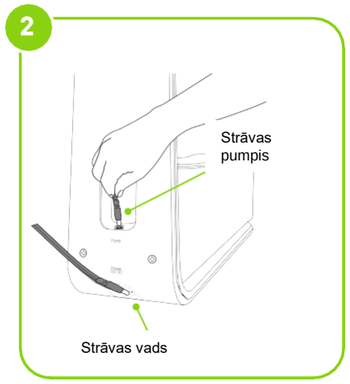

Pārliecinieties, ka sūkņa vads ir pievienots. Pēc tam pievienojiet strāvas vada adapteri.

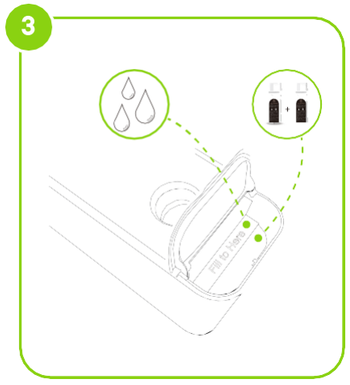

Pievienojiet ūdeni un augu barību caur barošanas logu.

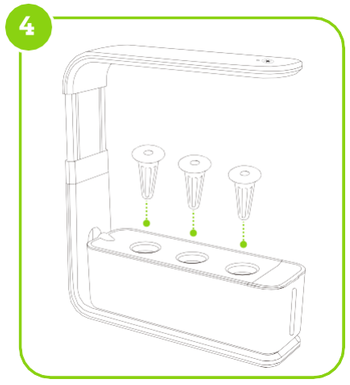

Ievietojiet sēklu pākstis bļodā.



Nospiediet pogu uz 5 sekundēm, lai iedarbinātu hidroponisko sistēmu.

NĀKOŠAIS: Dārza stādīšana

Pirms stādīšanas nospiediet pogu “ ” uz 5 sek.

“ “ iestatīšana ir ātrs iestatīšanas ceļš, lai sāktu jauna dārza ierīkošanu. LED taimera sūknis tiks atiestatīts, tiklīdz to nospiedīsiet uz 5 sek.

1. Laistīšana

-Pievienojiet ūdeni caur padeves logu līdz “Uzpildīt līdz šejienei”.

-Vadītāja indikatora līnijai jebkurā laikā var pievienot ūdeni. Uzturot ūdeni papildinātu, lai nodrošinātu ātru augšanu

-Labāk ir izmantot filtrētu ūdeni, nevis krāna ūdeni.

-Jūsu sūkņa cikls ir iestatīts tā, lai tas būtu ieslēgts 14 stundas un izslēgts 10 stundas.

2. Pievienojiet uzturvielas

-Piepildiet pudeli ar cietajām barības vielām ar filtrētu ūdeni un sakratiet pudeli, lai saturs pilnībā sajauktos.

-Pievienojiet 5 ml A un B barības vielu, katru no tām 1 litrā filtrēta ūdens un pagatavojiet galīgo šķīdumu.

3. Audzēšanas apgaismojums

-Hidroponiskajā sistēmā ir iebūvēts zibspuldzes taimeris. Pēc iestatīšanas tā automātiski ieslēdzas un izslēdzas katru dienu.

-Ieslēgts uz 14 stundām un izslēgts uz 10 stundām katru dienu.

-Pieskarieties pogai, lai uz laiku ieslēgtu apgaismojumu (tas neietekmēs apgaismojuma taimeri).

-Ja vēlaties mainīt apgaismojuma laiku, vienkārši nospiediet pogu “ ”. uz 5 sekundēm, un jūsu audzēšanas apgaismojums ieslēgsies šajā laikā.

4.Piezīme

-Lūdzu, neizmantojiet citu audzēšanas vidi, piemēram, kakao kūdru, augsni, kokoskoksu utt.

- Ja audzējat lapu zaļumus, izņemiet audzēšanas kubus pēc tam, kad augs ir pilnībā nobriedis (4-6 mēnešus), un audzēšanai atkal izmantojiet jaunus.

SPECIFIKĀCIJAS

Aušanas gaisma	Jauda	15W
	LED gaisma	44* baltā dienas gaisma, 12* sarkanā un 4* zilā krāsā
Adapteris	Ieeja	100-240V AC, 50/60Hz
	Izeja	12V DC 2.0A