
ABOX

KASUTUSJUHEND

VAKUUMPAKENDUSSEADE V69

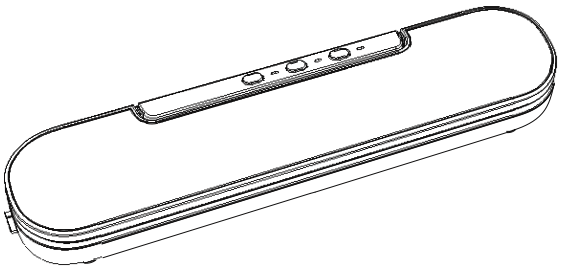


Kallid kasutajad:

Täname, et ostsite vaakumpakendaja, mis on lihtsaim viis toiduainete värskuse säilitamiseks.
Enne vaakumpakendaja kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, et mõista selle toimimist ja omadusi, et saaksite oma toitu õigesti pakendada ja säilitada. Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil support@goobangdoo.com.


Olulised ohutusnõuded ja näpunäited:


1. Vaakumpakendaja ei ole mõeldud vedelate toitude pakkimiseks.
2. Vaakumpakendaja ei ole mõeldud lastele ega isikutele, kes ei suuda toote toimivust mõista. (Veenduge, et seadme kasutamist jälgiks üks asjatundlik operaator ohutuse tagamiseks.)
3. Ärge jätke vaakumpakendajat töötamise ajal üksi.
4. Ärge puudutage sulgemisriba kohe pärast sulgemise lõpetamist, see on kuum.
5. Avage kaas pärast iga kasutamist, see hoiab ära surve avaldamise tihendustihendile ja -vahule.
6. Ärge vaakumpakendajaga toidet suures koguses vedelikku, kuna lisavoolikut ei saa korralikult puhastada. Imetage voolikus olev vesi kuiva lapiga või paberiga.
7. Pärast vooluvõrku ühendamist ärge vajutage kaane avamisel Vacuum&Seal nuppu.

Toote pilt

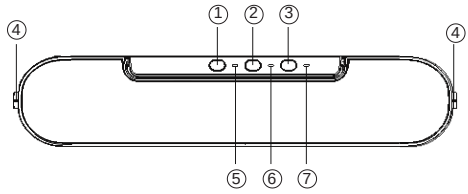



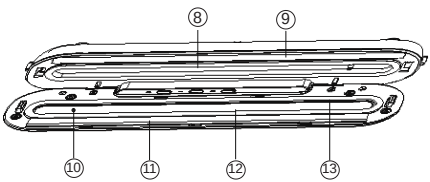

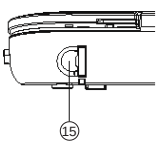

1. Vaakumnupp „Vac seal”
2. Vaakumnupp „Soft mode”
3. Sulgemisnupp „Seal”
4. Kaanelukustus- ja vabastusnupud
5. Indikaatorlamp „Vac seal”
6. Indikaatorlamp „Soft model”
7. Indikaatorlamp „Seal”
8. Tihendusvaht
9. Kummist riba
10. Õhu imemisava
11. Küttekeha
12. Vaakumkamber
13. Tihendava vaht
14. Tarvikud Vaakumvoolik
15. Väike kotiavaja

Tehnilised andmed

Nimipinge	AC 220–240 V 50 Hz (EL/Ühendkuningriik) /AC120V 60Hz (USA) /AC100V 50/60HZ (JP)
Nimivõimsus	90 W
Tihendamise aeg	11±0,5 sekundit
Vaakumaste	-55 kPa (Vac-tihend), -20 kPa (pehme tihend)
Vaakumtihenduse ooteaeg	30 sekundit (soovitus)
Välise vaakumi aeg	2 min
Müra tase	vähem kui 75 dB
Sulgemise laius	300 mm
Masina mõõtmed	373 × 77 × 56 mm)

Vaakumtihendamise funktsioon:

Tavaline : kuivade või kõvade toiduainete jaoks, nagu liha, pähklid ja muud toiduained.
Pehme : pehme või tundliku toidu jaoks, näiteks pehme puuvilja ja keedetud toidu jaoks.

1. Täitke vaakumkott vaakumisse suletava toiduga ja jätke koti sisu ja koti ülaosa vahele piisavalt ruumi.
2. Avage kaas ja asetage koti avatud pool vaakumkambrisse⑫ l. (Veenduge, et kott on täielikult vaakumkanalis).
3. Suruge kaas mõlemalt poolt üheaegselt kindlalt alla, kuni kuulete klõpsu, mis näitab, et vaakumsealer on täielikult lukustunud.
4.Ühendage toiteallikas, vastavalt toidu omadustele valige režiim "vaakumtihendus ①/pehme vaakum ②". Vastav märgutuli süttib. Vaakumtihendaja alustab vaakumprotseduuri. Kui see on lõppenud, peatub see automaatselt. Pärast koti sulgemist kustub roheline märgutuli.

5. Samal ajal vajutage kahte vabastusnuppu, et avada kaas, ja võtke välja vaakumiga suletud kott.
6. Kui soovite poolvakuumitud toitu või eset, vajutage mis tahes nuppu, et peatada vaakumtihendamine, seejärel vajutage nuppu „Seal" (Tihendamine), et minna üle tihendamise funktsioonile, kui kott on tihendatud. Seade peatub automaatselt ja roheline indikaator lülitub välja.

Märkus:
1. Vaakumsealer ei sobi vedelate toiduainete vaakumisse pakkimiseks.
2. Vaakumkoti/koti maksimaalne laius on 30 cm (300 mm).
3. Vaakumisse pakkimiseks kasutage vaakumkotte, kotte, mille servad on kokku volditud, või kotte, millel on jooned. Tavakotte või kotte, millel ei ole jooni ega kokku volditud servi, saab küll sulgeda, kuid neid ei saa korralikult vaakumisse pakkida.
4. Kasutage alati puhast, kasutamata vaakumkotti.
5. Laske vaakumpakendajal pärast iga kasutamist 30 sekundit jahtuda.
6. Veenduge, et vaakumkott ei kataks õhu imemisava.

Sulgemisfunktsioon:

1. Lõigake kott soovitud suuruseks, veenduge, et lõige oleks sirge ja tasane.
2. Avage kaas, asetage koti üks ots sulgemistraadi⑪ peale. Veenduge, et koti ots on sirge.
3. Vajutage kaant korraga mõlemalt poolt kindlalt alla, kuni kuulete klõpsu, mis näitab, et vaakumpakendaja on täielikult lukustunud.
4. Ühendage seade vooluvõrku, vajutage sulgemisfunktsiooni käivitamiseks nuppu „Sule“ ③. Samal ajal süttib roheline märgutuli. 11 sekundi pärast peatub seade automaatselt, kui sulgemine on lõppenud ja roheline märgutuli kustub.
5. Samal ajal vajutage kaane avamiseks kahte vabastusnuppu ④ ja võtke suletud kott välja.
Märkused: *Laske vaakumpakendajal pärast iga kasutamist 30 sekundit jahtuda.

Õhu eemaldamine kotist

Vältige kortsude tekkimist, kui asetate koti vaakumkanalisse. Kortsud suletud osas võivad põhjustada lekkimist ja õhu tagasipääsu kotti. Kortsude vältimiseks kotti vaakumkanalisse asetades libistage kott õrnalt vaakumkanalisse ja hoidke kotti kahe käega, venitades seda õrnalt sirgeks, kuni vaakumpump hakkab tööle. Kui pärast koti sulgemist leiate kortsusid, lõigake kott lihtsalt lahti ja sulgege vaakumiga uuesti.
Kui mootor töötab üle 30 sekundi ilma peatumiseta, võtke arvesse järgmist:
Kui kasutate vaakumkotti, veenduge, et koti üks ots on korralikult suletud. Kui kasutate vaakumkotti koos lisaseadmega, kontrollige käsiseadme ühendusi, et need oleksid tihedalt kinni.

ABOX vaakumkinnitamise lisaseadmete kasutamine
Suur vaakumkott:

1.1. Valmistage ette sobiva suurusega vaakumkott ja pange esemed kotti, sulgege koti avatud ots. Veenduge, et kott on täielikult suletud ja õhk ei pääse kotti.
1.2. Võtke lisatarvikute vaakumvoolik välja, sisestage terav ots õhu imemisavasse ⑩, ümmarguse keermega ots (keerme läbimõõt 21,8 mm) ühendage koti õhu väljalaskeavaga ja veenduge, et see oleks korralikult ühendatud.
1.3. Ühendage toiteallikas ja vajutage vaakumtihenduse nuppu, et alustada tolmuimemist. Roheline indikaatortuli süttib. Tolmuimemine peatub automaatselt, kui see on lõppenud. Roheline indikaator on kustunud.

Mahutid:

2.1. Valmistage ette sobiva suurusega tolmuimeja ja pange esemed sinna sisse. Sulgege mahuti serv ja keerake mahutil olev nupp sulgemisasendisse. Veenduge, et mahuti on täielikult suletud ja õhk ei pääse sinna sisse.

2.2. Võtke lisatarvikute tolmuimejavoolik välja, sisestage terav ots õhu imemisavasse ⑩, eemaldage ümmarguse keermega ots. Saadaval on teine terav ots (terava otsa läbimõõt 5,2 mm) ja selle saab sisestada mahuti õhu imemisavasse. Veenduge, et see oleks korralikult sisestatud.

2.3. Ühendage toiteallikas ja vajutage vaakumi sulgemise nuppu, et alustada tolmuimemist. Roheline märgutuli süttib, tolmuimemine peatub automaatselt, kui see on lõppenud. Roheline märgutuli kustub. Märkused: Vaakumtihendamisaeg on umbes 2 minutit. Suure vaakumkoti või -kanistrite puhul ei pruugi vaakumimine lõppeda, vaid masin peatub ja roheline märgutuli on kustunud. Vaakumeerimisprotseduuri jätkamiseks vajutage uuesti nuppu „Vaakumtihendamine“, kuni see on lõppenud ja roheline märgutuli on kustunud.

Lisafunktsioonid (väikese koti avaja)

1. Võtke masina tagaküljelt välja väike koti avaja, (1)

ette valmistage suletud kott (mis tuleb avada).

2. Lõigake suletud kott läbi.

Hooldus ja puhastamine:

1. Enne vaakumseadme puhastamist lülitage vaakumseade välja ja ühendage toitejuhe lahti.
2. Ärge kastke vaakumsealerit vette ega muusse vedelikku.
3. Puhastage pind ja vaakumkanal niiske lapiga või käsnaga pärast vaakumseadme jahtumist.
4. Ärge kasutage vaakumseadme puhastamiseks harja, sest see võib pinda kriimustada.
5. Vaakumseadme kasutamise ajal võivad vaakumkanalisse koguneda väikesed kogused vedelikke, helbeid või toidujääke. Tühjendage vaakumkanal pärast iga kasutamist lapiga või paberiga.
6. Pärast iga kasutamist asetage paberist alus ülemise ja alumise kaani vahele, et vältida tihendava vahtu kokkusurumist.

Vigade leidmine ja kõrvaldamine:

Probleemide kiireks lahendamiseks ja ebaõige kasutamise ja seadistuste vältimiseks järgige allpool toodud juhiseid. Kui pärast tabeli lugemist ei ole teie probleeme või küsimusi võimalik lahendada, võtke meiega julgelt ühendust.

Probleemid	Lahendus
Vaakumpakendaja ei tööta	1. Veenduge, et vaakumpakendaja on vooluvõrku ühendatud ja seinakontakt töötab. 2. Veenduge, et toitejuhe ja vaakumsealer ei ole defektsed. Teie ohutuse huvides ärge kasutage defektset seadet.
Vaakumpump töötab, kuid kotti ei saa täielikult vaakumida või sulgeda.	1.Reguleerige kotti ja proovige uuesti. Veenduge, et koti avatud ots on vaakumkanali sees allpool. 2.Kontrollige, kas tihendusvaht on lahti või rebenenud. Võite tihendusvahtu välja võtta ja vahetada, puhastada ja paigaldage see uuesti. 3. Kontrollige, kas tihendi piirkonnas ja kuumutusribal on toidujääke. Eemaldage toidujäägid. Veenduge, et kuumutusriba on paigaldatud. 4. Veenduge, et vaakumtihendaja on töötamise ajal korralikult lukustatud. 5. Veenduge, et koti ots on täielikult suletud.

Pärast vaakumist on õhk uuesti kotis.	1. Kontrollige tihendit, kortsud tihendi piki võivad põhjustada õhu tagasipääsu kotti. Kortsude vältimiseks tihendis venitage kott õrnalt sirgeks, kui asetate koti vaakumkanalisse, ja sulgege kott uuesti. 2. Mõnikord takistab niiskus või toiduained (nt mahlad, helbed, pulbrid jne) pitseerimiskohas koti nõuetekohast pitseerimist. Lõigake kott lahti, pühkige koti ülemine sisekülg puhtaks ja pitseerige uuesti. 3. Kontrollige toiduaineid. Kui neist eraldub niiskust või vedelikku, lõigake kott lahti ja sulgege uuesti või vahetage välja uue koti vastu. 4. Mahlakate toodete puhul on soovitatav need enne vaakumkinnitamist külmutada .
Kotti ei saa õigesti sulgeda.	1. Ülekuumenemine sulatab koti. Tõstke kaas ja laske soojendusribal mõni minut jahtuda. 2. Kortsud, niiskus või toiduained pitseerimiskoha ääres takistavad koti korralikku pitseerimist. Üldiselt tuleb pitserite vahel alati oodata 30 sekundit.

Toidu ohutuse üldreeglid:

Teaduslikust seisukohast võib allpool toodud ohutusreeglite järgimine muuta toidu ohutumaks ja ideaalsemaks vaakumkonserveerimiseks.
1. Kui kergesti riknev toit on kuumutatud, tuleks see võimalikult kiiresti ära süüa.
2. Parim lahendus on sulatada toit aeglaselt külmkapis, mitte kuumas vees või kuumutades.
3. On ohtlik süüa maitseainetega toitu, mis on olnud mõne tunni jooksul vaakumpakendis või muul viisil hapnikuvaeses keskkonnas toatemperatuuril.
4. Kui soovite toitu kiiresti külmutada, asetage suletud säilituskott ühtlaselt külmikusse.