
M1Q-DD20-80

(EE) KASUTUSJUHEND. TIKKSAAG

(LV) LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA. FIGŪRZĀĢIS

(LT) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA. SIAURAPJŪKLIS

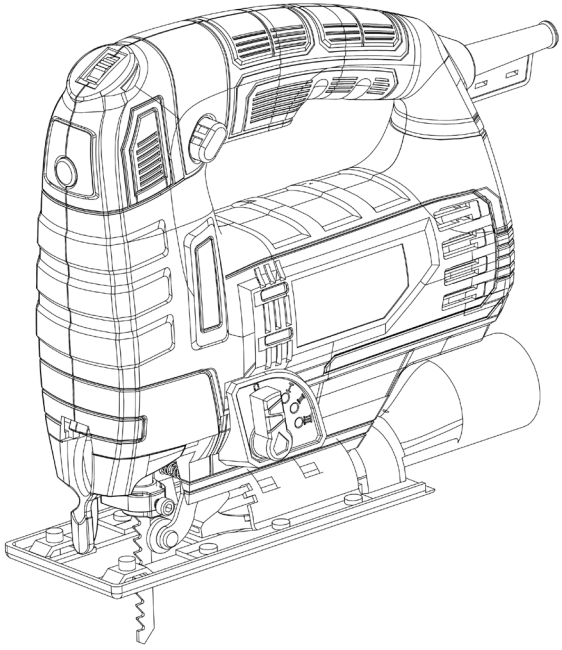


LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE /

(EE) TIKKSAAG

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Nimipinge, sagedus	230–240 V, 50 Hz
Võimsus	800 W
Tühikäigupöörded	0–2800 k./min.
Käigupikkus	22 mm
Pendeldamise funktisoon asendit	4
Maks. lõikesügavus puidus	100 mm
Kaabel	2 m

2 KLASS LASERTODE.
LASERKIIRGUS. ÄRGE VAADAKE KIIRASSE.

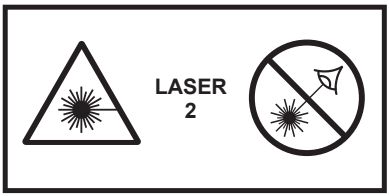

ELEKTRILISE TÖÖRIISTA ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED.
Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja -juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja / või tõsiseid vigastusi.
Hoidke ohutushoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutushoiatustes kasutatud mõiste “elektritööriist“ viitab teie võrguga (juhtmega) või akuga (juhtmeta) elektritööriistale.

2.1 TÖÖALA
• Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud. Korrastamata ja pimedad alad võivad põhjustada õnnetusi.
• Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või auru süüdata.
• Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriistaga töötamisel eemal. Tähelepanu segamine võib põhjustada seadme üle kontrolli kaotamise.

2.2 ELEKTRIOHUTUS
• Kontrollige alati, kas toiteallikas vastab andmesildil olevale pingele.
• Elektritööriistade pistikud peavad sobima pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut mingil viisil. Ärge kasutage maandatud elektritööriistadega adapterpistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
• Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, köögipliidid ja külmikud. Kui teie keha on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
• Ärge jätke elektritööriistu vihma või märgade tingimuste kätte. Kui vesi satub elektritööriista sisse, suurendab see elektrilöögi ohtu.
• Ärge kahjustage juhet. Ärge kunagi kasutage toitejuhet elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks või pistikupesast eemaldamiseks. Hoidke juhet eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest või liikuvatest osadest. Kahjustatud või takerdunud juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
• Kui kasutate elektritööriista õues, kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivat pikenduskaablit.

Välistingimustes kasutamiseks sobiva juhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
• Kui elektritööriista kasutamine niiskes kohas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitsega (RCD) kaitstud toiteallikat. RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

2.3 ISIKLIK OHUTUS
• Olge valvel, jälgige, mida teete, ja kasutage elektritööriista käsitsedes tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
• Kasutage turvavarustust. Kandke alati kaitseprille. Turvavarustuse, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivrite või kuulmiskaitsevahendite kasutamine on alati vajalik, see vähendab kehavigastuste ohtu.
• Vältige juhuslikku käivitamist. Enne pistiku ühendamist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Elektritööriistade kandmine sõrmega lülitil või elektritööriistade ühendamine vooluvõrku, kui lüliti on sisse lülitatud, suurendab õnnetuste tõenäosust.
• Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvõtmed või mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või võti võib põhjustada kehavigastusi.
• Ärge sirutage käsi liiga kaugele. Hoidke jalad kogu aeg kindlalt maapinnal. See võimaldab teil ootamatutes olukordades säilitada kontrolli elektritööriista üle.
• Riietuge korralikult. Ärge kandke avaraid riideid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, riided ja kindad elektritööriistast eemal. Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele takerduda.
• Kui on olemas seadmed tolmueemaldus- ja kogumisseadmete ühendamiseks, veenduge, et need on kinnitatud ja õigesti kasutatud. Selliste seadmete kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.

2.4 ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
• Ärge oodake, et elektritööriist teeb rohkem, kui suudab. Kasutage selleks õiget elektritööriista, mida soovite teha. Elektritööriist annab paremaid tulemusi ja on ohutum, kui seda kasutatakse kontekstis, mille jaoks see on loodud.
• Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui lüliti ei saa seda sisse ja välja lülitada. Katkise lülitiga elektritööriist on ohtlik ja seda tuleb parandada.
• Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist või elektriliste tööriistade hoiustamist ühendage pistik vooluvõrgust lahti. Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad elektritööriista kogemata käivitamise ohtu.
• Hoidke elektrilisi tööriistu, kui neid ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas ja ärge laske inimestel, kes ei tunne elektritööriista või käesolevaid juhiseid, seda kasutada. Elektritööriistad võivad väljaõppimata kasutajate käes olla ohtlikud.
• Hooldage elektrilisi tööriistu. Kontrollige, kas pole liikuvaid osi, purunemisi või muid omadusi, mis võivad mõjutada elektritööriista tööd. Kui see on kahjustatud, tuleb elektritööriist parandada. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud elektritööriistade kasutamisest.
• Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad. Korralikult hooldatud teravate lõikeservadega lõikeriistad takerduvad väiksema tõenäosusega ja neid on lihtsam juhtida.
• Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lõiketööriistu jne vastavalt nendele juhistele ja viisil, mis on ette nähtud konkreetset tüüpi elektritööriistadele, võttes arvesse töötingimusi ja tehtavat tööd. Elektritööriista kasutamine viisil, milleks see pole ette nähtud, võib põhjustada potentsiaalselt ohtlikke olukordi.

2.5 TEENINDUS
Teie elektritööriista peaks hooldama kvalifitseeritud spetsialist, kasutades ainult standardseid varuosi. See tagab seadme vastavuse nõutavatele ohutusstandarditele.

Tikksae spetsiaalsed ohutusjuhised
• Enne tera vahetamist või tikksae reguleerimist eemaldage alati pistik pistikupesast!
• Ärge kasutage tikksaagi torude ja juhtmete saagimiseks.
• Ärge kasutage mõranenud, tuhmi või kahjustatud saelehti. Ärge käivitage tikksaagi, kui tera pole paigaldatud.
• Kontrollige, et tooriku all olevas pinnas ei oleks takistusi. Ärge saagige toorikuid, mis on paksemad kui saelehe maksimaalne lõikesügavus või kus tooriku all pole saelehe jaoks piisavalt vaba ruumi.

• Traadi lõikamisel võivad sae metallosad pinge alla sattuda. Seetõttu hoidke tikksaagi ainult isoleeritud käepidemes. Kontrollige, et mootori ventilatsiooniavad poleks ummistunud. Kui saagimisel tekib palju tolmu või kui on saetud kahjulike materjalide sisse, kasutage hingamisteede kaitsevahendeid.
• Ärge kunagi eemaldage tööpiirkonnast tolmu, saepuru, takistusi ega midagi muud, kui saeleht veel töötab.
• Ärge kunagi peatage saelehte, vajutades tikksaele või avaldades survet saelehe küljele.
• Ärge eemaldage tikksaagi töödeldavast detailist, kui saeleht veel töötab. Ärge kunagi asetage saagi lauale või töölauale, kui see pole täielikult peatunud. Pärast masina väljalülitamist jätkab saeleht töötamist veel lühikest aega.
• Ärge puudutage kohe pärast saagimist saelehte ega metallilaastu, kuna need võivad olla väga kuumad.

ETTEVALMISTUS JA REGULEERIMINE
• Kaldenurga seadistamine
Lõdvendage kaasasoleva kuuskantvõtmega tikksae talla all olev kuuskantkruvi. Kallutage talda paremale või vasakule soovitud nurga alla vahemikus 0–45 kraadi ja keerake kuuskantkruvi uuesti kinni.
• Tolmu eemaldamine
Vajadusel ühendage tolmuimemisotsikuga tolmuimeja.
• Paralleeljuhikute seadistamine
Sisestage paralleeljuhik talla esiosa hoidikutesse ja seadke see saelehest soovitud kaugusele. Kinnitage paralleeljuhik lukustuskruvidega.
• Saelehe vahetus
Kallutage kiirvahetushooba paremale ja tõmmake vana saeketas saehoidikust välja. Lükake uus saeketas nii kaugele kui võimalik saelehe hoidikus olevasse soonde nii, et hambad on suunatud ettepoole ja tagumine serv vastu saetera ratast. Kallutage kiirkäigukang vasakule algasendisse. Tõmmake saeketast veendumaks, et see on lukustatud ja õigesti paigas. Märkus! Tikksaag on ette nähtud kasutamiseks ainult T-võlli saelehtedega.

SAAGIMINE
• Lülitage tikksaag sisse, vajutades sisse / välja nuppu. Saeleht jookseb üles ja alla. Kiirust saate reguleerida kiiruse valijat keerates.
• Tikksaagi saab panna pidevalt töötama, vajutades lukustusnuppu ja samal ajal toitenuppu. Tikksae peatamiseks vajutage sisse / välja nuppu ja vabastage see uuesti.
• Puidu saagimine: Kontrollige, et ese ei sisaldaks naelu ega muid metallesemeid.
• Metalli saagimine: Tööriista kaitsmiseks ja ülekuumenemise vältimiseks soovitame lõikamisel määrida töödeldavat detaili ja saelehte. Toetage töödeldavat detaili mõlemalt poolt puitklotsidega.
• Plasti saagimine: Ärge kunagi saage maksimaalsel kiirusel. Tehke proovilõige, et kontrollida, kas materjal talub tekkinud kuumust.
• Müüritise saagimine: Teatud materjalide saagimisel võib tekkida tervisele kahjulikku tolmu. Kandke hingamisteede kaitsevahendeid.
• Kasutage alati maitsele ja töödeldavale detailile sobivat saeketast. Hoidke tikksae käepidemest kindlalt enda ees.
• Veenduge, et saeleht ei puudutaks tikksae käivitamisel midagi ja juhe ei oleks teel ees.
• Veenduge, et töödeldav detail on kindlalt kinnitatud ja saejoon on selgelt märgistatud.
• Kui soovite teha lõiget, puurige sobiva läbimõõduga auk ja kasutage seda lähtepunktina.

PENDLI JUHTIMISE SEADISTAMINE
• Saelehe pendli juhtimist saab pendli juhthoova abil reguleerida 4 astmes (0, 1, 2, 3). Pendli reguleerimine reguleerib töödeldava materjali lõikekvaliteeti, muutes saelehe liikumismustrit töödeldava detaili suhtes. Mida kõrgem on seadistus, seda agressiivsem on lõige.
• Kasutage madalat pendli reguleerimise sammu või lülitage pendli reguleerimine välja, kui lõikeserv on väga peen. Seadistusel 0 liigub saeleht vertikaalselt üles ja alla.
• Lülitage pendli reguleerimine alati välja, kui töötate metalli, lehtpuidu ja õhukeste materjalidega, nagu näiteks lauad.
• Kõvade materjalidega töötamisel kasutage madalat pendli reguleerimise sammu.
• Kasutage pehmete materjalidega töötamisel ja kiusuunas saagimisel maksimaalset pendli reguleerimist.

SÜMBOLID
Selles juhendis ja / või masinal kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Tähistab kehavigastuste või tööriista kahjustamise ohtu.
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
	Kandke kaitsekindaid.
	Kandke kuulmiskaitset.
	Kandke kaitseprille.
	Kandke hingamisteede kaitsevahendeid.
	II klass – masin on topelt isoleeritud. Maandusjuhe pole seega vajalik (ainult laadija jaoks).
	Vastavalt Euroopa direktiivi (de) olulistele nõuetele.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
9.1 PUHASTAMINE
• Hoidke masina ventilatsiooniavad puhtad, et vältida mootori ülekuumenemist.
• Puhastage masina korpust regulaarselt pehme lapiga, eelistatavalt pärast iga kasutuskorda.
• Hoidke ventilatsiooniavad tolmust ja mustusest puhtad.
• Kui mustus maha ei tule, kasutage seebivees niisutatud pehmet lappi.
• Ärge kunagi kasutage lahusteid, nagu bensiin, alkohol, ammoniaagivesi jne. Need lahustid võivad plastosi kahjustada.

9.2 HOOLDUS
Meie masinad on loodud töötama pikka aega minimaalse hooldusega. Pidev rahuldav töö sõltub masina nõuetekohasest hooldusest ja korrapärasest puhastamisest.

10. REMONT
See toode ei sisalda osi, mida tarbija saaks parandada. Selle kontrollimiseks ja parandamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud spetsialistiga.

11. KESKKOND
Kui teie seade vajab pärast pikaajalist kasutamist väljavahetamist, ärge visake seda ära koos majapidamisprügiga, vaid keskkonnaohutul viisil.
Elektrimasinate tekitatud jäätmeid ei tohi käidelda nagu tavalist olmeprügi. Taaskasutage seal, kus on olemas jäätmekäitluskohad. Taaskasutusnõuannete saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või jaemüüja poole.

GARANTII TINGIMUSED

OKKO tööriistad ja masinad kehtib 24-kuuline garantii


Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmärgil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, telekommunikatsioonivõi kaablivõrku, seoses väliskahjustustega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatat sioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmisja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
3. Tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele kehtib 12-kuuline garantii.
4. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
5. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
6. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

(LV) FIGŪRZĀĢIS

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Nominālais spriegums, frekvence	230–240 V, 50 Hz
Jauda	800 W
Brīvgaitas ātrums	0–2800 kust./min.
Zāģa asmens kustības garums	22 mm
Orbitālās iedarbes iestatījumi	4
Zāģēšanas dziļums kokā	100 mm
Kabelis	2 m

2 KLASES LĀZERA IERĪCE.
LĀZERA STARS. NESKATĪTIES STARU.

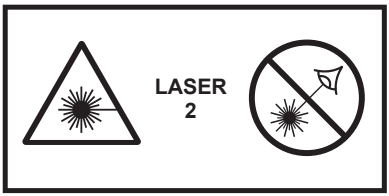

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTROINSTRUMENTU DROŠĪBU
Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un / vai nopietnus savainojumus.
Saglabājiet drošības brīdinājumus un instrukcijas turpmākai uzziņai.
Termins "elektroinstruments" brīdinājumos par drošību attiecas uz jūsu elektroinstrumentu, kas darbojas ar tīkla strāvu (ar vadu) vai ar akumulatoru (bez vada).

2.1. DARBA ZONA
• Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu. Piekrāmētās un tumšās vietās biežāk notiek negadījumi.
• Nedarbiniet elektroinstrumentus potenciāli sprādzienbīstamā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
• Strādājot ar elektroinstrumentu, uzmaniet, lai tuvumā nebūtu bērni un citi cilvēki. Traucēkļi var izraisīt kontroles zaudēšanu.

2.2. ELEKTRODROŠĪBA
• Vienmēr pārbaudiet, vai strāvas padeve atbilst uz datu plāksnītes norādītajam spriegumam.
• Elektroinstrumentu kontaktdakšām jāatbilst kontaktligzdām. Nekad nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Neizmantojiet adaptera kontaktdakšas ar zemētiem elektroinstrumentiem. Nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektriskās strāvas trieciena risku.
• Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir zemēts, pastāv palielināts elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nepakļaujiet elektroinstrumentus lietus vai mitra laika iedarbībai. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
• Nebojājiet vadu. Nekad neizmantojiet to elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai elektroinstrumenta atvienošanai no strāvas padeves. Turiet vadu atstatus no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

• Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots šādam pielietojumam. Darbam ārpus telpām piemērota pagarinātāja izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
• Ja elektroinstrumenta lietošana mitrā vietā ir neizbēgama, izmantojiet ar noplūdes strāvas ierīci (RCD) aizsargātu barošanu. RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

2.3. PERSONISKĀ DROŠĪBA
• Strādājot ar elektroinstrumentu vienmēr esiet modrs, skatieties ko darāt un pielietojiet veselo saprātu. Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības brīdis, strādājot ar elektroinstrumentu, var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
• Izmantojiet aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Aizsargaprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši drošības apavi, aizsargķivere vai dzirdes aizsarglīdzekļi, kas tiek izmantoti atbilstoši apstākļiem, samazina miesas bojājumu risku.
• Novērsiet nejaušas iedarbināšanas iespējamību. Pirms ierīces pievienošanas strāvas padevei pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Elektroinstrumentu pārvietošana ar pirkstu uz slēdža vai strāvas padeves pievienošana instrumentam, kuram ir ieslēgts slēdzis, izraisa nelaimes gadījumu risku.
• Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu. Uzgriežņu atslēga vai atslēga, kas piestiprināta pie elektroinstrumenta rotējošās daļas, var izraisīt miesas bojājumus.
• Nesniedzieties pāri ierīcei. Vienmēr saglabājiet stabilu pamatu un līdzsvaru. Tas ļaus labāk kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
• Ģērbieties atbilstoši veicamajam darbam. Nevelciet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Turiet matus, apģērbu un cimdus tālāk no kustīgajām daļām. Brīvas drēbes, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgās daļās.
• Ja putekļu nosūkšanai un savākšanai ir paredzētas papildierīces, pārliecinieties, ka tās ir pareizi pievienotas un tiek izmantotas atbilstoši. Šo ierīču izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos apdraudējumus.

2.4. ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN KOPŠANA
• Negaidiet, ka elektroinstruments paveiks vairāk, nekā spēj. Izmantojiet paredzētajam darbam atbilstošu instrumentu. Atbilstošs elektroinstruments savu darbu paveiks labāk un drošāk tādos apstākļos, kādiem tam paredzēts.
• Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi. Jebkurš elektroinstruments, kuru nevar vadīt ar slēdzi, ir bīstams un ir jālabo.
• Pirms jebkādiem labojumiem, piederumu maiņas un elektroinstrumentu uzglabāšanas atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina elektroinstrumenta nejaušas iedarbināšanas risku.
• Dīkstāvē esošus instrumentus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet tos darbināt personām, kas nav apguvušas pareizu darbību un izlasījušas instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bīstami nepamācītu lietotāju rokās.
• Uzturiet elektroinstrumentu darba kārtībā. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav novirzījušās, iesprūdušas, vai salūzušas un nav citu apstākļu, kas var ietekmēt instrumenta darbību. Ja instruments ir bojāts, tas pirms lietošanas jāremontē. Daudzus nelaimes gadījumus izraisa tieši neatbilstoši uzturēti elektroinstrumenti.
• Uzturiet griešanas rīkus asus un tīrus. Pareizi kopti griezējinstrumenti ar asām griešanas malām retāk ieķersies un tos būs vieglāk vadīt.
• Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus, uzgaļus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem un elektroinstrumenta tipam paredzētajā veidā, ņemot vērā darba apstākļus un veicamos darbus. Elektroinstrumenta izmantošana darbībām, kas nav šeit minētas, var izraisīt bīstamas situācijas.

2.5. APKOPE
Elektroinstrumenta apkopi veic tikai kvalificēts speciālists, izmantojot tikai standarta rezerves daļas. Tas nodrošinās tā atbilstību nepieciešamajiem drošības standartiem.
Īpaši finierzāģa drošības norādījumi
• Pirms asmens maiņas vai finierzāģa regulēšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
• Neizmantojiet finierzāģi cauruļu un vadu zāģēšanai.

• Neizmantojiet ieplaisājušus, nodilušus vai bojātus zāģa asmeņus. Neiedarbiniet finierzāģi, ja nav uzstādīts asmens.
• Pārbaudiet, vai virsmā zem sagataves nav šķēršļu. Nezāģējiet sagataves, kas ir biezākas par zāģa asmens maksimālo griešanas dziļumu vai kur zem apstrādājamā priekšmeta nav pietiekami daudz brīvas vietas zāģa asmenim.
• Ja iegriežat vadā, zāģa metāla daļas var kļūt strāvotas. Tāpēc turiet finierzāģi tikai aiz tā izolētā roktura. Pārbaudiet, vai motora ventilācijas atveres nav aizsērējušas. Ja zāģēšanas laikā rodas daudz putekļu vai ja tiek zāģēti kaitīgi materiāli, izmantojiet elpceļu aizsarglīdzekļus.
• Nekad netīriet putekļus, zāģu skaidas, šķēršļus vai jebko citu no darba zonas, kamēr zāģa asmens joprojām darbojas.
• Nekad neapturiet zāģa asmeni, spiežot finierzāģi vai izdarot spiedienu uz zāģa asmens sāniem.
• Nenoņemiet finierzāģi no sagataves, kamēr zāģa asmens joprojām darbojas. Nekad nenovietojiet finierzāģi uz galda vai darbagalda, ja tas nav pilnībā apstājies. Zāģa asmens turpina darboties īsu brīdi pēc mašīnas izslēgšanas.
• Neaiztieciet zāģa asmeni vai metāla skaidas tūlīt pēc zāģēšanas, jo tās var būt ļoti karstas.

SAGATAVOŠANA UN REGULĒŠANA
• Slīpinājuma leņķa iestatīšana
Atskrūvējiet sešstūra skrūvi zem finierzāģa zoles ar komplektā iekļauto sešstūra atslēgu. Nolieciet zoli pa labi vai pa kreisi vēlamajā leņķī no 0 līdz 45 grādiem un vēlreiz pievelciet sešstūra skrūvi.
• Putekļu nosūkšana
Ja nepieciešams, pievienojiet putekļu sūcēju putekļu nosūkšanas sprauslai.
• Paralēlo vadotņu iestatīšana
Ievietojiet paralēlo vadotni turētājos zoles priekšpusē un novietojiet to vēlamajā attālumā no zāģa asmens. Nostipriniet paralēlo vadotni ar fiksācijas skrūvēm.
• Zāģa asmens nomaiņa
Nolieciet ātrās maiņas sviru pa labi un izvelciet veco zāģa asmeni no zāģa turētāja. Iespiediet jaunu zāģa asmeni pēc iespējas dziļāk zāģa asmens turētāja rievā ar zobiem uz priekšu un ar aizmugurējo malu pret zāģa asmens riteni. Nolieciet ātrās pārslēgšanas sviru pa kreisi sākotnējā stāvoklī. Pavelciet zāģa asmeni, lai pārliecinātos, ka tas ir nofiksēts un pareizi novietots. Piezīme! Finierzāģis ir paredzēts lietošanai tikai ar T veida vārpstas zāģa asmeņiem.

ZĀĢĒŠANA
• Ieslēdziet finierzāģi, nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Zāģa asmens kustēsies uz augšu un uz leju. Ātrumu var regulēt, pagriežot ātruma selektoru.
• Varat likt finierzāģim pastāvīgi darboties, nospiežot bloķēšanas pogu un vienlaikus nospiežot arī ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu un tad atlaidiet to, lai apturētu finierzāģi.
• Koka zāģēšana: Pārbaudiet, vai priekšmetā nav naglu vai citu metāla priekšmetu.
• Metāla zāģēšana: Pirms metāla zāģēšanas, mēs iesakām ieeļļot apstrādājamo priekšmetu un zāģa asmeni, lai aizsargātu instrumentu un izvairītos no pārkaršanas. Atbalstiet sagatavi ar koka blokiem no abām pusēm.
• Plastmasas zāģēšana: Nekad nezāģējiet ar maksimālo ātrumu. Veiciet testa iegriezumu, lai pārbaudītu, vai materiāls var izturēt radīto siltumu.
• Mūra zāģēšana: Zāģējot noteiktus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Valkājiet elpceļu aizsarglīdzekļus.
• Vienmēr izmantojiet zāģa asmeni, kas ir piemērots pārbaudei un sagatavei. Turiet finierzāģi sev priekšā, stingri satverot rokturi.
• Pārliecinieties, ka zāģa asmens nekam nepieskaras, kad tiek iedarbināts finierzāģis un vai vads nav ceļā.
• Pārliecinieties, ka apstrādājamā detaļa ir droši nostiprināta un zāģēšanas līnija ir skaidri marķēta.
• Ja vēlaties veikt griezumu, izurbiet piemērota diametra caurumu un izmantojiet to kā sākumpunktu.

SVĀRSTA VADĪBAS UZSTĀDĪŠANA
• Zāģa asmens svārsta vadību var regulēt 4 soļos (0, 1, 2, 3), izmantojot svārsta vadības sviru. Svārsta regulēšana pielāgo griezuma kvalitāti apstrādājamajam materiālam, mainot zāģa asmens kustības modeli attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu. Jo augstāks iestatījums, jo dziļāks griezums.
• Izmantojiet zemu svārsta regulēšanas soli vai izslēdziet svārsta regulēšanu, ja griešanas mala ir ļoti

smalka. Iestatījumā 0 zāģa asmens pārvietojas vertikāli uz augšu un uz leju.
• Strādājot ar metālu, cietkoksni un plāniem materiāliem, piemēram, dēļiem, vienmēr izslēdziet svārsta regulēšanu.
• Strādājot ar cietiem materiāliem, izmantojiet zemu svārsta regulēšanas pakāpi.
• Izmantojiet maksimālu svārsta regulēšanu, strādājot ar mīkstiem materiāliem un zāģējot šķiedras virzienā.

SIMBOLI
Šajā rokasgrāmatā un / vai uz ierīces tiek izmantoti šādi simboli:

	Apzīmē risku gūt miesas bojājumus vai sabojāt instrumentu.
	Pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.
	Lietojiet aizsargcimdus.
	Lietojiet ausu aizsargus.
	Lietojiet acu aizsarglīdzekļus.
	Lietojiet elpceļu aizsarglīdzekļus.
	II klase – iekārtai ir dubulta izolācija, tāpēc zemējuma vads nav nepieciešams (tikai lādētājam).
	Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (-u) pamatprasībām.

TĪRĪŠANA UN APKOPE
9.1. TĪRĪŠANA
• Turiet ierīces ventilācijas atveres tīras, lai novērstu dzinēja pārkaršanu.
• Regulāri notīriet iekārtas korpusu ar mīkstu drāniņu, vēlams pēc katras lietošanas reizes.
• Turiet ventilācijas atveres brīvas no putekļiem un netīrumiem.
• Ja netīrumus neizdodas notīrīt, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas samitrināta ziepjūdenī.
• Nekad neizmantojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, spirtu, amonjaka ūdeni utt. Šie šķīdinātāji var sabojāt plastmasas daļas.

9.2. APKOPE
Mūsu iekārtas ir izstrādātas tā, lai tās darbotos ilgu laiku ar minimālu apkopi.
Ilgstoša apmierinoša darbība ir atkarīga no pareizas iekārtas kopšanas un regulāras tīrīšanas.

10. LABOŠANA
Šajā produktā nav tādu detaļu, kuras patērētājs varētu salabot patstāvīgi. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci.

11. VIDE

Ja ierīce ir jānomaina pēc ilgstošas lietošanas, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan videi drošā veidā.

Ar elektrisko iekārtu radītajiem atkritumiem nevajadzētu rīkoties kā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nododiet tos pārstrādei tur, kur ir pārstrādes iekārtas. Lai saņemtu padomu par pārstrādi, sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirgotāju.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

OKKO instrumentiem un mašīnām tiek piešķirta 24 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.

2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;

• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;

• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);

• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;

• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);

• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;

• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;

• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;

• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neiz- dodas konstatēt;

• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izman- tots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;

• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vain- as vai nepārvaramās varas dēļ;

3. Parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem tiek piešķirta 12 mēn. garantija.

4. Garantija var būt pārtraukta, ja:

• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;

• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.

5. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments;


6. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja in- strukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

(LT) SIAURAPJŪKLIS

PRODUKTO TECHNINĖS SĄLYGOS

Nominalioji įtampa, dažnis	230–240 V, 50 Hz
Galia	800 W
Judesių skaičius tuščiąja eiga	0–2800 jud./min.
Pjūklelio eiga	22 mm
Švytuoklinio pjovimo funkcijos	4
Didžiausias pjovimo gylis medienoje	100 mm
Laidas	2 m

2 LAZERIO KLASĖS GAMINYS.
LAZERIO SPINDULIUOTĖ, NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.

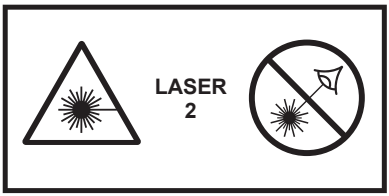

BENDRIEJI ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS PERSPĖJIMAI
Perskaitykite visus saugos perspėjimus bei nurodymus. Nereaguojant į perspėjimus ir nesivadovaujant nurodymais, galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) rimti kūno sužeidimai.
Išsaugokite saugos perspėjimus bei nurodymus naudojimui ateityje.
Terminas „elektrinis įrankis“ saugos perspėjimuose reiškia jūsų turimą maitinamą iš tinklo (laidinį) elektrinį įrankį ar akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

2.1 DARBO VIETA
• Užtikrinkite darbo vietos švarą bei gerą apšvietimą. Apkrauta ir tamsi darbo vieta gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
• Nenaudokite elektrinio įrankio galimai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai generuoja žiežirbas, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
• Naudodami elektrinį įrankį, užtikrinkite, kad vaikai ir kiti pašaliniai asmenys stovėtų saugiu atstumu. Išsiblaškę galite netekti kontrolės.

2.2 ELEKTROS SAUGA
• Visada patikrinkite, ar maitinimo tiekimo šaltinis atitinka ant identifikacinės plokštelės nurodytą įtampą.
• Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas privalo atitikti išvadą. Niekada nemodifikuokite maitinimo laido kištuko. Nenaudokite adapterio kištukų su įžemintais elektriniais įrankiais. Nepakeisti maitinimo laido kištukai ir atitinkantys išvadai sumažina elektros smūgio pavojų.
• Saugokitės kūno sąlyčio su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Jeigu jūsų kūnas yra įžemintas, kyla padidintas elektros smūgio pavojus.
• Saugokite elektros įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Vandeniui patekus į elektrinį įrankį, padidėja elektros smūgio pavojus.
• Neapgadinkite maitinimo laido. Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, stumti, netraukite už jo iš maitinimo lizdo. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių detalių. Apgadinti ar susipainioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.

• Lauke naudodami elektrinį įrankį, naudokite lauke tinkantį ilgintuvą. Naudojant lauke tinkantį ilgintuvą, sumažinamas elektros smūgio pavojus.
• Jeigu neįmanoma išvengti darbo drėgnoje aplinkoje, naudokite liekamąja srove valdomą saugos įtaisą (angl. RCD). Naudojant liekamąja srove valdomą saugos įtaisą, sumažinamas elektros smūgio pavojus.

2.3 ASMENS SAUGA
• Naudodami elektrinį įrankį, likite budrūs, dirbdami būkite atsargūs ir vadovaukitės logika. Būdami pavargę ar veikiami narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų, nenaudokite šio elektrinio įrankio. Nedėmesingumas naudojant elektrinius įrankius gali tapti rimto kūno sužeidimo priežastimi.
• Naudokite asmens apsaugos įrangą. Visada naudokite akių apsaugą. Tinkamomis sąlygomis naudojama asmens apsaugos įranga, tokia kaip apsauginė kaukė nuo dulkių, neslidūs apsauginiai batai, apsauginis šalmas, ar klausos apsaugos priemonės sumažinama kūno sužalojimų pavojų.
• Saugokitės netyčinio įrankio įsijungimo. Prieš prijungdami maitinimo šaltinį ir (arba) akumuliatorių, pakeldami ar nešdami šį įrankį, įsitikinkite, ar jungiklis yra išjungtas. Nešant elektrinius įrankius ir laikant pirštą ant jungiklio arba įjungiant elektrinius įrankius, kurių jungiklis įjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
• Pašalinkite visus reguliavimo įrankius ar veržliarakčius prieš įjungdami elektrinį įrankį. Elektrinio įrankio besisukančioje detalėje paliktas veržliaraktis ar koks nors kitas įrankis gali tapti kūno sužalojimo priežastimi.
• Nesiekite per toli. Visada išlaikykite tinkamą pagrindą po kojomis bei pusiausvyrą. Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
• Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir apsaugines pirštines toliau nuo judančių detalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali būti įtraukti į judančias detales.
• Jeigu pateikiami prijungimui prie dulkių ištraukimo bei surinkimo įrenginių skirti įtaisai, įsitikinkite, ar jie prijungti ir tinkamai naudojami. Dulkių surinkimas gali sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.

2.4 ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS BEI PRIEŽIŪRA
• Nesitikėkite, kad elektrinis įrankis padarys daugiau nei gali. Naudokite teisingą elektrinį įrankį darbui atlikti. Elektrinis įrankis pasieks geresnių rezultatų ir bus saugesnis naudoti, jeigu bus naudojimas pagal numatytąjį panaudojimą.
• Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jis neįsijungia ar neišsijungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kuris negali būti valdomas jungikliu yra pavojingas ir privalo būti remontuojamas.
• Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo šaltinio prieš atlikdami kokius nors reguliavimus, keisdami priedus ar pastatydami elektrinius įrankius ilgalaikiam saugojimui. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina elektrinio įrankio netyčinio įjungimo pavojų.
• Nenaudodami elektrinių įrankių, saugokite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu ar jo naudojimo instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims naudoti šio elektrinio įrankio. Elektriniai įrankiai yra pavojingi nepatyrusio naudotojo rankose.
• Prižiūrėkite elektrinius įrankius. Tikrinkite dėl užstrigusių besisukančių detalių, gedimų ar kitų ypatumų, kurie galėtų neigiamai paveikti elektrinio įrankio veikimą. Jeigu įrankis yra apgadintas, privaloma jį suremontuoti. Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų kyla dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
• Palaikykite pjovimo įrankių aštrumą bei švarą. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau įstringa ir juos lengviau valdyti.
• Naudokite elektrinį įrankį, pjovimo priedus ir antgalius ir t. t. pagal šią naudojimo instrukciją ir tuo būdu, kuris tinka konkrečiam elektriniam įrankiui, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbo užduotį, kurią reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį būdais, kuriais naudoti jis nėra skirtas, tai gali tapti potencialių pavojingų situacijų priežastimi.

2.5 APTARNAVIMAS
Jūsų elektrinį įrankį turėtų aptarnauti kvalifikuotas specialistas, naudojantis standartines atsargines detales. Taip užtikrinama, kad įrankis atitiktų reikalingus saugos standartus.
Specialūs saugos nurodymai siaurapjūkliui
• Prieš keisdami pjūklelį ar atlikdami siaurapjūklio reguliavimus, visada pašalinkite maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo.
• Nenaudokite siaurapjūklio pjauti vamzdžius ar laidus.
• Nenaudokite įtrūkusių, bukų ar apgadintų pjūklelių. Jeigu pjūklelis nesumontuotas, neįjunkite siau-

rapjūklio.
• Patikrinkite, ar nėra kliūčių paviršiuje po dirbiniu. Nepjaukite dirbinių, kurie yra storesni nei maksimalus pjūklelio pjovimo gylis arba jeigu nepakanka tarpo pjūkleliui po dirbiniu.
• Įpjovus į įtampos turintį laidą, pjūklo metalinės dalys gali būti sužadintos. Todėl siaurapjūklį laikykite tik už izoliuotos rankenos. Patikrinkite, ar ant variklio esančios vėdinimo angos neužsikimšusios. Jeigu pjovimo metu susidaro daug dulkių arba jeigu pjaunamos kenksmingos medžiagos, naudokite kvėpavimo takų apsaugą.
• Niekada nešalinkite dulkių, pjuvenų, kliūčių ar kitų dalykų nuo darbo zonos, kol pjūklelis vis dar veikia.
• Niekada nestabdykite pjūklelio spausdami ir nespauskite vienos pjūklelio briaunos.
• Nešalinkite pjūklo nuo dirbinio, kol pjūklelis vis dar veikia. Niekada nedėkite pjūklo ant stalo ar darbastalio, kol įrenginys visiškai nesustojo. Pjūklas po išjungimo dar šiek tiek sukasi.
• Nelieskite pjūklo ir jokių metalinių jo detalių iš karto po pjovimo, nes jie yra labai karštos.

PARUOŠIMAS IR SUREGULIAVIMAS
• Nuožambumo kampo nustatymas
Atlaisvinkite šešiakampį sraigtą po siaurapjūklio padu su pridedamu šešiakampiu raktu. Pakelkite padą į dešinę arba kairę norimu kampu 0–45° ir vėl suveržkite šešiakampį sraigtą.
• Dulkių ištraukimas
Jeigu reikia, prijunkite dulkių siurblį prie dulkių ištraukimo antgalio.
• Lygiagretaus kreiptuvo įrengimas
Įstatykite lygiagretų kreiptuvą į laikiklius pado priekyje ir nustatykite norimą atstumą nuo pjūklo. Įtvirtinkite lygiagretų kreiptuvą fiksavimo sraigtais.
• Pjūklelio keitimas
Pakelkite greito keitimo svirtį į dešinę ir išimkite seną pjūklelį iš jo laikiklio. Įstumkite naują pjūklelį kiek galima tolyn į griovelį, esantį pjūklelio laikiklyje, kad dantukai būtų nukreipti į priekį, o galinė briauna priešais pjūklelio ratuką. Pakelkite greito keitimo svirtį į kairę, į jos pradinę padėtį. Patraukite už pjūklelio, kad įsitikintumėte, kad jis užsifiksavo ir gerai įsistatė. Pastaba! Siaurapjūklis yra skirtas tik naudojimui su „T“ formos kotą turinčiais pjūkleliais.

PJOVIMAS
• Įjunkite siaurapjūklį paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Pjūklelis juda aukštyn-žemyn. Veikimo greitį galite sureguliuoti pasukdami greičio selektorių.
• Galite nustatyti siaurapjūklį veikti nepertraukiamai: Nuspauskite fiksavimo mygtuką, kol laikote nuspaudę maitinimo mygtuką. Norėdami sustabdyti siaurapjūklį, paspauskite ir atleiskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
• Medienos pjovimas: Patikrinkite, ar dirbinyje nėra vinių ar kitų metalinių objektų.
• Metalo pjovimas: Rekomenduojame sutepti dirbinį ir pjūklelį pjovimui skirta alyva ir taip apsaugoti įrankį bei išvengti perkaitimo. Įtvirtinkite dirbinį iš abiejų pusių medinėmis pakalomis.
• Plastiko pjovimas: Niekada nepjaukite įrankiui veikiant maksimaliu greičiu. Patikrinkite, ar medžiaga gali atlaikyti generuojamą šilumą.
• Mūro pjovimas: Pjaunant tam tikras medžiagas, gali susidaryti sveikatai kenksmingos dulkės. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą.
• Visada naudokite pjūklelį, kuris tinka darbo užduočiai ir pjaunamam dirbiniui. Siaurapjūklį laikykite priešais save, tvirtai laikydami už rankenos.
• Įsitikinkite, ar pjūklelis nieko neliečia, kai įjungiamas siaurapjūklis, ar netrukdo maitinimo laidas.
• Įsitikinkite, ar dirbinys yra tvirtai įtvirtintas, o pjovimo linija aiškiai pažymėta.
• Jeigu norite atlikti pjūvį, išgręžkite atitinkamo skersmens skylę ir naudokite ją kaip pradžios tašką.

ŠVYTAVIMO VALDYMO NUSTATYMAS
• Pjūklelio švytavimo valdymas gali būti sureguliuotas 4 žingsniais (0, 1, 2, 3): naudokite švytavimo valdymo svirtį. Valdant švytavimą, reguliuojama apdirbamos medžiagos pjovimo kokybė, nes keičiamas pjūklelio judėjimo modelis ryšium su dirbiniu. Kuo aukštesnė nuostata, tuo agresyvesnis pjovimas.
• Jeigu pjovimo briauna labai smulki, naudokite mažą švytavimo reguliavimo žingsnį arba visai išjunkite švytavimo reguliavimo funkciją. Esant nuostatai „0“, pjūklelis juda vertikaliai aukštyn-žemyn.
• Dirbdami su metalu, kieta mediena ar tokiomis plonomis medžiagomis kaip lentos, visada išjunkite švytavimo reguliavimą.

• Dirbdami su kietomis medžiagomis, naudokite mažą švytavimo reguliavimo žingsnį.
• Dirbdami su minkštomis medžiagomis ir pjaudami pluošto kryptimi, naudokite maksimalią švytavimo reguliavimo nuostatą.

SIMBOLIAI
Šioje naudojimo instrukcijoje ir (arba) ant įrankio pateikiami tolesni simboliai:

	Nurodomas kūno sužeidimų ar įrankio apgadinimo pavojus.
	Prieš pradėdami naudoti perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
	Naudokite apsaugines pirštines.
	Naudokite ausų apsaugą.
	Naudokite akių apsaugą.
	Naudokite kvėpavimo takų apsaugą.
	II klasė – įrenginys yra dvigubai izoliuotas, todėl nereikia įžeminimo laido (tik įkrovikliui).
	Pagal pagrindinius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (-ų) reikalavimus.

VALYMAS BEI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
9.1 VALYMAS
• Palaikykite įrankio vėdinimo angų švarą, kad išvengtumėte variklio perkaitimo.
• Reguliariai valykite įrankio korpusą minkšta šluoste, geriausia tai daryti po kiekvieno naudojimo.
• Saugokite vėdinimo angas nuo dulkių bei purvo.
• Jeigu purvas nenusivalo, naudokite minkštą šluostę su muiluotu vandeniu.
• Niekada nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzinas, alkoholis, amoniako vanduo, t. t. Šie tirpikliai gali apgadinti plastikines detales.

9.2 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Mūsų įrankiai buvo sukurti ilgam naudojimui ir reikalauja minimalios techninės priežiūros. Tęstinis tinkamas veikimas priklauso nuo tinkamos įrankio priežiūros bei reguliaraus valymo.

10 REMONTAS
Šiame įrankyje nėra detalių, kurias naudotojas gali remontuoti. Patikrai ar remontui kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

11. APLINKOSAUGA
Jeigu po ilgo naudojimo jūsų įrankį reikėtų pakeisti kitu, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis, o šalinkite tai aplinkai saugiu būdu.
Elektrinio įrankio sukuriamas atliekas reikėtų tvarkyti kaip įprastas buitines atliekas. Jeigu veikia atitinkamų atliekų perdirbimo centras, nugabenkite ten atliekas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į jūsų vietos valdžios instituciją ar mažmeninės prekybos atstovą.

GARANTIJOS SĄLYGOS

OKKO įrankiams ir technikai suteikiama 24 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis naudojimo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus naudojimo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė naudojimo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių.
3. Įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams, suteikiama 12 mėn. garantija.
4. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
5. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
6. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl naudotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso naudojimo instrukcijos nesilaikymo, dėl netinkamo prietaiso prijungimo.



Importer / Maaletooja / Importētājs / Importuotojas / Импортёр
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай