Hidroponiskā sistēma

Ātrās lietošanas rokasgrāmata

6 Podi

-Vissezonas mājas dārzs

-Ātri augošs

-Vissezonas garšaugu un dārzeņu piegāde

Funkcijas







Adaptera ieeja: 100-240 V maiņstrāvas, 50/60 Hz
Adaptera izeja: 12V DC 2.0A

Hidroponiskās sistēmas instrukcijas

Garantijas periods un nosacījumi

Īpašu uzmanību pievēršam augstas kvalitātes materiālu izvēlei un izmantojam ražošanas paņēmienus, kas ļauj mums radīt dizaina un izturīgus izstrādājumus.

Šī garantija attiecas uz produkta bojājumiem un darbības traucējumiem ar nosacījumu, ka produkts tiek lietots saskaņā ar tam paredzēto lietojumu, kā arī uzstādīts un uzturēts atbilstoši pareizai lietošanai un lietotāja rokasgrāmatā sniegtajai informācijai.

Šī garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies detaļu dabiska nolietojuma, sliktu laikapstākļu, plūdu, sasalšanas, ūdens kvalitātes (cietības, agresivitātes, korozijas u. c.), ar ūdeni vai citādi pārnestu svešķermeņu (smiltis, skaidas u. c.) vai nepietiekamas telpas ventilācijas dēļ, kā arī uz bojājumiem, kas varētu būt radušies nepareizas lietošanas, nepareizas izmantošanas, neuzmanības, nelaimes gadījuma vai apkopes, kas ir kļūdaina vai neatbilst pareizai lietošanai vai lietotāja rokasgrāmatā sniegtajai informācijai, sekas.

Garantija neattiecas arī uz šādām kaitīgām sekām, kas radušās, izmantojot detaļas un piederumus, kurus nav ražojusi Brimmel vai Vertak, vai nepareizas rezerves daļas, demontāžu vai produkta pārveidošanu.

Drošība

Šie norādījumi ir domāti jūsu drošībai. Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet tās un saglabājiet tās turpmākai lietošanai.

Lai hidroponiskā sistēma būtu tīra un darbotos pareizi, ieteicams plānot regulāru kopšanu un apkopi.

Iepakojuma saturs



Hidroponikas dārza komplekts



AB Augu barība



Līdzstrāvas 12V 2A izejas adapteris (sēklas nav iekļautas komplektā)




6 gab. podiņu komplekts un audzēšanas kupoli (sēklas nav iekļautas)

4 viegli soļi


Dārza ierīkošana

1

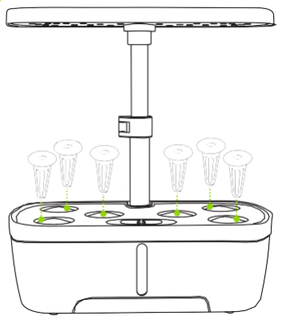


Ievietojiet sēklu pākstis bļodā.

2

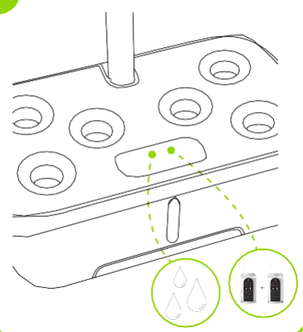

Pievienojiet ūdeni un augu barību caur barošanas logu.

3

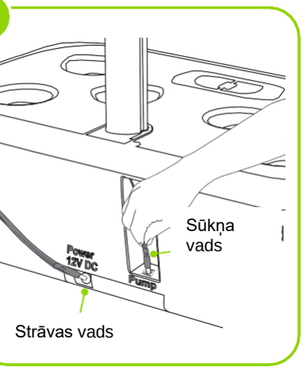

Pārliecinieties, ka sūkņa vads ir pievienots. Pēc tam pievienojiet strāvas vada adapteri.

4



Nospiediet un turiet “ ☀ ” pogu 5 sekundes, lai iedarbinātu hidroponisko sistēmu.

NĀKOŠAIS: Dārza stādīšana

Pirms stādīšanas nospiediet pogu “ ☀ ” uz 5 sekundēm.
“ ☀ ” iestatīšana ir ātra iestatīšana, lai sāktu savu jauno dārzu.

LED taimera sūknis tiks atiestatīts, tiklīdz to nospiedīsiet uz 5 sek.

1.Laistīšana

-Uzlieciet ūdeni caur barošanas logu.

-Vadījumu var pievienot jebkurā laikā. Ūdens papildināšana veicinās labu augšanu.

-Labāk izmantot krāna ūdeni vai destilētu ūdeni, nevis akas ūdeni.

-Sūkņa cikls ir iestatīts tā, lai sūknis būtu ieslēgts 5 minūtes un izslēgts 25 minūtes.

2.Pievienot barības vielas

-Papildiniet barības vielas ik pēc 2 nedēļām (10ml A+10ml B augu barības).

-Nepārbarojiet ar barību. Pārāk daudz augu barības var kaitēt augiem. Izmantojiet ieteikto augu barības daudzumu.

-Pievienojiet augu barību bļodā caur barošanas logu, kad pirmo reizi sākat stādīt augus.

3.Augšanas gaismas

-Hidroponiskajā sistēmā ir iebūvēts apgaismojuma taimeris. Kad to iestatīsiet, tā
automātiski ieslēgsies vai izslēgsies katru dienu.

* A režīms: ieslēgts uz 12 stundām un izslēgts uz 12 stundām katru dienu.

* B režīms: ieslēgts 14 stundas un izslēgts 10 stundas katru dienu.

* C režīms: ieslēgts 16 stundas un izslēgts 8 stundas katru dienu.

-Ja vēlaties mainīt apgaismojuma ieslēgšanas laiku, pieskarieties pogai “ ☀ ” un turiet pirkstu uz tās 5 sekundes. Jūsu audzēšanas gaismas ieslēgsies šajā laikā katru dienu.

t

SPECIFIKĀCIJA

Augšanas gaisma	Jauda	20W
	LED krāsa	74* baltā dienas gaisma, 6* sarkanā un 2* zilā krāsā
Adapteris	Ieeja	100-240V AC, 50/60Hz
	Izeja	12V DC 2 0A