
# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

# CIKLONINIS DULKIŲ SIURBLYS

# KPA19

Kodas 51378962

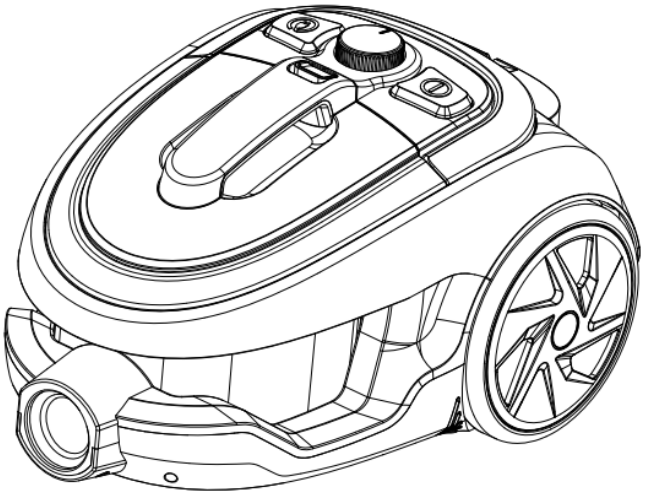

## SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektros prietaisus, būtina visada laikytis bendrųjų saugos taisyklių, įskaitant šias.


**PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS**
**PRIEŠ (ŠIO GAMINIO) NAUDOJIMĄ**

**ĮSPĖJIMAS.** Siekdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmenų sužalojimo pavojus.

1. Nepalikite be priežiūros įjungto dulkių siurblio. Jeigu nenaudojate ir atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite nuo elektros lizdo.
2. Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenaudokite jo lauke ar ant šlapių paviršių.
3. Naudokite prietaisą vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateiktais nurodymais. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
4. Nenaudokite, jei pažeistas jo elektros laidas ar kištukas. Jeigu dulkių siurblys neveikia kaip turėtų, buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke ar nukrito į vandenį, nugabenkite jį į klientų aptarnavimo centrą.
5. Netraukite ir neneškite laikydami už laido, nenaudokite laido kaip rankenos, nepriverkite laido durimis ir netampykite laido aplink aštrius kraštus ar kampus. Nepervažiuokite per laidą dulkių siurbliu. Saugokite elektros laidą nuo įkaitusių paviršių.
6. Kištuko negalima atjungti traukiant už laido. Norėdami atjungti prietaisą, traukite suėmę už kištuko.
7. Nenaudokite kištuko bei dulkių siurblio drėgnomis rankomis.
8. Nekiškite jokių svetimkūnių į angas. Nenaudokite, jeigu užkimšta kuri nors anga. Neleiskite kauptis dulkėms, pūkams, plaukams ir kitiems svetimkūniams, kurie gali sumažinti oro srautą.
9. Plaukus, laisvai krintančius drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis laikykite toliau nuo angų bei judančiųjų dalių.
10. Prieš atjungdami kištuką, išjunkite visas funkcijas.
11. Būkite ypač atsargūs, kai naudojate laiptams valyti.
12. Nesiurbkite lengvai užsidegančių ar užsiliepsnojančių skysčių, pavyzdžiui, benzino; taip pat nenaudokite siurblio ten, kur gali būti tokio pobūdžio medžiagų.
13. Prilaikykite laidą, kol jis vyniojamas atgal ant ritės. Neleiskite kištukui daužytis, kol laidas vyniojamas atgal.
14. Prieš prijungdami žarną, atjunkite kištuką.
15. Nesiurbkite degančių ar rūkstančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų ar įkaitusių medžiagų.
16. Nenaudokite be įrengto dulkių maišelio ir (arba) filtro.
17. Norint išvengti pavojų, jeigu maitinimo laidas pažeistas, jį gali keisti tik gamintojas ar jo atitinkamą kvalifikaciją turintis aptarnavimo paslaugų teikimo atstovas ar kitas panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

**IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ**

## KOMPONENTAI IR ĮRANGA

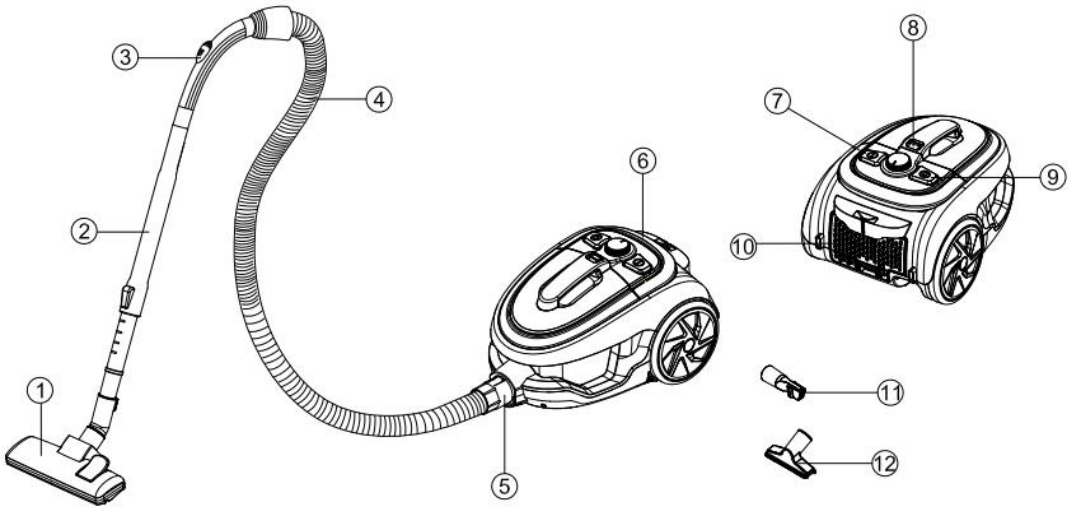



1. Antgalis grindims
2. Teleskopinis vamzdis
3. Oro reguliavimo šliaužiklis
4. Siurbimo žarna
5. Siurbimo žarnos jungtis
6. Nešiojimo rankena
7. Mygtukas „ON/OFF“ (įjungti / išjungti)
8. Skydelio nuėmimo mygtukas
9. Laido suvyniojimo mygtukas
10. Veikimo galingumo reguliavimo mygtukas
11. Antgalis plyšiams

## PREVENCINĖS PRIEMONĖS

Užsiblokavus oro įtraukimui, grindų šepečiams ar teleskopiniam vamzdžiui, nedelsdami išjunkite dulkių siurblį. Prieš vėl įjungdami dulkių siurblį, pašalinkite užsikimšimo priežastį.


1. Niekada nenaudokite dulkių siurblio arti įkaitusių daiktų ir nesiurbkite karštų daiktų, pavyzdžiui, nuorūkų ar pelenų.



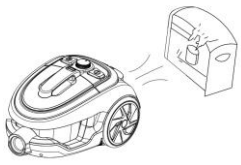

2. Kištuką į lizdą kiškite tik sausomis rankomis.
rankomis.



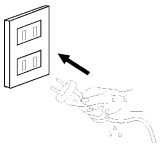


3. Norėdami išvengti jo galimo pažeidimo, prieš pasinaudodami dulkių siurbliu, nurinkite nuo grindų didžiąją dalį aštrių daiktų.






4. Atjungdami kištuką nuo lizdo, netraukite už maitinimo laido.




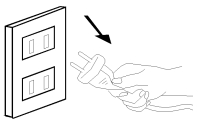

## DULKIŲ SIURBLIO PARUOŠIMAS DARBUI

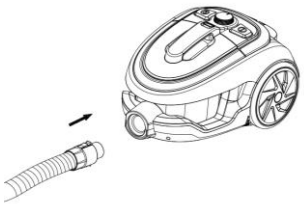


1. Žarną ant dulkių siurblio pritaisykite kišdami besisukančios žarnos jungtį į dulkių siurblį, Kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami atjungti žarną, paspauskite žarnos jungties šone esantį mygtuką ir ištraukite ją.

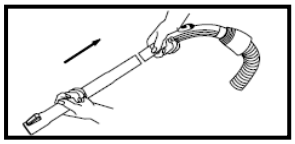


2. Teleskopinio vamzdžio ir priedų surinkimas

2.1. Įstatykite teleskopinį vamzdį į kitą žarnos galą.

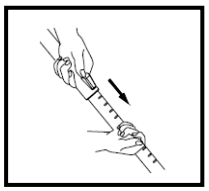


2.2. Teleskopinio vamzdžio ilgį sureguliuokite spausdami užfiksavimo mechanizmą žemyn ir įtraukdami vamzdžio apatinę dalį iki reikiamo ilgio.
Pastatydami į saugojimo vietą, kaip įmanoma labiau sutrumpinkite vamzdį.

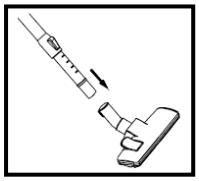

2.3. Įstatykite šepetį grindims į teleskopinį vamzdį.


**Antgalis grindims**

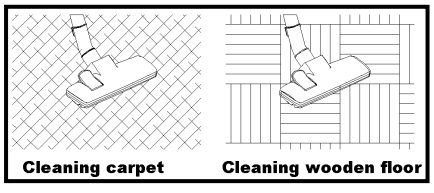

Antgalis grindims pasižymi dviem funkcijomis. Valant kietus paviršius (parketo grindis, grindų plyteles, t. t.), antgalio šepetėlius reikėtų išskleisti. Valant kilimus ir paklotus, šepetėlius reikėtų įtraukti į antgalį. Norėdami šias dvi funkcijas kaitalioti, paspauskite šepečio režimo perjungimo mygtuką.


**Kilimo valymas**

**Medinių grindų valymas**

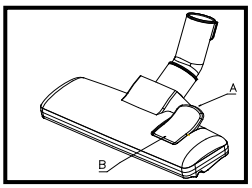


**Antgalis plyšiams**

Skirta radiatoriams, kampams, grindjuostėms, t. t.




## NAUDOJIMAS

**Valymas dulkių siurbliu**

1. Prieš naudodamiesi prietaisu, pirma ištraukite pakankamo ilgio lankstaus elektros laidą ir įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Geltona žyma ant lankstaus elektros laido žymi maksimalų negalimą viršyti ilgį.

Norėdami įjungti prietaisą, koja paspauskite ant korpuso esantį kojinį pedalą

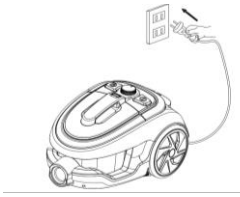



2. Norėdami suvynioti maitinimo laidą, viena ranka paspauskite mygtuką , o kita - prilaikykite, kad jis nesidaužytų ir neužgautų.




**Dulkių talpyklos ištuštinimas**

Dulkių talpyklą ištuštinkite, jeigu dulkių talpos kiekio indikacija pasiekė maksimalaus lygio „MAX“ žymą ar sumažėjo siurbimo pajėgumas.

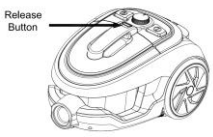

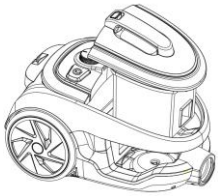



1. Išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite jį nuo elektros maitinimo lizdo. Taip darydami, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
2. Dulkių talpą atidarykite nuspausdami skydelio nuėmimo mygtuką.
3. Pakelkite dulkių talpą į priekį iš dulkių siurblio cilindrinės dalies.
4. Ištuštindami dulkių talpą, laikykite ją arti šiukšliadėžės.
5. Paspauskite atidarymo mygtuką. Pagrindas atsidaro, o dulkės subėga į

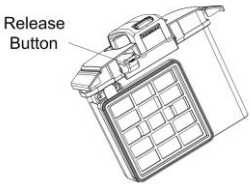

šiukšliadėžę.


6. Atsargiai išpurtykite užsilikusias dulkes.
7. Uždarykite pagrindą.
8. Įstatykite dulkių talpyklą atgal į dulkių siurblio cilindrinę dalį.
9. Patikrinkite, ar dulkių talpykla saugiai įstatyta.

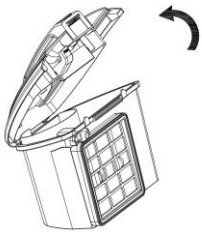



**Variklio filtro valymas**

1. Išjunkite ir atjunkite dulkių siurblį nuo el. maitinimo šaltinio.
2. Išimkite dulkių talpyklą.
3. Atidarykite dulkių talpyklos dangtelį ir išimkite filtrą.
4. Apsauginį variklio filtrą laikykite virš šiukšliadėžės.
   Norėdami grubiai apvalyti, švelniai padaužykite į šiukšliadėžę.
5. Sausą apsauginį variklio filtrą įstatykite atgal į jo laikiklį.
6. Įstatykite apsauginį variklio filtrą į jo vietą.
7. Atgal įstatykite filtro dangtelį, iš pradžių tiksliai užkabindami viršuje.
   Tada suaktyvinkite užraktą, spausdami, kol išgirsite spragtelėjimą.
8. Įstatykite dulkių talpyklą atgal į dulkių siurblio cilindrinę dalį.
9. Patikrinkite, ar dulkių talpykla saugiai įstatyta.

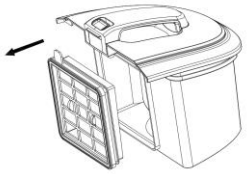



SVARBU! Niekada nenaudokite dulkių siurblio be variklio filtro.

**Išmetamojo oro filtro valymas**

Išmetamojo oro filtre oras paskutinį kartą išvalomas, prieš jam paliekant dulkių siurblį. Išmetamojo oro filtrą valykite tokia tvarka.

1. Išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Taip darydami, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
2. Išimkite dulkių talpyklą.
3. Atidarykite išmetamojo oro filtro dangtelį.
4. HEPA filtrą išplaukite po šaltu vandeniu ir leiskite jam išdžiūti.
5. Įstatykite išmetamojo oro filtrą atgal į vietą.
6. Uždarykite išmetamojo oro filtro dangtelį.

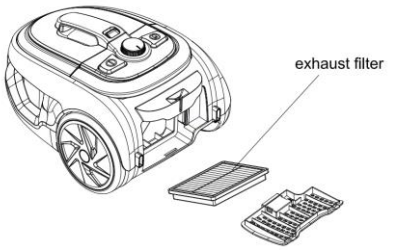

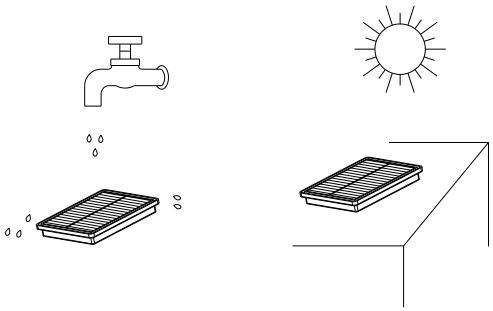

**Gabenimas ir saugojimas**

1. Galite pakelti ir neštis dulkių siurblį už pridėtos rankenos. Niekada netraukite ir nekelkite dulkių siurblio už laido.
2. Prieš sudėdami dulkių siurblį saugojimui, suvyniokite jo laidą. Išjunkite, atjunkite kištuką nuo laido ir laikykite paspaudę laido suvyniojimo mygtuką, kol laidas visiškai susivynios.
3. Taupant vietą, dulkių siurblį galima saugoti stačią ant jo galinio dangtelio. Teleskopinį vamzdį galima pakabinti ant dulkių siurblio, į vertikalaus pastatymo laikiklį įstačius stovėjimo tvirtinimą.

**Valymas**

Dulkių siurblį valykite drėgna šluoste.

Nenaudokite jokių koncentruotų tirpiklių ar abrazyvinių valymo priemonių.

**Patarimai aplinkos apsaugos klausimais**

Jeigu elektroninis prietaisas jau nebenaudojamas, jį reikėtų utilizuoti tokiu būdu, kad poveikis aplinkai būtų minimalus, ir laikantis vietos valdžios institucijos reglamentų. Daugeliu atvejų tokius produktus galima nunešti atiduoti vietoje veikiančiuose atitinkamų atliekų tvarkymo taškuose.



## GARANTIJOS SĄLYGOS

**STANDART buitinei technikai suteikiama 36 mėn. garantija.** Šie prietaisai yra skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.

1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių nebūtų pagrindo atlikti garantinio remonto.

2. Garantija netaikoma:

• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;

• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;

• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);

• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);

• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;

• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);

• radus mechaninių pažeidimų;

• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar

gyvūnams;

• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;

• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;

• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;

• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.

3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:

• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;

• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.

4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.

5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.