GRUNDER


USER MANUAL

KASUTUSJUHEND / LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CIRCULAR SAW

A71860

EE ELEKTRILINE KETSAAG
LV ELEKTRISKAIS RIPOZĀĢIS
LT ELEKTRINIS DISKINIS PJŪKLAS
RU ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

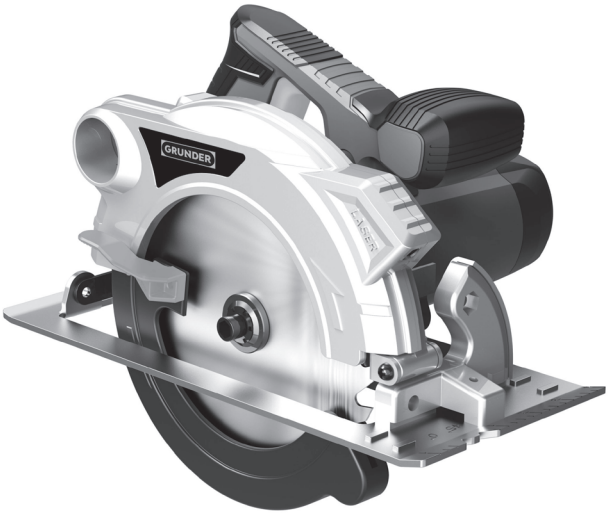


PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ


EN

GRUNDER

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage / Frequency	220–240 V~ 50 Hz
Rated power	1400 W
No-load speed	5000 rpm
Cable length	2 m
Disc diameter	185 mm
Disc inner diameter	20 mm

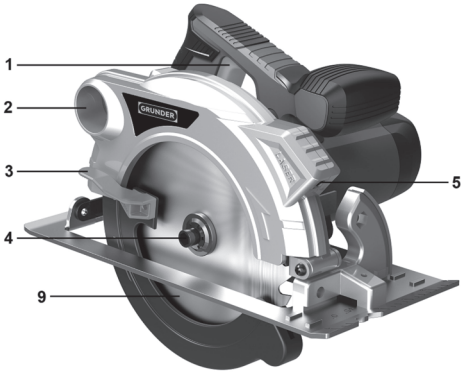

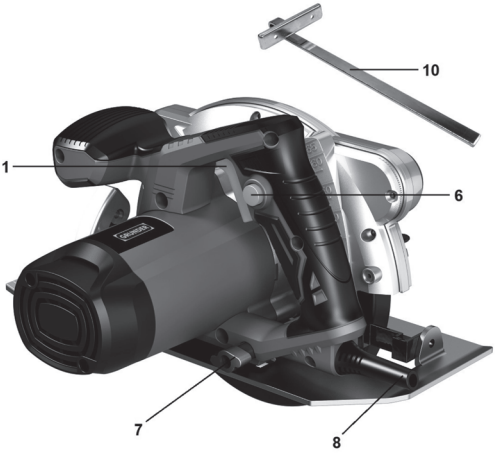


1. On/Off switch
2. Vacuum cleaner suction hole – 35 mm
3. Disc guard lever
4. Disc mounting screw
5. Laser diode
6. Safety button
7. Depth switch
8. Wire protection
9. Cutting disc (included)
10. Side guide fence

SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool.
	Read manual before use.
	Wear safety gloves.
	Wear ear protection.
	Wear eye protection.
	Wear respiratory protection.
	Class II – the machine is double insulated; earthing wire is therefore not necessary (only for charger).
	In accordance with essential requirements of the European directive(s).
	Ambient temperature 40 °C max. (only for battery).
	Do not expose charger and battery pack to water.
	Use battery and charger only in closed rooms.
	Do not incinerate battery pack or charger.

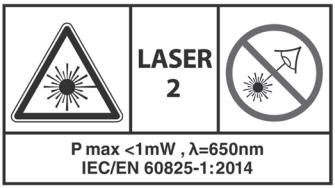

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and instructions. Failure to heed warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Keep safety warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the safety warnings refers to your mains operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

WORKING AREA
• Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.
• Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
• Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

ELECTRICAL SAFETY
• Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
• Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of an electric shock.
• Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges and refrigerators. There is an increased risk of an electric shock if your body is earthed.
• Do not expose power tools to rain or wet conditions. If water gets inside a power tool, it will increase the risk of an electric shock.
• Do not damage the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
• When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use. Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
• f operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a residual current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of an electric shock.

PERSONAL SAFETY
• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when operating a power tool may result in serious personal injury.
• Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.
• Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes accidents more likely.
• Remove any adjusting keys or spanners before turning on the power tool. A spanner or key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
• Do not reach out too far. Keep your feet firmly on the ground at all times. This will enable you retain control over the power tool in unexpected situations.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from the power tool. Loose clothes, jewellery or long hair can become entangled in the moving parts..
• If there are devices for connecting dust extraction and collection facilities, please ensure that they are attached and used correctly. Using such devices can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE
• Do not expect the power tool to do more than it can. Use the correct power tool for what you want to do. A power tool will achieve better results and be safer if used in the context for which it was designed.
• Do not use the power tool if the switch cannot turn it on and off. A power tool with a broken switch is dangerous and must be repaired.
• Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
• Store power tools, when not in use, out of the reach of children and do not allow people who are not familiar with the power tool or these instructions to operate it. Power tools are potentially dangerous in the hands of untrained users.
• Maintain power tools. Check for misalignment or jammed moving parts, breakages or any other feature that might affect the operation of the power tool. If it is damaged, the power tool must be repaired. Many accidents are caused by using poorly maintained power tools.
• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.

• Use the power tool, accessories and cutting tools, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work which needs to be done. Using a power tool in ways for which it was not intended can lead to potentially hazardous situations.

SERVICE
Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING
• Keep the ventilation slots of the machine clean to prevent overheating of the engine.
• Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use.
• Keep the ventilation slots free from dust and dirt.
• If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water.
• Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

MAINTENANCE
Our machines have been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper machine care and regular cleaning.

REPAIR
This product does not contain any parts that can be repaired by the consumer. Contact a qualified specialist to have it checked and repaired.

ENVIRONMENT
Should your appliance need replacement after extended use, do not dispose of it with the household refuse, but in an environmentally safe way.
Waste produced by electrical machine items should not be handled like normal household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist. Check you're your Local Authority or retailer for recycling advice.



DISPOSAL
Dispose appliances according to the regulations and requirements of your local council. If appliances are disposed in landfills or dumps, hazardous substances may leak into the ground water and get into the food chain, damaging your health and well-being.

EU DECLARATION OF CONFORMITY NO. 20220120/1

PRODUCT/OBJECT OF THE DECLARATION:
ELECTRIC CIRCULAR SAW A71860

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER OR AUTHORISED REPRESENTATIVE:
JINHUA AND INDUSTRY&TRADE SHARE CO., LTD
1-2/F, BUILDING2, NO.7, XITA ROAD, NUMBER THREE, CHENGXI NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER.
THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY WITH THE RELEVANT UNION HARMONISATION LEGISLATION:
2006/42/EC Machinery Directive
2014/30/EU EMC Directive

REFERENCES TO THE RELEVANT HARMONISED STANDARDS USED OR REFERENCES TO THE OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS IN RELATION TO WHICH CONFORMITY IS DECLARED:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 62841-1:2014+C1:2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY WITH DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 8 JUNE 2011 ON THE RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AND ITS AMENDMENT (EU) 2015/863 ON SUBMITTED SAMPLES. **(RoHS)**

PRODUCT TESTED BY:
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES DIVISION (SHANGHAI)
No.368, Guangzhong Road, Zhuanqiao Town, Minhang, Shanghai, China
(Where applicable: the notified/accredited body (name, number, address) performed (description of intervention) and issued the document)

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:
2022-01-25

江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司
HIGH HOPE INT'L GROUP
JIANGSU MINGJUN IMP & EXP CORP. LTD.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

36-month warranty is provided to GRUNDER tools and machinery

These appliances are designed for use in household for personal, noncommercial uses.

1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.
2. Warranty is not applied in the following cases:

- for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;
- for failures, occurring due to the action of chemical materials;
- for discoloration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);
- for failures, occurring when connecting the appliance into power supply, communications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);
- if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service center;
- if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);
- if noticing mechanical damages;
- if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;
- if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;
- if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;
- if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;
- in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances.

3. For operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators 24-month warranty is provided.
4. Warranty can be terminated, if:

- appliance was repaired by the person or company not dully authorised by seller's service center;
- if appliance was evidently knowingly damaged.


5. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.
6. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.


GRUNDER

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Pinge / Sagedus	220–240 V~ 50 Hz
Nimivõimsus	1400 W
Kiirus tühikaigul	5000 rpm
Kaabli pikkus	2 m
Ketta läbimõõt	185 mm
Ketta siseläbimõõt	20 mm

TIKKSAE OSAD

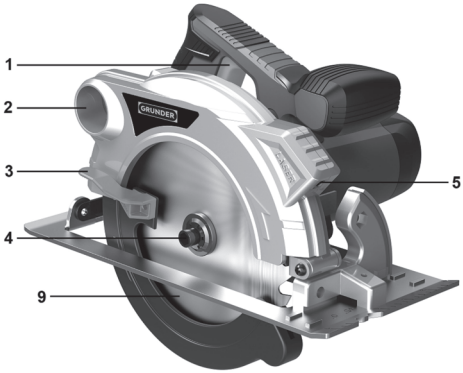

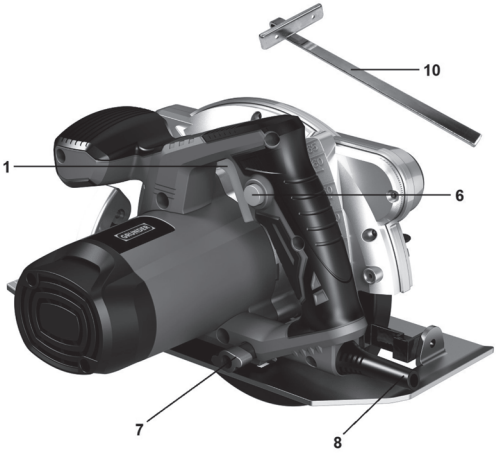


1. Sisse/välja lüliti
2. Tolmuimeja imemisava – 35 mm
3. Kettakaitse hoob
4. Ketta kinnituskruvi
5. Laserdiood
6. Ohutusnupp
7. Sügavuse lüliti
8. Juhtmete kaitse
9. Lõikeketas (kaasas)
10. Külgsuunaline piirdeaed

SÜMBOLID

Selles juhendis ja/või masinal kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Tähistab kehavigastuste või tööriista kahjustamise ohtu.
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
	Kandke kaitsekindaid.
	Kandke kuulmiskaitset.
	Kandke kaitseprille.
	Kandke hingamisteede kaitsevahendeid.
	II klass – masin on topelt isoleeritud; Maandusjuhe pole seega vajalik (ainult laadija jaoks).
	Vastavalt Euroopa direktiivi(de) olulistele nõuetele.
	Ümbritsev temperatuur 40 °C max. (ainult aku jaoks).
	Ärge jätke laadijat ja akut veega kokku.
	Kasutage akut ja laadijat ainult suletud ruumides.
	Ärge põletage akut ega laadijat.

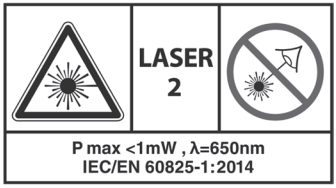

ELEKTRILISE TÖÖRIISTA ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED

Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja -juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.
Hoidke ohutushoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutushoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist" viitab teie võrguga (juhtmega) või akuga (juhtmeta) elektritööriistale.

TÖÖALA
• Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud. Korrastamata ja pimedad alad võivad põhjustada õnnetusi.
• Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või auru süüdata.
• Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriistaga töötamisel eemal. Tähelepanu segamine võib põhjustada seadme üle kontrolli kaotamise.

ELEKTRIOHUTUS
• Kontrollige alati, kas toiteallikas vastab andmesildil olevale pingele.
• Elektritööriistade pistikud peavad sobima pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut mingil viisil. Ärge kasutage maandatud elektritööriistadega adapterpistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
• Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, köögipliidid ja külmikud. Kui teie keha on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
• Ärge jätke elektritööriistu vihma või märgade tingimuste kätte. Kui vesi satub elektritööriista sisse, suurendab see elektrilöögi ohtu.
• Ärge kahjustage juhet. Ärge kunagi kasutage toitejuhet elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks või pistikupesast eemaldamiseks. Hoidke juhet eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest või liikuvatest osadest. Kahjustatud või takerdunud juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
• Kui kasutate elektritööriista õues, kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivat pikenduskaablit. Välistingimustes kasutamiseks sobiva juhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
• Kui elektritööriista kasutamine niiskes kohas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitsega (RCD) kaitstud toiteallikat. RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

ISIKLIK OHUTUS
• Olge valvel, jälgige, mida teete, ja kasutage elektritööriista käsitsedes tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
• Kasutage turvavarustust. Kandke alati kaitseprille. Turvavarustuse, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivrite või kuulmiskaitsevahendite kasutamine on alati vajalik, see vähendab kehavigastuste ohtu.
• Vältige juhuslikku käivitamist. Enne pistiku ühendamist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Elektritööriistade kandmine sõrmega lülitil või elektritööriistade ühendamine vooluvõrku, kui lüliti on sisse lülitatud, suurendab õnnetuste tõenäosust.
• Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvõtmed või mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või võti võib põhjustada kehavigastusi.
• Ärge sirutage käsi liiga kaugele. Hoidke jalad kogu aeg kindlalt maapinnal. See võimaldab teil ootamatutes olukordades säilitada kontrolli elektritööriista üle.
• Riietuge korralikult. Ärge kandke avaraid riideid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, riided ja kindad elektritööriistast eemal. Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele takerduda.
• Kui on olemas seadmed tolmueemaldus- ja kogumisseadmete ühendamiseks, veenduge, et need on kinnitatud ja õigesti kasutatud. Selliste seadmete kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.

ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
• Ärge oodake, et elektritööriist teeb rohkem, kui suudab. Kasutage selleks õiget elektritööriista, mida soovite teha. Elektritööriist annab paremaid tulemusi ja on ohutum, kui seda kasutatakse kontekstis, mille jaoks see on loodud.
• Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui lüliti ei saa seda sisse ja välja lülitada. Katkise lülitiga elektritööriist on ohtlik ja seda tuleb parandada.
• Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist või elektriliste tööriistade hoiustamist ühendage pistik vooluvõrgust lahti. Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad elektritööriista kogemata käivitamise ohtu.
• Hoidke elektrilisi tööriistu, kui neid ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas ja ärge laske inimestel, kes ei tunne elektritööriista või käesolevaid juhiseid, seda kasutada. Elektritööriistad võivad väljaõppimata kasutajate käes olla ohtlikud.
• Hooldage elektrilisi tööriistu. Kontrollige, kas pole liikuvaid osi, purunemisi või muid omadusi, mis võivad mõjutada elektritööriista tööd. Kui see on kahjustatud, tuleb elektritööriist parandada. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud elektritööriistade kasutamisest.

• Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad. Korralikult hooldatud teravate lõikeservadega lõikeriistad takerdu vad väiksema tõenäosusega ja neid on lihtsam juhtida.
• Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lõiketööriistu jne vastavalt nendele juhistele ja viisil, mis on ette nähtud konkreetset tüüpi elektritööriistadele, võttes arvesse töötingimusi ja tehtavat tööd. Elektritööriista kasutamine viisil, milleks see pole ette nähtud, võib põhjustada potentsiaalselt ohtlikke olukordi.

TEENINDUS
Teie elektritööriista peaks hooldama kvalifitseeritud spetsialist, kasutades ainult standardseid varuosi. See tagab seadme vastavuse nõutavatele ohutusstandarditele.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

PUHASTAMINE
• Hoidke masina ventilatsiooniavad puhtad, et vältida mootori ülekuumenemist.
• Puhastage masina korpust regulaarselt pehme lapiga, eelistatavalt pärast iga kasutuskorda.
• Hoidke ventilatsiooniavad tolmust ja mustusest puhtad.
• Kui mustus maha ei tule, kasutage seebivees niisutatud pehmet lappi.
• Ärge kunagi kasutage lahusteid, nagu bensiin, alkohol, ammoniaagivesi jne. Need lahustid võivad plastosi kahjustada.

HOOLDUS
Meie masinad on loodud töötama pikka aega minimaalse hooldusega. Pidev rahuldav töö sõltub masina nõuetekohasest hooldusest ja korrapärasest puhastamisest.

REMONT
See toode ei sisalda osi, mida tarbija saaks parandada. Selle kontrollimiseks ja parandamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud spetsialistiga.

KESKKOND
Kui teie seade vajab pärast pikaajalist kasutamist väljavahetamist, ärge visake seda ära koos majapidamisprügiga, vaid keskkonnaohutul viisil.
Elektrimasinate tekitatud jäätmeid ei tohi käidelda nagu tavalist olmeprügi. Taaskasutage seal, kus on olemas jäätmekäitluskohad. Taaskasutusnõuannete saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või jaemüüja poole.



UTILISEERIMINE

Kõrvaldage seadmed vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele ja nõuetele. Kui seadmed ladestatakse prügilasse või prügimäele, võivad ohtlikud ained lekkida põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu.

EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

TOODE / DEKLARATSIOONI OBJEKT:
ELEKTRILINE KETSAAG A71860

TOOTJA VÕI TEMA VOLITATUD ESINDAJA NIMI JA AADRESS:
JINHUA AND INDUSTRY&TRADE SHARE CO., LTD
1-2/F, BUILDING2, NO.7, XITA ROAD, NUMBER THREE, CHENGXI NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE
TOOTJA VASTUTAB SELLE VASTAVUSKINNITUSE EEST TÄIELIKU VASTUTUSE.
ÜLALTOODUD DEKLARATSIOONI OBJEKT ON VASTAVUS EUROOPA LIIDU VASTAVUSE ÕIGUSAKTIDEGA:
2006/42/EB Masinate direktiiv
2014/30/ES EMC direktiiv

LAIENDATUD VIITED ASJAKOHASELE KASUTATAVATEL STANDARDIDELE VÕI VIITED MUUDELE TEHNILISELE SPETSIFIKATSIOONIDELE, MIS KINNITAVAD VASTAVUST:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 62841-1:2014+C1:2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

ÜLALKIRJELDATUD DEKLARATSIOONI OBJEKT ON KOOSKLIK EUROOPA PARLAMENDI DIREKTIIVI 2011/65/EU JA NÕUKOGU 8. JUUNI 2011. AASTA DIREKTIIVI (EU) 2015/863 ELEKTRIKARJUTAMISEKS. **(RoHS)**

TOOTE TESTIJA:
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES DIVISION (SHANGHAI)
No.368, Guangzhong Road, Zhuanqiao Town, Minhang, Shanghai, China
(Akrediteerimisasutus (nimi, number, aadress), kes viis läbi toote testimise ja väljastas seda kinnitava dokumendi)

TOOTJA ALLKIRJA:
2022-01-25

江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司
HIGH HOPE INT'L GROUP
JIANGSU MINGJUN IMP & EXP CORP. LTD.

GARANTII TINGIMUSED

GRUNDER tööriistad ja masinad kehtib 36-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmärgil.

1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:

- riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
- riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
- seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
- riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, telekommunikatsioonivõi kaablivõrku, seoses väliskahjustustega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
- kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
- kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
- kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
- kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
- kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatat sioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
- kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
- kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmisja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
- kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu.

3. Tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele kehtib 24-kuuline garantii.
4. Garantii võib katkeda, kui:


- seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
- seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.


5. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
6. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

GRUNDER

ROKASGRĀMATA

Spriegums/frekvence	220–240 V~ 50 Hz
Nominālā jauda	1400 W
Tukšgaitas ātrums	5000 rpm
Vada garums	2 m
Diska diametrs	185 mm
Diska iekšējais diametrs	20 mm

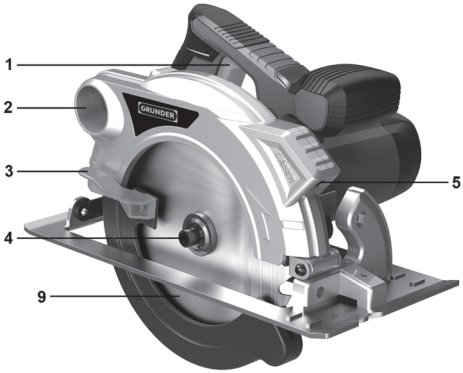

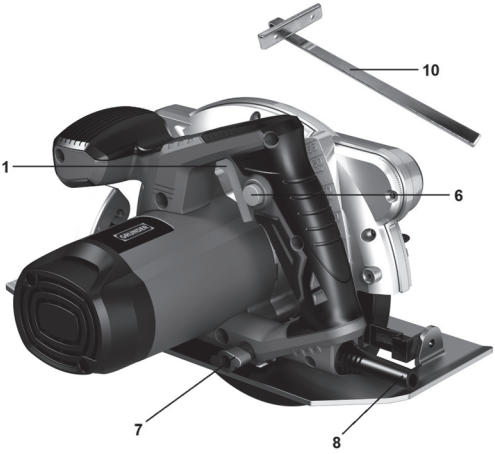


1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Putekļsūcēja sūkšanas atvere – 35 mm
3. Diska aizsargsvira
4. Diska stiprinājuma skrūve
5. Lāzera diode
6. Drošības poga
7. Dziļuma slēdzis
8. Vadu aizsardzība
9. Griešanas disks (iekļauts)
10. Sānu virzošais žogs

SIMBOLI

Šajā rokasgrāmatā un/vai uz ierīces tiek izmantoti šādi simboli:

	Apzīmē risku gūt miesas bojājumus vai sabojāt instrumentu.
	Pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.
	Lietojiet aizsargcimdus.
	Lietojiet ausu aizsargus.
	Lietojiet acu aizsarglīdzekļus.
	Lietojiet elpceļu aizsarglīdzekļus.
	II klase - iekārtai ir dubulta izolācija, tāpēc zemējuma vads nav nepieciešams (tikai lādētājam).
	Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas(-u) pamatprasībām.
	Apkārtējās vides temperatūra maks. +40 °C (tikai akumulatoram).
	Nepakļaujiet lādētāju un akumulatoru ūdens iedarbībai.
	Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai slēgtās telpās.
	Nededziniet akumulatoru vai lādētāju.

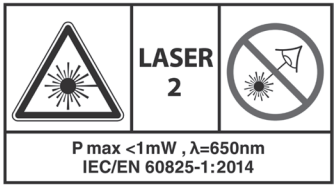

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTROINSTRUMENTU DROŠĪBU

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnus savainojumus.
Saglabājiet drošības brīdinājumus un instrukcijas turpmākai uzziņai.
Termins "elektroinstruments" brīdinājumos par drošību attiecas uz jūsu elektroinstrumentu, kas darbojas ar tīkla strāvu (ar vadu) vai ar akumulatoru (bez vada).

DARBA ZONA
• Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu. Piekrāmētās un tumšās vietās biežāk notiek negadījumi.
• Nedarbiniet elektroinstrumentus potenciāli sprādzienbīstamā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
• Strādājot ar elektroinstrumentu, uzmaniet, lai tuvumā nebūtu bērni un citi cilvēki. Traucēkļi var izraisīt kontroles zaudēšanu.

ELEKTRODROŠĪBA
• Vienmēr pārbaudiet, vai strāvas padeve atbilst uz datu plāksnītes norādītajam spriegumam.
• Elektroinstrumentu kontaktdakšām jāatbilst kontaktligzdām. Nekad nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Neizmantojiet adaptera kontaktdakšas ar zemētiem elektroinstrumentiem. Nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektriskās strāvas trieciena risku.
• Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir zemēts, pastāv palielināts elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nepakļaujiet elektroinstrumentus lietus vai mitra laika iedarbībai. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
• Nebojājiet vadu. Nekad neizmantojiet to elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai elektroinstrumenta atvienošanai no strāvas padeves. Turiet vadu atstatus no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
• Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots šādam pielietojumam. Darbam ārpus telpām piemērota pagarinātāja izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
• Ja elektroinstrumenta lietošana mitrā vietā ir neizbēgama, izmantojiet ar noplūdes strāvas ierīci (RCD) aizsargātu barošanu. RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

PERSONISKĀ DROŠĪBA
• Strādājot ar elektroinstrumentu vienmēr esiet modrs, skatieties ko darāt un pielietojiet veselo saprātu. Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības brīdis, strādājot ar elektroinstrumentu, var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
• Izmantojiet aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Aizsargaprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši drošības apavi, aizsargķivere vai dzirdes aizsarglīdzekļi, kas tiek izmantoti atbilstoši apstākļiem, samazina miesas bojājumu risku.
• Novērsiet nejaušas iedarbināšanas iespējamību. Pirms ierīces pievienošanas strāvas padevei pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Elektroinstrumentu pārvietošana ar pirkstu uz slēdža vai strāvas padeves pievienošana instrumentam, kuram ir ieslēgts slēdzis, izraisa nelaimes gadījumu risku.
• Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu. Uzgriežņu atslēga vai atslēga, kas piestiprināta pie elektroinstrumenta rotējošās daļas, var izraisīt miesas bojājumus.
• Nesniedzieties pāri ierīcei. Vienmēr saglabājiet stabilu pamatu un līdzsvaru. Tas ļaus labāk kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
• Ģērbieties atbilstoši veicamajam darbam. Nevelciet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Turiet matus, apģērbu un cimdus tālāk no kustīgajām daļām. Brīvas drēbes, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgās daļās.
• Ja putekļu nosūkšanai un savākšanai ir paredzētas papildierīces, pārliecinieties, ka tās ir pareizi pievienotas un tiek izmantotas atbilstoši. Šo ierīču izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos apdraudējumus.

ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN KOPŠANA
• Negaidiet, ka elektroinstruments paveiks vairāk, nekā spēj. Izmantojiet paredzētajam darbam atbilstošu instrumentu. Atbilstošs elektroinstruments savu darbu paveiks labāk un drošāk tādos apstākļos, kādiem tam paredzēts.
• Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi. Jebkurš elektroinstruments, kuru nevar vadīt ar slēdzi, ir bīstams un ir jālabo.
• Pirms jebkādiem labojumiem, piederumu maiņas un elektroinstrumentu uzglabāšanas atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina elektroinstrumenta nejaušas iedarbināšanas risku.
• Dīkstāvē esošus instrumentus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet tos darbināt personām, kas nav apguvušas pareizu darbību un izlasījušas instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bīstami nepamācītu lietotāju rokās.

• Uzturiet elektroinstrumentu darba kārtībā. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav novirzījušās, iesprūdušas, vai salūzušas un nav citu apstākļu, kas var ietekmēt instrumenta darbību. Ja instruments ir bojāts, tas pirms lietošanas jāremontē. Daudzus nelaimes gadījumus izraisa tieši neatbilstoši uzturēti elektroinstrumenti.
• Uzturiet griešanas rīkus asus un tīrus. Pareizi kopti griezējinstrumenti ar asām griešanas malām retāk ieķersies un tos būs vieglāk vadīt.
• Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus, uzgaļus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem un elektroinstrumenta tipam paredzētajā veidā, ņemot vērā darba apstākļus un veicamos darbus. Elektroinstrumenta izmantošana darbībām, kas nav šeit minētas, var izraisīt bīstamas situācijas.

APKOPE
Elektroinstrumenta apkopi veic tikai kvalificēts speciālists, izmantojot tikai standarta rezerves daļas. Tas nodrošinās tā atbilstību nepieciešamajiem drošības standartiem.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

TĪRĪŠANA
• Turiet ierīces ventilācijas atveres tīras, lai novērstu dzinēja pārkaršanu.
• Regulāri notīriet iekārtas korpusu ar mīkstu drāniņu, vēlams pēc katras lietošanas reizes.
• Turiet ventilācijas atveres brīvas no putekļiem un netīrumiem.20
Ja netīrumus neizdodas notīrīt, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas samitrināta ziepjūdenī.
• Nekad neizmantojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, spirtu, amonjaka ūdeni utt. Šie šķīdinātāji var sabojāt plastmasas daļas.

APKOPE
Mūsu iekārtas ir izstrādātas tā, lai tās darbotos ilgu laiku ar minimālu apkopi.
Ilgstoša apmierinoša darbība ir atkarīga no pareizas iekārtas kopšanas un regulāras tīrīšanas.

LABOŠANA
Šajā produktā nav tādu detaļu, kuras patērētājs varētu salabot patstāvīgi. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci.

VIDE
Ja ierīce ir jānomaina pēc ilgstošas lietošanas, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan videi drošā veidā.
Ar elektrisko iekārtu radītajiem atkritumiem nevajadzētu rīkoties kā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nododiet tos pārstrādei tur, kur ir pārstrādes iekārtas. Lai saņemtu padomu par pārstrādi, sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirgotāju.



UTILIZĀCIJA

Atbrīvojieties no ierīcēm saskaņā ar vietējās padomes noteikumiem un prasībām. Ja ierīces tiek izmestas poligonos vai izgāztuvēs, bīstamas vielas var noplūst gruntsūdeņos un nonākt barības ķēdē, kaitējot jūsu veselībai un labklājībai.

EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

PRODUKTS/DEKLARĀCIJAS OBJEKTS:
ELEKTRISKAIS RIPOZĀĢIS A71860

RAŽOTĀJA VAI PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA NOSAUKUMS UN ADRESE:
JINHUA AND INDUSTRY&TRADE SHARE CO., LTD
1-2/F, BUILDING2, NO.7, XITA ROAD, NUMBER THREE, CHENGXI NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE

RAŽOTĀJS UZŅEMAS PILNU ATBILDĪBU PAR ŠO ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU.
IEPRIEKŠ MINĒTĀS DEKLARĀCIJAS OBJEKTS ATBILST EIROPAS SAVIENĪBAS ATBILSTĪBAS TIESĪBU AKTIEM:
2006/42/EB Mašīnu direktīva
2014/30/ES EMC direktīva

PAPLAŠINĀTAS ATSAUCES UZ ATTIECĪGĀM LIETOŠANAS STANDARTIEM VAI ATSAUCES UZ CITĀM TEHNISKĀM SPECIFIKĀCIJAS, KAS DEKLARĒ ATBILSTĪBU:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 62841-1:2014+C1:2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

IEPRIEKŠ APRAKSTĀS DEKLARĀCIJAS OBJEKTS ATTIECAS AR EIROPAS PARLAMENTA DIREKTĪVU 2011/65/EU UN PADOMES 2011. GADA 8. JŪNIJA DIREKTĪVU (EU) 2015/863 PAR EIROPAS PARLAMENTA DIREKTĪVU. **(RoHS)**

PRODUKTU TESTĒTĀJS:
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES DIVISION (SHANGHAI)
No.368, Guangzhong Road, Zhuanqiao Town, Minhang, Shanghai, China
(Akreditācijas institūcija (nosaukums, numurs, adrese), kas veikusi produkta testēšanu un izdevusi to apliecinošu dokumentu)

RAŽOTĀJA PARAKSTS:
2022-01-25

江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司
HIGH HOPE INT'L GROUP
JIANGSU MINGJUN IMP & EXP CORP. LTD.

GARANTIJAS NOTEIKUMI
GRUNDER instrumentiem un mašīnām tiek piešķirta 36 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.
2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:

- bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;
- bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;
- ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);
- bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);
- konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;
- konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);
- mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;
- konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;
- bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;
- ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neiz- dodas konstatēt;
- ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izman- tots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;
- visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vain- as vai nepārvaramās varas dēļ.

3. Parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem tiek piešķirta 24 mēn. garantija.
4. Garantija var būt pārtraukta, ja:


- ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;
- ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.


5. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments;
6. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja in- strukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

GRUNDER

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įtampa / dažnis	220–240 V~ 50 Hz
Nominalioji galia	1400 W
Greitis veikiant tuščiąja eiga	5000 sūk./min.
Laido ilgis	2 m
Disko skersmuo	185 mm
Disko skylės skersmuo	20 mm

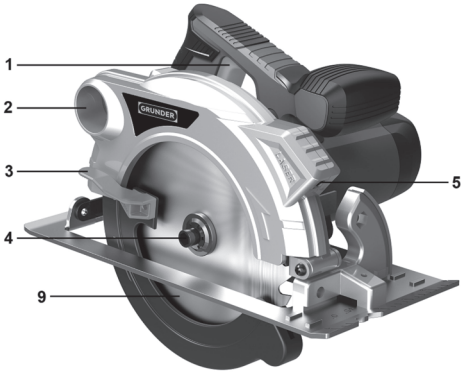

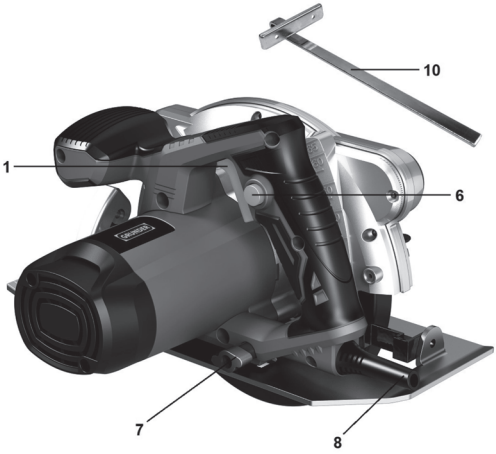


1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Siurblio prijungimo vieta – 35 mm
3. Disko apsaugos svirtis
4. Disko montavimo varžtas
5. Lazerio diodas
6. Saugos mygtukas
7. Gylio reguliavimo svirtis
8. Laido apsauga
9. Pjovimo diskas (komplekte)
10. Šoninis ribotuvas

SIMBOLIAI

Šioje naudojimo instrukcijoje ir (arba) ant įrankio pateikiami žemiau esantys simboliai:

	Nurodomas kūno sužeidimų ar įrankio apgadinimo pavojus.
	Prieš pradėdami naudoti perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
	Naudokite apsaugines pirštines.
	Naudokite ausų apsaugą.
	Naudokite akių apsaugą.
	Naudokite kvėpavimo takų apsaugą.
	II klasė: įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl nereikalingas įžeminimo laidas (tik įkroviklis).
	Pagal Europos direktyvos (-ų) esminius reikalavimus.
	Aplinkos temperatūra – maks. 40 °C (tik akumuliatoriui).
	Saugokite įkroviklį ir akumuliatorių nuo vandens.
	Akumuliatorių ir įkroviklį naudokite tik vidaus patalpoje.
	Nedeginkite akumuliatoriaus ar įkroviklio.

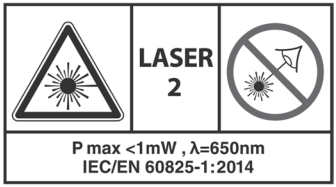

BENDRIEJI ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS PERSPĖJIMAI

Perskaitykite visus saugos perspėjimus bei nurodymus. Nereaguojant į perspėjimus ir nesivadovaujant nurodymais, galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) rimti kūno sužeidimai.
Išsaugokite saugos perspėjimus bei nurodymus, jei prireiktų ateityje.
Terminas „elektrinis įrankis“ saugos perspėjimuose reiškia jūsų turimą maitinamą iš tinklo (laidinį) elektrinį įrankį ar akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

DARBO VIETA
• Užtikrinkite darbo vietos švarą bei gerą apšvietimą. Užgriozdinta ir tamsi darbo vieta gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
• Nenaudokite elektrinio įrankio galimai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai generuoja žiežirbas, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
• Naudodami elektrinį įrankį, užtikrinkite, kad vaikai ir kiti pašaliniai asmenys stovėtų saugiu atstumu. Išsiblaškę galite netekti kontrolės.

ELEKTROS SAUGA
• Visada patikrinkite, ar maitinimo tiekimo šaltinis atitinka ant identifikacinės plokštelės nurodytą įtampą.
• Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas privalo atitikti išvadą. Niekada niekaip nemodifikuokite maitinimo laido kištuko. Nenaudokite adapterio kištukų su įžemintais elektriniais įrankiais. Nepakeisti maitinimo laido kištukai ir atitinkantys išvadai sumažina elektros smūgio pavojų.
• Saugokitės kūno sąlyčio su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Jeigu jūsų kūnas yra įžemintas, kyla padidintas elektros smūgio pavojus.
• Saugokite elektros įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Vandeniui patekus į elektrinį įrankį, padidėja elektros smūgio pavojus.
• Neapgadinkite maitinimo laido. Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, stumti, netraukite už jo iš maitinimo lizdo. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių detalių. Apgadinti ar susipainiojęlaidai padidina elektros smūgio pavojų.
• Naudodami elektrinį įrankį lauke, naudokite tam skirtą ilgintuvą. Naudojant laukui tinkantį ilgintuvą, sumažinamas elektros smūgio pavojus.
• Jeigu neįmanoma išvengti darbo drėgnoje aplinkoje, naudokite liekamąja srove valdomą saugos įtaisą (angl. RCD). Naudojant liekamąja srove valdomą saugos įtaisą, sumažinamas elektros smūgio pavojus.

ASMENS SAUGA
• Naudodami elektrinį įrankį, likite budrūs, dirbdami būkite atsargūs ir vadovaukitės logika. Būdami pavargę ar veikiami narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų, nenaudokite šio elektrinio įrankio. Nedėmesingumo akimirka naudojant elektrinius įrankius gali tapti rimto kūno sužeidimo priežastimi.
• Naudokite asmens apsaugos įrangą. Visada naudokite akių apsaugą. Tinkamomis sąlygomis naudojama asmens apsaugos įranga, tokia kaip apsauginė kaukė nuo dulkių, neslidūs apsauginiai batai, apsauginis šalmas, ar klausos apsaugos priemonės sumažinama kūno sužalojimų pavojų.
• Saugokitės netyčinio įrankio įsijungimo. Prieš prijungdami maitinimo šaltinį ir (arba) akumuliatorių, pakeldami ar nešdami šį įrankį, įsitikinkite, ar jungiklis yra išjungtas. Nešant elektrinius įrankius ir laikant pirštą ant jungiklio arba įjungiant elektrinius įrankius, kurių jungiklis įjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
• Pašalinkite visus reguliavimo įrankius ar veržliarakčius prieš įjungdami elektrinį įrankį. Elektrinio įrankio besisukančioje detalėje paliktas veržliaraktis ar koks nors kitas įrankis gali tapti kūno sužalojimo priežastimi.
• Nesiekite per toli. Visada išlaikykite tinkamą pagrindą po kojomis bei pusiausvyrą. Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
• Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir apsaugines pirštines toliau nuo judančių detalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali būti įtraukti į judančias detales.
• Jeigu pateikiami prijungimui prie dulkių ištraukimo bei surinkimo įrenginių skirti įtaisai, įsitikinkite, ar jie prijungti ir tinkamai naudojami. Dulkių surinkimas gali sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.

ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS BEI PRIEŽIŪRA
• Nesitikėkite, kad elektrinis įrankis padarys daugiau nei gali. Naudokite teisingą elektrinį įrankį darbo užduočiai atlikti. Elektrinis įrankis pasieks geresnių rezultatų ir bus saugesnis naudoti, jeigu bus naudojamas pagal numatytąjį paskirtį.
• Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jis neįsijungia ar neišsijungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kuris negali būti valdomas jungikliu, yra pavojingas ir privalo būti remontuojamas.
• Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo šaltinio prieš atlikdami kokius nors reguliavimus, keisdami priedus ar pastatydami elektrinius įrankius saugoti ilgam laikui. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina elektrinio įrankio netyčinio įjungimo pavojų.
• Nenaudodami elektrinių įrankių, saugokite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu

įrankiu ar jo naudojimo instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims naudoti šio elektrinio įrankio. Elektriniai įrankiai yra pavojingi nepatyrusio naudotojo rankose.
• Prižiūrėkite elektrinius įrankius. Tikrinkite dėl nesutapimo ar užstrigusių besisukančių detalių, gedimų ar kitų ypatumų, kurie galėtų neigiamai paveikti elektrinio įrankio veikimą. Jeigu įrankis yra apgadintas, privalu jį suremontuoti. Daug nelaimingų atsitikimų kyla dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
• Palaikykite pjovimo įrankių aštrumą bei švarą. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau įstringa ir juos lengviau valdyti.
• Naudokite elektrinį įrankį, pjovimo priedus ir antgalius, t. t. pagal šias naudojimo instrukcijas ir tuo būdu, kuris tinka konkrečiam elektriniam įrankiui, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbo užduotį, kurią reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį būdais, kuriais naudoti jis nėra skirtas, tai gali tapti potencialių pavojingų situacijų priežastimi.

APTARNAVIMAS
Jūsų elektrinį įrankį turėtų aptarnauti kvalifikuotas specialistas, naudojantis standartines atsargines detales. Taip užtikrinama, kad įrankis atitiktų reikalingus saugos standartus.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

VALYMAS
• Palaikykite įrankio vėdinimo angų švarą, kad išvengtumėte variklio perkaitimo.
• Reguliariai valykite įrankio korpusą minkšta šluoste, geriausia tai daryti po kiekvieno naudojimo.
• Saugokite vėdinimo angas nuo dulkių bei purvo.
• Jeigu purvas nenusivalo, naudokite minkštą šluostę su muiluotu vandeniu.
• Niekada nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzinas, alkoholis, amoniako vanduo, t. t. Šie tirpikliai gali apgadinti plastikines detales.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Mūsų įrankiai buvo sukurti ilgą laiką veikti su minimalia technine priežiūra. Tęstinis tinkamas veikimas priklauso nuo tinkamos įrankio priežiūros bei reguliaraus valymo.

REMONTAS
Šiame įrankyje nėra detalių, kurias naudotojas gali remontuoti. Patikrai ar remontui kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

APLINKOSAUGA
Jeigu po ilgo naudojimo jūsų įrankį reikėtų pakeisti kitu, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis, o šalinkite tai aplinkai saugiu būdu.
Elektrinio įrankio sukuriamas atliekas reikėtų tvarkyti kaip įprastas buitines atliekas. Jeigu veikia atitinkamų atliekų perdirbimo centras, nugabenkite ten atliekas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į jūsų vietos valdžios instituciją ar mažmeninės prekybos atstovą.



UTILIZAVIMAS
Nebenaudojamus įrankius šalinkite pagal vietos galiojančius reglamentus bei reikalavimus. Jeigu įrankiai šalinami uždaruose atviruose sąvartynuose, pavojingos medžiagos gali ištekėti į gruntinį vandenį, patekti į maisto grandinę ir taip pakenkti jūsų sveikatai bei gerovei.

EU ATITIKTIES DEKLARACIJA

PRODUKTAS / DEKLARACIJOS OBJEKTAS:
ELEKTRINIS DISKINIS PJŪKLAS A71860

GAMINTOJO AR ĮGALIOTO JO ATSTOVO PAVADINIMAS IR ADRESAS:
JINHUA AND INDUSTRY&TRADE SHARE CO., LTD
1-2/F, BUILDING2, NO.7, XITA ROAD, NUMBER THREE, CHENGXI NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE

GAMINTOJAS PRISIIMA VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ ŠIĄ ATITIKTIES DEKLARACIJĄ.
AUKŠČIAU ĮRAŠYTAS DEKLARACIJOS OBJEKTAS ATITINKA EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES TEISĖS AKTUS:
2006/42/EB Mašinų direktyva
2014/30/ES EMC direktyva

IŠPLĖSTINĖS NUORODOS Į ATITINKAMUS NAUDOJAMUS STANDARTUS ARBA NUORODOS Į KITAS TECHNINES SPECIFIKACIJAS, KURIOMIS DEKLARUOJAMA ATITIKTIS:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 62841-1:2014+C1:2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AUKŠČIAU APRAŠYTOS DEKLARACIJOS OBJEKTAS ATITINKA EUROPOS PARLAMENTO DIREKTYVĄ 2011/65/EU IR 2011 M. BIRŽELIO 8 D. TARYBOS DIREKTYVĄ (EU) 2015/863 DĖL KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO ELEKTRINIUOSE ĮRENGINIUOSE. **(RoHS)**

PRODUKTO BANDYMO VYKDYTOJAS:
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES DIVISION (SHANGHAI)
No.368, Guangzhong Road, Zhuanqiao Town, Minhang, Shanghai, China
(Akreditavimo įstaiga (pavadinimas, numeris , adresas), kuri atliko produkto bandymą ir išdavė tai patvirtinantį dokumentą)

GAMINTOJO PARAŠAS:
2022-01-25

江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司
HIGH HOPE INT'L GROUP
JIANGSU MINGJUN IMP & EXP CORP. LTD.

GARANTIJOS SĄLYGOS
GRUNDER įrankiams ir technikai suteikiama 36 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.

1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis naudotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:

- gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
- gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
- prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
- gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
- radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
- radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus naudotojo instrukcijoje);
- radus mechaninių pažeidimų;
- radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
- radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
- jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
- jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
- visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė naudotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių.

3. Įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams suteikiama 24 mėn. garantija.
4. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:


- prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
- prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.


5. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
6. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl naudotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso naudotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.

GRUNDER

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Напряжение/Частота	220–240 V~ 50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Длина провода	2 м
Диаметр диска	185 мм
Внутренний диаметр диска	20 мм

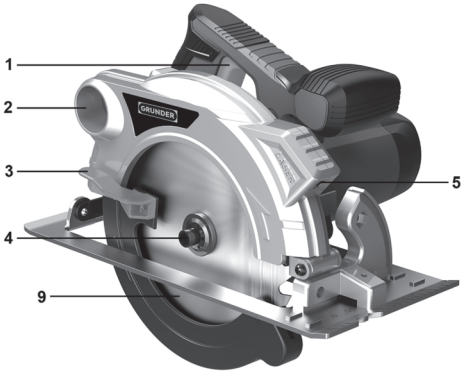

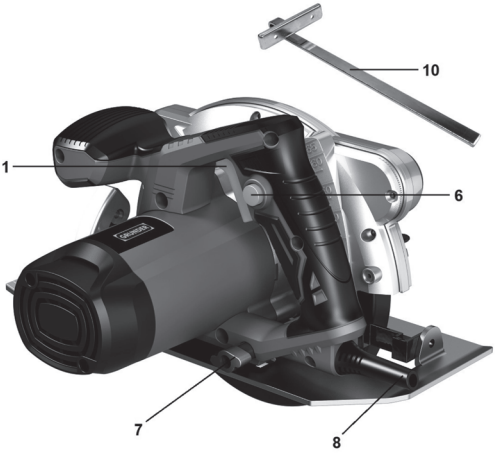


1. Переключатель включения/выключения
2. Всасывающее отверстие пылесоса – 35 мм.
3. Рычаг защиты диска
4. Винт крепления диска
5. Лазерный диод
6. Кнопка безопасности
7. Переключатель глубины
8. Защита проводов
9. Отрезной диск (в комплекте)
10. Боковой направляющий упор

СИМВОЛЫ

В данном руководстве и/или на устройстве используются следующие символы:

	Обозначает риск получения травмы или повреждения инструмента.
	Прочтите руководство перед использованием.
	Наденьте защитные перчатки.
	Наденьте средства защиты ушей.
	Наденьте защитные очки.
	Наденьте средства защиты органов дыхания.
	Класс II - Устройство имеет двойную изоляцию; Поэтому провод заземления не требуется (только для зарядного устройства).
	В соответствии с основными требованиями Европейской директивы.
	Температура окружающей среды 40 °C макс. (только для аккумулятора).
	Не подвергайте зарядное устройство и аккумулятор воздействию воды.
	Используйте аккумулятор и зарядное устройство только в закрытых помещениях.
	Не сжигайте аккумулятор или зарядное устройство.

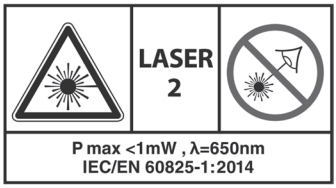

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
Сохраните предупреждения и инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования. Термин “электроинструмент” в предупреждениях по технике безопасности относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному) или от аккумулятора (беспроводному).

РАБОЧАЯ ЗОНА
• Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной. Беспорядок и темные участки могут привести к несчастным случаям.
• Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
• При работе с электроинструментом не подпускайте близко детей и посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что вы потеряете над ним контроль.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
• Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение источника питания напряжению, указанному на заводской табличке.
• Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку. Не используйте штепсельные вилки адаптера с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки уменьшат риск поражения электрическим током.
• Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
• Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды внутрь электроинструмента увеличивает риск поражения электрическим током.
• Не повредите провод. Никогда не используйте провод для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите провод подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся деталей. Поврежденные или запутанные провода повышают риск поражения электрическим током.
• При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный провод, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование провода, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
• Если эксплуатация электроинструмента во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
• Используйте средства безопасности. Всегда надевайте защитные очки. Использование защитных средств, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты слуха, когда это необходимо, снизит риск получения травм.
• Избегайте случайных запусков. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем вставлять вилку. Ношение электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента, когда выключатель находится во включенном положении, повышает вероятность несчастных случаев.
• Перед включением электроинструмента извлеките все регулировочные или гаечные ключи. Гаечный или регулировочный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся детали электроинструмента, может привести к травмам.
• Не тянитесь слишком далеко. Все время твердо стойте на земле. Это позволит вам сохранить контроль над электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
• Одевайтесь должным образом. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут запутаться в движущихся деталях.
• Если имеются устройства для подключения устройств для удаления и сбора пыли, пожалуйста, убедитесь, что они подключены и используются правильно. Использование таких устройств может снизить опасность, связанную с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

• Не ожидайте, что электроинструмент сделает больше, чем он может. Используйте правильный электроинструмент для того, что вы хотите сделать. Электроинструмент достигнет лучших результатов и будет безопаснее, если его использовать в том контексте, для которого он был разработан.

• Не используйте электроинструмент, если выключатель не может его включать и выключать. Электроинструмент со сломанным выключателем опасен и подлежит ремонту.

• Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

• Храните электроинструмент, когда он не используется, в недоступном для детей месте и не позволяйте людям, не знакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, управлять им. Электроинструменты потенциально опасны в руках неподготовленных пользователей.

• Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет ли перекоса или заклинивания движущихся деталей, поломок или любых других неисправностей, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, его необходимо отремонтировать. Многие несчастные случаи происходят из-за использования плохо обслуживаемых электроинструментов.

• Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками имеют меньшую вероятность заклинивания и легче поддаются контролю.

• Используйте электроинструмент, принадлежности, режущие инструменты и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями и способом, предназначенным для конкретного типа электроинструмента, принимая во внимание условия труда и работу, которую необходимо выполнить. Использование электроинструмента не по назначению может привести к потенциально опасным ситуациям.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным специалистом с использованием только стандартных запасных деталей. Это гарантирует, что он будет соответствовать требуемым стандартам безопасности.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

• Держите вентиляционные отверстия устройства чистыми, чтобы предотвратить перегрев двигателя.

• Регулярно протирайте корпус устройства мягкой тканью, желательно после каждого использования.

• Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях отсутствовали пыль и грязь.

• Если грязь не удаляется, используйте мягкую ткань, смоченную мыльной водой.

• Никогда не используйте растворители, такие как бензин, спирт, аммиачная вода и т.д. Эти растворители могут повредить пластиковые детали.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наши устройства спроектированы таким образом, чтобы работать в течение длительного периода времени с минимальными затратами на техническое обслуживание. Непрерывная удовлетворительная работа зависит от надлежащего ухода и регулярной чистки устройства.

РЕМОНТ

Данное изделие не содержит каких-либо деталей, которые могут быть отремонтированы потребителем. Обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы его проверили и отремонтировали.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Если ваше устройство нуждается в замене после длительного использования, утилизируйте его отдельно от бытового мусора и экологически безопасным способом.

С отходами, образующимися в результате работы электрического устройства, не следует обращаться как с обычным бытовым мусором. Пожалуйста, утилизируйте там, где есть средства для переработки отходов. Обратитесь к местному органу власти или розничному продавцу за советом по утилизации.



УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте прибор в соответствии с требованиями национального законодательства. Прибор содержит вредные материалы и вещества, которые, при не правильной утилизации, могут попасть в грунтовые воды и пищевую цепь и нанести вред вашему здоровью.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

ТОВАР/ОБЪЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ:
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА A71860

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
JINHUA AND INDUSTRY&TRADE SHARE CO., LTD
1-2/F, BUILDING2, NO.7, XITA ROAD, NUMBER THREE, CHENGXI NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСТОЯЩЕЕ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ.
ПРЕДМЕТ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О СООТВЕТСТВИИ ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ:
2006/42/EB Директива по машинному оборудованию
2014/30/ES Директива по электромагнитной совместимости

РАСШИРЕННЫЕ ССЫЛКИ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ИЛИ ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗАЯВЛЯЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 62841-1:2014+C1:2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

ЦЕЛЬ ВЫШЕОПИСАННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 2011/65/ЕС И ДИРЕКТИВЕ СОВЕТА (ЕС) 2015/863 ОТ 8 ИЮНЯ 2011 ГОДА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ. **(RoHS)**

ТЕСТЕР ПРОДУКТА:
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES DIVISION (SHANGHAI)
No.368, Guangzhong Road, Zhuanqiao Town, Minhang, Shanghai, China
(Орган по аккредитации (наименование, номер, адрес), осуществивший испытания продукции и выдавший подтверждающий это документ)

ПОДПИСЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
2022-01-25

江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司
HIGH HOPE INT'L GROUP
JIANGSU MINGJUN IMP & EXP CORP. LTD.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Для инструментов и машин GRUNDER предоставляется гарантия на 36 мес.

Данные приборы предназначены для использования в быту, в личных, не коммерческих целях.

1. При обнаружении производственного брака или в случае поломки прибора во время действия гарантии производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора, если прибор до этого использовался в соответствии с инструкцией, и нет обстоятельств, по причине которых невозможно было бы произвести гарантийный ремонт.
2. Гарантия не распространяется / применяется:

- на неисправности, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электросети или сбоя в электросети;
- на неисправности, возникшие по причине воздействия химических материалов;
- на изменение цвета прибора (пожелтение, загрязнение и т. п.);
- на неисправности, возникшие во время подключения прибора к электросетям, телекоммуникационным сетям, кабельным сетям, не соответствующим государственным стандартам; по причине других внешних воздействий (напр., воздействие влаги, температуры); из-за неправильного обращения с прибором (напр., отметины от чистки или скобления, царапины или другие механические повреждения);
- обнаружив следы проникновения в устройство, а также, если прибор ремонтировался не в производителем уполномоченном сервисе;
- в случае обнаружения изменений в конструкции или схеме прибора (кроме описанных в инструкции по эксплуатации);
- обнаружив механические повреждения;
- обнаружив повреждения, которые возникли по причине проникновения во внутрь прибора посторонних предметов, материалов, жидкостей или животных;
- обнаружив повреждения, которые возникли по причине использования не соответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запчастей;
- если серийный номер в памяти прибора изменен, стерт или его невозможно установить;
- еслиприбор, предназначенный для личного (бытового, семейного) использования, использовался для ведения бизнеса, в целях наживы, в производственных или других целях, не соответствующих истинного предназначения прибора;
- во всех других случаях, когда неисправности прибора возникли из-за того, что покупатель не придерживался инструкции по эксплуатации или неисправности возникли из-за вины третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств.

3. На обычно изнашивающиеся части прибора, например, батарейкам, аккумуляторам предоставляется гарантия на 24 мес.
4. Гарантия может быть прекращена, если:

- прибор ремонтировался лицом или компанией, не авторизованной сервисом продавца;
- прибор был очевидно сломан нарочно.

5. Гарантия не действительна, если не предоставляется кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку.
6. Производитель не несет ответственность за ущерб, аварии, потери людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователя, из-за незнания или не соблюдения инструкции прибора, неправильного подключения прибора.

GRUNDER

Importer / Importija / Importētājs /
Importuotojas / Импортёр
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, *www.senukai.lt*
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай