ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА

AC 100 – 18B



ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА БУДУЩЕЕ


Внимание: рисунки в инструкции являются только информационного характера.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
2. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными / умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под надзором или были проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают возможные опасности. Дети не должны играть с прибором. Работы по ремонту и уходу не могут проводиться детьми без присмотра.
3. Во время заполнения и чистки прибор должен быть отключен от сети.
4. Перед чисткой или другими работами по уходу отключите прибор от сети.
5.  Правильная утилизация данного продукта.
   Данная маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


- Названия компонентов

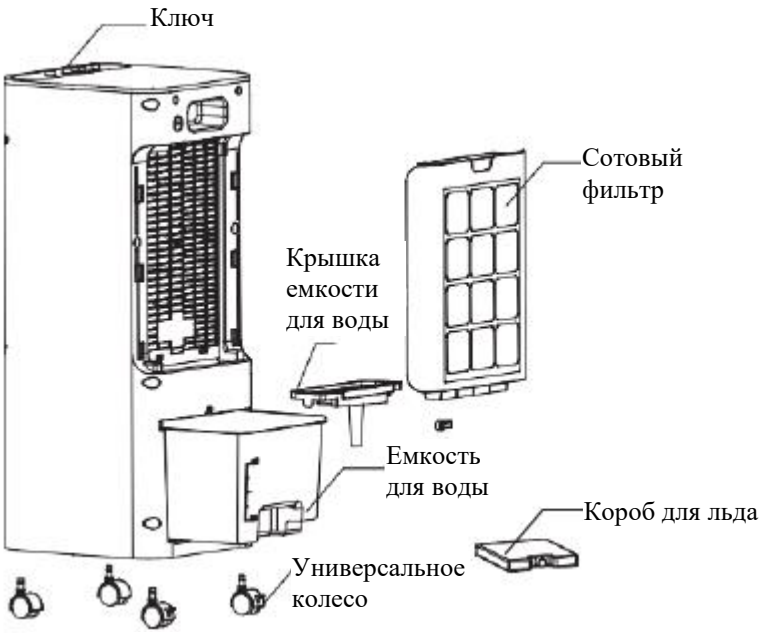




ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Управление кнопками

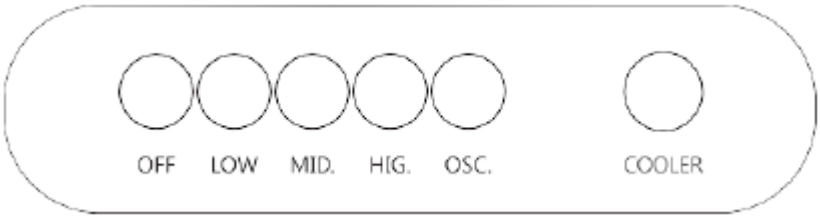

Нажмите кнопку на приборе для активации соответствующей функции. Пример:
- нажмите «OFF» кнопку для активации или деактивации функции *OFF* (выкл.);
- нажмите «LOW», «MID.», «HIG.» кнопки для регулирования скорости вентилятора;
- нажмите «OSC.» кнопку для активации или деактивации функции *Swing* (раскачивания);
- нажмите «COOLER» кнопку для активации или деактивации функции охлаждения.

Использование короба для льда

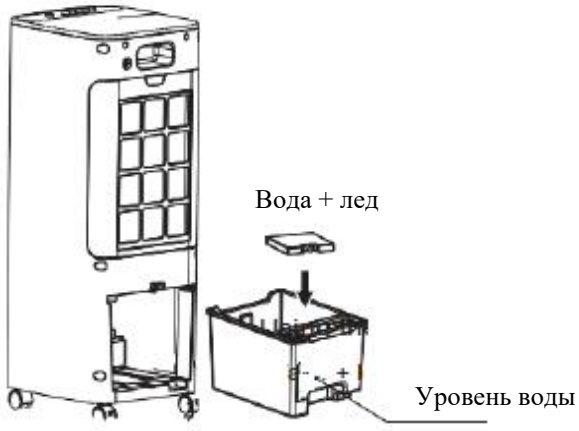

Подсказка для рассмотрения
При увлажнении уровень воды в емкости для воды не должен превышать отметку «MAX»; доливайте воду, если уровень становится ниже отметки «MIN».


Указания по использованию

- Руководство по наполнению и очистке резервуара для воды


- Своевременно вытирайте излишки воды в предназначенной для нее емкости.
- Наливая воду или во время чистки сперва отключите штепсель от сети.
- Перед запуском прибора убедитесь, что насосный модуль установлен правильно, в противном случае увлажнение будет происходить неправильно.

Есть два способа добавления воды.


1. Слейте половину воды из резервуара (насосный модуль не снят), добавьте воду напрямую.
2. После отсоединения насосного модуля выкачайте воду из бака, чтобы добавить новую воду или очистить бак.

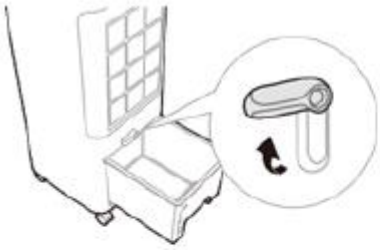

1. Поверните ручку емкости для воды, установив ее в горизонтальное положение.

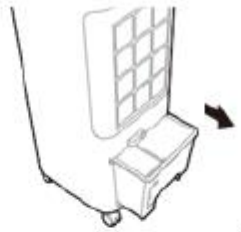

2. Выньте емкость наполовину (залив воду, емкость можно задвинуть).

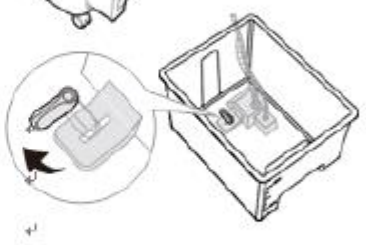

3. Поверните ручку (против часовой стрелки на 90°). Отсоедините емкость от модуля (включая трубу).



4. Вынув емкость, протрите ее и залейте воду.

5. Почистив и заполнив емкость водой, вставьте емкость в разъем, зафиксируйте модуль и закрепите емкость ручкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Вентилятор требует небольшого ухода. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
Если необходимы работы по обслуживанию, обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Перед чисткой и сборкой вентилятор должен быть отключен от сети.
2. Чтобы поставка воздуха была достаточной, сотовый фильтр и фильтр от пыли должны чиститься регулярно.
3. Внешние части протирайте слегка смоченной в легком растворе тряпкой.
4. Не используйте абразивных средств, чтобы не поцарапать поверхность.

Не используйте следующих средств для чистки: бензин, разбавитель.

5. Не позволяйте воде проникнуть под кожух мотора или во внутренние части прибора.

ЧИСТКА

1. Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Пластиковые части должны протираться мягкой тряпкой, слегка смоченной мыльным раствором. Мыльные остатки уберите сухой тряпкой.