HAUS HALT

Alles in Ordnung.

USER MANUAL

KASUTUSJUHEND
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

S-52ELC – 360×350×520 mm
SG-150ELC5 – 540×280×1500 mm

EN SAFE WITH ELECTRONIC CODE LOCK
EE SEIF ELEKTRONLUKUGA
LV SEIFS AR ELEKTRONISKO KODA ATSLĒGU
LT SEIFAS SU ELEKTRONINIU KODINIU UŽRAKTU
RU СЕЙФ С ЭЛЕКТРОННЫМ КОДОВЫМ ЗАМКОМ

EN

SAFE WITH ELECTRONIC CODE LOCK
OPERATION INSTRUCTION

First read the manual carefully before you start using the safe.

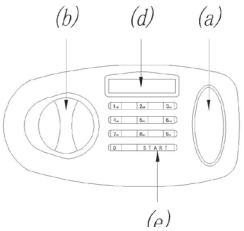


Diagram 1

Preparation for use (open the door with override key and installing the batteries)
This product is battery operated. Batteries are supplied. Only use 1.5 V AA batteries. For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. To open the door of the safe for the first time, just remove the override cover plated (a) (see diagram 1). You will find the keyhole, insert the key into the keyhole and turn it in a counter-clockwise direction, turn the knob (b) (see diagram 1) in a clockwise direction. Open the safe's door, To install the batteries, find the battery compartment (c) (see diagram 2). Ensure the + and – positions are correct. The display (d) (see diagram 1) will scan the status of the electronic system automatically. If it is in order the display will show "good".

Opening the safe

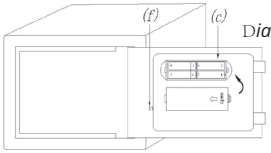


Diagram 2

To open the door of the safe, press the button "START"(e)(see diagram 1), the display on the panel will show "--------", then input one of the two sets of factory□preset codes: 8.8.8.8.8.8. (user code) or 0.0.0.0.0.0. (master code) immediately. The display shows "OPEN" and door using the knob within 5 seconds.
If you do not want the display to show your codes when you open the safe, just press the button "START" twice at the first time of pressing and other steps are the same.

Programming the code
The safe can be programmed with two sets of codes. For your safety, after opening the safe and installing the batteries, you should program two sets of your new codes to take place of two sets of factory-preset codes.

Programming the user code
A. Press the red button (f) (see diagram 2), then release it and display on the panel will show "------".
B.Press the "START" button, display on the panel will show "------".
C. Now press your 6 bytes numbers that you wish to use as a new user code, The display will show "IN" and numbers you inputted.


Programming the master code:

A. Press the "START" button, display on the panel will show "------".
B. Now press your 6 bytes numbers that you wish to use as a new user code.
C.Press the red button (f) (see diagram 2), then release it and display will show "IN" and numbers you inputted.

The reaction of wrong members
If you or an intruder uses the incorrect group of numbers, the display will show "ERROR" and it will not open.
If the incorrect combination code is used 4 times consecutively, the display will show "ERROR" with buzzer accompany every I second until the open the door with the override key, and then press the red button behind the door, the alarm will be lifted. Or the alarm will be lifted in 3 minutes automatically.
Battery replacement
Press the button "START". If the batteries are low, the display will show "LO-BAE", AND YOU SHOULD REPLACE THE BATTERIES. The safe requires 4 × size AA (1.5 V R06) batteries. Replace the old battery; the display will scan the status of the electronic lock system automatically. If it is in order, the display will show "GOOD". Use of alkaline batteries is recommended.

Override key
For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. If you forget or misplace your combination, remove the override cover plated discover place, your will find the keyhole, insert the key into the keyhole and turn it in a counter-clockwise direction, turn the knob in a clockwise direction. This will manually open your safe any time. This product is supplied with 2 original keys.
Do not keep the key in your safe. In event of battery failure you will not be able to open the safe.

Installing the safe
To reduce the risk of theft, the safe must be affixed to the floor or wall. For your convenience, there are holes in the bottom and on the back, 4 bolts are included for use in solid masonry wall.
Place the safe on a solid and secure surface and mark the wall or floor through the holes in the safe. The safe should be affixed as shown in following diagram. Ensure no electrical cabling, gas or water pipes are hidden where you intend to drill. Using a 10mm masonry drill bit, drill at the marked locations to a depth of 38mm. Insert the screw and split tube. Locate the safe, add the washers and tighten the nuts.

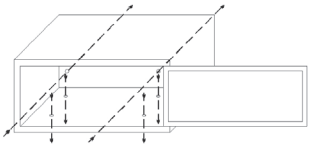


Meaning of crossed-out wheeled dustbin



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

SEIF ELEKTRONLUKUGA
KASUTUSJUHEND


Enne seifi kasutamist lugege hoolikalt läbi tema kasutusjuhend.

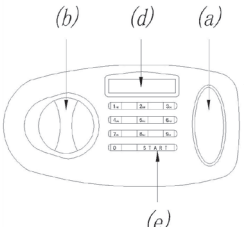

Joon 1.

Kasutamiseks ettevalmistamine (avaga seifi uks temaga kaasas oleva võtmega ja paigaldage toiteelemendid)
Seif tööks on vaja toiteelementide energiat. Toiteelemendid on seifiga kaasas. Kasutage ainult 1,5 V AA tüüpi toiteelemente. Seifi saab lukku panna ja lukust lahti võtta ka tavalise võtmega. Seifi uste esmakordseks avamiseks eemaldage võtmeaugu kaas (a) (joon 1.). Pange avasse võti ja pöörake teda kellaosuti liikumise vastassuunas, peale seda pöörake käepidet (b) (joon 1.) kellaosuti liikumise suunas. Avage seifi uks. Toiteelementide paigaldamiseks leidke üles toiteelementide paigaldamise pesa (c) (joon 2.). Elementide paigaldamisel pöörake tähelepanu nende polaarsusele. Peale elementide paigaldamist automaatselt kontrollitakse elektronsüsteemi seisukorda (d) (joon 1.). Kui kõik on korras, siis ekraanile ilmub kiri „GOOD“.

Seifi avamine
Seifi ukse avamiseks vajutage nuppu „START“(e)(vaata joonis 1), paneeli ekraanile ilmub „--------“, seejärel sisestage kohe üks kahest tehase eelseadistatud koodist: 8.8.8.8.8.8. (kasutajakood) või 0.0.0.0.0.0. (peakood). Ekraanile ilmub „OPEN“ ja avage uks nupuga 5 sekundi jooksul.

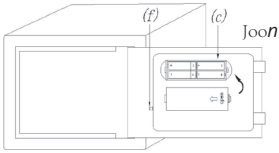

Joon 2.

Kui te ei soovi, et ekraan näitaks teie koode seifi avamisel, vajutage esmakordsel vajutamisel nuppu „START“ kaks korda, ülejäänud sammud on samad.

Koodi programmeerimine
Programmeeritakse kaks seifi koodi. Peale seifi avamist ja toiteelementide paigaldamist programmeerige kaks uut koodi, tehases seadistatud koodide asemele.


Kasutaja koodi programmeerimine
A. Vajutage punast nuppu (f) (vaata joonis 2), seejärel vabastage see ja paneeli ekraanile ilmub „------“.
B. Vajutage nuppu „START“, paneeli ekraanile ilmub „------“.
C. Nüüd sisestage oma 6-kohaline numberkood, mida soovite kasutada uue kasutajakoodina. Ekraanile ilmub „IN“ ning teie sisestatud numbrid.

Põhikoodi programmeerimine
A. Vajutage nuppu „START“, paneeli ekraanile ilmub „------“.
B. Nüüd sisestage oma 6-kohaline numberkood, mida soovite kasutada uue kasutajakoodina.
C. Vajutage punast nuppu (f) (vaata joonis 2), seejärel vabastage see ja ekraanile ilmub „IN“ ning teie sisestatud numbrid.

Valides vale numbrite kombinatsiooni
Juhul kui valitakse vale numbrite kood, siis ekraanile ilmub kiri „ERROR“ ja seifi ei saa avada.
Kui numbrite vale kombinatsioon sisestatakse 4 korda järjestikku, siis ekraanile ilmub kiri „ERROR“ ja iga sekundi järel kostub helisignaal. Signaal lülitub välja, kui seifi uks avada võtmega ja vajutada ukse sisemisel poolel olevale punasele nupule. Vastasel korral hoiatussignaal automaatselt lülitub välja 3 minuti jooksul.
Toiteelementide vahetamine
Vajutage nupule „START“. Juhul kui elemendid on tühjaks laadunud, siis ekraanile ilmub kiri „LO-BAE“. VAHETAGE TOITEELEMENDID UUTE VASTU. Selleks on vaja 4 tk AA tüüpi 1,5 V R06 toiteelementi. Peale vanade toiteelementide vahetamist uute vastu automaatselt kontrollitakse elektronvõtme süsteemi. Juhul kui kõik on korras, siis ekraanile ilmub kii „GOOD“. Soovitatakse kasutada ainult leeliselisi toiteelemente.

Seifi avamine võtmega
Seifil on võtmega avamise võimalus. Juhul kui unustasite koodi numbrite kombinatsiooni või eksisite nende sisestamisel, siis eemaldage võtmeava kaas, pange avasse võti ja pöörake teda kellaosuti liikumise vastassuunas, ukse käepidet pöörake kellaosuti liikumise suunas. Sel viisil on alati võimalik seifi avada võtmega. Tootega on kaasas 2 originaalset võtit.
Ärge unustage võtmeid seifist välja võtta. Tühjenenud toiteelementide korral ilma võtmeta seifi ei ole üldse võimalik avada.

Seifi kinnitamine
Varguse ohu vähendamiseks seif tuleb kinnitada kas põranda või seina külge, selleks on seifi põhjas ja tagaseinal vastavad avad. Seifiga on kaasas 4 polti, millede abil seifi saab kinnitada müüritud seina või põranda külge.
Pange seif tugevale aluspinnale ja märkide avade asukohad. Seif tuleb kinnitada vastavalt allpool näidatud joonisele. Enne seina või põranda puurimist kontrollige, kas puuritavates kohtades ei ole elektrijuhtmeid, gaasi- või veetorustikku. 10 mm läbimõõduga betoonipuuriga puurige tähistatud kohtadesse kuni 38 mm sügavusega augud. Kinnitage kruvid. Paigaldage seif, seibid ja keerake mutrid kinni.

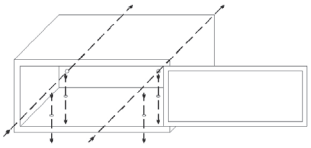

Läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol




Ärge visake elektriseadmeid ära koos olmeprügiga, andke neid ära oma vastavasse jäätmete kogumise süsteemi. Olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kohta saab teavet kohalikus omavalitsuses.
Kui elektriseadmed visatakse prügilasse, seadmetest põhjavette võivad sattuda ohtlikud materjalid, mis omakorda võivad sattuda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu.
Vahetades vanad seadmed uute vastu, jaemüüjad peavad vastu võtma vana seadet, et seda tasuta või sümboolse tasu eest hävitada.

LV

SEIFS AR ELEKTRONISKO KODA ATSLĒGU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


Pirms seifa izmantošanas, rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju.

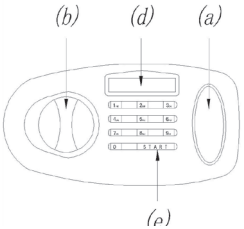

1. attēls

Sagatavošanās soļi pirms lietošanas (attaisiet durtiņas ar seifa atvēršanas atslēgu un ielieciet elektrības padeves baterijas)
Produkts darbojas, izmantojot elektrības padeves bateriju enerģiju. Elektrības padeves baterijas ir iekļautas komplektā. Izmantot tikai 1,5V AA tipa elektrības padeves baterijas. Jūsu ērtībām ir izveidota manuālā seifa attaisīšanas sistēma. Ja vēlaties attaisīt seifa durvis pirmo reizi, noņemt aizsargājošo pārsegu (a) (aplūkot 1. attēlu). Atrast atslēgas caurumu, ievietot atslēgu un pagriezt pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pagriežot rokturīti (b) (aplūkot 1. attēlu) pulksteņrādītāja virzienā. Attaisīt seifa durtiņas. Ja vēlaties ielikt elektrības padeves elementus, atrast elektrības padeves bateriju iedalījumu (c) (aplūkot 2. attēlu). Pievērst uzmanību elektrības padeves bateriju poliem. Automātiski noskenējams elektroniskās sistēmas stāvoklis (d) (aplūkot 1. attēlu). Ja viss kārtībā, ekrānā parādīsies uzraksts „GOOD".

Seifa attaisīšana
Lai atvērtu seifa durvis, nospiediet pogu „START"(e)(skatīt 1. shēmu), paneļa displejā parādīsies „--------", pēc tam nekavējoties ievadiet vienu no divām rūpnīcas iestatītajām kodēm:
8.8.8.8.8.8. (lietotāja kods) vai 0.0.0.0.0.0. (galvenais kods). Displejā parādās „OPEN" un durvis atveriet ar rokturi 5 sekunžu laikā.
Ja nevēlaties, lai displejā tiktu rādīti jūsu kodi seifa atvēršanas laikā, pirmo reizi nospiežot pogu „START", nospiediet to divreiz, pārējās darbības ir tādas pašas.

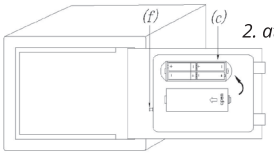

2. attēls

Koda programmēšana
Programmējami divi seifa kodu komplekti. Jūsu ērtībām, attaisot seifu un ieliekot elektrības padeves baterijas, Jums ir jāieprogrammē divi savi jauni kodu kombināciju komplekti, kuri izmainīs rūpnīcā iestatītos kodu komplektus.


Lietotāja koda programmēšana
A. Nospiediet sarkano pogu (f) (skatīt 2. shēmu), pēc tam atlaidiet to, un paneļa displejā parādīsies „-------".
B. Nospiediet pogu „START", paneļa displejā parādīsies „-------".
C. Tagad ievadiet 6 ciparu kodu, kuru vēlaties izmantot kā jauno lietotāja kodu. Displejā parādīsies „IN" un jūsu ievadītie cipari.

Galvenā koda programmēšana
A. Nospiediet pogu „START", paneļa displejā parādīsies „------".
B. Tagad ievadiet 6 ciparu skaitļus, kurus vēlaties izmantot kā jauno lietotāja kodu.
C. Nospiediet sarkano pogu (f) (skatīt 2. shēmu), pēc tam atlaidiet to, un displejā parādīsies „IN" un jūsu ievadītie skaitļi.

Sastādot nepareizu ciparu kombināciju
Ja jūs vai zaglis sastādāt nepareizu ciparu kombināciju, ekrānā tiek parādīts uzraksts „ERROR", savukārt seifs netiek attaisīts.
Ja nepareiza kombinācija tiek ievadīta 4 reizes pēc kārtas, ekrānā tiek parādīts uzraksts „ERROR" un ik pēc sekundes sadzirdams skaņas signāls. Signāls izslēdzas, kad seifa durvis tiek attaisītas ar seifa atslēgšanas atslēgu un aiz seifa durvīm tiek nospiesta sarkana poga. Pretējā gadījumā, brīdinājuma signāls automātiski pazudīs pēc 3 minūtēm.
Elektrības padeves bateriju apmainīšana
Nospiest pogu „START". Ja baterijas ir izlādējušās, ekrānā tiks parādīts uzraksts „LO-BAE". APMAINIET ELEKTRĪBAS PADEVES BATERIJAS. Seifā ievietojamas 4 AA tipa (1.5V R06) elektrības padeves baterijas. Apmainot vecās elektrības padeves baterijas pret jaunām, automātiski tiek noskenēts elektroniskās slēdzenes sistēmas stāvoklis. Ja viss ir kārtībā, ekrānā tiks parādīts uzraksts „GOOD". Tiek rekomendēts izmantot sārma elektrības padeves baterijas.

Seifa attaisīšanas atslēga
Jūsu ērtībām esam izveidojuši manuālo seifa attaisīšanas sistēmu. Ja aizmirsāt ciparu kombināciju vai kļūdījāties ievadīšanas laikā, noņemot vāciņu, atradīsiet atslēgas caurumu, ievietot atslēgu un pagriezt pretēji pulksteņrādītāja virzienam, savukārt rokturīti pagriezt pulksteņrādītāja virzienā. Tāpat jebkurā laikā varēsiet attaisīt seifu manuālā veidā. Pie izstrādājuma komplektā tiek iekļautas 2 oriģinālās atslēgas.
Neglabāt atslēgu seifā. Kad izlādēsies elektrības padeves baterijas, nevarēsiet attaisīt seifu.

Seifa apstiprināšana
Tiecoties samazināt zādzības apdraudējumu, seifu nepieciešams nostiprināt pie grīdas vai pie sienas. Jūsu ērtībām, uz seifa pamatnes un uz aizmugurējās daļas ir iedobumi, tāpat komplektā iekļautas 4 skrūves, kuras iespējams ieskrūvēt mūra sienā.
Novietot seifu uz stingras pamatnes un iezīmēt seifa iedobumu vietas. Seifs jānostiprina, vadoties pēc sniegtajiem attēliem. Pirms urbjat pārliecināties, ka urbšanas laikā netiks sabojātas elektrības, gāzes vai ūdenspadeves līnijas. Ar 10 mm mūra urbi izurbt caurumu iezīmētajās vietās līdz 38 mm dziļumam. Ievietot skrūves. Novietot vai pakarināt seifu, uzlikt paplāksni un pieskrūvēt.

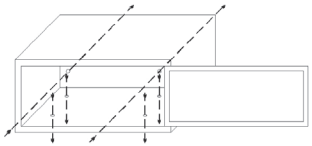


Pārsvītrots atkritumu kārbas simbols



Neizmetiet elektriskās iekārtas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, nododiet tās speciālā atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmā. Par pieejamajām atkritumu savākšanas sistēmām varat uzzināt pašvaldībā.
Ja elektriskās iekārtas tiek izmestas izgāztuvēs, no iekārtām gruntsūdeņos var nonākt bīstami materiāli, kas nonāks pārtikas ķēdē, radot kaitējumu jūsu veselībai un labsajūtai.
Nomainot vecas iekārtas ar jaunām, mazumtirdzniecības pārdevējiem ir jāpieņem vecā iekārta, lai to bez maksas vai par simbolisku samaksu utilizētu.


SEIFAS SU ELEKTRONINIU KODINIU UŽRAKTU NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami seifą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

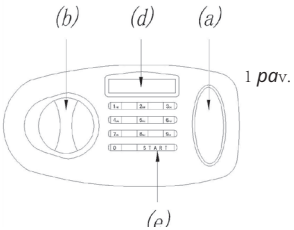

Pasiruošimas naudoti (atidarykite dureles seifo atidarymo raktu ir įdėkite maitinimo elementus)
Gaminys veikia naudodamas maitinimo elementų energiją. Maitinimo elementai pridedami. Naudokite tik 1,5 V AA tipo maitinimo elementus. Jūsų patogumui sukūrėme rankinio seifo atidarymo sistemą. Norėdami atidaryti seifo dureles pirmąjį kartą, nuimkite apsauginį dangtelį (a) (žr. 1 pav.). Radę rakto skylutę įstatykite raktą ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, pasukite rankenėlę (b) (žr. 1 pav.) pagal laikrodžio rodyklę. Atidarykite seifo dureles. Norėdami įdėti maitinimo elementus, raskite maitinimo elementų skyrių (c) (žr. 2 pav.). Atkreipkite dėmesį į maitinimo elementų polius. Automatiškai nuskenuojama elektroninės sistemos būklė (d) (žr. 1 pav.). Jei viskas gerai, ekrane pasirodo užrašas „GOOD“.

Seifo atidarymas
Norėdami atidaryti seifo duris, paspauskite mygtuką „START“(e)(žr. 1 schemą), skydelio ekrane pasirodys „--------“, tada nedelsdami įveskite vieną iš dviejų gamykloje nustatytų kodų:
8.8.8.8.8.8.8. (vartotojo kodas) arba 0.0.0.0.0.0. (pagrindinis kodas). Ekrane pasirodys „OPEN“ ir atidarykite duris rankena per 5 sekundes.
Jei nenorite, kad ekrane būtų rodomi jūsų kodai atidarant seifą, pirmą kartą spausdami paspauskite mygtuką „START“ du kartus, likę veiksmai yra tokie patys.

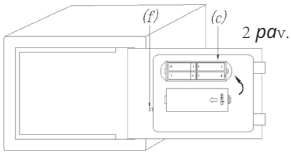

Kodo programavimas
Programuojami du seifo kodų rinkiniai. Jūsų saugumui, atidarę seifą ir įdėję maitinimo elementus turite užprogramuoti du savo naujųjų kodų rinkinius, kurie pakeis gamykloje nustatytus kodų rinkinius.


Naudotojo kodo programavimas
A. Paspauskite raudoną mygtuką (f) (žr. 2 schemą), tada atleiskite jį ir skydelio ekrane pasirodys „------“.
B. Paspauskite mygtuką „START“, skydelio ekrane pasirodys „------“.
C. Dabar įveskite savo 6 skaitmenų kodą, kurį norite naudoti kaip naują vartotojo kodą. Ekrane pasirodys „IN“ ir jūsų įvesti skaičiai.

Pagrindinio kodo programavimas
A. Paspauskite mygtuką „START“, skydelio ekrane pasirodys „------“.
B. Dabar įveskite savo 6 skaitmenų kodą, kurį norite naudoti kaip naują vartotojo kodą.
C. Paspauskite raudoną mygtuką (f) (žr. 2 schemą), tada atleiskite jį ir ekrane pasirodys „IN“ bei jūsų įvesti skaičiai.

Surinkus neteisingą skaičių kombinaciją
Jei jūs ar įsibrovėlis surenka neteisingą skaičių kombinaciją, ekrane rodomas užrašas „ERROR“, o seifas neatsidaro.
Jei neteisinga kombinacija suvedama 4 kartus iš eilės, ekrane rodomas užrašas „ERROR“ ir kas sekundę pasigirsta garsinis signalas. Signalas išsijungia, kai seifo durelės atidaromos seifo atidarymo raktu ir paspaudžiamas raudonas mygtukas už durelių. Priešingu atveju, įspėjamasis signalas automatiškai nutyla po 3 minučių.
Maitinimo elementų keitimas
Paspauskite mygtuką „START“. Jei baterijos išsekusios, ekrane rodomas užrašas „LO-BAE“. PAKEISKITE MAITINIMO ELEMENTUS. Į seifą dedami 4 AA tipo (1,5 V R06) maitinimo elementai. Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais, automatiškai nuskenuojama elektroninio užrakto sistemos būklė. Jei viskas gerai, ekrane pasirodo užrašas „GOOD“. Rekomenduojama naudoti šarminius maitinimo elementus.

Seifo atidarymo raktas
Jūsų patogumui sukūrėme rankinio seifo atidarymo sistemą. Jei pamiršote skaičių kombinaciją arba suklydote ją vesdami, nuėmę dangtelį rasite raktų skylutę, įstatykite raktą ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, o rankenėlę pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Taip bet kuriuo metu galėsite atidaryti seifą rankiniu būdu. Prie gaminio pridedami 2 originalūs raktai.
Nelaikykite rakto seife. Išsekus maitinimo elementui seifo neatidarysite.

Seifo tvirtinimas
Siekiant sumažinti vagystės pavojų seifą reikia pritvirtinti prie grindų ar sienos. Jūsų patogumui ant seifo dugno ir galinės dalies yra ertmės, taip pat pridedami 4 varžtai, kuriuos galima įsukti į mūrinę sieną.
Pastatykite seifą ant tvirto paviršiaus ir pažymėkite ertmių ant seifo vietas. Seifas turi būti tvirtinamas vadovaujantis pateiktu paveikslėliu. Prieš gręždami įsitikinkite, kad nepažeisite elektros, dujų ar vandentiekio linijų. 10 mm mūro grąžtu išgręžkite ertmes pažymėtose vietose iki 38 mm gylio. Įstatykite varžtus. Pastatykite ar pakabinkite seifą, uždėkite poveržles ir priveržkite.

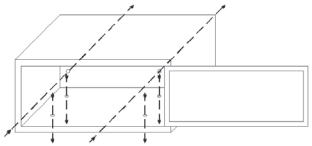

Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis



Nemeskite elektros prietaisų su įprastomis buitinėmis atliekomis; atiduokite į specialią atitinkamų atliekų surinkimo sistemą. Apie veikiančias atliekų surinkimo sistemas galite sužinoti vietos savivaldybėje. Elektros prietaisų atliekas šalinant užkasamuose ar atviruose sąvartynuose, iš prietaisų į gruntinius vandenis gali patekti pavojingų medžiagų, kurios pateks į mitybos grandinę ir sukels žalos jūsų sveikatai ir gerovei. Keičiant senus prietaisus naujais, mažmeniniai pardavėjai privalo priimti jūsų seną prietaisą, kad tinkamai ir nemokamai ar už simbolinį mokestį jį pašalintų.

RU

СЕЙФ С ЭЛЕКТРОННЫМ КОДОВЫМ ЗАМКОМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед тем как пользоваться сейфом внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

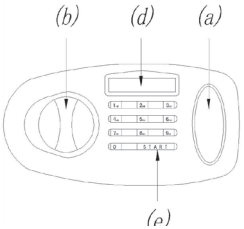


Рис. 1

Подготовка к эксплуатации (откройте дверцу ключом для открывания сейфа и вставьте батарейки)Сейф работает от энергии батареек. Батарейки прилагаются. Рекомендуется использовать только батарейки (элементы питания) 1,5 В типа АА. Для Вашего удобства мы создали систему ручного открывания сейфа. При желании открыть дверцы сейфа в первый раз снимите защитную крышку (a) (см. Рис. 1). Найдя замочную скважину, вставьте ключ и поверните против часовой стрелки, поверните ручку (b) (см. Рис. 1) по часовой стрелке. Откройте дверцу сейфа. Для того чтобы вставить батарейки найдите отсек для элементов питания (c) (см. Рис. 2). Обратите внимание на полярность элементов питания. Автоматически сканируется состояние электронной системы (d) (см. Рис. 1). Если всё в порядке, то на экране появится надпись «GOOD».

Открытие сейфа

Чтобы открыть дверь сейфа, нажмите кнопку «START»(e)(см. схему 1), на дисплее панели появится «--------», затем немедленно введите один из двух заводских кодов:

8.8.8.8.8.8.8. (пользовательский код) или 0.0.0.0.0.0. (главный код). На дисплее отобразится «OPEN», откройте дверь ручкой в течение 5 секунд.

Если вы не хотите, чтобы при открытии сейфа на дисплее отображались ваши коды, при первом нажатии нажмите «START» дважды, остальные шаги остаются без изменений.

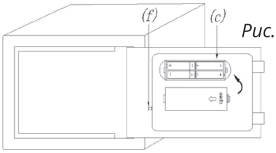


Рис. 2

Программирование кода

Программируются два набора кодов сейфа. Для Вашей безопасности после открытия сейфа и установки элементов питания Вы должны запрограммировать две комбинации своих новых кодов, которые заменят установленные на заводе комбинации кодов.

Программирование кода пользователя

A. Нажмите красную кнопку (f) (см. схему 2), затем отпустите её, на дисплее панели появится «------».

B. Нажмите кнопку «START», на дисплее панели появится «------».

C. Теперь введите 6-значный номер, который вы хотите использовать в качестве нового пользовательского кода. На дисплее отобразится «IN» и введённые вами цифры.

Программирование основного кода

A. Нажмите кнопку «START», на дисплее панели появится «------».

B. Теперь введите 6-значный код, который вы хотите использовать в качестве нового пользовательского кода.

C. Нажмите красную кнопку (f) (см. схему 2), затем отпустите её, на дисплее отобразится «IN» и введённые вами цифры.

Если набрать неправильную комбинацию цифр:

Если Вы или взломщик наберёте неправильную комбинацию цифр, то на дисплее появится надпись «Error», а сейф не откроется. Если неправильная комбинация цифр вводится 4 раза подряд, то на дисплее появляется надпись «Error» и каждую секунду звучит звуковой сигнал. Звуковой сигнал выключается после открытия дверцы сейфа ключом и нажатия красной кнопки за дверцей. В противном случае предупреждающий сигнал автоматически замолкает через 3 минуты.

Замена батареек (элементов питания)

Нажмите кнопку «START». Если батарейки разрядились, то на дисплее появляется надпись «LO-BAE». ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ. В сейф вставляются четыре батарейки типа АА (1.5В R06). Замените элементы питания новыми, автоматически сканируется состояние системы электронного замка. Если всё в порядке, то на дисплее появляется надпись «GOOD». Рекомендуется использовать щелочные элементы питания.


Ключ для открывания сейфа

Для Вашего удобства мы создали систему ручного открывания сейфа. Если Вы забыли комбинацию цифр или ошиблись при вводе комбинации, то сняв крышку, Вы найдёте отверстие для ключа. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, а ручку поверните по часовой стрелке. Так Вы в любое время сможете открыть сейф вручную. К изделию прилагается 2 оригинальных ключа. **Не храните ключ в сейфе. Если батарейки разрядятся, то Вы не сможете открыть сейф.**

Крепление сейфа

С целью уменьшения опасности кражи сейфа его надо прикрепить к полу или стене. Для Вашего удобства на нижней или задней части сейфа имеются углубления, а также прилагается 4 болта, которые можно вкрутить в кирпичную стену.

Установите сейф на твёрдую поверхность и отметьте места углублений на сейфе. Сейф должен крепиться в соответствии с прилагаемым чертежом. Перед сверлением убедитесь, что не повредите электрические, газовые и водопроводные линии. С помощью сверла для сверления камня диаметром 10 мм просверлите в отмеченных местах отверстия на глубину 38 мм. Установите болты. Поставьте или подвесьте сейф, установите шайбы и затяните болты.

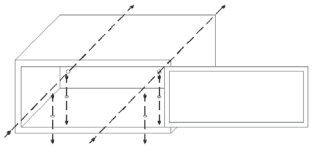

Символ перечёркнутого крест-накрест мусорного контейнера



Не выбрасывайте электроприборы вместе с обычными бытовыми отходами, отдайте в специальную систему сбора соответствующих отходов.

О действующих системах сбора отходов вы можете узнать в местном самоуправлении.

Если электроприборы утилизируются на открытых свалках или закапываются в землю, в грунтовые воды могут просочиться опасные вещества, которые попадут в пищевую цепочку и причинят вред вашему здоровью и благополучию.

При замене старых приборов на новые розничные торговцы обязаны бесплатно или за символическую плату принять старый прибор, чтобы его должным образом утилизировать.