standart

make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS INSTRUKCIJA /
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED TABLE LAMP


TLED-130(U20)

EE LED LAUALAMP

LV LED GALDA LAMPA

LT LED STALO ŠVIESTUVAS

RU LED НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА

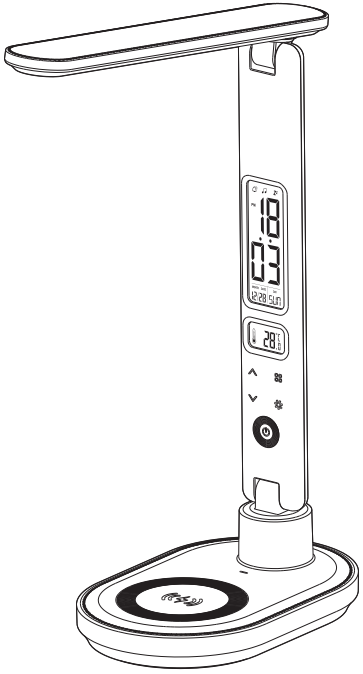


PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ


standart
make your life easier

EN

PRODUCT LIST

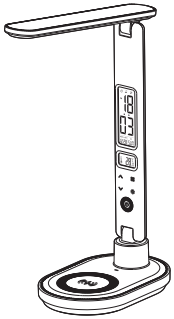


LED table lamp




Adapter

Notice! The product, accessories, user interface and other illustrations in the manual are schematic diagrams for reference only. Due to product upgrading, physical product may be slightly different from the schematic diagram. Please refer to the object.

PRODUCT INTRODUCTION

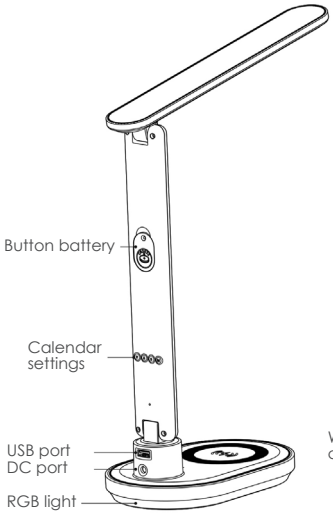

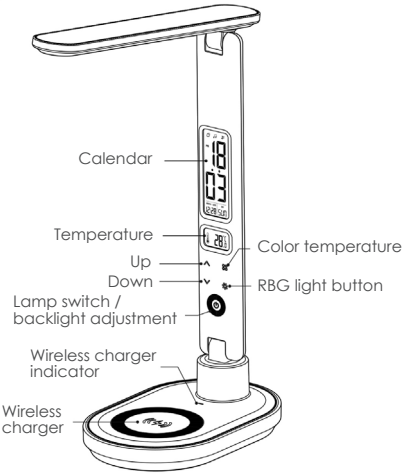

SPECIFICATION


Model	UL-U20
USB output power	5 W
Wireless charger output power	10 W
Max. power	22 W
Night light power	3 W
Color temperature	5000 K ± 400 K; 3000 K ± 400 K; 4000 K ± 400 K

PRECAUTIONS

Please wipe it by soft cotton fabric for surface cleaning, do not use any corrosive solvents.
The light source is irreplaceable. Please stop use when actually wear out.
If a failover occurs, please do not disassemble by yourself to avoid any damage on the product. Please contact the manufacture for maintenance.

POWER CONNECTION


Connect the power adapter, RGB light lights up, the display automatically turns on, the buzzer emits a power-on prompt tone, and the wireless charging indicator lights up red and green at the same time.

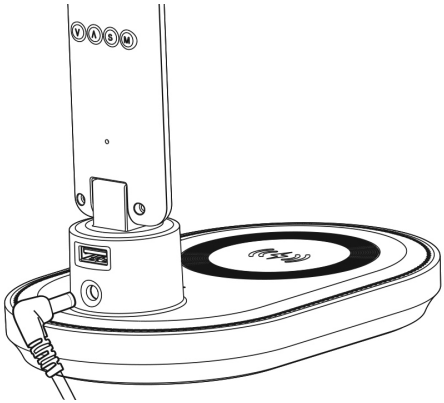

Notice!
Please use the original power supply, do not use the cable extension or splitter, otherwise the product may work abnormal.
Please do not use an adapter that cannot directly output 12 V by default.
• If the lights flickered or noisy, please replace the power supply timely.
• Do not connect the adapter metal point with other metals otherwise the product will be damaged and causing other dangers.
• The external cable or cord of this lamp cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp should be scrapped.
Please do not use it on slopes greater than 6 degrees.

WIRELESS CHARGER

Please put your electronic products that support QI protocol wireless charging in the center of the "((ϟ))", the indicator light is red when charging normally, the indicator light is green when fully charged, if the red light flashes to indicate that it is a fault, please pay attention to check whether there is a metal object attached to the center of the anti-slip mat.

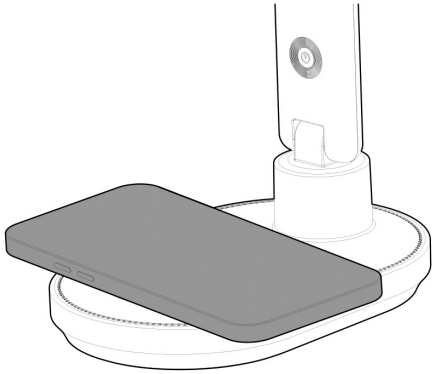

OPERATION INSTRUCTION


Lamp button operation (as shown in below picture)

∧	⁞⁞	∨	✳	⏻
Increase the brightness	Color temperature	Decrease the brightness	RGB Button	Lamp switch / backlight adjustment

1. Screen brightness adjustment: Long press "⏻" to turn on / off the screen backlight.
2. Main light switch: Short press "⏻" to turn on / off the main light.
3. Main lamp brightness adjustment: Short press the " ∧ " and " ∨ " button" 5 levels of brightness adjustment.
4. Color temperature of the main light: Short press the " ⁞⁞ " key, color temperature cycle selection: cold light – warm light – natural light.
5. RGB light operation instructions: Short press the " ✳ " icon to cycle selection: night light dazzling mode – chasing light mode – monochrome gradient, long press " ✳ " to turn off the RGB light.
6. Temperature conversion: In the normal state, press the " ∨ " key to convert celsius and fahrenheit temperature.

Alarm clock operation (as shown in below picture)




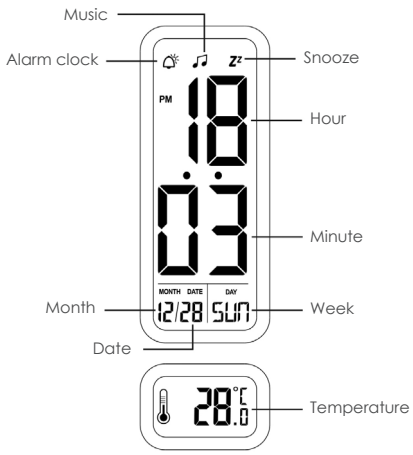

Date and time settings
1. In normal mode, press the "**S**" key to start the setting function of the date and time, and then press it again to enter the setting of the next option and the order of setting is: hour – minute – year – month – day – exit.
2. Press " ^ " key and " v " key to set, the day of the week will change automatically with the change of date.
3. In the setting state, press the "**M**" key, after no operation within 1 minute, it will automatically exit the setting and display the current time.
4. In the normal state, press the " ^ " key to convert 12-hour or 24-hour clock.


Snooze function settings
1. In the normal state, press the "**M**" key to enter the alarm mode.
2. In the alarm mode, press the "**S**" key to enter the alarm setting, and then press it again to enter the setting of the next option, the order is hour – minutes – snooze –music – exit. Press the " ^ " or " v " key to adjust the time value.
3. In the alarm mode, press the " ^ " key and " v " key to turn the alarm and snooze function on and off, and then press to start the next function marker. The order is: turn on the alarm – turn on the snooze function – turn off the alarm and snooze function.
4. When the alarm time is reached, the alarm will last for 1 minute, and when the snooze time is reached, the alarm will sound again. Press the "**S**" key or any key to stop the alarm.

BUTTON BATTERY REPLACEMENT METHOD

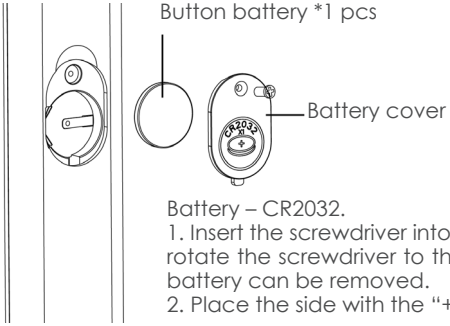

Battery – CR2032.
1. Insert the screwdriver into the battery cover slot on the back of the lamp, rotate the screwdriver to the left, remove the battery cover, and then the battery can be removed.
2. Place the side with the "+" on the new battery up.

USING ANGLE ADJUSTMENT

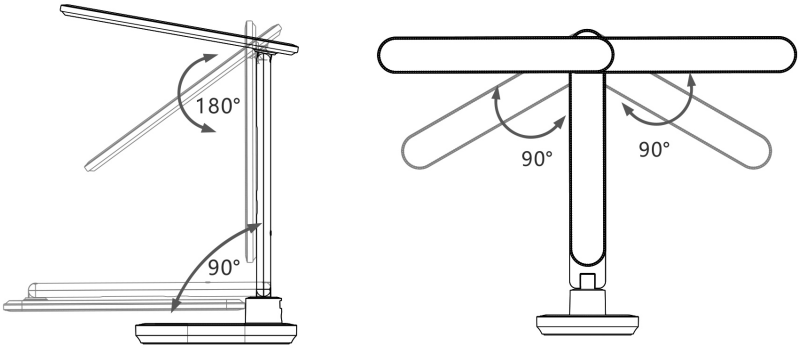

When adjusting the angle of the light arm, please press the base at the same time. Excessive adjustment of the movable joints of the product will cause the joint function of the product to be damaged.

USB OUTPUT

In order to improve the charging efficiency, it is not recommended to use wireless charging and USB charging at the same time, USB charging is only suitable for 5 W low-power products.



PRODUCT PERFORMANCE FAULT TABLE

Model	Performance failure
UL-U20	The light doesn't work.
	Lamp flickering.
	Unable to turn on the light.
	Shellis damaged due to structural or material factors.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

24-month warranty is provided to STANDART products

These appliances are designed for use in household for personal, non-commercial uses.

1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.

2. Warranty is not applied in the following cases:

• for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;

• for failures, occurring due to the action of chemical materials;

• for discoloration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);

• for failures, occurring when connecting the appliance into power supply, telecommunications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);

• if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service center;

• if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);

• if noticing mechanical damages;

• if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;

• if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;

• if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;

• if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;

• in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;

• for operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators.

3. Warranty can be terminated, if:


• appliance was repaired by the person or company not duly authorised by seller's service center;

• appliance was evidently knowingly damaged.


4. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.

5. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.

TARNEKOMPLEKT

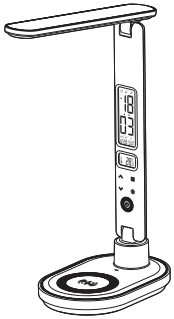


LED laualamp




Toiteadapter

Märkus! Toode, tarvikud, kasutajaliides ja muud illustratsioonid juhendis on skemaatilised diagrammid ainult viiteks. Toote uuendamise tõttu võib füüsiline toode skemaatilisest diagrammidest veidi erineda. Vaadake konkreetset toodet.

TOOTE KIRJELDUS

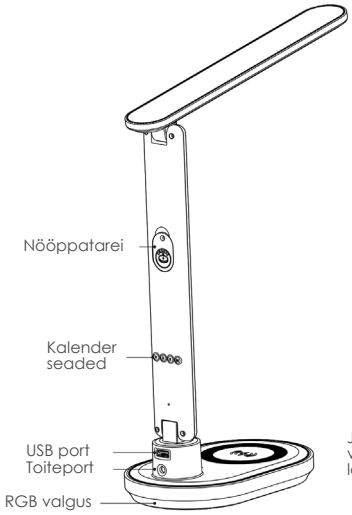

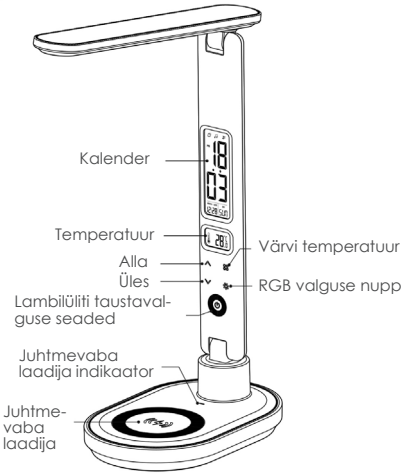

SPETSIFIKATSIOON


Mudel	UL-U20
USB väljundvõimsus	5 W
Juhtmevaba laadija võimsus	10 W
Maks. võimsus	22 W
Öölambi võimsus	3 W
Värvi temperatuur	5000 K ± 400 K; 3000 K ± 400 K; 4000 K ± 400 K

ETTEVAATUSABINÕUD

Pühkige seda pindade puhastamiseks pehme puuvillase lapigaga, ärge kasutage söövitavaid lahusteid.
Valgusallikas on asendamatu. Lõpetage kasutamine, kui see on tegelikult kulunud.
Rikke korral ärge võtke seadet ise lahti, et vältida toote kahjustamist. Hooldeks võtke ühendust tootjaga.

TOITE ÜHENDAMINE

Ühendage toiteadapter, RGB-tuli süttib, ekraan lülitub automaatselt sisse, summer annab toite sisselülitamise viiba ja juhtmevaba laadimise indikaator süttib samaaegselt punaselt ja roheliselt.

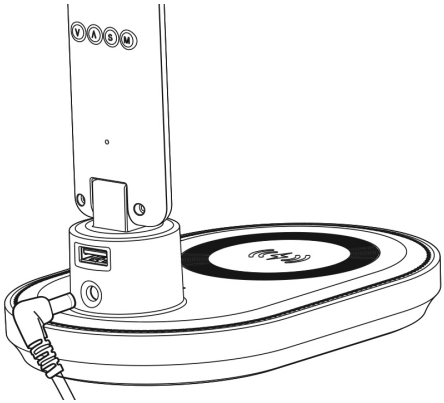


Märkus!

• Kasutage algset toiteallikat, ärge kasutage kaablipikendust ega jaoturit, vastasel juhul võib toode töötada hälbeliselt.
• Ärge kasutage adapterit, kui selle vaikimisi otse väljund ei ole 12 V.
• Kui tuled vilguvad või on mürarikkad, vahetage toiteallikas õigeaegselt välja.
• Ärge ühendage adapteri metallotsakut teiste metallidega, muidu võib toode kahjustuda ja põhjustada muid ohte.
• Selle lambi välist kaablit või juhet ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb seade ära visata.
• Ärge kasutage seda kallakutel, mis on suuremad kui 6 kraadi.

JUHTMEVABA LAADIJA

Palun asetage oma elektroonilised seadmed, mis toetavad QI-protokolli juhtmevaba laadimist, " ((ϟ)) ", keskele, märgutuli on normaalsel laadimisel punane, märgutuli on täislaadimisel roheline, kui punane tuli vilgub, et näidata, et tegemist on rikkega, palun kontrollige, kas libisemisvastase mati keskele on kinnitatud metallist ese.

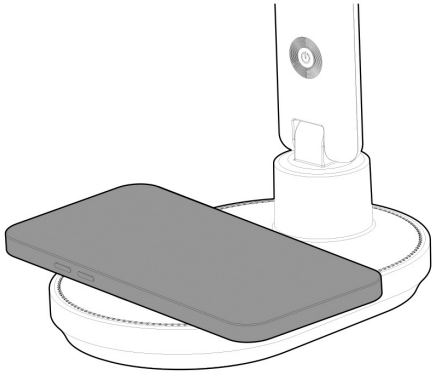

KASUTUSJUHISED


Lambi nupu kasutamine (nagu näidatud alloleval pildil)

^	⁞⁞	v	✳	⏻
Heleduse suurendamine	Värvi temperatuur	Heleduse vähendamine	RGB nupp	Lambrilüliti / taustavalguse seadistus

1. Ekraani heleduse reguleerimine: Ekraani taustavalguse sisse- / väljalülitamiseks vajutage pikalt " ⏻ " nuppu.
2. Tulede lüliti: tulede sisse- / väljalülitamiseks vajutage lühidalt " ⏻ " nuppu.
3. Pealambi heleduse reguleerimine: Vajutage lühidalt nuppe " ^ " ja " v "; 5 heleduse reguleerimise taset.
4. Põhivalgusti värvitemperatuur: Vajutage lühidalt klahvi " ⁞⁞ " värvitemperatuuri tsükli valik: külm, valgussoe valgus – loomulik valgus.
5. RGB-valgusti kasutusjuhised: Tsükli valimiseks vajutage lühidalt nuppu " ✳ " öövalgus – pimestav režiim – tagaajamise valgusrežiim – mustvalge gradient, RGB-valguse väljalülitamiseks vajutage pikalt " ✳ " nuppu.
6. Temperatuuri teisendamine: Tavaolekus vajutage Celsiuse ja Fahrenheiti temperatuuri teisendamiseks nuppu.

Äratuskella kasutamine (nagu näidatud alloleval pildil)


∨	∧	S	M
Alla	Üles	Seade	Režiim

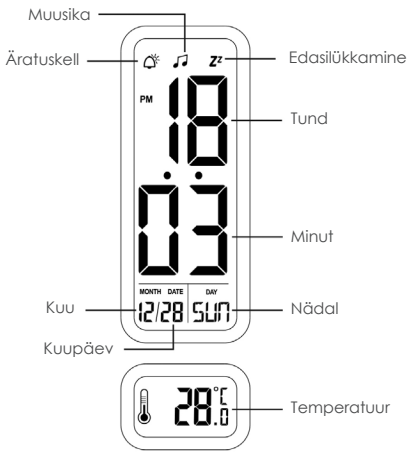

Kuupäeva ja kellaaja seadistused
1. Tavarežiimis vajutage "**S**" klahvi, et käivitada kuupäeva ja kellaaja seadistusfunktsioon, seejärel vajutage seda uuesti, et sisestada järgmise
suvandi seadistus ja seadistuse järjekord on: tund – minut – aasta – kuu – päev – väljumine.
2. Vajutage " ∧ " nuppu ja " ∨ " nuppu seadistamiseks, nädalapäev muutub kuupäeva muutumisel automaatselt.
3. Seadistusolekus vajutage nuppu "**M**" kui ühe minuti jooksul ei ole ühtegi toimingut tehtud, väljub seade automaatselt ja kuvab praeguse kellaaja.
4. Tavalises olekus vajutage 12-tunnise või 24-tunnise kella teisendamiseks nuppu " ∨ ".


Edasilükkamisfunktsiooni seaded
1. Normaalses olekus vajutage äratusrežiimi sisenemiseks "**M**" nuppu.
2. Äratuse režiimis vajutage "**S**" nuppu, et siseneda alarmi seadistusse, ja seejärel vajutage seda järgmise suvandi seadistuse sisestamiseks on järjekord tund – minutid – edasilükkamine – muusika – väljumine. Vajutage ajaväärtuse reguleerimiseks nuppu " ∧ " või " ∨ ".
3. Alarmirežiimis vajutage nuppe " ∧ " või " ∨ ", et lülitada alarmi ja edasilükkamise funktsioon sisse ja välja, ning vajutage seejärel järgmise
funktsioonimarkeri käivitamiseks. Järjekord on järgmine: lülitage sisse äratus – lülitage sisse edasilükkamise funktsioon – lülitage välja äratus ja edasilükkamise funktsioon.
4. Kui alarmi aeg on saavutatud, kestab alarm 1 minuti ja kui on saavutatud edasilükkamise aeg, kõlab alarm uuesti. Alarmi peatamiseks vajutage nuppu "**S**" või mõnda nuud nuppu.

NÖÖPPATAREI VAHETAMINE

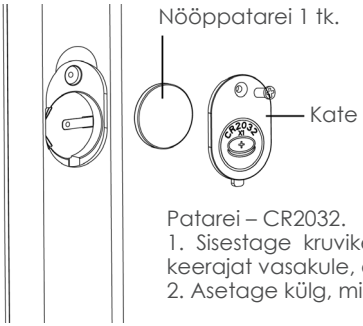

Patarei – CR2032.
1. Sisestage kruvikeeraja patarei pessa lambi tagaküljel, pöörake kruvikeerajat vasakule, eemaldage kate ja seejärel saab patarei eemaldada.
2. Asetage külg, millel on "+", uuel patareil üles.


NURGA REGULEERIMISE KASUTAMINE

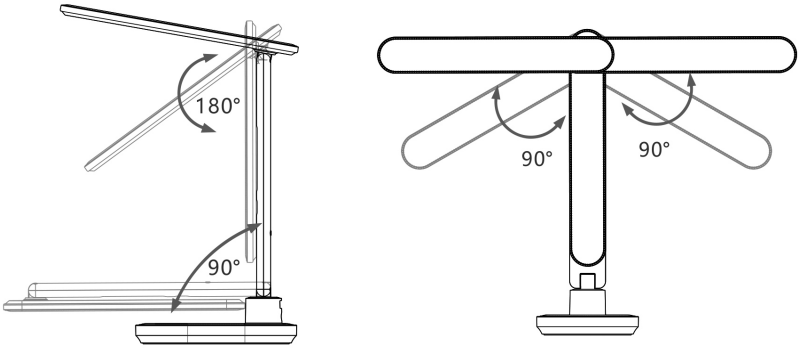

Valguskaare nurga reguleerimisel vajutage samal ajal alusele. Toote liigutatavate liigendite liigne reguleerimine kahjustab toote liigendusfunktsiooni.

USB VÄLJUNDVÕIMSUS

Laadimise efektiivsuse parandamiseks ei ole soovitatav kasutada samaaegselt juhtmevaba laadimist ja USB-laadimist, USB-laadimine sobib ainult 5 W vähese energiatarbega toodetele.

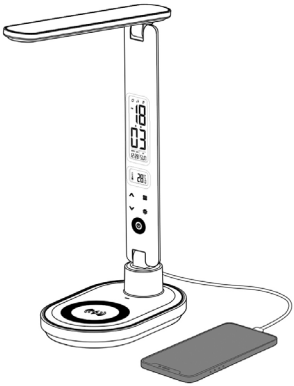

TOOTE JÕUDLUSE VEATABEL

Mudel	Jõudlushäire
UL-U20	Lamp ei tööta.
	Lamp vilgub.
	Ei õnnestu lampi sisse lülitada.
	Struktuursete või materiaalsete tegurite tõttu on korpus kahjustatud.

Selle toote õige kõrvaldamine




See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL is kõrvaldada koos teiste kodumajapid amise jäätmetega. Et vältida kontrollimatu jäätmete kõrvaldamisega põhjustatavat või malikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, töödelge see vastutustundlikult ümber, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage ta-gasisaatmis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kus toode oli ostetud. Nad võivad selle toote võtta keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.

GARANTII TINGIMUSED


STANDART-toodetele antakse 24-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmär- gil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevasta- vasse elektrivõrku, telekommunikatsiooni- või kaablivõrku, seoses väliskahjustus- tega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatatsioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
• tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.
3. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus- juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

DETAĻU SARAKSTS

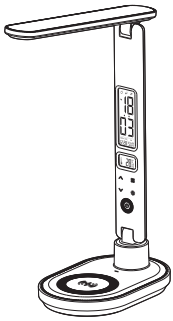


LED galda lampa




Lampas adapteris

Paziņojums! Informācija par izstrādājumu, piederumiem, lietotāja saskarni un citām ilustrācijām šajā rokasgrāmatā ir shematiskas shēmas, kas paredzētas tikai atsaucei. Sakarā ar produkta modernizāciju fiziskais produkts var nedaudz atšķirties no shematiskās shēmas.

PRODUKTA APRAKSTS

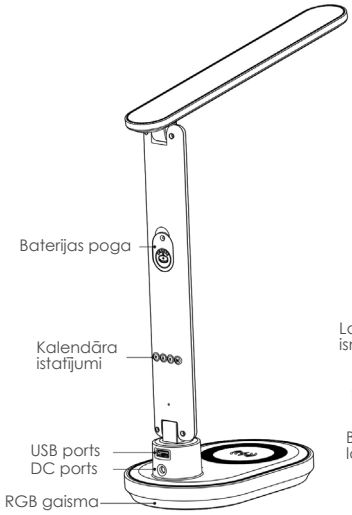

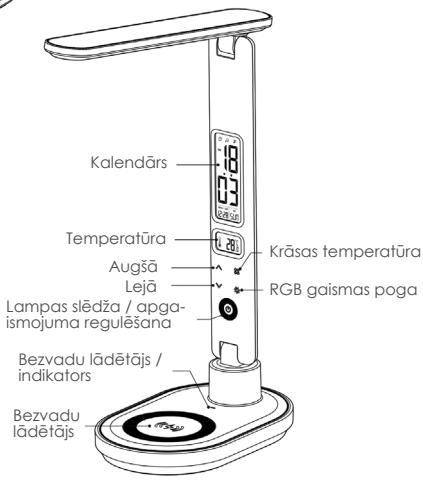

SPECIFIKĀCIJA


Modelis	UL-U20
USB izejas jauda	5 W
Bezvadu lādētāja izejas jauda	10 W
Maksimālā jauda	22 W
Nakts gaismas jauda	3 W
Krāsu temperatūra	5000 K ± 400 K; 3000 K ± 400 K; 4000 K ± 400 K

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Virsmas tīrīšanai noslaukiet to ar mīkstu kokvilnas audumu, nelietojiet nekādus kodīgus šķīdinātājus.
Gaismas avots ir neaizstājams. Lūdzu, pārtrauciet lietošanu, kad tas faktiski nolietojies.
Ja rodas kļūme, lūdzu, neizjauciet to paši, lai izvairītos no bojājumiem.
Lūdzu, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu apkopi.

STRĀVAS PIESLĒGUMS

Pievienojiet strāvas adapteri, RGB gaisma iedegas, displejs automātiski ieslēdzas, skaņas signāls izdod ieslēgšanas signālu, un bezvadu uzlādes indikators vienlaikus iedegas sarkanā un zaļā krāsā.

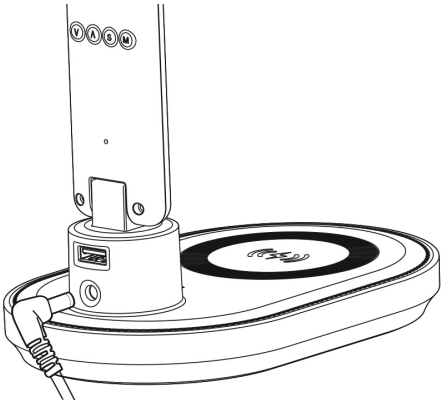


Piezīme!

• Lūdzu, izmantojiet oriģinālo barošanas avotu, neizmantojiet kabeļa pagarinātāju vai sadalītāju, pretējā gadījumā produkts var darboties nepareizi.
• Lūdzu, neizmantojiet adapteri, kas nevar tieši izvadīt 12 V spriegumu pēc noklusējuma.
• Ja gaismas mirgo vai trokšņo, lūdzu, laikus nomainiet barošanas avotu.
• Nesavienojiet adaptera metāla punktu ar citiem metāliem, citādi izstrādājums tiks bojāts un radīsies citas briesmas.
• Šīs lampas ārējo kabeli vai vadu nevar nomainīt. Ja vads ir bojāts, lampa ir jāizmet.
• Lūdzu, nelietojiet to uz nogāzēm, kas lielākas par 6 grādiem.

BEZVADU LĀDĒTĀJS

Lūdzu ielieciet savus elektroniskos produktus, kas atbalsta QI protokola bezvadu uzlādi, "((ϟ))" centrā, indikatora gaisma ir sarkana, kad uzlāde notiek normāli, indikatora gaisma ir zaļa, kad uzlāde ir pilnībā uzlādēta, ja sarkanā gaisma mirgo, lai norādītu, ka tā ir kļūda, lūdzu, pievērsiet uzmanību, lai pārbaudītu, vai pretslīdes paklāja centrā nav piestiprināts metāla objekts.

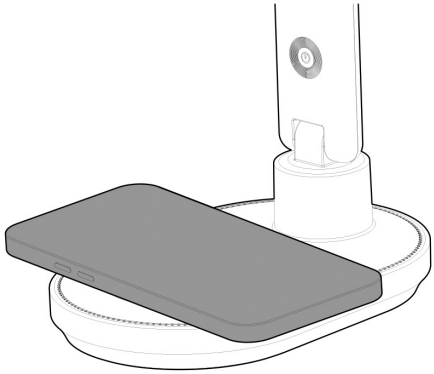

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


Lampas pogas darbība (kā parādīts attēlā zemāk)

^	⁞⁞	v	✲	⏻
Palielināt spilgtumu	Krāsas temperatūra	Samazināt spilgtumu	RGB poga	Lampas slēdzis / fona apgaismojuma regulēšana

1. Ekrāna spilgtuma regulēšana: Lai ieslēgtu / izslēgtu ekrāna apgaismojumu, nospiediet " ⏻ ".
2. Galvenās gaismas slēdzis: Lai ieslēgtu / izslēgtu galveno apgaismojumu, īsi nospiediet " ⏻ ".
3. Galvenās lampas spilgtuma regulēšana: Nospiediet īsi " ^ " un " v " pogu 5 spilgtuma regulēšanas līmeņi.
4. Galvenās gaismas krāsu temperatūra: Īsi nospiediet taustiņu " ⁞⁞ ", krāsu temperatūras cikla izvēle: auksta gaisma – silta gaisma – dabiska gaisma.
5. RGB gaismas darbības instrukcijas: Īsi nospiediet " ✲ " ikonu, lai veiktu cikla izvēli: lai izslēgtu RGB gaismu, ilgi nospiediet " ✲ ", lai izslēgtu RGB gaismu.
6. Temperatūras konvertēšana: Nospiediet taustiņu " v ", lai konvertētu temperatūru pēc Celsija un Fārenheita.

Modinātāja darbība (kā parādīts attēlā zemāk)


∨	∧	S	M
Augšā	Lejā	Iestatīšana	Režīms

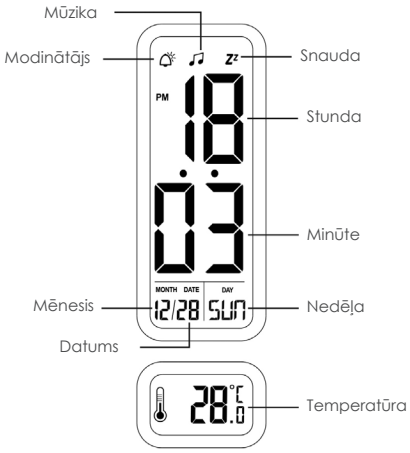

Datuma un laika iestatījumi
1. Parastā režīmā nospiediet taustiņu "**S**", lai sāktu datuma un laika iestatīšanas funkciju, un pēc tam nospiediet to vēlreiz, lai ievadītu nākamās opcijas iestatīšanu, un iestatīšanas secība ir: stunda – minūte – gads – mēnesis – diena – izeja.
2. Nospiediet taustiņu "∧" un "∨", lai iestatītu, nedēļas diena mainīsies automātiski līdz ar datuma maiņu.
3. Iestatīšanas stāvoklī nospiediet taustiņu "**M**", pēc tam, kad 1 minūtes laikā netiks veikta neviena darbība, automātiski tiks iziets no iestatīšanas un tiks parādīts pašreizējais laiks.
4. Parastā stāvoklī nospiediet taustiņu "∧", lai konvertētu 12 vai 24 stundu pulksteni.


"Snooze" (snaudas) funkcijas iestatījumi.
1. Parastā stāvoklī nospiediet taustiņu "**M**", lai pārietu modinātāja režīmā.
2. Trauksmes režīmā nospiediet taustiņu "**S**", lai ievadītu modinātāja iestatījumus, un pēc tam nospiediet to vēlreiz, lai ievadītu nākamās opcijas iestatījumu, secība ir stunda – minūtes – snaudiens – mūzika – izeja. Nospiediet taustiņu "∧" vai "∨", lai pielāgotu laika vērtību.
3. Trauksmes režīmā nospiediet taustiņu "∧" un taustiņu "∨", lai ieslēgtu vai izslēgtu trauksmes un snaudas funkciju, un pēc tam nospiediet , lai sāktu nākamās funkcijas marķieri. Kārtība ir šāda: ieslēgt modinātāju- ieslēgt snaudas funkciju- izslēgt modinātāja un snaudas funkciju.
4. Kad ir sasniegts modinātāja laiks, modinātājs skanēs 1 minūti, un, kad būs sasniegts snaudas laiks, modinātājs atkal ieslēgsies. Nospiediet taustiņu "**S**" vai jebkuru taustiņu, lai apturētu modinātāju.


POGAS BATERIJAS NOMAIŅAS METODE

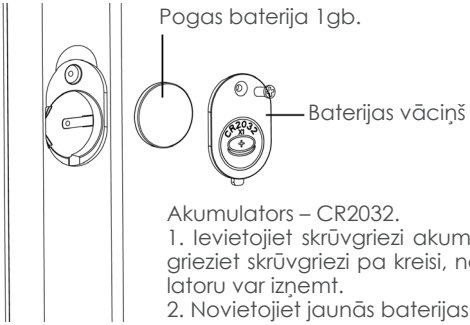

Akumulators – CR2032.
1. Ievietojiet skrūvgriezi akumulatora vāciņa vietā lampas aizmugurē, pagrieziet skrūvgriezi pa kreisi, noņemiet akumulatora vāciņu, un tad akumulatoru var izņemt.
2. Novietojiet jaunās baterijas pusi ar ''+" uz augšu 2. Novietojiet jaunās baterijas pusi ar ''+" uz augšu.

LEŅĶA REGULĒŠANAS IZMANTOŠANA

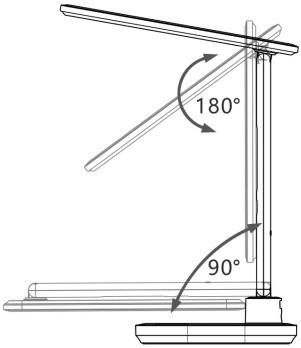


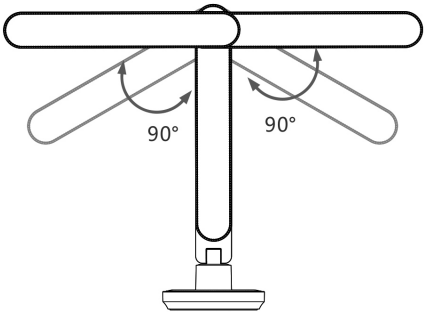

Regulējot gaismas luktura leņķi, vienlaikus nospiediet pamatni. Pārmērīga izstrādājuma kustīgo savienojumu regulēšana var izraisīt izstrādājuma savienojumu funkcijas bojājumus.

USB IZEJA

Lai uzlabotu uzlādes efektivitāti, nav ieteicams vienlaikus izmantot bezvadu uzlādi un USB uzlādi, USB uzlāde ir piemērota tikai 5 W zemas jaudas produktiem.

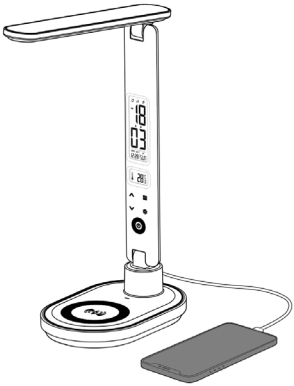

PRODUKTA VEIKTSPĒJAS KĻŪDU TABULA

Modelis	Veiktspējas kļūme.
UL-U20	Gaisma nestrādā.
	Lampa mirgo.
	Neizdodas ieslēgt gaismu.
	Korpuss ir bojāts strukturālu vai materiālu faktoru dēļ.

Produkta pareiza utilizēšana



Šis uz produkta attēlotais simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu kaitējumu videi vai apdraudējumu cilvēka veselībai neatbildīgi izmestas ierīces dēļ, utilizējiet to atbildīgi, veicinot pienācīgu resursu pārstrādi. Lai atgrieztu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu, vai arī griezieties pie pārdevēja, no kura tika iegādāts produkts. Tas saņemto produktu pārstrādās videi nekaitīgā veidā.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

STANDART produktiem tiek piešķirta 24 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.

2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;

• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;

• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);

• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;

• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);

• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;

• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;

• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;

• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neizdodas konstatēt;

• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izmantots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;

• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vainas vai nepārvaramās varas dēļ;

• parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem.

3. Garantija var būt pārtraukta, ja:


• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;

• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.


4. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.

5. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja instrukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

KOMPLEKTAS

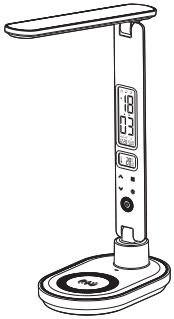


LED stalinė lempa



Įkroviklis

Pastaba! Gaminio, priedų, naudotojo sąsajos ir kitos instrukcijoje esančios iliustracijos yra tik brėžiniai informacijai. Naujinant gaminį, jo fizinė išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotosios – žr. objektą.

GAMINIO VALDIKLIAI

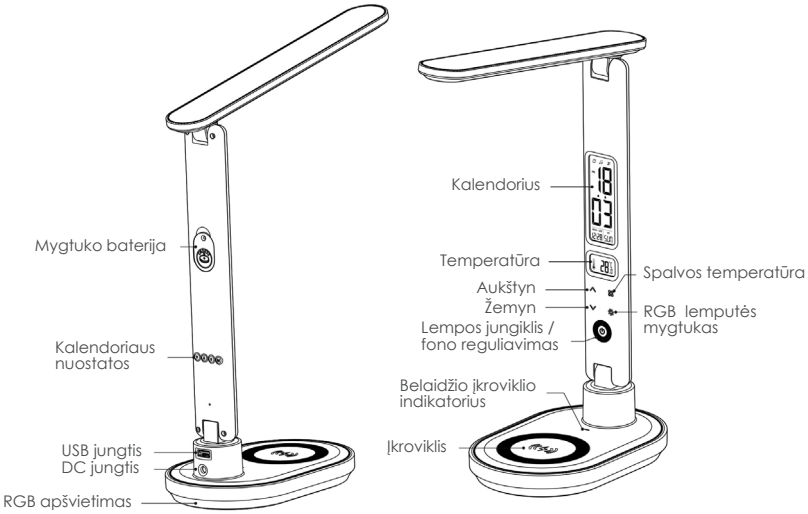

SPECIFIKACIJOS


Modelis	UL-U20
USB išėjimo galia	5 W
Belaidžio įkroviklio išėjimo galia	10 W
Maks. galia	22 W
Naktinės lempos galia	3 W
Spalvos temperatūra	5000 K ± 400 K; 3000 K ± 400 K; 4000 K ± 400 K

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Paviršių valykite minkštu medvilniniu audiniu ir nenaudokite jokių ėsdinančių tirpiklių.
Šviesos šaltinis nekeičiamas. Kai nebeveiks – nebenaudokite.
Atsiradus gedimui, nemontuokite patys, kad gaminio nepažeistumėte. Dėl techninės priežiūros susisiekite su gamintoju.

MAITINIMO JUNGTIS

Prijunkite maitinimo adapterį. RGB lempa užsidega, ekranas automatiškai įsijungia, pasigirsta garsinis signalas ir belaidis įkrovimo indikatorius ima šviesti raudonai ir žaliai vienu metu.

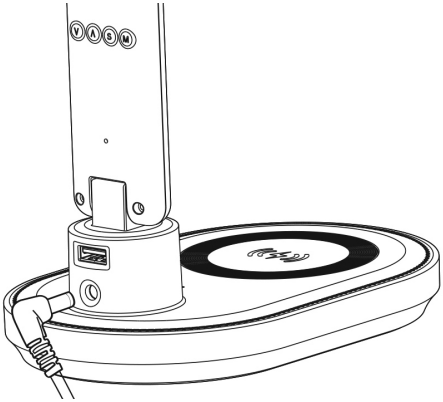


Pastaba!

• Naudokite originalų maitinimo šaltinį, nenaudokite laidų pailginimų ar šakotuvų, nes gaminys gali veikti netinkamai.
• Nenaudokite adapterio, kurio išvestis standartiškai nėra 12 V.
• Jei šviesa mirksi ar girdisi triukšmas, laiku pakeiskite maitinimo šaltinį.
• Adapterio metalinės dalies nejunkite su kitais metalais, nes galite pažeisti gaminį ir sukelti pavojų.
• Išorinis laidas arba šios lempos laidas nėra keičiami. Jei laidas pažeistas, lempą reikia išmesti.
• Nedėkite ant paviršių, kurių nuolydis didesnis nei 6 laipsniai.

BELAIDIS ĮKROVIKLIS

QI belaidžio įkrovimo protokolą palaikančius elektroninius gaminius dėkite „ ((ϟ)) “ centre. Indikatoriaus lemputė dega raudonai, kai įkraunama normaliai. Iki galo įkrovus, lemputė tampa žalios spalvos. Jei raudona lemputė mirksi, vadinasi yra triktis. Patikrinkite, ar neslystančio kilimėlio centre nėra prikibusio metalinio objekto.

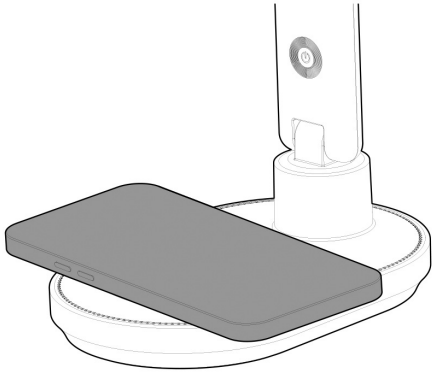

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


Lemputės mygtuko veikimas (kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje)

^	⠿	v	✳	⏻
Didinti ryškumą	Spalvos temperatūra	Mažinti ryškumą	RGB mygtukas	Lempos jungiklis / fono reguliavimas

1. Ekrano ryškumo reguliavimas: palaikykite nuspaudę „ ⏻ “, kad įjungtumėte / išjungtumėte ekrano foninį apšvietimą; pagrindinis apšvietimo jungiklis.
2. Spustelėkite „ ⏻ “, kad įjungtumėte / išjungtumėte pagrindinį apšvietimą.
3. Pagrindinės lempos ryškumo reguliavimas: spustelėkite mygtukus „ ^ “ ir „ v “, kad pasirinktumėte iš 5 ryškumo lygių.
4. Pagrindinio apšvietimo spalvos temperatūra: spustelėkite mygtuką „ ⠿ “, kad pasirinktumėte spalvos temperatūros ciklą: šaltai balta, šilta, natūrali.
5. RGB šviesos veikimas: spustelėkite piktogramą „ ✳ “, kad pasirinktumėte ciklą: naktinis apšvietimas – akinantis režimas – mirgėjimas – monochrominis perėjimas, palaikykite paspaudę „ ✳ “, kad išjungtumėte RGB.
6. Temperatūros konvertavimas: esant normaliai būsenai spustelėkite mygtuką „ v “, kad temperatūros vienetus iš Celsijaus pakeistumėte į Farenheitą.

Žadintuvo veikimas (kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje)


∨	∧	S	M
Žemyn	Aukštyn	Nustatymai	Režimas

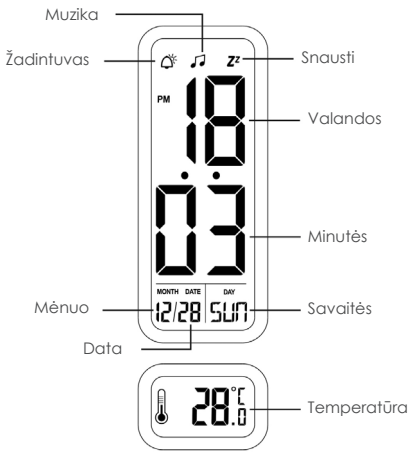

Datos ir laiko nustatymai
1. Įprasto veikimo režime spustelėkite mygtuką „**S**“, kad įjungtumėte datos ir laiko nustatymo funkciją, paskui dar kartą spustelėkite, kad nustatytumėte kitą parinktį. Nuostatų tvarka: valandos – minutės – metai – mėnuo – diena – uždaryti.
2. Paspauskite mygtukus „∧“ ir „∨“, kad nustatytumėte. Savaitės diena pasikeis automatiškai pakeitus datą.
3. Nustatymo būsenoje paspauskite mygtuką „**M**“. Jei 1 minutė nebus atliekami jokie veiksmai, nustatymų langas automatiškai užsidarys ir bus rodomas esamas laikas.
4. Esant normaliai būsenai spustelėkite mygtuką „∧“, kad 12 valandų formatą pakeistumėte į 24 valandų formatą.


Snaudimo funkcijos nuostatos
1. Veikiant įprastam režimui, paspauskite mygtuką „**M**“, kad įjungtumėte žadintuvo režimą.
2. Žadintuvo režime paspauskite mygtuką „**S**“, kad įjungtumėte žadintuvo nuostatą, o tada ją spustelėkite dar kartą, kad nustatytumėte kitą parinktį. Tvarka yra tokia: valandos – minutės – snausti – muzika – uždaryti. Spustelėkite mygtuką „∧“ arba „∨“, kad sureguliuotumėte laiko vertę.
3. Žadintuvo režime spustelėkite mygtuką „∧“ arba „∨“, kad įjungtumėte bei išjungtumėte žadintuvo ir snaudimo funkciją, o tada paspauskite dar kartą, kad nustatytumėte kitą funkciją. Tvarka yra tokia: žadintuvo įjungimas – snaudimo funkcijos įjungimas – žadintuvo ir snaudimo funkcijos išjungimas.
4. Atėjus žadintuvo skambėjimo laikui, žadintuvas skambės 1 minutę, o pasibaigus snaudimo laikui jis vėl ims skambėti. Spustelėkite mygtuką „**S**“ arba bet kokį mygtuką, kad žadintuvą išjungtumėte.

MYGTUKO BATERIJOS KEITIMO BŪDAS

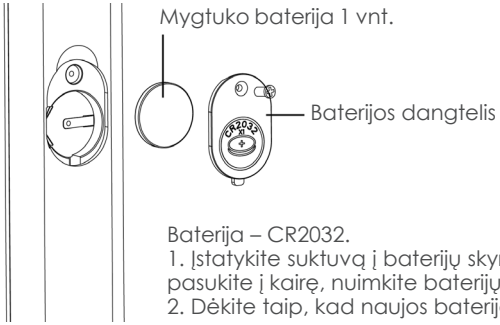

Baterija – CR2032.
1. Įstatykite suktuvą į baterijų skyriaus dangtelio angą lempos gale, suktuvą pasukite į kairę, nuimkite baterijų skyriaus dangtelį ir išimkite bateriją.
2. Dėkite taip, kad naujos baterijos pusė su „+“ būtų atsukta aukštyn.

KAMPO REGULIAVIMAS

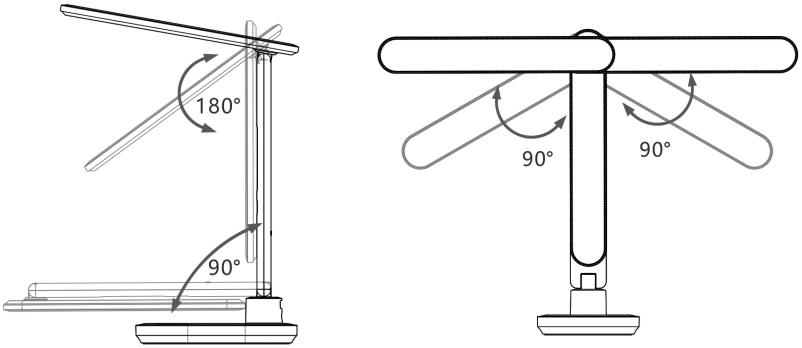

Reguliuodami lempos stovo kampą, tuo pat metu spauskite ir pagrindą. Per stipriai reguliuojant judančias gaminio dalis jos gali sugesti.

USB IŠVESTIS

Kad būtų efektyviau įkraunama, belaidžio įkrovimo ir USB įkrovimo funkcijų nerekomenduojama naudoti vienu metu. USB įkrovimas tinka tik 5 W gaminiams.



GAMINIO VEIKIMO TRIKČIŲ LENTELĖ

Modelis	Veikimo triktis
UL-U20	Lempa neveikia.
	Lempa mirga.
	Lempos nepavyksta įjungti.
	Gaubtas pažeistas dėl struktūrinių ar medžiagos veiksnių.

Produkto tinkamas utilizavimas




Šis ant produkto pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Norėdami užkirsti kelią aplinkos žalai ar pavojui žmogaus sveikatai dėl neatsakingai išmesto prietaiso, utilizuokite jį atsakingai, skatindami tinkamą išteklių perdirbimą. Norėdami grąžinti prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio buvo įsigytas produktas. Jie gautą produktą perdirbs aplinkai nekenksmingu būdu.

GARANTIJOS SĄLYGOS


STANDART produkcijai suteikiama
24 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis naudojimo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus naudojimo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė naudojimo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.
3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl naudotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso naudojimo instrukcijos nesilaikymo, dėl netinkamo prietaiso prijungimo.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

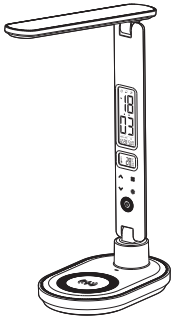


Светодиодная настольная лампа



Адаптер

Примечание! Иллюстрации, изображающие устройства, принадлежности, пользовательский интерфейс и т.д., являются схематическими диаграммами и используются только в информационных целях. По причине улучшения устройства оно может немного отличаться от изображений. Следует сверяться с самим объектом.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

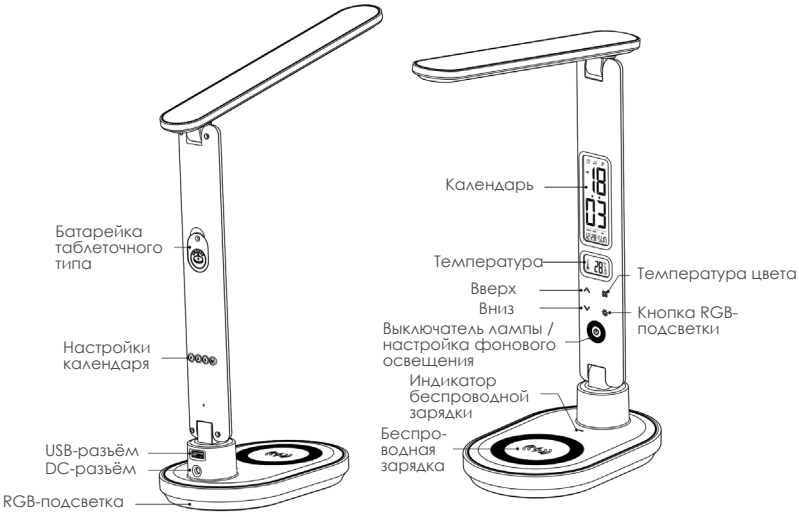

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	UL-U20
Выходная мощность USB	5 Вт
Выходная мощность беспроводного зарядного устройства	10 Вт
Макс. мощность	22 Вт
Мощность ночника	3 Вт
Температура цвета	5000 K ± 400 K; 3000 K ± 400 K; 4000 K ± 400 K

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При чистке поверхностей протирайте их мягкой хлопковой тряпкой без использования агрессивных растворителей. Источник света не подлежит замене. После его отключения в результате износа следует прекратить пользоваться устройством.
В случае сбоев не разбирайте устройство самостоятельно во избежание его повреждений. Свяжитесь с производителем для проведения обслуживания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ


После подключения адаптера питания RGB-подсветка светильника активируется, дисплей автоматически включается, сигнальное устройство издаёт сигнал включения, а индикатор беспроводной зарядки светится одновременно красным и зелёным.

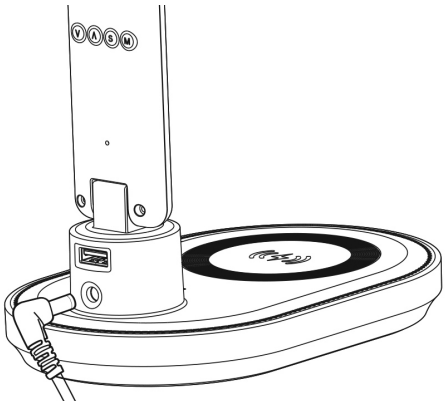

Примечание!
Используйте оригинальное зарядное устройство; не пользуйтесь удлинителем или разветвителем во избежание неправильной работы устройства.
Не пользуйтесь адаптером, прямое выходное напряжение которого по умолчанию не составляет 12 В.
• В случае мигания светильника или шума следует подключить устройство к другому источнику питания.
• Не прислоняйте металлическую часть адаптера к другим металлическим вещам во избежание повреждения устройства и возникновения опасных ситуаций.
• Внешний кабель данной лампы замене не подлежит. В случае повреждения кабеля лампу следует утилизировать.
Не используйте лампу на поверхностях, угол наклона которых превышает 6 градусов.

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Расположите электронные изделия, поддерживающим протокол беспроводной зарядки QI, в центр « ((ϟ)) »; индикатор при нормальной зарядке будет светиться красным, а при полном заряде батареи – зелёным. Если индикатор мигает красным, это означает неполадки; проверьте, нет ли металлических объектов в центре противоскользящего коврика.

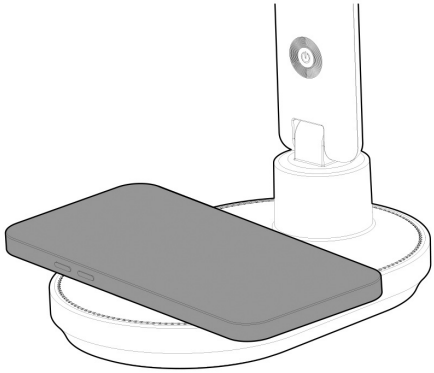

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

Управление лампой при помощи кнопок (см. ниже)

^	⁘	v	✳	⏻
Увеличение яркости	Температура цвета	Снижение яркости	Кнопка RGB-подсветки	Кнопка включения / настройка фоновой подсветки

1. Настройка яркости дисплея: зажмите кнопку « ⏻ », чтобы включить / выключить фоновую подсветку дисплея.
2. Кнопка включения основной лампы: нажмите на « ⏻ », чтобы включить / выключить основную лампу.
3. Регулирование яркости основной лампы: нажимайте на кнопки « ^ » и « v ». Всего имеется 5 уровней яркости.
4. Температура цвета основного светильника: нажмите на кнопку « ⁘ »; цикл температуры цвета: холодный – тёплый – естественный.
5. Инструкция по управлению RGB-подсветкой: нажмите на иконку « ✳ », чтобы выбрать вариант из цикла: ночник – «ослепительный» режим – режим прожектора – монохромный градиент; зажмите « ✳ », чтобы отключить RGB-подсветку.
6. Конвертация температуры: в нормальном состоянии нажмите кнопку « v », чтобы конвертировать температуру в градусах по цельсию в таковую в градусах по фаренгейту и наоборот.

Управление будильником (см. ниже)

∨	∧	S	M
Вниз	Вверх	Настройка	Режим



Настройки даты и времени

1. В нормальном режиме нажмите кнопку «**S**», чтобы открыть настройки даты и времени. Затем нажмите её ещё раз, чтобы перейти к следующему варианту; порядок таков: часы – минуты – год – месяц – день – выйти.
2. Нажимайте кнопки «∧» и «∨» для установки; дни недели будут установлены автоматически после изменения даты.
3. В режиме настроек нажмите кнопку «**M**». После бездействия в течение 1 минуты будет осуществлён автоматический выход из меню настроек и будет отображено текущее время.
4. В нормальном режиме нажмите на кнопку « » , чтобы перейти от 12-часового к 24-часовому формату времени и наоборот.

Настройки спящего режима


1. В нормальном режиме нажмите кнопку «**M**», чтобы перейти в режим будильника.
2. В режиме будильника нажмите кнопку «**S**», чтобы войти в меню настроек будильника, а затем нажмите её ещё раз, чтобы перейти к следующей опции. Порядок: часы – минуты – спящий режим – музыка – выйти. Регулируйте настройки времени при помощи кнопок «∧» или «∨».
3. В режиме будильника нажимайте кнопки «∧» и «∨», чтобы включать и выключать функции будильника и спящего режима, а затем нажмите одну из них, чтобы перейти к следующему варианту. Порядок: включить будильник – включить спящий режим – выключить будильник и спящий режим.
4. После установки будильника его сигнал будет звучать на протяжении 1 минуты; после окончания спящего режима он прозвучит ещё раз. Нажмите кнопку «**S**» или любую другую кнопку, чтобы отключить будильник.

СПОСОБ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЕК ТАБЛЕТОЧНОГО ТИПА



Батарейка – CR2032.
1. Вставьте отвёртку в слот крышки отсека для батареек на обратной стороне лампы, поверните отвёртку влево и снимите крышку, после чего сможете вынуть батарейки.
2. Разместите новые батарейки в отсеке стороной «+» вверх.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА НАКЛОНА

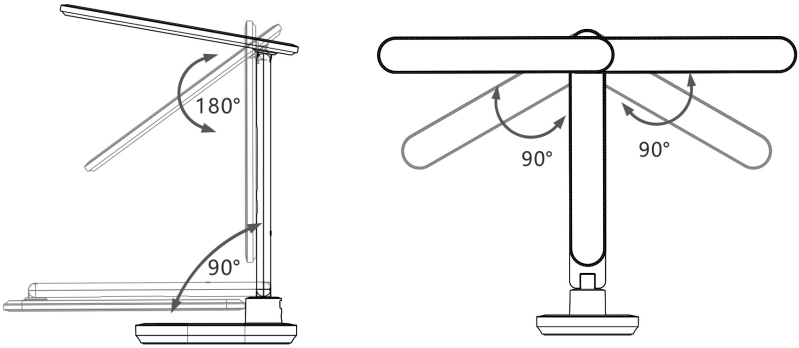

Во время регулирования угла наклона ножки лампы следует одновременно придерживать её основание. Чрезмерный наклон может повредить шарнирные части устройства.

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ USB

С целью повышения эффективности зарядки не рекомендуется использовать беспроводное и USB-зарядные устройства одновременно. Зарядка при помощи USB подходит только для устройств с пониженной мощностью (5 Вт).

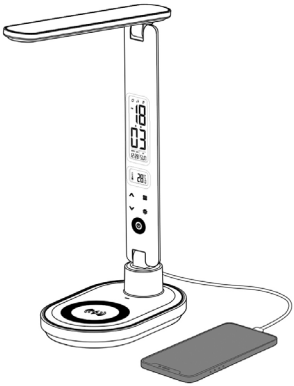


ТАБЛИЦА НЕПОЛАДОК

Модель	Неполадки
UL-U20	Светильник не работает.
	Лампа мигает.
	Светильник не включается.
	Корпус лампы повреждён по структурным или материальным причинам.

Надлежащая утилизация данного продукта



Данная маркировка указывает, что этот продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами во всем ЕС. Чтобы предотвратить возможность нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека по причине неконтролируемой утилизации отходов, удаляйте их ответственно, тем самым способствуя стабильному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Он сможет доставить использованный продукт в нужный пункт для экологически безопасной переработки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Товару STANDART предоставляется гарантия на 24 мес.

Данные приборы предназначены для использования в быту, в личных, не коммерческих целях.

1. При обнаружении производственного брака или в случае поломки прибора во время действия гарантии производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора, если прибор до этого использовался в соответствии с инструкцией, и нет обстоятельств, по причине которых невозможно было бы произвести гарантийный ремонт.

2. Гарантия не распространяется / применяется:

• на неисправности, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электросети или сбоя в электросети;

• на неисправности, возникшие по причине воздействия химических материалов;

• на изменение цвета прибора (пожелтение, загрязнение и т. п.);

• на неисправности, возникшие во время подключения прибора к электросетям, телекоммуникационным сетям, кабельным сетям, не соответствующим государственным стандартам; по причине других внешних воздействий (напр., воздействие влаги, температуры); из-за неправильного обращения с прибором (напр., отметины от чистки или скобления, царапины или другие механические повреждения);

• обнаружив следы проникновения в устройство, а также, если прибор ремонтировался не в производителем уполномоченном сервисе;

• в случае обнаружения изменений в конструкции или схеме прибора (кроме описанных в инструкции по эксплуатации);

• обнаружив механические повреждения;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине проникновения во внутрь прибора посторонних предметов, материалов, жидкостей или животных;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине использования не соответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запчастей;

• если серийный номер в памяти прибора изменен, стерт или его невозможно установить;

• еслиприбор, предназначенный для личного (бытового, семейного) использования, использовался для ведения бизнеса, в целях наживы, в производственных или других целях, не соответствующих истинного предназначения прибора;

• во всех других случаях, когда неисправности прибора возникли из-за того, что покупатель не придерживался инструкции по эксплуатации или неисправности возникли из-за вины третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств;

• на обычно изнашивающиеся части прибора, например, батарейкам, аккумуляторам.

3. Гарантия может быть прекращена, если:

• прибор ремонтировался лицом или компанией, не авторизованной сервисом продавца;

• прибор был очевидно сломан нарочно.

4. Гарантия не действительна, если не предоставляется кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку.

5. Производитель не несет ответственность за ущерб, аварии, потери людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователя, из-за незнания или не соблюдения инструкции прибора, неправильного подключения прибора.

standart
make your life easier

Importer fulfilling the manufacturer's obligations /
Maaletooja, kes täidab tootja kohustusi /
Importētājs, kurš veic ražotāja pienākumus /
Gamintojo pareigas įgyvendinantis importuotojas /
Импортёр, выполняющий обязанности производителя
UAB „Kesko Senukai Lithuania", Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай