<table>
<tr><td>设 计
DESIGN</td><td>窦立华
2015.4.2</td><td colspan="4" rowspan="2">图纸名称 PART NAME

STANDART FRV08455A+WMS (CE-BD83-S)立陶宛语说明书</td><td rowspan="2">图号/物料编码
PART NO.
50200103A773</td></tr>
<tr><td>校 对
CO.BY</td><td>周凤霞</td></tr>
<tr><td>标准化
STANDARD</td><td></td><td colspan="4"></td><td rowspan="2">材料 MATERIAL
双胶纸</td></tr>
<tr><td>业务
seller</td><td>王金明</td><td>图样标记
REL</td><td>版本号
REV.NO.</td><td>重量(g)
WEIGHT</td><td>比例
scale</td></tr>
<tr><td>批 准
AUTHORIZE</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1:1</td><td rowspan="2">美的冰箱事业部
MIDEA
REFRIGERATION
DIVISION</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">共 页
TOTAL SHEETS</td><td colspan="2">第 页
NO. OF SHEETS</td></tr>
</table>

技术要求

1.尺寸：32K。
2.产品颜色：黑白
3.样板需送设计部门封样。
4.制件必须满足 QMB-J53.005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范。
5.需要符合美的冰箱事业的最新版《QMB-GC08.007 有害物质管理规定》的限值要求。

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1.	自 445262 订单开始更改品牌为 STANDART,更改页码 3 的红色字体部分	2015.10.13	吴贻绵

Ledusskapis ar saldētavu

Lietošanas instrukcija

MODELIS FRV08455A+WMS



Dārgais klient!


Pateicamies, ka esat iegādājies šo ledusskapi ar saldētavu! Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku Jūsu jaunā ledusskapja darbību, lūdzam veltīt laiku un izlasīt šo instrukciju.
Produkta iepakojuma materiālus lūdzam izmest, ievērojot spēkā esošās vides aizsardzības prasības.
Lai izmestu jebkādu saldēšanas iekārtu, lūdzam sazināties un aprunāties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas nodaļu un uzzināt, kā to iespējams droši izdarīt.

Brīdinājums! Ierīci bez uzraudzības aizliegts lietot maziem bērniem un personām ar veselības traucējumiem.

VISPĀRĪGI

Šāda tipa ledusskapis ar saldētavu bieži tiek lietots viesnīcās, birojos, studentu kopmītnēs un mājās. Ierīce ir piemērota pārtikas (augļu vai dzērienu) atdzesēšanai un uzglabāšanai. Ierīce ir ērti lietojama, tā ir maza, nav smaga un patērē maz elektroenerģijas.

IERĪCES APRAKSTS

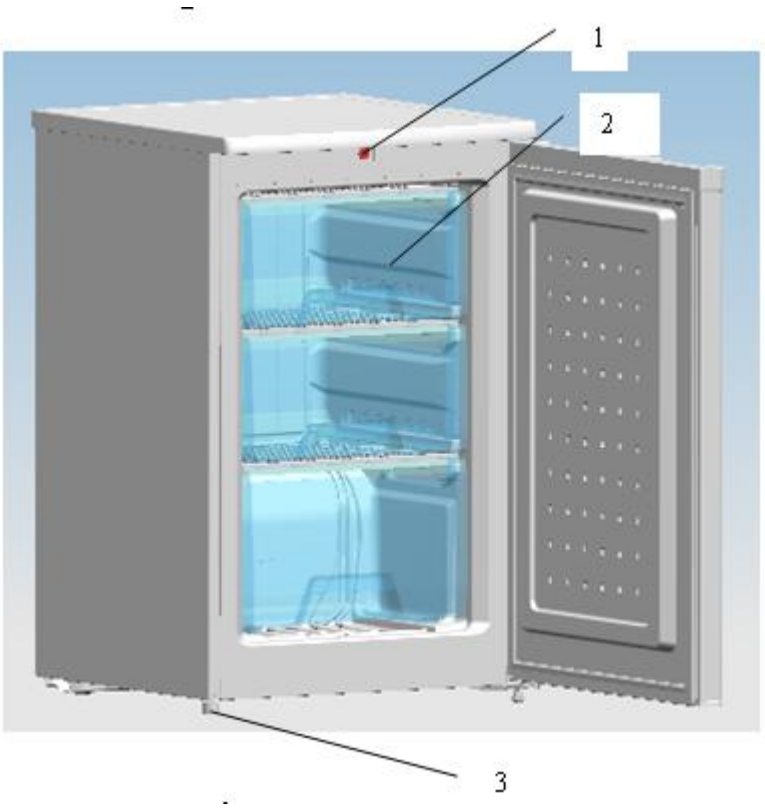

1. **Termostats**
2. **Atvilktne**
3. **Regulējamas kājas**

LEDUSSKAPJA AR SALDĒTAVU IZPAKOŠANA

Brīdinājums! Ierīces nešana jāveic diviem vai vairāk cilvēkiem. Pretējā gadījumā rodas muguras traumu vai cita veida savainojumu risks.

Pirms lietošanas no ledusskapja ar saldētavu noņemt iepakojuma lentes un marķējumus (izņemot enerģijas klases marķējumu).

Lai noņemtu iepakojuma lentes vai līmes pārpalikumus, paberzēt to vietu ar īkšķi.

Iepakojuma lentes vai līmes pārpalikumus viegli noņemt, samitrinot pirkstus ar trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noskalot ar siltu ūdeni un nosausināt.

Iepakojuma lentes vai līmes pārpalikumu notīrīšanai neizmantot asus instrumentus, alkoholu, uzliesmojošus šķidrumus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Šie produkti var sabojāt ierīces virsmu.

Pārvietojot ierīci uz citu vietu, nesagāzt to leņķī, kas lielāks par 45°.

TĪRĪŠANA PIRMS LIETOŠANAS

Kad visi iepakojuma materiāli ir noņemti (obligāti izņemt putuplastu, kas atrodas starp kondensatoru un korpusu), iztīrīt ledusskapja un saldētavas iekšpusi.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ VIETU

Ierīce paredzēta lietošanai sadzīvē un tādās vietās, kā:

– personāla virtuvēs veikalos, birojos un citā darba vidē;

– dzīvojamajās mājās, viesnīcās, nakts patversmēs un citās dzīvošanai paredzētās telpās;

– izmitināšanas un ēdināšanas iestādēs;

– citās ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, kas nav mazumtirdzniecības iestādes.

Brīdinājums!

Ierīces tuvumā neglabāt uzliesmojošas un iztvaikojošas vielas. Pretējā gadījumā rodas nāves, sprādziena, ugunsgrēka vai apdegumu draudi.

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, starp ledusskapi ar saldētavu un sienu atstāt 200 mm atstatumu, bet no ierīces augšas līdz griestiem – 300 mm atstatumu.

Ja ledusskapis ar saldētavu tiek novietots pie stacionāras sienas, eņģu pusē atstāt pietiekami daudz vietas, lai ledusskapja durvis būtu iespējams atvērt pilnībā.

Nenovietot ierīci blakus siltuma avotiem vai vietās, kur uz to varētu iedarboties tieši saules stari.

ELEKTROIEKĀRTA

Brīdinājums! Nenoņemt zemējuma kontaktdakšu.

Nelietot adapteru.

Nelietot pagarinātāju.

Neievērojot šos norādījumus, var rasties nāves, ugunsgrēka vai elektrošoka risks.

Pirms ierīce tiek pārvietota uz tās galējo atrašanās vietu, pārliecināties, vai ir pieejami nepieciešamie elektriskie savienojumi.

Ieteicamais zemējuma veids

Nepieciešama 220–240 voltu / 50 Hz AC elektroapgādes kontaktligzda ar 10 ampēru drošinātāju. Ierīcei ieteicams ierīkot atsevišķu ķēdi. Izmantot kontaktligzdu, ko nav iespējams izslēgt ar slēdzi vai ķēdīti.

Piezīme. Pirms jebkādu montāžas darbu veikšanas atvienot ierīci no barošanas avota. Pēc darbu pabeigšanas pieslēgt pie barošanas avota un izvēlēties vēlamos iestatījumus.

Pamatnes nolīmeņošana

Ja pamatne montāžas un pieslēgšanas laikā netiek nolīmeņota, ledusskapja durvis var neaizvērties pilnībā, kas savukārt var radīt saldēšanas, sarmas veidošanās vai mitruma uzkrāšanās problēmas. Lai nodrošinātu pienācīgu ledusskapja darbību, obligāti izlīdzināt virsmu, uz kuras tas tiks novietots.

Lai nolīmeņotu ierīci, ierīces kāju pagriezt pulksteņrādītāja virzienā un tādā veidā pacelt attiecīgo ledusskapja ar saldētavu pusi uz augšu, vai pagriezt kāju pretēji pulksteņrādītāja virzienam un nolaist attiecīgo pusi uz leju.

Piezīme. Lai noregulētu ierīces kājas, ir jāpastumj ierīces augšdaļa, tādā veidā paceļot to ledusskapja pusi, kurā kājas atrodas.

Saldētavas lietošana
Lai sasniegtu vislabākos ierīces lietošanas rezultātus, ļoti svarīgi ierīci lietot pareizi.

Temperatūras kontrole

Temperatūra ledusskapja ar saldētavu iekšpusē tiek kontrolēta ar termostata slēdzi. Lai mainītu temperatūru ierīces iekšpusē, pagriezt termostata slēdzi uz augšu vai apakšu. Atzīmes uz termostata slēdža (1-4) norāda dažādus temperatūras līmeņus. Uzstādot 1. pozīciju, temperatūra būs visaugstākā, bet uzstādot 4. pozīciju – viszemākā. Izvēloties 0, sistēma nesaldē.
Slēdzi novietot starp 1. un 4. pozīciju. Parasti tiek izvēlēta 2. pozīcija.

Svaigu pārtikas produktu uzglabāšana

Produktus, ko vēlaties uzglabāt ledusskapī, ietīt gaisu un mitrumu necaurlaidīgos materiālos. Tādā veidā produktu aromāts un garša neizplatīsies ledusskapī.
Augļus nomazgāt, ļaut tiem nožūt un uzglabāt ledusskapī plastmasas maisiņos vai svaigo dārzeņu un augļu atvilktnē.
Lapu dārzeņus attīt, noņemt salocītās vai krāsu zaudējušās lapas, noskalot ar aukstu ūdeni un nosausināt. Ielikt plastmasas maisiņā vai kastītē un uzglabāt svaigo dārzeņu un augļu atvilktnē.
Zivi izlietot tajā pašā dienā, kad tā nopirkta.
Gaļu uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, ja tas ir gaisu un mitrumu necaurlaidīgs. Ja nepieciešams, ietīt papildus.
Pārpalikumus ietīt pārtikas plēvē vai alumīnija folijā. Iespējams izmantot arī hermētiski noslēgtus traukus.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšana
Saldētavu lietojot pirmo reizi vai pēc atkausēšanas, temperatūras regulatoru uzstādīt 4. pozīcijā, vismaz divas stundas pirms ledusskapī tiek salikta pārtika.
Visi saldētie produkti, ko esat iegādājies, ir jāievieto saldētavā pēc iespējas ātrāk, kamēr tie nav atkusuši.
Vienmēr ievērot saldēto pārtikas produktu ražotāju rekomendācijas, kas norādītas uz iepakojuma.
Pievērst uzmanību tam, lai atvilktne nenosprostotu dzesēšanas caurulīti.

Atkausēšana
Ledusskapja nodalījums. Atkausēšanas process tiek veikts automātiski, izmantojot termostata slēdzi. Izkausētās sarmas ūdens satek savācējpaplātē un automātiski izgaro.
Saldētavas nodalījums. Saldētavas atkausēšanas process ir jāveic manuāli.
Termostata slēdzi uzstādīt 0 pozīcijā, un saldētavas durvis atstāt atvērtas.
Izņemt visus pārtikas produktus, ledus kubiņu formu un pārvietot tos uz ledusskapja nodalījumu.
Ar drānu iztīrīt un izslaucīt izkausēto sarmu.
Pēc atkausēšanas termostata slēdzi pagriezt iepriekšējā pozīcijā.

Ledusskapja ar saldētavu tīrīšana

Pirms ierīces tīrīšanas sākuma atvienot kontaktdakšu no elektriskās kontaktligzdas.
Tīrīšanai izmantot tīru sūkli vai mīkstu drānu un siltu ūdeni, kam pievienots neliels daudzums saudzīga tīrīšanas līdzekļa. Neizmantot abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus.
Tīrīt ar rokām, noskalot un rūpīgi nosausināt virsmas.
Lai notīrītu plastmasas un gumijas detaļas, neizmantot vasku, koncentrētus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus.
Nelietot papīra dvieļus, logu tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai uzliesmojošus šķidrumus, jo tie var saskrāpēt vai sabojāt virsmas.
Tīrīt ar šķīdumā samitrinātu drānu un nosausināt ar sausu drānu.
Piezīme. Lai nesabojātu saldētavas nodalījuma sienas, sarmas noņemšanai vai sasalušu pārtikas produktu

atdalīšanai neizmantot asus priekšmetus.

JA LEDUSSKAPIS ILGU LAIKU NETIEK LIETOTS

Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, veikt turpmāk nosauktās darbības:
Atvienot ierīci no elektrotīkla, izvelkot kontaktdakšu no sienā esošās kontaktligzdas.
Iztīrīt un nosausināt saldētavas iekšpusi, kā aprakstīts nodaļā par ierīces tīrīšanu.
Durvis atstāt atvērtas, lai, kamēr ierīce netiks lietota, tās iekšpusē neveidotos nepatīkama smaka.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Parastus darbības traucējumus iespējams viegli novērst.

Ierīce nedarbojas. Pārbaudīt, vai...

- barošanas vads ir pieslēgts.

Durvis kārtīgi neaizveras. Pārbaudīt, vai...

- atvilktnes novietotas pareizi;
- blīves ir tīras;
- ierīce stāv taisni.

Ierīce darbojas skaļi. Pārbaudīt, vai...

- ledusskapis stāv taisni un nesaskaras ar citām ierīcēm vai virtuves iekārtu.

Ierīce nepietiekami saldē. Pārbaudīt, vai...


- durvis netiek virinātas pārāk bieži vai arī nav bijušas atstātas atvērtas pārāk ilgu laiku. Šādos gadījumos ir nepieciešams laiks, kamēr ledusskapis ar saldētavu sasniegs uzstādīto temperatūru.
- Nav samazinājusies gaisa plūsma aiz ierīces aizmugurējās daļas, jo attālums līdz sienai ir pārāk mazs.

Turpmāk norādītie stāvokļi nav uzskatāmi par darbības traucējumiem:

- Klusa skaņa, ko rada dzesēšanas šķidruma plūšana pa caurulīti.
- Skaņa, ko rada kompresora darbība augstas temperatūras gadījumā.

REKOMENDĀCIJAS


1) Vienmēr nodrošināt to, lai ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā esošās ventilācijas atveres netiktu nobloķētas.
2) Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietot metāla vai asus skrāpjus, mehāniskus instrumentus vai citus līdzekļus, ko ražotājs nav rekomendējis.
3) Neierobežot dzesēšanas kontūru.
4) Pārtikas uzglabāšanas nodalījumos nelietot elektroierīces, izņemot tās, ko rekomendējis ražotājs.
5) Pēc lietošanas un pirms tehniskās apkopes darbu veikšanas atvienot ierīci no elektriskās kontaktligzdas.
6) Šo ierīci aizliegts lietot personām (tostarp bērniem) ar fiziskiem, jušanas vai prāta spēju traucējumiem, kā arī personām, kam trūkst pieredzes vai zināšanu par šīs ierīces lietošanu, izņemot gadījumus, kad par šādu personu drošību atbildīgā persona tās uzrauga vai apmāca lietot ierīci.
7) Obligāti pieskatīt mazus bērnus un uzraudzīt, lai tie nerotaļājas ar ledusskapi.
8) Ja pamanāt, ka ierīces barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, vērsties pie ražotāja, pie ražotāja pilnvarota tehniskās apkopes pārstāvja vai pie citām kvalificētām personām.
9) Lai atbrīvotos no ledusskapja, ir jāievēro spēkā esošo reglamentu prasības, jo ledusskapī izmantota uzliesmojoša gāze, kas var noplūst, un dzesējoša viela.
10) Pirms ledusskapja izmešanas izņemt durvis, lai tā iekšpusē neiesprūstu bērni.
11) Pārtikas uzglabāšanas nodalījumos nelietot elektroierīces, izņemot tās, ko rekomendējis ražotājs.

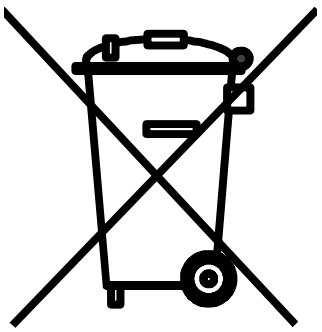


Šis simbols, kas attēlots uz ražojuma vai tam pievienotajos dokumentos, nozīmē to, ka attiecīgā elektriskā vai elektroniskā ierīce nedrīkst tikt izmesta kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pareizi utilizētu produktu, nogādāt to attiecīgā atkritumu savākšanas punktā. Pareizi likvidējot šo ierīci, iespējams saglabāt vērtīgus dabas resursus, tādā veidā palīdzot novērst iespējamu kaitīgu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību, par kuras iemeslu var kļūt nepareiza atkritumu utilizēšana. Lai saņemtu vairāk informācijas par šī produkta utilizēšanu, vērsties vietējās varas institūcijās vai pie tuvākā atkritumu savākšanas punkta darbiniekiem. Par šāda tipa atkritumu nepareizu likvidēšanu Jūs varat tikt sodīts atbilstoši valsts tiesību aktu prasībām.

Saldētavas durvju atvēršanas virziena maiņa


1. Ar skrūvgriezi noņemt četrus skrūvju vāciņus un divus aizbīdņus. Tad ar krustveida skrūvgriezi atskrūvēt augšējā vāka skrūves.

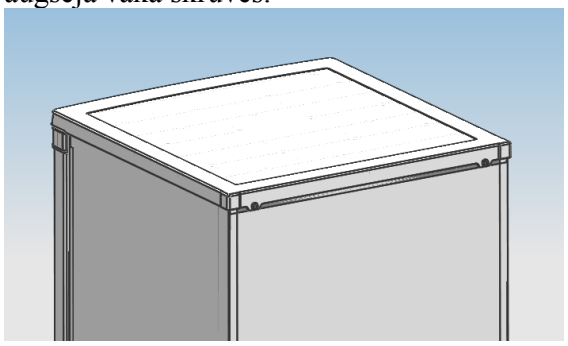


2. Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvēt augšējo eņģu skrūves.

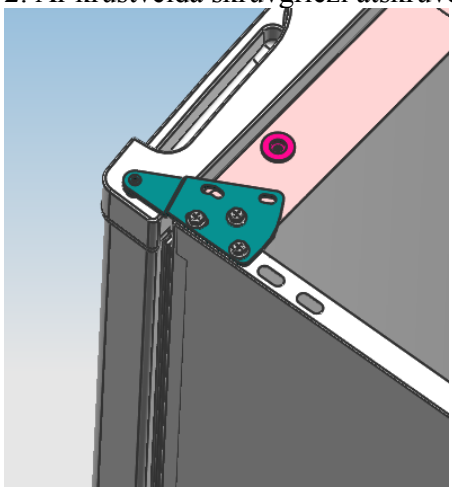


3. Pārcelt augšējās eņģes, augšējo durvju balsteni un durvju ieliktni uz otru pusi.
A. Noņemt uzgriezni ar ieliktni. Noņemt paplāksni, pārvietot asis uz otru pusi un piestiprināt.

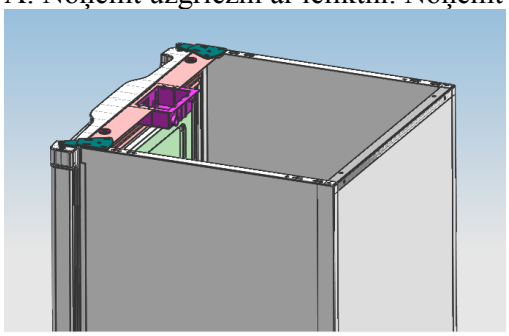


B. Noņemt augšējo durvju balsteni.

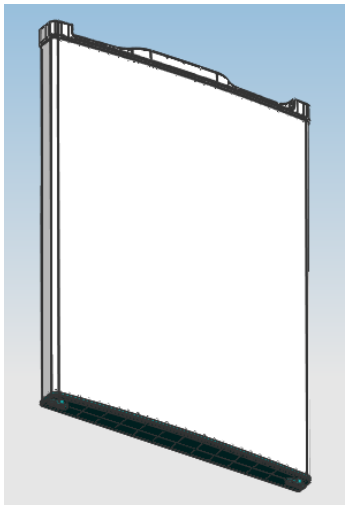


4. Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvēt apakšējo eņģu skrūves.
Piezīme: maksimālais ledusskapja sagāšanas leņķis ir 45°.

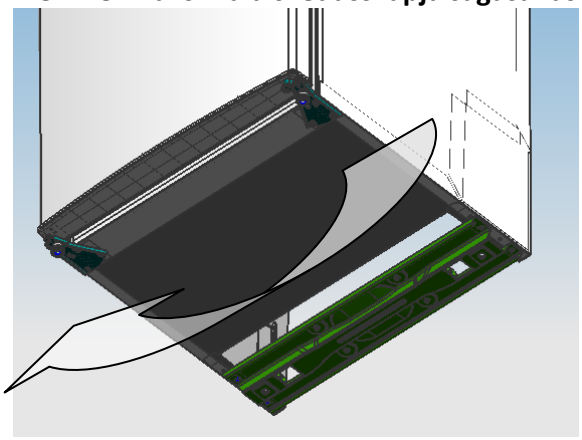

5. Ievietot apakšējo durvju ieliktni un balsteni. Piestiprināt apakšējās eņģes otrā pusē un nostiprināt skrūves.

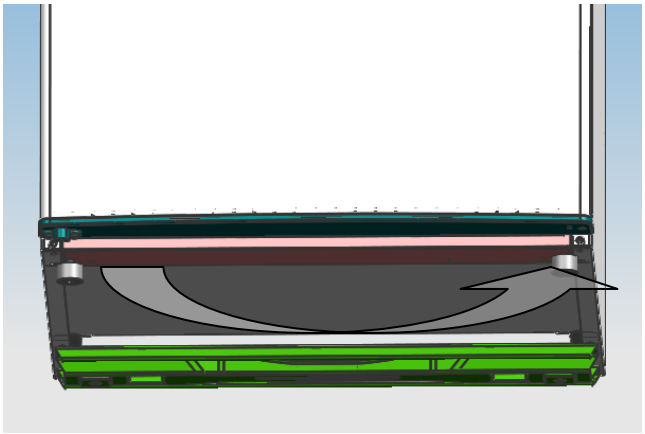

6. Noregulēt augšējo durvju stāvokli, pieskrūvēt augšējās eņģes un vāciņu.

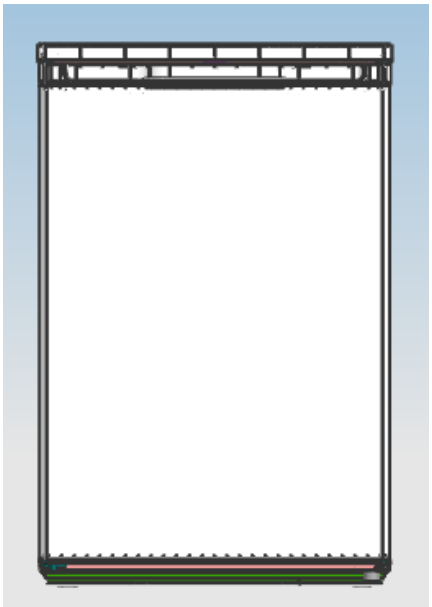

PIEZĪMES
Lai izņemtu durvis, ierīce ir jāsagāž uz aizmuguri.
Ierīces priekšējais panelis ir jāatbalsta pret izturīgu virsmu, piemēram, krēslu.
Nenovietot ierīci guļus, jo tādā veidā iespējams sabojāt dzesēšanas sistēmu.

LIETUVĀ PĀRDOTĀS SADZĪVES TEHNIKAS GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Ražotājs pircējam sniedz ierīces kvalitātes garantiju, ja tiek ievēroti šie nosacījumi. Kvalitātes garantija ir spēkā ražotāja noteiktajā periodā. Ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēts ražošanas brāķis vai ierīce sabojājas, ražotājs garantē ierīces bezmaksas remontu un (vai) nepieciešamo detaļu nomaiņu, ja ierīce līdz tam ir lietota, ievērojot lietošanas instrukciju (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumus), un ja nepastāv šajos nosacījumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu pamata veikt garantijas remontu.

2. Garantija netiek piemērota:

• bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizi pieslēdzot elektrotīklam vai elektrotīklu traucējumu dēļ;

• bojājumiem, kas radušies ķīmisku vielu iedarbības rezultātā;

• ierīces krāsas izmaiņu gadījumā (traipi u.tml.), kas nav radušies tādu iemeslu dēļ, par kuriem atbildīgs ir tirgotājs vai ar tirgotāju saistītas trešās personas;

• bojājumiem, kas radušies, pieslēdzot ierīci valsts standartiem neatbilstošiem elektroapgādes, telekomunikāciju, kabeļu tīkliem, citu ārēju faktoru iedarbības dēļ (piem., mitruma vai temperatūras iedarbība), kā arī nepareizi apejoties ar ierīci (piem.: tīrīšanas, beršanas zīmes, nobrāzumi vai citi mehāniski bojājumi);

• bojājumiem vai defektiem, kas radušies ierīču transportēšanas laikā, ja pircējs ierīces transportē pats;

• ja tiek konstatētas mēģinājumu iejaukties ierīces iekšējās daļās pēdas, kā arī ja ierīcei ir bojājumi, kas radušies, ierīci remontējot servisā, ko tirgotājs nav pilnvarojis;

• ja tiek konstatētas izmaiņas produkta konstrukcijā vai shēmā (izņemot tās, kas aprakstītas lietošanas instrukcijā);

• ja tiek konstatēti mehāniski bojājumi;

• ja tiek konstatēti bojājumi, kas radušies, ierīcē iekļūstot nepiederošiem priekšmetiem, šķidrumiem vai dzīvniekiem (piem., kukaiņiem);

• ja tiek konstatēti bojājumi, kas radušies standartiem neatbilstošu ekspluatācijas materiālu vai rezerves daļu lietošanas dēļ;

• ja tiek konstatēti bojājumi, ko izraisījis datorvīruss, uzinstalējot programmatūru, ko ražotājs nav paredzējis, vai nepareizi uzinstalējot piemērotu programmatūru;

• ja sērijas numurs, kas saglabāts produkta atmiņā, pircēja vai ar tirgotāju/ražotāju nesaistītu trešo personu vainas dēļ ir mainīts, nodzēsts vai pircēja vai ar tirgotāju/ražotāju nesaistītu trešo personu vainas dēļ to neizdodas noteikt;

• ja nepieciešama parastā apkope, tīrīšana (skaņas un attēla galviņu, mehānisko pieslēgvietu u.tml.);

• ja nepieciešams veikt programmatūras atjauninašanu vai programmatūras rūpnīcas parametru atjaunošanu, lai uzlabotu ierīcei pārdošanas laikā piemitušās īpašības;

• ja ierīce tiek lietota uzņēmējdarbības vajadzībām (jānorāda, ka ierīce ir paredzēta lietošanai sadzīvē);

• visos pārējos gadījumos, kad produkta trūkumi radušies tādēļ, ka pircējs nav ievērojis lietošanas instrukciju, kā arī ja ierīces trūkumi radušies ar tirgotāju/ražotāju nesaistītu trešo personu vainas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ;

• attiecībā uz nolietojamām ierīces daļām, piem., lampām, filtriem, baterijām, akumulatoriem, drošinātājiem, austiņām, mikrofoniem, brīvroku ierīcēm un tālvadības pultīm, ārējiem barošanas blokiem un uzlādes ierīcēm, savienojuma kabeļiem, antenām, vākiem, ledusskapja smaku absorbētājiem, gaisa atsvaidzinātājiem (bio dezodorantiem), plauktiem, kastēm, atbalstiem, produktu uzglabāšanas tvertnēm, mikroviļņu krāsns šķīvjiem un šķīvja turētājiem ar ritentiņiem, restēm, bļodām, putekļu sūcēju caurulēm, birstēm, uzgaļiem, putekļu kolektoriem, veļas mazgājamo mašīnu ūdens ieplūdes un izplūdes caurulēm nav spēkā šī komercgarantija, taču ir spēkā tiesību aktos paredzētā garantija.

3. Garantija var tikt izbeigta, ja:

• ierīce acīmredzami ir apzināti sabojāta.

4. Garantijas talons nav spēkā, ja:

• netiek iesniegts kases čeks vai cits pirkumu apliecinošs dokuments;

• tas ir nepareizi aizpildīts (jābūt pārdošanas datumam, preces nosaukumam, modelim, ražotāja numuram, veikala zīmogam un pārdevēja parakstam);

• tajā ir pārdevēja neparakstīti svītrojumi vai labojumi.

5. Servisa darbiniekam garantijas talonā ir jāveic atzīmes par veiktajiem remontdarbiem. Par remontdarbiem uzskatāmi speciāli darbi, kas nepieciešami konstatētu defektu novēršanai neatkarīgi no remonta laikā nomainīto daļu skaita. Par remontu nav uzskatāmi darbi, kas saistīti ar ierīces uzstādīšanu, mehānisku vai elektrisku savienošanu, pieslēgšanu enerģijas avotam.

6. Ražotājs neuzņemas atbildību par avārijām vai patērētāja vainas dēļ cilvēkiem, dzīvniekiem un īpašumam nodarītu kaitējumu: nezināšanas vai ierīces lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ, kā arī ierīces pieslēgšanas un instalēšanas, ko veicis tirgotāja nepilnvarots serviss, dēļ.

7. Nepamatoti izsaukta servisa darbinieka ierašanās izdevumus un padarītus, ar garantiju nesaistītus remontdarbus, ierīces remontu brīvdienās un svētku dienās vai pēc darba laika beigām pircējs apmaksā saskaņā ar remonta pakalpojumus sniedzošā uzņēmuma cenrādi.

8. Šie komercgarantijas noteikumi neierobežo tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.

Produkta iestatījumi un uzstādīšana (montāža, pieslēgšana u.c.) aprakstīti lietošanas instrukcijā, kas tiek nodota kopā ar ierīci.

„DEA“ produkcijai tiek piešķirta 24 mēnešu garantija. Šīs ierīces paredzētas lietošanai sadzīvē, personīgiem, nekomerciāliem mērķiem.

Ar garantijas noteikumiem esmu iepazinies, lietošanas instrukciju esmu saņēmis _____

(pircēja paraksts)

Uzņēmuma, kas veic montāžu un pieslēgšanu, dati:

_____

_____ Z. V.

(Meistara vārds, uzvārds, paraksts)