
standart

make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND /
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AIR DEHUMIDIFIER
OL12-BD031K

EE ÕHUKUIVATAJA
LV GAISA SAUSINĀTĀJS
LT ORO SAUSINTUVAS

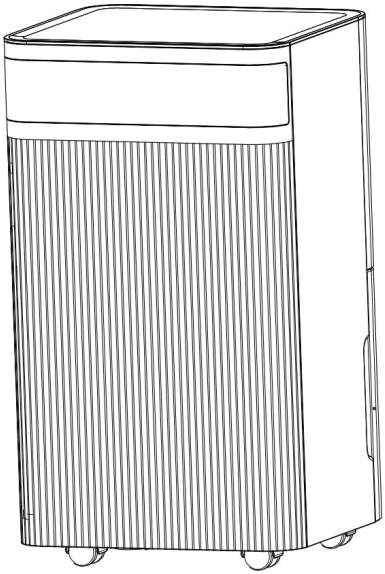

PLEASE KEEP THIS MANUAL CAREFULLY FOR FURTHER REFERENCE! /
PALUN HOIDKE KÄESOLEV KASUTUSJUHEND HOOLIKALT ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS! /
LŪDZU, SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU, LAI VARĒTU TO IZMANTOT TURPMĀK! /
PRAŠOME SAUGOTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ, KAD GALĖTUMĖTE JA NAUDOTIS ATEITYJE!

standart
make your life easier

EN

1. BEFORE YOU BEGIN

Please read the operating instructions carefully before using your dehumidifier for the first time.

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

The dehumidifier is used to remove excessive moisture from the air. The resulting reduction in relative humidity protects buildings and their contents from the adverse effects of excess humidity.

The environmentally friendly R290 is used as the refrigerant. R290 has no damaging influence on the ozone layer (ODP), a negligible greenhouse effect (GWP) and is available worldwide. Because of its efficient energy properties, R290 is highly suitable as a coolant for this application. Special precautions must be taken into consideration due to the coolant's high flammability.

SYMBOLS FROM THE UNIT AND USER MANUAL

 WARNING	This unit uses a flammable refrigerant. If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.
	Read the user manual carefully before operation.
	Further information is available in the user manual, service manual, and the like.
	Service personnel are required to carefully read the user manual and service manual before operation.

1.2 THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY

- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The unit is designed only for use with R-290 (propane) gas as the designated refrigerant.
- The refrigerant loop is sealed. Only a qualified technician should attempt to service!
- Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.
- R-290 (propane) is flammable and heavier than air.
- It collects first in low areas but can be circulated by the fans.
- If propane gas is present or even suspected, do not allow untrained personnel to attempt to find the cause.
- The propane gas used in the unit has no odor.

- The lack of smell does not indicate a lack of escaped gas.
- If a leak is detected, immediately evacuate all persons from the store, ventilate the room and contact the local fire department to advise them that a propane leak has occurred.
- Do not let any persons back into the room until the qualified service technician has arrived and that technician advises that it is safe to return to the store.
- No open flames, cigarettes or other possible sources of ignition should be used inside or in the vicinity of the units.
- Component parts are designed for propane and non-incentive and non-sparking. Component parts shall only be replaced with identical repair parts.

FAILURE TO ABIDE BY THIS WARNING COULD RESULT IN AN EXPLOSION, DEATH, INJURY AND PROPERTY DAMAGE.



2. FOR YOUR SAFETY

⚠ **Please read this manual carefully and fully understand before operating your dehumidifier.**

2.1 OPERATIONAL PRECAUTIONS

WARNING – to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons or property:

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be disconnected from its power source during maintenance.
- Always operate the unit from a power source of equal voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
- Always use a power outlet that is grounded.
- Unplug the power cord when cleaning or when not in use.
- Do not operate with wet hands. Prevent water from spilling onto the unit.
- Do not immerse or expose the unit to rain, moisture or any other liquid.
- Do not leave the unit running unattended. Do not tilt or turn over the unit.
- Do not unplug while the unit is operating.
- Do not unplug by pulling on the power cord.
- Do not use an extension cord or an adapter plug.
- Do not put objects on the unit.
- Do not climb or sit on the unit.
- Do not insert fingers or other objects into the air outlet.
- Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the unit.
- Do not operate the unit if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction.
- Do not clean the appliance with any chemicals.
- Ensure the unit is far away from fire, inflammable, or explosive objects.
- The unit shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacture.

- The appliance shall be stored in a room without continuously operation sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- The appliance shall be stored to prevent mechanical damage from occurring.
- Do not piece or burn, even after use.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Pipe-work shall be protected from physical damage and shall not be installed in an unventilated space, if that space is smaller than 4 m².
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.

⚠ Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry, recognized assessment specification.

⚠ Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
If you don't understand something or need help, please contact the dealer services.

2.2. SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING
Please follow these warnings when to undertake the following when servicing a dehumidifier with R290.

2.2.1 CHECKS TO THE AREA
Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2.2.2 WORK PROCEDURE
Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present while the work is being performed.

2.2.3 GENERAL WORK AREA
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

2.2.4 CHECKING FOR PRESENCE OF REFRIGERANT
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. no sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

2.2.5 PRESENCE OF FIRE EXTINGUISHER
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO_2 fire extinguisher adjacent to the charging area.

2.2.6 NO IGNITION SOURCES
No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "No smoking" signs shall be displayed.

2.2.7 VENTILATED AREA
Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.


2.2.8 CHECKS TO THE REFRIGERATION EQUIPMENT
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance.
The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:
- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed.
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed.
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant.
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected.
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

2.2.9 CHECKS TO ELECTRICAL DEVICES
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.
Initial safety checks shall include:

- Those capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking.
- That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system.
- That there is continuity of earth bonding.

3. PRODUCT OVERVIEW

3.1 PRODUCT VIEW

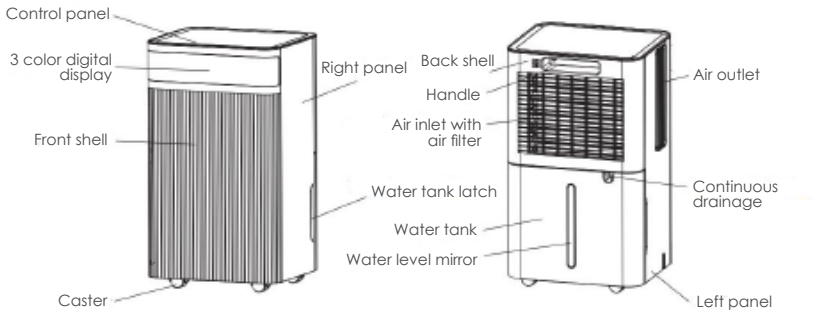


4. INSTALLATION

4.1 LOCATION

1. Place the unit on a firm, level surface in an area with at least 30 cm of free space around it to allow for proper air circulation.
2. Never install the unit where it could be subject to:

- Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that products that produce heat.
- In an area where oil or water may be splashed.
- Direct sunlight.
- Mechanical vibration or shock.
- Excessive dust.
- Lack of ventilation, such as cabinet or bookcase.
- Uneven surface.

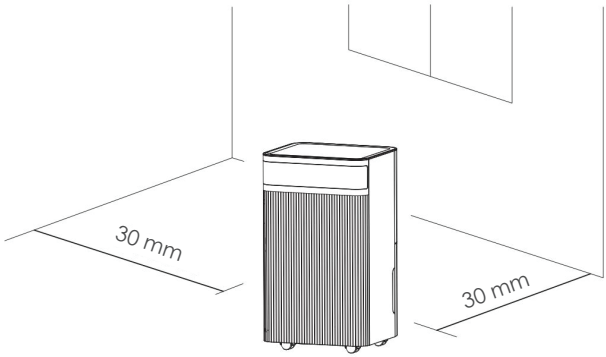


⚠ WARNING
Install the unit in rooms which exceed 4 m².
Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak.

ⓘ NOTE
The manufacture may provide other suitable example or may provide additional information about the refrigerant odour.

4.2 OPERATING THE DEVICE SAFELY
Check the device after unpacking for any damages or scratches on it.
- Operate this unit in an ambient temperature from 5 °C to 35 °C.
- Do not use in the outdoors. This dehumidifier is intended for indoor residential applications only.
- Do not operate in close proximity to walls, curtains, or other objects that may block inlet and outlet.
- Keep the air inlet and outlet free of obstacles.
- Adjusting the wind deflector in the upward direction prior to start up.
- If tipped more than 45°, allow the unit to set upright for at least 24 hours before start up.
- Keep doors and windows close for better energy saving.
- Do not operate or store the unit in direct sunlight or rain.
- It is normal for air outlet to feel warm to touch after continuous operation on hot days.
- Empty the water tank before moving the device.
- Make sure the water tank is correctly fitted otherwise the unit will not operate properly.
- The dehumidifier starts up in the mode selected when the unit was last used.
- The dehumidifier starts dehumidifying if the room humidity is 3 % higher than the selected humidity.
- There is a protective 3-minutes time delay of the compressor. Wait 3 minutes for the dehumidifier to resume dehumidification.

5. OPERATION
5.1 CONTROL PANEL

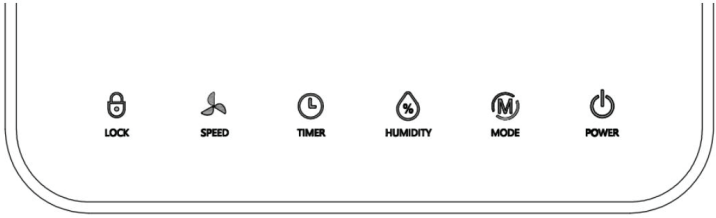

POWER
Press the POWER button to turn on the machine, the running indicator lights up and the default fan speed is high, and the default humidity setting is 50 %. When the machine is running, press the POWER button to turn the machine off, the running indicator light goes off and the compressor stops immediately, and then the fan will shut down after 30 seconds' delay.

MODE

The machine has 3 modes: auto mode, continuous drying mode and sleep mode.

• **Auto mode :** when ambient humidity > set humidity +3 %, the fan and compressor start working as set.

When ambient humidity < set humidity –3 %, the compressor stops working and the fan stops working after 30 seconds' delay.

Both fan speed and humidity can be adjusted under auto mode.

After setting the humidity, the LED will return to display the ambient humidity.

• **Continuous drying mode :** the machine continues to run, regardless of ambient humidity.

Fan speed is adjustable, while humidity setting can not be adjusted.

• **Sleep mode :** long press the MODE button to activate the sleep mode.

In sleeping mode, with no operation in 10 seconds, all the indicators will turn dark gradually and the fan speed will be switched to low setting. Press any button will restore normal display.

Press the **MODE** button again to deactivate sleep mode.

In sleep mode, the fault code is not displayed, the fan speed and the humidity is adjustable.

In sleep mode, when the water tank is full, the machine will not alarm, but the water tank full indicator light will be on to remind to empty to water tank.

HUMIDITY

Press this button to set the humidity (30–80 %) and timing time (1–24 h).

The humidity adjustment follows the consequence: 30 %–35 %–40 %–45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %–75 %–80 %–30 % cycle.

The timing adjustment follows the consequence: 00–01–02–03–04–05–06–07–08–09–10–11–12–13–14–15–16–17–18–19–20–21–22–23–24–00 cycle.

Hold the HUMIDITY button for 3 seconds to display the current ambient temperature.

TIMER

Press the TIMER button to set timing / check timing / cancel timing.

a) In the non timing state: press the TIMER button to enter the timing setting state. The digital screen flashes to display the timing time. During the flashing period of the digital screen, press the HUMIDITY button to adjust the timing time (0~24 h).

b) In the timing state: after pressing the TIMER button, the digital screen will flash to display the remaining timing. Press the TIMER button again during the flashing period of the digital screen to cancel the timing.

SPEED

Press the button to switch the fan speed between high and low and the corresponding indicator lights up.

LOCK

Long press the button for 3 seconds to activate or deactivate child lock.

Water tank full alarm. Water tank indicator.

• When the water tank is full for 5 seconds, the machine will alarm. The "88" display "FL", and the unit buzzes for 5 times.

• The signal is detected for 5 seconds after water drainage when put the water


tank back, run according to the setting state before the water is full, no need for power recovery (meet the 3-minutes delay compressor protection).

3 COLOR DIGITAL DISPLAY:
Ambient humidity ≤ 45 %, the light shows blue.
45 < ambient humidity < 65 %, the light shows green.
Ambient humidity ≥ 65 %, the light shows red.
If the LED displays error code, the light will show red.


DRAINAGE

EMPTYING THE WATER TANK

- When the tank is full, the unit will make a buzzing sound, the "88" display "FL".
- Pull on the water tank and simply slide out of the body of the dehumidifier.
- Empty the water into an area with a drain or outside.
- Clean the inside of the tank as well as the outside.
- Replace the empty tank back into the unit.
- If the water full light does not extinguish, check that the float is correctly in place.

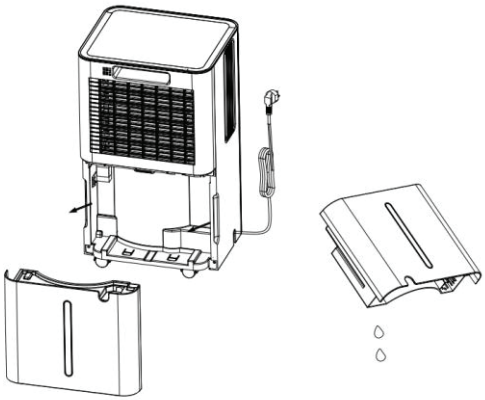


⚠ **WARNING**
1. Do not discard water tank magnets and plastic rivets. Otherwise, the machine will not automatically stop working when the water tank is full, and the condensed water will overflow and damage the floor of the room.

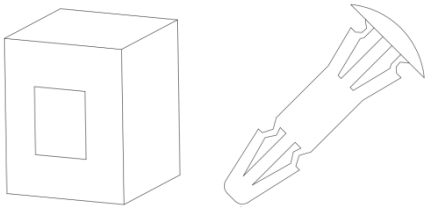

2. Please be sure to clean the condensed water in the water tank before resetting the working mode of the machine.
3. If the water tank is dirty, rinse it with clean water. Avoid using detergents, steel balls, chemical dust removers, diesel oil, benzene, diluents or other solvents. Oth-


erwise, the water tank will be damaged and leak.
4. Replace the empty tank back into the unit. Otherwise, the water full indicator may remain red and the machine cannot restart.

CONTINUOUS DRAINING
For continuous operation or unattended dehumidification, please connect the attached drain hose to the unit. Condensate water can be automatically flow into a bucket or drain by gravity.
1. Straighten the drainage pipe.
2. Insert one end of the drain into the drain into the cistern hole and connect the other end to the bathroom, outdoor or bucket like container, or the prescribed drainage area.

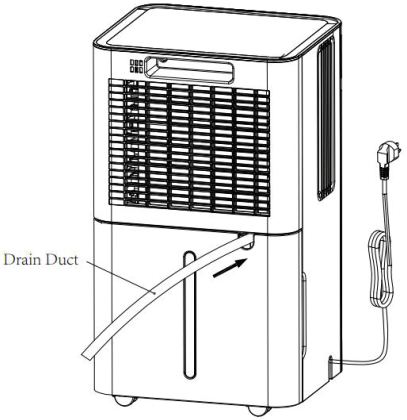

⚠ **WARNING**
1. Please do not block the drain or drain pipe, if the phenomenon of blocking, condensed water will flow into the water tank.
2. Please do not bend the drain pipe. The height of the drain pipe should be lower than the outlet.
3. The drain pipe shall be securely connected to the outlet.


MAINTENANCE
Note: before cleaning and maintaining the machine, be sure to turn off the machine and pull the power plug to prevent electric shock.
CLEANING THE AIR FILTER (every two weeks).
Dust collects on the filter and restricts the airflow. The restricted airflow reduces the efficiency of the system and if it becomes blocked it can cause damage to the unit.
The air filter requires regular cleaning. The air filter is removable for easy cleaning. Do not operate the unit without an air filter, or the evaporator may be contaminated.

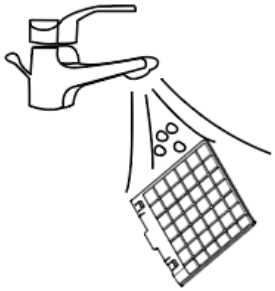

1. Take the water tank from the body, and then pull out the filter from the bottom of the rear shell.
2. Use a vacuum cleaner to gently absorb the dust on the surface.

If the filter is very dirty, wash it with water and a soft detergent and dry it thoroughly afterwards.

PUT THE FILTER BACK

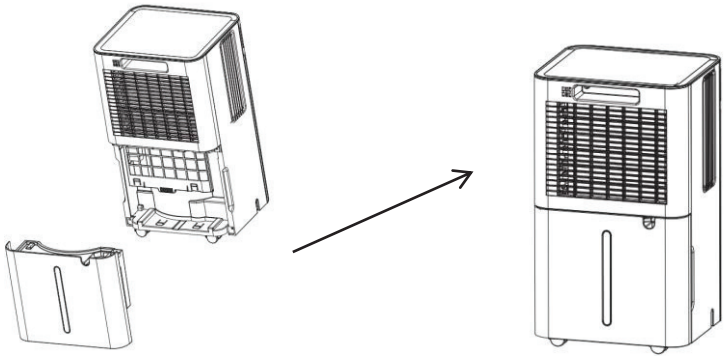

TROUBLE SHOOTING

1. FUNCTIONING TEMPERATURE

5 °C ≤ ambient temperature ≤ 35 °C

When the ambient temperature is lower or higher than the functioning temperature, the dehumidifier stops.

The compressor automatically defrosts at intervals; during defrosting, the compressor stops and the fan keeps running.

2. BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before contacting professional service, please review the trouble shooting list that includes common occurrences that are not the result of a defect in workmanship or materials.

Problem	Possible cause	Solution
Not working.	No power supply.	Connect to a functioning outlet and switch on.
	Water full indication flashes.	Drain water tank and reset it, or re-position the water tank to right place.
	Room temperature < 5 °C, or > 35 °C.	Self-protection designed to protect the unit. Can not work under such temperature.
Bad functioning.	Is the air filter clogged?	Clean the air filter as instructed.
	Is the intake duct or discharge duct obstructed?	Remove the obstruction from the discharge duct or intake duct.

No air intake.	Is the filter clogged?	Wash the filter.
Loud noise when running.	Is the machine put in the plat place?	Put the machine on the plat ground.
	Is the filter clogged?	Wash the filter.
FL	Water full protection.	Empty the water in the tank in time.
E1/E2	Humidity sensor problem.	Change a sensor.

DECOMMISSIONING

STORAGE

Long-term storage: if you will not be using the unit for an extended period of time (more than a few weeks) it is best to clean the unit and dry it out completely. Please store the unit per the following steps:

1. Press power button to switch off and unplug the unit.
2. Drain the remaining water from the unit.
3. Clean the filter and let the filter dry completely in a shaded area.
4. Collect the power cord at the water tank.
5. Re-install the filter at its position.
6. The unit must be kept in upright position when in storage.
7. Preserving the machine in ventilating, dry, non-corrosive gas and safe place indoor.

ATTENTION:

The evaporator inside the machine has to be dried out before the unit is packed to avoid component damage and molds. Unplug the unit and place it in a dry open area for days to dry it out. Another way to dry the unit is to set the humidity point more than 5 % higher than the ambient humidity to force the fan to dry the evaporator for a couple of hours.

DISPOSAL

WARNING!

Releasing refrigerant into atmosphere is strictly forbidden.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

1. ENNE KASUTAMISE ALUSTAMIST

Enne õhukuivati esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.

1.1 TOOTE KIRJELDUS

Õhukuivati kasutatakse õhust liigse niiskuse eemaldamiseks. Selle tulemusena väheneb suhteline niiskus, mis kaitseb hooneid ja nende sisu liigse niiskuse kahjuliku mõju eest.

Keskkonnasõbralikku R290 kasutatakse külmutusainena. R290 ei kahjusta osoonikihti (ODP), selle kasvuhooneefekt (GWP) on tühine ja seda on saadaval kogu maailmas. Tänu oma tõhusatele energiaomadustele sobib R290 hästi selle rakenduse jaoks jahutusainena. Jahutusaine kõrge süttivuse tõttu tuleb võtta arvesse eriettevaatusabinõusid.

SEADME JA KASUTAJAKÄSITLUSE SÜMBOLID

 HOIATUS	Seade kasutab tuleohtlikku külmutusainet. Kui külmutusaine lekib ja puutub kokku tulega või kuumenenud osaga, tekib ohtlik gaas ja on tuleoht.
	Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutajakäsitlust.
	Lisateave on kättesaadav kasutajakäsitlusjuhendis, hooldusjuhendis jms.
	Hooldupersonal peab enne kasutamist hoolikalt läbi lugema kasutajakäsitluse ja hoolduskäsitluse.

1.2 OHUTUSE TAGAMISEKS TULEB ALATI JÄRGIDA JÄRGMISI NÕUDEID

- See seade on mõeldud kasutamiseks asjatundlikele või koolitatud kasutajatele töökojas, kergetööstuses ja põllumajanduses või tavakasutajatele ärilisel eesmärgil.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse puudega või kogemuste ja teadmistega inimesed, kui neile on antud juhendamine või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ega hooldada seadet.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult R-290 (propaan) gaasiga kui määratud külmutusainega.
- Külmutusaine ringlus on suletud. Hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik!
- Ärge laske külmutusainet atmosfääri.
- R-290 (propaan) on tuleohtlik ja õhust raskem.
- See koguneb esmalt madalatel aladel, kuid võib ventilaatorite abil ringleda.
- Kui propaanigaasi esinemine on kindel või kahtlustatav, ärge lubage koolitamata personalil selle põhjuseid otsida.
- Seadmes kasutatav propaanigaas on lõhnatu.
- Lõhna puudumine ei tähenda, et gaasi ei ole lekkinud.

- Kui avastate lekke, evakueerige kohe kõik inimesed poest, ventileerige ruum ja võtke ühendust kohaliku tuletõrjega, et teavitada neid propaani leketest.
- Ärge laske kedagi ruumi tagasi enne, kui kvalifitseeritud teenindustehnik on kohale jõudnud ja teatanud, et poodi on ohutu tagasi minna.
- Seadmete sees ega nende läheduses ei tohi kasutada lahtist tuld, sigarette ega muid võimalikke süttimisallikaid.
- Komponendid on konstrueeritud propaani jaoks ning need ei ole süttivad ega tekita sädemeid. Komponente tohib asendada ainult identse remondiosaga.

KÄESOLEVA HOIATUSE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA PLAHVATUSE, SURMA, VIGASTUSE JA VARALISE KAHJU.



2. TEIE OHUTUSE EEST

Teie ohutus on meie jaoks kõige tähtsam!

⚠ **Palun lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja mõistke selle sisu täielikult enne niiskuse eemaldaja kasutamist.**

2.1 KASUTAMISE ETTEVAATUSABINÕUD

HOIATUS – tulekahju, elektrilöögi või inimeste või vara vigastuste ohu vähendamiseks:

- Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, selle teenindusagendi või samaväärse kvalifikatsiooniga isiku poolt.
- Seade tuleb hoolduse ajaks vooluvõrgust lahti ühendada.
- Kasutage seadet alati toiteallikaga, mille pinge, sagedus ja nimivõimsus vastavad toote identifitseerimissildil märgitule.
- Kasutage alati maandatud pistikupesa.
- Puhastamise ajal või kui seade ei ole kasutusel, ühendage toitekaabel vooluvõrgust lahti.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega. Ärge laske seadmele vett tilkuda.
- Ärge kastke seadet ega jätke seda vihma, niiskuse või muude vedelike kätte.
- Ärge jätke seadet töötama järelevalveta. Ärge kallutage ega pöörake seadet ümber.
- Ärge ühendage seadet töötamise ajal vooluvõrgust lahti.
- Ärge tõmmake toitejuhet välja, tõmmates selle otsast.
- Ärge kasutage pikendusjuhet ega adapterit.
- Ärge asetage seadmele esemeid.
- Ärge ronige seadmele ega istuge sellele.
- Ärge pistke sõrmi ega muid esemeid õhu väljalaskeavasse.
- Ärge puudutage seadme õhu sissevooluava ega alumiiniumribisid.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kukkunud, kahjustatud või näitab toote rikke märke.
- Ärge puhastage seadet kemikaalidega.
- Veenduge, et seade asub kaugel tulekahjuohust, süttivatest või plahvatusohtlikest esemetest.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele elektripaigaldise eeskirjadele.
- Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks või puhastamiseks muid va-

hendeid peale tootja soovitatute.
- Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid allikaid (näiteks avatud leek, töötav gaasiseade või töötav elektriradiaator).
- Seade tuleb hoida nii, et vältida mehaaniliste kahjustuste tekkimist.
- Ärge lõigake ega põletage seadmeid isegi pärast kasutamist.
- Pidage meeles, et külmutusained võivad olla lõhnatud.
- Torustikku tuleb kaitsta füüsiliste kahjustuste eest ja seda ei tohi paigaldada ventileerimata ruumi, kui ruumi pindala on väiksem kui 4 m².
- Tuleb järgida riiklikke gaasieeskirju.
- Hoidke kõik vajalikud ventilatsiooniavad takistustest vabad.
- Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suurus vastab kasutamiseks ettenähtud ruumi suurusele.

⚠ Kõik isikud, kes tegelevad külmutusaineringiga või selle avamisega, peavad omama kehtivat sertifikaati tööstusharu akrediteeritud hindamisasutuselt, mis kinnitab nende pädevust külmutusaineid ohutult käsitseda vastavalt tööstusharu tunnustatud hindamisspetsifikaadile.

⚠ Hooldustöid tohib teha ainult seadme tootja soovituste kohaselt. Hooldus- ja remonditöid, mis nõuavad teiste kvalifitseeritud töötajate abi, tuleb teha tuleohtlike külmutusainete kasutamise alal pädeva isiku järelevalve all.
Kui te midagi ei mõista või vajate abi, võtke ühendust edasimüüja teenindusega.

2.2 HOOLDUSE OHUTUSNÕUDED
Järgige neid hoiatusi, kui teete järgmisi toiminguid R290-ga niisutaja hooldamisel.

2.2.1 PIIRKONNA KONTROLLIMINE
Enne töö alustamist süttivate külmutusainetega süsteemidel on vaja teha ohutuskontroll, et tagada süttimise ohu minimeerimine. Külmutusseadme remondi puhul tuleb enne töö alustamist järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.

2.2.2 TÖÖPROTSEDUUR
Tööd tuleb teha kontrollitud protseduuri alusel, et vähendada tuleohtlike gaaside või aurude esinemise ohtu tööde tegemise ajal.

2.2.3 ÜLDINE TÖÖPIIRKOND
Kõik hooldustöötajad ja teised kohapeal töötavad isikud peavad olema informeeritud teostatava töö iseloomust. Tuleb vältida töötamist piiratud ruumides. Tööpiirkond tuleb eraldada. Tuleb tagada, et piirkonna tingimused on ohutud, kontrollides tuleohtlikke materjale.

2.2.4 KÜLMUTUSAINE OLEMASOLU KONTROLLIMINE
Enne töö algust ja töö käigus tuleb ala kontrollida sobiva külmutusaine detektoriga, et tehnik oleks teadlik potentsiaalselt tuleohtlikust keskkonnast. Veenduge, et kasutatav lekkeavastusseade sobib kasutamiseks tuleohtlike külmutusainetega, st ei tekita sädemeid, on piisavalt hermeetiline või sisemiselt ohutu.

2.2.5 TULETÕRJEAPARAADI OLEMASOLU
Kui külmutusseadmetel või nendega seotud osadel tuleb teha kuumtöid, peab käepärast olema sobiv tulekustutusseade. Laadimispiirkonna läheduses peab olema kuivpulber- või CO_2-tulekustuti.


2.2.6 SÜÜTEALLIKATE PUUDUMINE
Ükski isik, kes teostab külmutusseadmetega seotud töid, mille käigus puutub kokku torustikuga, mis sisaldab või on sisaldanud tuleohtlikku külmutusainet, ei tohi kasutada süttimisallikaid viisil, mis võib põhjustada tulekahju- või plahvatusohtu. Kõik võimalikud süttimisallikad, sealhulgas sigarettide suitsetamine, peavad olema piisavalt kaugel paigaldus-, remondi-, eemaldamis- ja kõrvaldamispaigast, kus tuleohtlik külmutusaine võib vabaneda ümbritsevasse ruumi. Enne tööde alustamist tuleb seadme ümbrus üle vaadata, et veenduda, et seal ei ole tuleohtlikke või süttimisohte. Paigaldada tuleb "Suitsetamine keelatud" märgid.

2.2.7 VENTILEERITAV ALA
Enne süsteemi avamist või kuumtööde tegemist veenduge, et ala on avatud või piisavalt ventileeritud. Ventilatsioon peab töötamise ajal jätkuma. Ventilatsioon peab vabastunud külmutusaine ohutult hajutama ja eelistatavalt väljapoole atmosfääri juhtima.


2.2.8 KÜLMUTUSSEADMETE KONTROLL
Kui vahetatakse elektrilisi komponente, peavad need olema otstarbekohased ja vastama nõuetekohastele spetsifikatsioonidele. Alati tuleb järgida tootja hooldus- ja teenindusjuhiseid. Kahtluse korral pöörduge abi saamiseks tootja tehnilise osakonna poole.
Tuleviku külmutusainetega seadmete puhul tuleb teha järgmised kontrollid:
- Täitmismäär vastab ruumi suurusele, kuhu külmutusainet sisaldavad osad on paigaldatud.
- Ventilatsiooniseadmed ja väljalaskeavad töötavad nõuetekohaselt ja ei ole takistatud.
- Kui kasutatakse kaudset jahutuskontuuri, tuleb kontrollida sekundaarse kontuuri külmutusaine olemasolu.
- Seadmete märgistus on jätkuvalt nähtav ja loetav. Loetamatud märgistused ja sildid tuleb parandada.
- Jahutus torud või komponendid on paigaldatud sellisesse asendisse, kus nad tõenäoliselt ei puutu kokku ühegi ainega, mis võib jahutusainet sisaldavaid komponente korrodeerida, välja arvatud juhul, kui komponendid on valmistatud materjalidest, mis on loomulikult korrosioonikindlad või on korrosiooni eest sobivalt kaitstud.

2.2.9 ELEKTRISEADMETE KONTROLL
Elektriliste komponentide remont ja hooldus peab hõlmama esialgseid ohutuskontrolle ja komponentide kontrollimist. Kui esineb viga, mis võib ohustada ohutust, ei tohi vooluahelat elektrivõrguga ühendada enne, kui viga on rahuldavalt kõrvaldatud. Kui viga ei ole võimalik kohe kõrvaldada, kuid seadme tööd on vaja jätkata, tuleb kasutada sobivat ajutist lahendust. Sellest tuleb teavitada seadme omanikku, et kõik osapooled oleksid informeeritud.
Esialgsed ohutuskontrollid peavad hõlmama järgmist:
- Kondensaatorite tühjendamine: see tuleb teha ohutult, et vältida sädemete tekkimist.
- Süsteemi laadimise, taastamise või puhastamise ajal ei tohi olla paljastatud pingestatud elektrilisi komponente ega juhtmeid.
- Et maandus on pidev.

3. PTOOTE ÜLEVAADE
3.1 TOOTE ÜLEVAADE

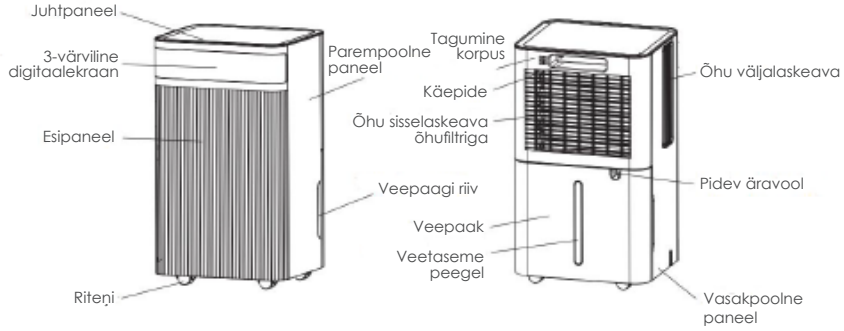

4. PAIGALDAMINE
4.1 ASUKOHT
1. Asetage seade kindlale, tasasele pinnale, mille ümber on vähemalt 30 cm vaba ruumi, et tagada õhu õige ringlus.
2. Ärge paigaldage seadet kunagi kohta, kus see võib olla mõjutatud järgmistest teguritest:
- Soojusallikate, nagu radiaatorite, soojusregistrite, ahjude või muude soojust tekitavate toodete lähedusse.
- Kohas, kus võib pritsida õli või vet.
- Otsese päikesevalguse.
- Mehaanilist vibratsiooni või lööke.
- Ülemäärane tolm.
- Ventilatsiooni puudumine, näiteks kapis või raamaturiiulil.
- Ebavõrdne pind.

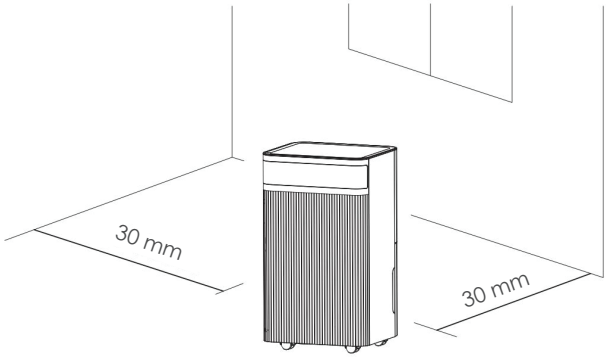


⚠ HOIATUS
Paigaldage seade ruumi, mille pindala on üle 4 m².
Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib lekkida tuleohtlik gaas.

MÄRK
Tootja võib anda muid sobivaid näiteid või täiendavat teavet külmutusaine lõhna kohta.

4.2 SEADME OHUTU KASUTAMINE
- Kontrollige seadet pärast pakendist väljavõtmist, et sel ei oleks kahjustusi ega kriimustusi.
- Kasutage seadet ümbritseva õhu temperatuuril 5 °C kuni 35 °C.
- Ärge kasutage seda välitingimustes. See niiskuse eemaldaja on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge kasutage seadet seinte, kardinate või muude esemete läheduses, mis võivad takistada õhu sisse- ja väljavoolu.
- Hoidke õhu sisse- ja väljalaskeava takistustest vabad.
- Enne käivitamist reguleerige tuule deflektor ülespoole.
- Kui seade on kallutatud rohkem kui 45°, laske seadmel enne käivitamist vähemalt 24 tundi püsti seista.
- Hoia uksed ja aknad suletuna, et säästa energiat.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet otsese päikesevalguse või vihma käes.
- Pärast pidevat töötamist kuumadel päevadel on normaalne, et õhu väljalaskeava on puudutamisel soe.
- Tühjendage veepaak enne seadme teisaldamist.
- Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud, vastasel juhul seade ei tööta korralikult.
- Õhukuivati käivitub viimati kasutatud režiimis.
- Õhukuivati hakkab õhku kuivatama, kui ruumi õhuniiskus on 3 % kõrgem valitud niiskusest.
- Kompressoril on 3-minutiline kaitsev viivitus. Oodake 3 minutit, kuni õhukuivati jätkab õhukuivatamist.

5. KASUTAMINE
5.1 JUHTPANEEL

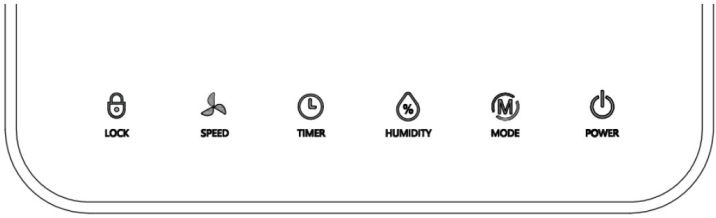

POWER
Vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada, töötamise indikaator süttib ja ventilaatori vaikimisi kiirus on kõrge ning vaikimisi niiskuse seadistus on 50 %. Kui seade töötab, vajutage toitenuppu, et seade välja lülitada, töötamise indikaator kustub ja kompressor peatub kohe, seejärel lülitub ventilaator 30 sekundi viivitusega välja.

MODE
Seadmel on 3 režiimi: automaatrežiim, pidev kuivatamisrežiim ja une režiim.
• **Automaatrežiim** : kui ümbritseva õhu niiskus on suurem kui seatud niiskus +3 %,

hakkavad ventilaator ja kompressor töötama vastavalt seadistustele.
Kui ümbritseva õhu niiskus on < seatud niiskus –3 %, kompressor peatub ja ventilaator peatub 30 sekundi pärast.
Automaatrežiimis saab reguleerida nii ventilaatori kiirust kui ka niiskust.
Pärast niiskuse seadistamist naaseb LED-ekraan näitama ümbritseva õhu niiskust.
• **Pidev kuivatusrežiim** : tseade töötab edasi, sõltumata ümbritseva õhu niiskusest. Ventilaatori kiirust saab reguleerida, kuid niiskuse seadet ei saa reguleerida.

• **Une režiim** : une režiimi aktiveerimiseks vajutage pikalt nuppu "MODE".
Uinaku režiimis, kui 10 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, muutuvad kõik indikaatorid järk-järgult tumedaks ja ventilaatori kiirus lülitatakse madalale tasemele. Mis tahes nupu vajutamine taastab normaalse kuvandi.
Uinaku režiimi deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu "MODE".
Uinaku režiimis ei kuvata veakoodi, ventilaatori kiirust ja niiskust on võimalik reguleerida.
Uinaku režiimis, kui veepaak on täis, ei anna seade häiret, kuid veepaagi täitumise indikaatorlamp süttib, et meelde tuletada veepaagi tühjendamist.

HUMIDITY
Vajutage seda nuppu, et seadistada niiskus (30–80 %) ja ajastus (1–24 tundi).
Niiskuse reguleerimine toimub järgmises järjekorras:
30 %–35 %–40 %–45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %–75 %–80 %–30 % tsükkel.
Aja reguleerimine toimub järgmises järjekorras:
00–01–02–03–04–05–06–07–08–09–10–11–12–13–14–15–16–17–18–19–20–21–22–23–24–00 tsükkel.
Hoidke "HUMIDITY" nuppu 3 sekundit all, et kuvada praegune ümbritseva õhu temperatuur.

TIMER
Vajutage ajastuse nuppu, et ajastust seadistada / kontrollida / tühistada.
a) Ajastamata olekus: vajutage ajastuse nuppu, et siseneda ajastuse seadistamise olekusse. Digitaalne ekraan vilgub, et kuvada ajastuse aeg. Digitaalse ekraani vilkumise ajal vajutage niiskuse nuppu, et reguleerida ajastuse aega (0~24 h).
b) Ajastuse olekus: pärast TIMER-nupu vajutamist vilgub digitaalne ekraan, et kuvada järelejäänud ajastus. Vajutage digitaalse ekraani vilkumise ajal uuesti TIMER-nuppu, et ajastus tühistada.

SPEED
Vajutage nuppu, et lülitada ventilaatori kiirus kõrge ja madala vahel ning vastav indikaator süttib.

LOCK
Laste lukustuse aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppu 3 sekundit.


Veepaagi täitumise alarm. Veepaagi indikaator.
• Kui veepaak on 5 sekundit täis, annab seade häiret. Ekraanil kuvatakse "88" ja "FL" ning seade sumiseb 5 korda.
• Signaal tuvastatakse 5 sekundit pärast vee äravoolu, kui veepaak tagasi asetatakse, töötab vastavalt seadistuse olekule enne vee täitumist, ei ole vaja toite taastamist (vastab 3-minutilise viivitusega kompressori kaitsele).

3-VÄRVILINE DIGITAALNE EKRAAN:
Ümbritseva õhu niiskus ≤ 45 %, valgus on sinine.
45 < õhuniiskus < 65 % , tuli põleb roheliselt.
Õhuniiskus ≥ 65 %, tuli põleb punaselt.
Kui LED-ekraanil kuvatakse veakood, süttib punane tuli.

VEE EEMALDAMINE


VEETANGI TÜHJENDAMINE

- Kui paak on täis, hakkab seade sumisema ja ekraanile ilmub "88" ja "FL".
- Tõmmake veepaaki ja libistage see lihtsalt niisutaja korpusest välja.
- Tühjendage vesi äravooluga varustatud kohta või väljas.
- Puhastage nii mahuti sisemust kui ka välispinda.
- Asetage tühi paak tagasi seadmesse.
- Kui veetäituse märgutuli ei kustu, kontrollige, kas ujuk on õigesti paigas.

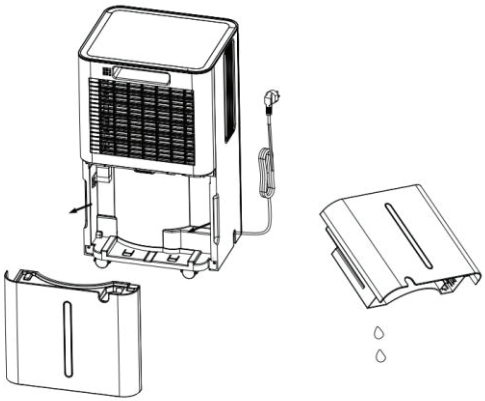


⚠ HOIATUS

1. Ärge visake ära veepaagi magneteid ja plastnööpe. Vastasel juhul ei lõpeta seade automaatselt töötamist, kui veepaak on täis, ning kondenseerunud vesi voolab üle ja kahjustab ruumi põrandat.

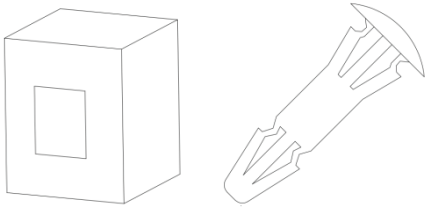

2. Enne seadme töörežiimi taastamist puhastage kindlasti veepaagis olev kondenseerunud vesi.
3. Kui veepaak on määrdunud, loputage see puhta veega. Vältige detergentide, teraskuulide, keemiliste tolmupuhastite, diislikütuse, benseeni, lahustite või muude lahustite kasutamist. Vastasel juhul võib veepaak kahjustuda ja lekkida.
4. Asetage tühi paak tagasi seadmesse. Vastasel juhul võib veetäituse indikaator jääda punaseks ja masin ei saa uuesti käivituda.


PIDEV VEE ÄRAJUHTIMINE
Pidevaks tööks või järelevalveta niiskuse eemaldamiseks ühendage seadmega kaasasolev äravooluvoolik. Kondensvesi võib gravitatsiooni abil automaatselt voolata ämbrisse või äravoolu.
1. Sirutage äravoolutorud.
2. Ühendage äravoolu üks ots äravoolu tsisterniauguga ja teine ots vannitoa, väljas asuva või ämbri taolise mahutiga või ettenähtud äravoolualaga.

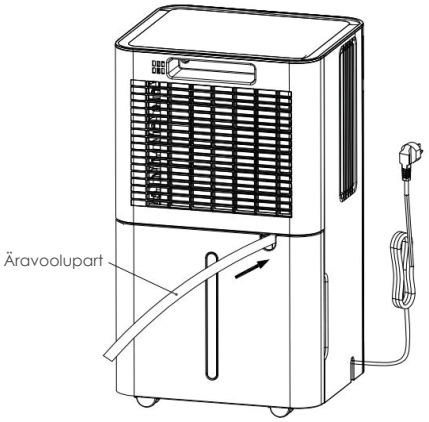


⚠ **HOIATUS**
1. Ärge blokeerige äravoolu või äravoolutorustikku, kuna blokeerimise korral voolab kondensvesi veepaaki.
2. Ärge painake äravoolutorustikku. Äravoolutorustiku kõrgus peab olema madalam kui väljalaskeava.
3. Drenaažitoru peab olema väljalaskeavaga kindlalt ühendatud.

HOOLDUS
Märkus: enne masina puhastamist ja hooldamist lülitage masin kindlasti välja ja tõmmake toitepistik pistikupesast, et vältida elektrilööki.

ÕHUFILTRI PUHASTAMINE (iga kahe nädala tagant).
Filtrile koguneb tolm, mis piirab õhuvoolu. Piiratud õhuvool vähendab süsteemi tõhusust ja kui filter ummistub, võib see seadmeid kahjustada.
Õhufilter tuleb regulaarselt puhastada. Õhufilter on eemaldatav, et seda oleks lihtne puhastada. Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita, sest see võib põhjustada aurusti saastumist.
1.Võtke veepaak korpusest välja ja tõmmake filter tagumise korpuse alt välja.
2. Kasutage tolmuimejat, et õrnalt eemaldada pinnal olev tolm. Kui filter on väga määrdunud, peske see veega ja pehme pesuvahendiga ning kuivatage see seejärel hoolikalt.

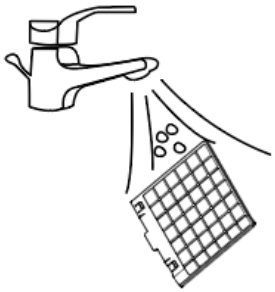

ASETAGE FILTER TAGASI

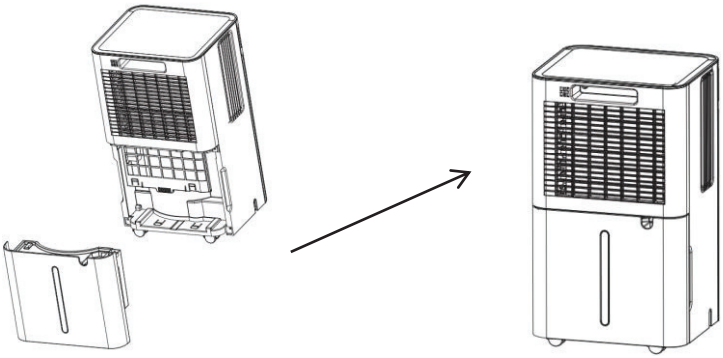

RIKETE LEIDMINE

1. TOIMIMISTEMPERATUUR

5 °C ≤ ümbritseva õhu temperatuur ≤ 35 °C

Kui ümbritseva õhu temperatuur on madalam või kõrgem kui töötemperatuur, lülitub niisutaja välja.

Kompressor sulatab automaatselt kindlate ajavahemike järel; sulatamise ajal kompressor peatub ja ventilaator töötab edasi.

2. ENNE TEENINDUSE KUTSUMIST

Enne professionaalse teeninduse poole pöördumist vaadake palun läbi veaotsingu nimekiri, mis sisaldab tavalisi juhtumeid, mis ei ole tingitud valmistamis- või materjalidefektidest.

Probleem	**Võimalik põhjus**	**Lahendus**
Ei tööta.	Puudub toiteallikas.	Ühendage töötava pistikupesaga ja lülitage sisse.
	Veetase täis märguanne vilgub.	Tühjendage veepaak ja seadistage see uuesti või asetage veepaak õigesse asendisse.
	Toatemperatuur < 5 °C või < 35 °C.	Seadme kaitsmiseks mõeldud enesekaitse. Sellise temperatuuri juures ei saa seade töötada.
Ei tööta.	Kas õhufilter on ummistunud?	Puhastage õhufilter vastavalt juhistele.
	Kas sisselaske- või väljalasketoru on ummistunud?	Eemaldage takistus väljalasketorust või sisselasketorust.

Õhu sissevool puudub.	Kas filter on ummistunud?	Peske filter.
Kõrge müra töötamisel.	Kas filter on ummistunud?	Asetage masin tasasele pinnale.
	Kas filter on ummistunud?	Pese filter.
FL	Veetäis kaitse.	Tühjendage veepaak õigeaegselt.
E1/E2	Niiskuseanduri probleem.	Vahetage andur.

KASUTUSEST EEMALDAMINE

HOIUSTAMINE

Pikaajaline ladustamine – kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul (rohkem kui paar nädalat) kasutada, on parim seade puhastada ja täielikult kuivatada. Ladustage seade järgmiste sammude järgi:

1. Vajutage toitenuppu, et seade välja lülitada, ja ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Laske seadmest välja järelejäänud vesi.
3. Puhastage filter ja laske sel varjulises kohas täielikult kuivada.
4. Koguge toitekaabel veepaaki.
5. Paigaldage filter tagasi oma kohale.
6. Seadet tuleb hoida ladustamisel püstises asendis.
7. Hoidke seade ventileeritavas, kuivas, korrosioonivabas ja ohutus kohas siseruumis.

TÄHELEPANU:

Seadme sees olev aurusti tuleb enne seadme pakkimist kuivatada, et vältida komponentide kahjustumist ja hallituse tekkimist. Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja asetage see kuivasse avatud ruumi paariks päevaks kuivama. Teine viis seadme kuivatamiseks on seada niiskuspunkt 5 % kõrgemaks kui ümbritseva õhu niiskus, et sundida ventilaatorit aurustit paar tundi kuivatama.

KÄITLEMINE

HOIATUS!

Külmutusaine keskkonda laskmine on rangelt keelatud!



Ärge kõrvaldage elektriseadmeid sorteerimata olmejäätmetena, kasutage eraldi kogumispunkte. Küsige kohalikult omavalitsuselt teavet olemasolevate kogumissüsteemide kohta. Kui elektriseadmed kõrvaldatakse prügilasse või jäätmehoidlasse, võivad ohtlikud ained imbuda põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu.

1. PIRMS SĀKT

Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

1.1 PRODUKTA APRAKSTS

Mitruma aizvadītājs tiek izmantots, lai no gaisa aizvadītu lieko mitrumu. Rezultātā samazinātais relatīvais mitrums aizsargā ēkas un to saturu no liekā mitruma nelabvēlīgās ietekmes.

Kā aukstuma aģents tiek izmantots videi draudzīgs R290. R290 neietekmē ozona slāni (ODP), tam ir niecīga siltumnīcefekta ietekme (GWP) un tas ir pieejams visā pasaulē. Pateicoties savām efektīvajām enerģijas īpašībām, R290 ir ļoti piemērots kā aukstuma aģents šim pielietojumam. Ņemot vērā aukstuma aģenta augsto uzliesmojamību, ir jāievēro īpaši piesardzības pasākumi.

SIMBOLI

 BRĪDINĀJUMS	Šajā ierīcē tiek izmantots uzliesmojošs aukstuma aģents. Ja aukstuma aģents noplūst un nonāk saskarē ar uguni vai siltuma avotu, tas rada kaitīgas gāzes un pastāv ugunsgrēka risks.
	Pirms ekspluatācijas rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
	Papildu informācija ir pieejama lietotāja rokasgrāmatā, servisa rokasgrāmatā un tamlīdzīgās publikācijās.
	Apkopes personālam pirms ekspluatācijas ir rūpīgi jāizlasa lietošanas rokasgrāmata un apkopes rokasgrāmata.

1.2 DROŠĪBAS NOLŪKĀ VIENMĒR JĀIEVĒRO ŠĀDI NOTEIKUMI:

- Šo ierīci paredzēts lietot ekspertiem vai apmācītiem lietotājiem darbnīcās, vieglajā rūpniecībā un lauksaimniecībās, kā arī komerciāliem nolūkiem neprofesionāļiem.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos draudus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar R-290 (propāna) gāzi kā norādīto aukstuma aģentu.
- Dzesējošā šķidruma kontūrs ir hermetizēts. Tikai kvalificēts tehniķis drīkst veikt apkopi!
- Neizlejiet aukstuma aģentu vidē.
- R-290 (propāns) ir uzliesmojošs un smagāks par gaisu.
- Tas vispirms uzkrājas zemākās vietās, bet ventilatori var to izkliedēt.
- Ja jūtama propāna gāze vai ir aizdomas par tās klātbūtni, neļaujiet nepieredzējušam personālam mēģināt atrast cēloni.
- Ierīcē izmantotajai propāna gāzei nav smaržas.
- Smaržas trūkums nenozīmē, ka nav notikusi gāzes noplūde.

- Ja tiek konstatēta noplūde, nekavējoties evakuējiet visas personas, vēdiniet telpu un sazinieties ar vietējo ugunsdzēsības dienestu, lai informētu par propāna noplūdi.
- Neļaujiet nevienam atgriezties telpā, kamēr nav ieradies kvalificēts servisa tehniķis un viņš nav paziņojis, ka ir droši atgriezties telpā.
- Iekārtu iekšienē vai to tuvumā nedrīkst lietot atklātu liesmu, cigaretes vai citus iespējamos aizdegšanās avotus.
- Komponenti ir paredzēti propāna izmantošanai un nav uzliesmojoši un nedzirksteļojoši. Komponentus drīkst aizstāt tikai ar identiskām rezerves daļām.

ŠĪ BRĪDINĀJUMA NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT SPRĀDZIENU, NĀVI, TRAUMAS UN MATERIĀLOS ZAUDĒJUMUS.



2. JŪSU DROŠĪBA

⚠ Lūdzu, pirms sākat lietot gaisa sausinātāju, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un pilnībā to izprotiet.

2.1 LIETOŠANAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMS – lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai traumu risku cilvēkiem vai īpašumam:

- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Apkopes laikā ierīce ir jāatvieno no strāvas avota.
- Ierīci vienmēr lietojiet no strāvas avota, kura spriegums, frekvence un jauda atbilst norādītajai uz produkta identifikācijas plāksnītes.
- Vienmēr izmantojiet zemējumu.
- Tīrīšanas laikā vai kad ierīce netiek lietota, atvienojiet barošanas vadu.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. Neļaujiet ūdenim nonākt uz ierīces.
- Nemērcējiet un nepakļaujiet ierīci lietus, mitruma vai citu šķidrumu iedarbībai.
- Neatstājiet ierīci darbojoties bez uzraudzības. Nevelciet un negroziet ierīces stāvokli.
- Neatvienojiet ierīci no strāvas, kamēr tā darbojas.
- Neatvienojiet no strāvas, velkot strāvas vadu.
- Nelietojiet pagarinātāju vai adaptera spraudni.
- Nelieciet priekšmetus uz ierīces.
- Nekāpiet uz ierīces un nesēdiet uz tās.
- Nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus gaisa izplūdes atverē.
- Nepieskarieties gaisa ieplūdes atverei vai ierīces alumīnija restēm.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi, bojāta vai uzrāda pazīmes, kas liecina par produkta darbības traucējumiem.
- Netīriet ierīci ar ķimikālijām.
- Pārliecinieties, ka ierīce atrodas tālu no uguns, uzliesmojošiem vai sprādzienbīstamiem priekšmetiem.
- Ierīce jāuzstāda saskaņā ar valsts elektroinstalācijas noteikumiem.
- Nelietojiet līdzekļus, kas paātrina atkausēšanas procesu vai tīrīšanu, izņemot tos, kurus ieteicis ražotājs.

- Ierīci glabājiet telpā, kurā nav pastāvīgu ieslēgtu siltuma avotu (piemēram, atklāta liesma, ieslēgts gāzes aparāts vai ieslēgts elektriskais sildītājs).
- Ierīce jāuzglabā tā, lai novērstu mehāniskus bojājumus.
- Neizjauciet un nededziniet ierīci, pat pēc kalpošanas laika beigām.
- Ņemiet vērā, ka aukstuma aģenti var būt bez smaržas.
- Čaurules jāaizsargā no fiziskiem bojājumiem un tās nedrīkst uzstādīt nevēdināmā telpā, ja tās platība ir mazāka par 4 m².
- Jāievēro valsts gāzes noteikumi.
- Nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt ventilācijas atvērumus.
- Ierīci glabājiet labi ventilētā telpā, kuras platība atbilst telpas platībai, kas norādīta instrukcijā.

⚠ Jebkurai personai, kas strādā ar aukstuma aģentu apriti vai iejaucas tajā, jābūt spēkā esošam sertifikātam, ko izsniegusi nozares akreditēta novērtēšanas iestāde un kas apliecina tās kompetenci droši rīkoties ar aukstuma aģentiem saskaņā ar nozarē atzītu novērtēšanas specifikāciju.

⚠ Apkalpošanu drīkst veikt tikai saskaņā ar iekārtas ražotāja ieteikumiem. Apkalpošanu un remontu, kas prasa citu kvalificētu personālu, drīkst veikt tikai tādas personas uzraudzībā, kas ir kompetenta darbā ar uzliesmojošiem aukstuma aģentiem.
Ja kaut kas nav skaidrs vai nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar izplatītāja servisu.

2.2 DROŠĪBAS PASĀKUMI APKALPOŠANAS LAIKĀ
Lūdzu, ievērojiet šos brīdinājumus, veicot apkopi mitruma noņēmējam ar R290.

2.2.1. TELPAS PĀRBAUDE
Pirms darbu uzsākšanas sistēmās, kas satur uzliesmojošus aukstuma aģentus, ir nepieciešams veikt drošības pārbaudes, lai nodrošinātu, ka aizdegšanās risks ir minimāls. Lai veiktu aukstuma sistēmas remontu, pirms darbu uzsākšanas sistēmā ir jāievēro šādi drošības pasākumi.

2.2.2 DARBA KĀRTĪBA
Darbi jāveic saskaņā ar kontrolētu procedūru, lai līdz minimumam samazinātu uzliesmojošu gāzu vai tvaiku klātbūtnes risku darba veikšanas laikā.

2.2.3 VISPĀRĪGĀ DARBA ZONA
Visiem apkopes darbiniekiem un citiem, kas strādā vietējā teritorijā, jābūt informētiem par veicamā darba raksturu. Jāizvairās no darba slēgtās telpās. Darba vietas apkārtne jānorobežo. Jāpārliecinās, ka apstākļi teritorijā ir droši, kontrolējot uzliesmojošos materiālus.

2.2.4 DZESĒJOŠĀS VIELAS KLĀTBŪTNES PĀRBAUDE
Pirms darba sākšanas un darba laikā telpa jāpārbauda ar atbilstošu aukstuma aģenta detektoru, lai tehniķis būtu informēts par iespējami uzliesmojošu vidi. Jāpārliecinās, ka izmantotais noplūdes detektors ir piemērots lietošanai ar uzliesmojošiem aukstuma aģentiem, t. i., nerada dzirksteles, ir atbilstoši noslēgts vai aizsargāts.

2.2.5 UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTA KLĀTBŪTNE
Ja uz saldēšanas iekārtām vai jebkurām saistītām detaļām ir jāveic ugunsnedroši

darbi, jābūt pieejamām atbilstošām ugunsdzēsības iekārtām. Uzpildes zonā jābūt sausā pulvera vai CO_2 ugunsdzēsības aparātam.


2.2.6 NAV AIZDEGŠANĀS AVOTU
Veicot darbu ar saldēšanas sistēmu, kas ietver jebkādus cauruļvadus, kuros ir vai ir bijis uzliesmojošs aukstuma aģents, nedrīkst izmantot jebkādas uzliesmojošas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēka vai sprādziena risku. Visi iespējamie aizdegšanās avoti, tostarp aizdegtas cigaretes, jātur pietiekami tālu no uzstādīšanas, remonta, demontāžas un iznīcināšanas vietas, kuras laikā uzliesmojošs aukstuma aģents var tikt izdalīts apkārtējā telpā. Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda iekārtas apkārtne, lai pārliecinātos, ka nav uzliesmojošu vielu vai aizdegšanās riska. Jāizvieto zīmes "Nesmēķēt".

2.2.7 VENTILĒTA TELPA
Pirms iekļūšanas sistēmā vai jebkādu ugunsnedrošu darbu veikšanas pārliecinieties, ka telpa ir atvērta vai pietiekami labi ventilēta. Darba veikšanas laikā ir jānodrošina pietiekama ventilācija. Ventilācijai ir jāizkliedē jebkurš izdalītais aukstuma aģents un, ja iespējams, jāizvada to ārā atmosfērā.


2.2.8 DZESĒŠANAS IEKĀRTU PĀRBAUDE
Ja tiek mainītas elektriskās detaļas, tām jābūt piemērotām paredzētajam mērķim un atbilstošām specifikācijām. Vienmēr jāievēro ražotāja uzturēšanas un apkopes norādījumi. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāja tehnisko nodaļu.
Iekārtām, kurās izmanto uzliesmojošus aukstuma aģentus, jāveic šādas pārbaudes:
- Uzpildes apjoms atbilst telpas lielumam, kurā ir uzstādītas daļas, kas satur aukstuma aģentu.
- Ventilācijas iekārtas un izplūdes atveres darbojas atbilstoši un nav aizsprostotas.
- Ja tiek izmantots netiešais dzesēšanas kontūrs, sekundārajā kontūrā jāpārbauda, vai tajā nav dzesējošā viela.
- Iekārtas marķējums joprojām ir redzams un salasāms. Nesalasāmi marķējumi un zīmes jālabo.
- Saldēšanas caurules vai komponenti ir uzstādīti tādā vietā, kur tie, visticamāk, netiks pakļauti vielām, kas var izraisīt saldējošo vielu saturošo komponentu koroziju, ja vien komponenti nav izgatavoti no materiāliem, kas ir dabīgi izturīgi pret koroziju, vai ir atbilstoši aizsargāti pret koroziju.

2.2.9 ELEKTRISKO IERĪČU PĀRBAUDE
Elektrisko komponentu remonts un apkope ietver sākotnējās drošības pārbaudes un komponentu pārbaudes procedūras. Ja ir konstatēta kļūme, kas var apdraudēt drošību, elektriskā strāva nedrīkst tikt pieslēgta ķēdei, kamēr kļūme nav pienācīgi novērsta. Ja kļūmi nevar novērst nekavējoties, bet ir nepieciešams turpināt darbību, jāizmanto atbilstošs pagaidu risinājums. Par to jāziņo iekārtas īpašniekam, lai visas puses būtu informētas.
Sākotnējās drošības pārbaudes ietver:
- Kondensatoru izlādi: to veic drošā veidā, lai izvairītos no dzirksteļu veidošanās.
- Pārliecināties, ka sistēmas uzlādes, atjaunošanas vai attīrīšanas laikā nav atklātas strāvas vadītas elektriskās detaļas un vadu izolācija.
- Nodrošināt zemējuma nepārtrauktību.

3. PRODUKTA PĀRSKATS
3.1 PRODUKTA SKATS

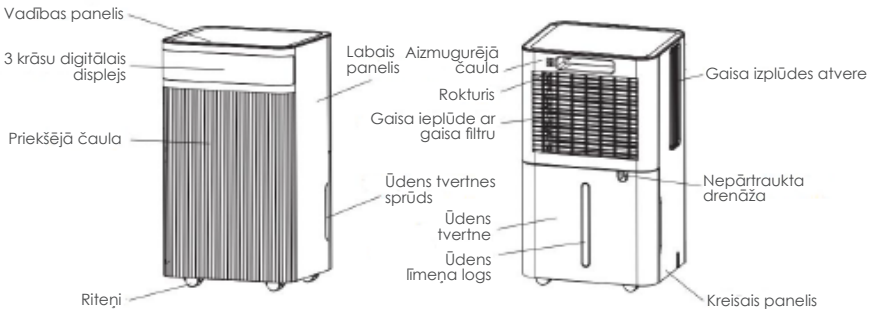

4. UZSTĀDĪŠANA
4.1 VIETA
1. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas vietā, kur ap to ir vismaz 30 cm brīvas telpas, lai nodrošinātu pienācīgu gaisa cirkulāciju.
2. Nekad neuzstādiet ierīci vietā, kur tā varētu būt pakļauta:
- Siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma ģeneratoriem, krāsnīm vai citiem produktiem, kas rada siltumu.
- Vietā, kur var tikt izšļakstīta eļļa vai ūdens.
- Tiešiem saules stariem.
- Mehāniskām vibrācijām vai triecieniem.
- Pārmērīgam putekļu daudzumam.
- Ventilācijas trūkumam, piemēram, skapjos vai grāmatu plauktos.
- Nestabilai virsmai.

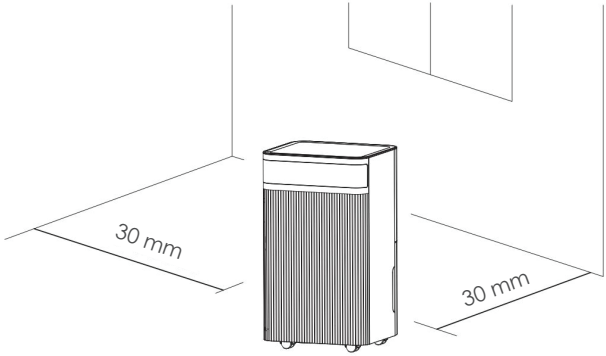


⚠ BRĪDINĀJUMS
Ierīci uzstādiet telpās, kuru platība pārsniedz 4 m².
Neuzstādiet ierīci vietā, kur var noplūst uzliesmojošas gāzes.

PIEZĪME
Ražotājs var sniegt citus piemērotus piemērus vai papildu informāciju par auksstuma aģenta smaržu.

4.2 IERĪCES DROŠA LIETOŠANA
- Pēc izpakošanas pārbaudiet ierīci, vai uz tās nav bojājumu vai skrāpējumu.
- Ierīci ekspluatējiet apkārtējās vides temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C.
- Nelietojiet ārpus telpām. Šis mitruma noņēmējs ir paredzēts lietošanai tikai dzīvojamās telpās.
- Nelietojiet ierīci tuvu sienām, aizkariem vai citiem priekšmetiem, kas var bloķēt ieplūdes un izplūdes atveri.
- Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nedrīkst būt aizsegtas.
- Pirms iedarbināšanas noregulējiet vēja deflektoru uz augšu.
- Ja ierīce ir noliekta vairāk nekā 45° leņķī, pirms iedarbināšanas ļaujiet tai vismaz 24 stundas atrasties vertikālā stāvoklī.
- Lai ietaupītu enerģiju, turiet durvis un logus aizvērtus.
- Nelietojiet un neuzglabājiet ierīci tiešā saules gaismā vai lietū.
- Pēc ilgstošas darbības karstās dienās ir normāli, ka gaisa izplūdes atvere ir silta.
- Pirms ierīces pārvietošanas iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta, pretējā gadījumā ierīce nedarbosies pareizi.
- Mitruma aizvadītājs sāk darboties pēdējā izmantošanas reizē izvēlētajā režīmā.
- Mitruma aizvadītājs sāk mitruma aizvadīšanu, ja telpas mitrums ir par 3 % augstāks nekā izvēlētais mitrums.
- Kompresoram ir 3 minūšu aizsardzības laika aizkave. Pagaidiet 3 minūtes, līdz gaisa sausinātājs atsāk gaisa sausināšanu.

5. DARBĪBA
5.1 VADĪBAS PANELIS

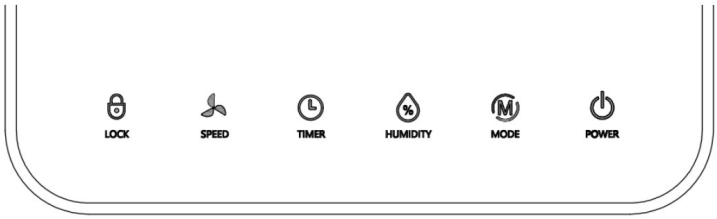

POWER
Nospiediet "POWER" pogu, lai ieslēgtu ierīci, iedegsies darbības indikators, ventilatora ātrums būs augsts, un mitruma iestatījums būs 50 %. Kad ierīce darbojas, nospiediet "POWER" pogu, lai to izslēgtu, darbības indikators izslēgsies, kompresors nekavējoties apstāsies, un pēc 30 sekunžu kavēšanās izslēgsies ventilators.

MODE
Ierīcei ir 3 režīmi: automātiskais režīms, nepārtrauktas žāvēšanas režīms un miega

režīms.
• **Automātiskais režīms** : kad apkārtējā mitruma līmenis ir > iestatīto mitruma līmeni +3 %, ventilators un kompresors sāk darboties atbilstoši iestatījumiem.
Kad vides mitrums < iestatīto mitrumu –3 %, kompresors pārtrauc darbu, un ventilators pārtrauc darbu pēc 30 sekunžu aizkaves.
Automātiskajā režīmā var regulēt gan ventilatora ātrumu, gan mitrumu.
Pēc mitruma iestatīšanas LED displejs atgriežas pie vides mitruma rādīšanas.

• **Nepārtrauktas žāvēšanas režīms** : ierīce turpina darboties neatkarīgi no vides mitruma.
Ventilatora ātrumu var regulēt, bet mitruma iestatījumu nevar mainīt.
• **Miega režīm** : turiet "MODE" pogu, lai aktivizētu miega režīmu.
Miega režīmā, ja 10 sekundes netiek veikta nekāda darbība, visi indikatori pakāpeniski kļūst tumši un ventilatora ātrums tiek pārslēgts uz zemu iestatījumu.
Nospiežot jebkuru pogu, tiek atjaunots normāls displejs.
Nospiediet pogu "MODE" atkārtoti, lai deaktivizētu miega režīmu.
Miega režīmā kļūdas kods netiek parādīts, ventilatora ātrums un mitrums ir regulējami.
Miega režīmā, kad ūdens tvertne ir pilna, ierīce neizdod brīdinājuma signālu, bet ūdens tvertnes pilnuma indikators iedegsies, lai atgādinātu par nepieciešamību iztukšot ūdens tvertni.

HUMIDITY
Nospiediet šo pogu, lai iestatītu mitrumu (30–80 %) un laiku (1–24 stundas).
Mitruma regulēšana notiek šādā secībā: 30 %–35 %–40 %–45 %–50 %–55 %–60 %–65 %–70 %–75 %–80 %–30 % cikls.
Laika iestatījumi ir šādi: 00–01–02–03–04–05–06–07–08–09–10–11–12–13–14–15–16–17–18–19–20–21–22–23–24–00 cikls.
Turiet pogu "HUMIDITY" nospiestu 3 sekundes, lai parādītu pašreizējo apkārtējās vides temperatūru.

TIMER
Nospiediet pogu "Timer", lai iestatītu taimeri / pārbaudītu taimeri / atceltu taimeri.
a) Ja taimeris nav iestatīts: nospiediet pogu "TIMER", lai iestatītu taimeri. Digitālais ekrāns mirgo, parādot laiku. Kamēr digitālais ekrāns mirgo, nospiediet pogu "HUMIDITY", lai iestatītu laiku (0~24 h).
b) Taimera iestatījumu režīmā: pēc "TIMER" pogas nospiešanas digitālais ekrāns mirgos, parādot atlikušo laiku. Digitālā ekrāna mirgošanas laikā nospiediet "TIMER" pogu vēlreiz, lai atceltu taimera iestatījumu.

SPEED
Nospiediet pogu, lai pārslēgtos starp augstu un zemu ventilatora ātrumu, un iedegsies atbilstošais indikators.

LOCK
Nospiediet pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu bērnu bloķēšanu.

Pilnas ūdens tvertnes signāls. Ūdens tvertnes indikators.
• Kad ūdens tvertne ir pilna 5 sekundes, ierīce sāks signalizēt. Displejā parādīsies "FL", un ierīce piecas reizes izdos skaņas signālu.


● Kad ūdens tvertne tiek atgriezta atpakaļ, pēc piecām sekundēm ierīce darbosies saskaņā ar iestatījumiem, kas tika izvēlēti pirms tvertnes izņemšanas – ierīci nav nepieciešams izslēgt (tiks ievērota 3 minūšu aizkave kompresora aizsardzībai).

3 KRĀSU DIGITĀLAIS DISPLEJS:
Vides mitrums ≤ 45 %, indikators deg zils.
45 % < vides mitrums < 65 % , indikators deg zaļš.
Vides mitrums ≥ 65 %, indikators deg sarkans.
Ja LED displejs parāda kļūdas kodu, indikators deg sarkanā krāsā.

NOTEKŪDEŅU AIZVADĪŠANA:


ŪDENS TVERTNES IZŅEMŠANA

- Kad tvertne ir pilna, ierīce sāk izdot skaņu, un displejā parādās "FL".
- Pavelciet ūdens tvertni un viegli izņemiet to no gaisa sausinātāja korpusa.
- Iztukšojiet ūdeni.
- Notīriet tvertnes iekšpusi un ārpusi.
- Ievietojiet tukšo tvertni atpakaļ ierīcē.
- Ja indikators "FL" nepazūd, pārbaudiet, vai pludiņš ir pareizi novietots.

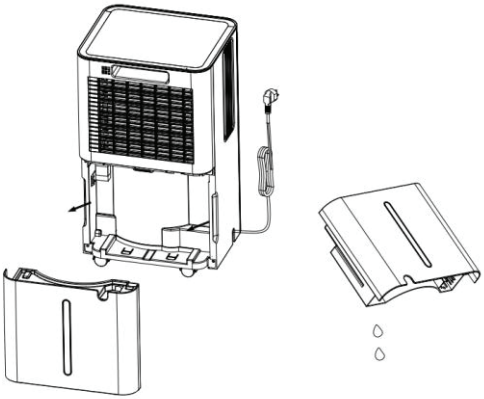

⚠ **BRĪDINĀJUMS**


1. Neizmetiet ūdens tvertnes magnētus un plastmasas kniedes. Pretējā gadījumā ierīce automātiski neapstāsies, kad ūdens tvertne būs pilna, un kondensāts pārplūdīs un sabojās telpas grīdu.

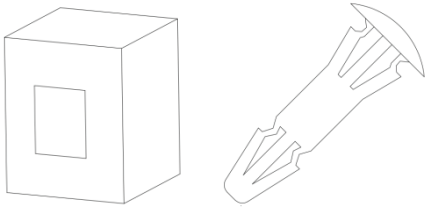

2. Pirms atjaunojat ierīces darba režīmu, noteikti iztīriet ūdeni no ūdens tvertnes.
3. Ja ūdens tvertne ir netīra, izskalojiet to ar tīru ūdeni. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, tērauda lodītes, ķīmiskos putekļu noņēmējus, dīzeļdegvielu, benzolu, šķīdinātājus vai citas ķimikālijas. Pretējā gadījumā ūdens tvertne tiks bojāta un sāks


tecēt.
4. Ievietojiet tukšo tvertni atpakaļ ierīcē. Pretējā gadījumā ūdens līmeņa indikators var palikt sarkans un ierīce nevarēs atsākt darbu.

NEPĀRTRAUKTA DRENĀŽA
Nepārtrauktai darbībai vai bez uzraudzības veiktai mitruma aizvadīšanai pievienojiet ierīcei iekļauto drenāžas šļūteni. Kondensāts var automātiski ieplūst spainī vai notekā gravitācijas ietekmē.
1. Iztaisnojiet drenāžas cauruli.
2. Ievietojiet vienu drenāžas caurules galu cisternas atverē un otru galu savienojiet ar vannas istabu, ārpusi, spainim līdzīgu trauku vai noteiktu drenāžas zonu.

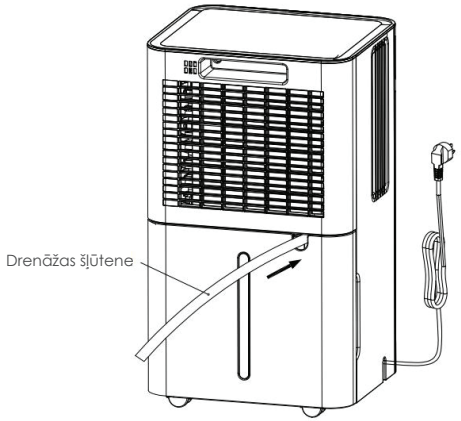


⚠ **BRĪDINĀJUMS**
1. Lūdzu, neaizsprostojiet drenāžu vai drenāžas cauruli, jo, ja tā tiks aizsprostota, kondensāts ieplūdīs ūdens tvertnē.
2. Nelieciet drenāžas šļūteni. Šļūtenes augstumam jābūt zemākam par izplūdes atveri.
3. Drenāžas šļūtenei jābūt droši savienotai ar izplūdes atveri.

APKOPE
Piezīme: pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas padevi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
GAISA FILTRA TĪRĪŠANA (reizi divās nedēļās).
Uz filtra uzkrājas putekļi, kas ierobežo gaisa plūsmu. Ierobežota gaisa plūsma samazina sistēmas efektivitāti, un, ja tā tiek bloķēta, var tikt bojāta ierīce. Gaisa filtrs ir regulāri jātīra. Gaisa filtrs ir noņemams, lai to varētu viegli iztīrīt. Nelietojiet ierīci bez gaisa filtra, jo tādā gadījumā sausinātājs var tikt piesārņots.

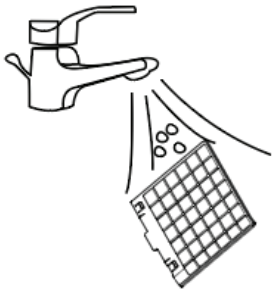

1. Izņemiet ūdens tvertni no korpusa un izvelciet filtru no aizmugurējās čaulas apakšas.
2. Izmantojiet putekļu sūcēju, lai maigi izsūktu putekļus no virsmas. Ja filtrs ir ļoti netīrs, nomazgājiet to ar ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli un pēc tam rūpīgi nosusiniet.

IEVIETOJIET FILTRU ATPAKAĻ

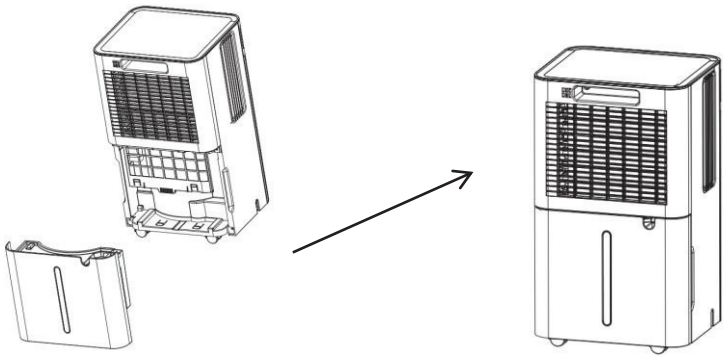

PROBLĒMU RISINĀŠANA

1. DARBĪBAS TEMPERATŪRA

5 °C ≤ apkārtējā temperatūra ≤ 35 °C

Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka vai augstāka par darbības temperatūru, mitruma noņēmējs apstājas.

Kompresors automātiski atkausējas ar noteiktiem intervāliem; atkausēšanas laikā kompresors apstājas, bet ventilators turpina darboties.

2. PIRMS ZVANĪT SERVISAM

Pirms sazināties ar profesionālo servisu, lūdzu, pārskatiet problēmu novēršanas sarakstu, kurā iekļautas bieži sastopamas problēmas, kas nav ražošanas vai materiālu defektu rezultāts.

Problēma	**Iespējamais cēlonis**	**Risinājums**
Nedarbojas.	Nav strāvas padeves.	Pieslēdzieties pie derīgas rozetes un ieslēdziet.
	Mirgo indikators "Water full".	Iztukšojiet ūdens tvertni un atiestatiet to vai novietojiet ūdens tvertni pareizajā vietā.
	Telpas temperatūra < 5 °C vai > 35 °C.	Funkcija, kas paredzēta, lai aizsargātu ierīci. Šādā temperatūrā ierīce ne-darbojas.
Pieslēdzieties pie derīgas rozetes un ieslēdziet.	Vai gaisa filtrs ir aizsērējis?	Tīriet gaisa filtru saskaņā ar norādījumiem.
	Vai ieplūdes vai izplūdes kanāls ir aizsērējis?	Noņemiet aizsprostojumu no izplūdes vai ieplūdes kanāla.
Nav gaisa ieplūdes.	Vai filtrs ir aizsērējis?	Nomazgājiet filtru.

Skaļš troksnis darbības laikā.	Vai mašīna ir novietota uz līdzenas virsmas?	Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
	Vai filtrs ir aizsērējis?	Nomazgājiet filtru.
FL	Ūdens tvertne pilna.	Laicīgi iztukšojiet ūdeni no tvertnes.
E1/E2	Mitruma sensora problēma.	Nomainiet sensoru.

EKSPLUATĀCIJAS PĀRTRAUKŠANA

UZGLABĀŠANA

Ilgtermiņa uzglabāšana – ja ierīci neizmantosiet ilgāku laiku (vairāk nekā dažas nedēļas), vislabāk ir to iztīrīt un pilnībā izžāvēt. Lūdzu, uzglabājiet ierīci, veicot šādus pasākumus:

1. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet to no strāvas padeves.
2. Iztukšojiet no ierīces atlikušo ūdeni.
3. Notīriet filtru un ļaujiet tam pilnībā nožūt ēnainā vietā.
4. Savāciet barošanas vadu pie ūdens tvertnes.
5. Atkārtoti uzstādiet filtru tā sākotnējā vietā.
6. Ierīci uzglabājot, tā jātur vertikālā stāvoklī.
7. Ierīci uzglabājiet vēdināmā, sausā un drošā telpā bez kodīgām gāzēm.

ATTENTION:

Lai izvairītos no detaļu bojājumiem un pelējuma veidošanās, pirms ierīces iepakošanas ir jāizžāvē tās iekšējais iztvaicētājs. Atvienojiet ierīci no strāvas un novietojiet to sausā, atklātā vietā uz vairākām dienām, lai tā izžūtu. Cits veids, kā izžāvēt ierīci, ir iestatīt mitruma līmeni par vairāk nekā 5 % augstāku nekā apkārtējā mitruma līmenis, lai ventilators izžāvētu iztvaicētāju pāris stundu laikā.

UTILIZĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

Dzesējošās vielas izliešana vidē ir stingri aizliegta.



Elektroierīces nedrīkst iznīcināt kā nešķirotus sadzīves atkritumus, izmantojiet atsevišķas savākšanas iekārtas. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par pieejamajām savākšanas sistēmām. Ja elektroierīces tiek iznīcinātas atkritumu poligonos vai izgāztuvēs, bīstamas vielas var nokļūt gruntsūdeņos un pārtikas ķēdē, kaitējot jūsu veselībai un labklājībai.

1. PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI

Prieš pirmą kartą naudodami oro sausintuvą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

1.1 GAMINIO APRAŠYMAS

Oro sausintuvas naudojamas perteklinei drėgmei iš oro pašalinti. Dėl sumažėjusios santykinės drėgmės pastatai ir jų turinys apsaugomi nuo neigiamo perteklinės drėgmės poveikio.

Kaip šaldymo agentas naudojamas aplinkai nekenksmingas R290. R290 nedaro žalingo poveikio ozono sluoksniui (ODP), turi nežymų šiltnamio efektą sukeliantį poveikį (GWP) ir yra prieinamas visame pasaulyje. Dėl savo efektyvių energetinių savybių R290 tinka kaip šaldymo priemonė. Dėl didelio aušinimo skysčio degumo būtina laikytis specialių atsargumo priemonių.

ĮRENGINIO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI

 ĮSPĖJIMAS	Šiame įrenginyje naudojamas degus šaldymo agentas. Jei šaldymo agentas nutekės ir prisilies prie ugnies ar šildymo dalies, susidarys kenksmingos dujos ir kils gaisro pavojus.
	Prieš pradėdami eksploatuoti atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
	Daugiau informacijos rasite naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijoje.
	Aptarnaujantis personalas privalo atidžiai perskaityti naudojimo ir techninės priežiūros instrukciją.

1.2 SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGĄ, VISADA REIKIA LAIKYTIS ŠIŲ REIKALAVIMŲ:

- Šis prietaisas skirtas naudoti apmokytiems naudotojams parduotuvėse, lengvojoje pramonėje ir ūkiuose arba komerciniam naudojimui neprofesionalams.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo saugiu būdu ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali atlikti valymo ir techninės priežiūros darbų.
- Prietaisas skirtas naudojimui tik su R-290 (propano) dujomis, kurios yra paskirtas šaldymo agentas.
- Šaldymo skysčio kontūras yra sandarus. Techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas!
- Neišleiskite šaldymo agento į atmosferą.
- R-290 (propanas) yra degus ir sunkesnis už orą.
- Propanas pirmiausia susikaupia žemose vietose, tačiau gali būti cirkuliuojamas ventiliatorių.
- Jei yra propano dujų ar net įtariama, kad jų yra, neleiskite neapmokytiems darbuotojams spręsti šios problemos.
- Įrenginyje naudojamos propano dujos neturi jokio kvapo.

- Kvapo nebuvimas nereiškia, kad nėra išsiskyrusių dujų.
- Aptikę nuotėkį, nedelsdami evakuokite visus asmenis iš patalpos, išvėdinkite patalpą ir kreipkitės į vietos ugniagesių tarnybą, pranešdami, kad įvyko propano nuotėkis.
- Neįleiskite jokių asmenų atgal į patalpą, kol neatvyks kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas ir kol jis neužtikrins, kad saugu grįžti į patalpą.
- Įrenginių viduje ar šalia jų negalima naudoti atviros liepsnos, cigarečių ar kitų galimų užsidegimo šaltinių.
- Komponentai skirti propanui ir yra nedegūs bei nesukeliantys kibirkščių.

ŠIO ĮSPĖJIMO NESILAIKYMAS GALI SUKELTI SPROGIMĄ, MIRTĮ, SUŽALOJIMUS IR TURTO SUGADINIMĄ.



2. JŪSŲ SAUGUMUI

⚠ **Prieš pradėdami naudoti oro sausintuvą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.**

2.1 EKSPLOATAVIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS – siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio, žmonių sužalojimo ar turto sugadinimo riziką:

- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Atliekant techninę priežiūrą prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Įrenginį visada naudokite tik prijungtą prie tokios pat įtampos, dažnio ir galios šaltinio, kaip nurodyta ant gaminio identifikacinės plokštelės.
- Visada naudokite įžemintą maitinimo lizdą.
- Valydami arba nenaudodami atjunkite maitinimo laidą.
- Nedirbkite drėgnomis rankomis. Neleiskite vandeniui išsilieti ant įrenginio.
- Neįmerkite įrenginio į vandenį ir neleiskite jam būti veikiamam lietaus, drėgmės ar kitų skysčių.
- Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros. Nepakreipkite ir neapverskite įrenginio.
- Neatjunkite įrenginio, kol jis veikia.
- Neatjunkite įrenginio traukdami už maitinimo laido.
- Nenaudokite ilgintuvo ar adapterio kištuko.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų.
- Nelipkite ant įrenginio ir nesėdėkite ant jo.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro išleidimo angą.
- Nelieskite oro įleidimo angos arba įrenginio aliuminio plokštelių.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis buvo nukritęs, pažeistas arba turi gaminio gedimo požymių.
- Nevalykite prietaiso jokiais chemikalais.
- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų toli nuo ugnies, degių ar sprogių medžiagų.
- Įrenginys turi būti sumontuotas laikantis nacionalinių elektros instaliacijos taisyklių.
- Nenaudokite kitų, nei rekomenduoja gamintojas, priemonių atitirpinimo pro-

cesui pagreitinti prietaisui ar valyti.
- Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso arba veikiančio elektrinio šildytuvo).
- Prietaisas turi būti laikomas taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų.
- Net ir po naudojimo prietaiso neardykite ir nedeginkite.
- Atminkite, kad šaldymo agentai gali neturėti kvapo.
- Vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo fizinių pažeidimų ir neturi būti montuojami nevėdinamoje patalpoje, jei ta patalpa yra mažesnė nei 4 m².
- Turi būti laikomasi nacionalinių dujų naudojimo taisyklių.
- Pasirūpinkite, kad visos būtinos vėdinimo angos būtų neuždengtos.
- Prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios plotas atitinka nurodytą veikimo zoną.

⚠ Bet kuris asmuo, dirbantis su šaldymo agentų grandine arba ją atidarantis, turi turėti galiojantį sertifikatą iš pramonės pripažintos vertinimo institucijos, patvirtinantį jo kompetenciją saugiai tvarkyti šaldymo agentus pagal pramonėje pripažintą vertinimo specifikaciją.

⚠ Techninė priežiūra turi būti atliekama tik taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Techninę priežiūrą ir remontą turi atlikti asmuo, galintis naudoti degiuosius šaldymo agentus.
Kreipkitės į platintojo klientų aptarnavimo tarnybą.

2.2 SAUGOS PRIEMONĖS ATLIEKANT TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ
Atlikdami oro sausintuvo su R290 techninės priežiūros darbus, laikykitės šių įspėjimų.

2.2.1 VIETOS PATIKRINIMAS
Prieš pradedant darbus su sistemomis, kuriose yra degiųjų šaldymo agentų, būtina atlikti saugos patikrinimus, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis užsidegimo pavojus. Atliekant šaldymo sistemos remontą ir prieš atliekant sistemos remonto darbus reikia laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

2.2.2 DARBO PROCEDŪRA
Darbai turi būti atliekami pagal kontroliuojamą procedūrą, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika, jog atliekant darbus gali atsirasti degiųjų dujų ar garų.

2.2.3 BENDROJI DARBO VIETA
Visi techninės priežiūros darbuotojai ir kiti teritorijoje dirbantys asmenys turi būti instruktuoti apie atliekamo darbo pobūdį. Turi būti vengiama darbų uždarose erdvėse. Teritorija aplink darbo vietą turi būti atitverta. Užtikrinkite, kad sąlygos teritorijoje būtų saugios, kontroliuojant degias medžiagas.

2.2.4 PATIKRINIMAS, AR YRA ŠALTNEŠIO
Prieš darbą ir jo metu teritorija tikrinama tinkamu šaldymo skysčio detektoriumi, siekiant užtikrinti, kad technikas žinotų apie galimai degią aplinką. Įsitikinkite, kad naudojama nuotėkio aptikimo įranga yra tinkama naudoti su degiaisiais šaldymo agentais, t. y. neturi kibirkščiuoti, yra tinkamai sandari arba esmės saugi.

2.2.5 GESINTUVAS
Jeigu su šaldymo įranga ar jos dalimis bus atliekami karštieji darbai, visada turi būti prieinama tinkama gaisro gesinimo įranga. Šalia įkrovimo zonos turėkite sausų

miltelių arba CO_2 gesintuvą.


2.2.6 UŽDEGIMO ŠALTINIAI
Asmuo, atliekantis su šaldymo sistema susijusius darbus, kurių metu atidengiami bet kokie vamzdžiai, kuriuose yra arba buvo degiojo šaldymo agento, neturi naudoti jokių uždegimo šaltinių taip, kad kiltų gaisro ar sprogimo pavojus. Visi galimi užsidegimo šaltiniai, įskaitant cigaretes, turi būti pakankamai toli nuo montavimo, remonto, šalinimo ir utilizavimo vietos, kurios metu degusis šaldymo agentas gali išsiskirti į aplinkinę erdvę. Prieš pradedant darbus, reikia apžiūrėti aplink įrangą esančią teritoriją ir įsitikinti, kad joje nėra jokių degių pavojų ar užsidegimo rizikos. Turi būti iškabinti ženklai „Rūkyti draudžiama".

2.2.7 VĖDINAMA ZONA
Prieš pradėdami bet kokius karštuosius darbus, įsitikinkite, kad patalpa yra atvira arba tinkamai vėdinama. Tam tikras vėdinimo laipsnis turi būti užtikrinamas visą darbų atlikimo metu. Ventiliacija turi saugiai išsklaidyti išsiskyrusį šaldymo agentą ir išstumti jį į išorę bei atmosferą.


2.2.8 ŠALDYMO ĮRANGOS PATIKRINIMAI
Jei keičiami elektriniai komponentai, jie turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį. Visada turi būti laikomasi gamintojo techninės priežiūros ir aptarnavimo gairių. Jei kyla abejonių, kreipkitės pagalbos į gamintojo techninį skyrių.
Įrenginiams, kuriuose naudojami degūs šaldymo agentai, taikomi šie patikrinimai:
- Šaldymo agento kiekis atitinka patalpos dydį, kurioje įrengtos šaldymo agentą turinčios dalys.
- Vėdinimo įrenginiai ir išleidimo angos veikia tinkamai ir nėra užblokuoti.
- Jei naudojama netiesioginė šaldymo grandinė, antrinė grandinė turi būti patikrinta dėl šaldymo agento buvimo.
- Ant įrangos esantys ženklinimai lieka matomi ir įskaitomi. Neįskaitomi ženklinimai ir ženklai turi būti pataisyti.
- Šaldymo vamzdžiai ar komponentai įrengiami taip, kad būtų mažiausiai tikėtinas jų sąlytis su medžiagomis, galinčiomis sukelti koroziją šaldymo agentą turintiems elementams, nebent komponentai pagaminti iš medžiagų, natūraliai atsparių korozijai, arba tinkamai apsaugoti nuo jos.

2.2.9 ELEKTROS PRIETAISŲ PATIKRINIMAI
Elektros komponentų remontas ir techninė priežiūra turi apimti pirminius saugos patikrinimus ir komponentų tikrinimo procedūras. Jei yra gedimas, kuris gali kelti pavojų saugai, prie grandinės neturi būti prijungtas joks elektros energijos tiekimas, kol jis nebus tinkamai pašalintas. Jei gedimo negalima iš karto pašalinti, bet būtina tęsti darbą, apie tai privaloma pranešti įrangos savininkui.
Pradiniai saugos patikrinimai turi apimti:
- Kondensatoriai iškraunami – tai daroma saugiai, kad būtų išvengta kibirkščiavimo.
- Kad įkraunant, atkuriant arba valant sistemą nebūtų jokių įtampą turinčių elektros komponentų ir laidų.
- Kad būtų užtikrintas įžeminimo jungties vientisumas.

3. GAMINIO APŽVALGA
3.1 GAMINIO PERŽIŪRA

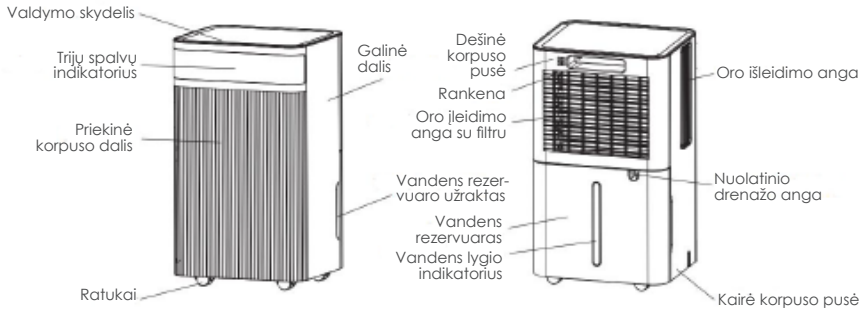

4. ĮRENGIMAS
4.1 VIETA
1. Pastatykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus tokioje vietoje, kad aplink jį būtų bent 30 cm laisvos erdvės, kad tinkamai cirkuliuotų oras.
2. Niekada nemontuokite įrenginio ten, kur jį gali paveikti:
- Šilumos šaltiniai, pavyzdžiui, radiatoriai, šilumos registrai, viryklės ar kiti šilumą skleidžiantys gaminiai.
- Tokioje vietoje, kur gali purkšti alyva ar vanduo.
- Tiesioginiai saulės spinduliai.
- Mechaninė vibracija ar smūgiai.
- Per didelis dulkių kiekis.
- Ventiliacijos trūkumas, pvz., spinta ar knygų lentyna.
- Nelygus paviršius.

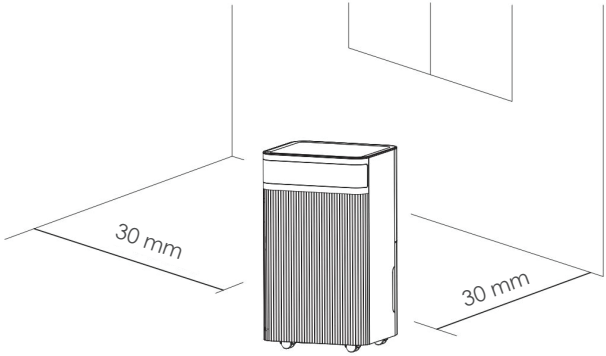


⚠ ĮSPĖJIMAS
Įrenginį montuokite patalpose, kurių plotas didesnis nei 4 m².
Nestatykite prietaiso vietoje, kur gali nutekėti degiosios dujos.

PASTABA
Gamintojas gali pateikti kitą tinkamą pavyzdį arba pateikti papildomos informacijos apie šaldymo skysčio kvapą.

SAUGUS PRIETAISO EKSPLOATAVIMAS
- Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar nėra pažeidimų ar įbrėžimų.
- Prietaiso eksploatavimo temperatūra – 5 °C iki 35 °C.
- Nenaudokite lauke. Šis oro sausintuvas skirtas naudoti tik gyvenamosiose patalpose.
- Neįrenkite arti sienų, užuolaidų ar kitų daiktų, kurie gali užstoti oro įleidimo ir išėjimo angą.
- Saugokite oro įleidimo ir išleidimo angą nuo kliūčių.
- Prieš įjungdami reguliuokite oro krypties sklendę į viršų.
- Jei jis pasviręs daugiau nei 45° kampu, prieš paleisdami įrenginį, leiskite jam stovėti vertikalioje padėtyje bent 24 valandas.
- Laikykite duris ir langus uždarytus, kad geriau taupytumėte energiją.
- Neeksploatuokite ir nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba veikiamo lietaus.
- Karštomis dienomis nepertraukiamai veikiant oro išleidimo angą gali būti šilta liesti.
- Prieš perkeldami prietaisą ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Įsitikinkite, kad vandens rezervuaras yra tinkamai pritvirtintas, kitaip įrenginys tinkamai neveiks.
- Oro sausintuvas įsijungia režimu, kuris buvo pasirinktas, kai įrenginys buvo naudojamas paskutinį kartą.
- Oro sausintuvas pradeda sausinti, jei patalpos drėgmė yra 3 % didesnė už pasirinktą drėgmę.
- Naudojamas apsauginis 3 minučių kompresoriaus uždelsimo laikas. Palaukite 3 minutes, kol oro sausintuvas vėl pradės sausinti orą.

5. NAUDOJIMAS
5.1 VALDYMO SKYDELIS

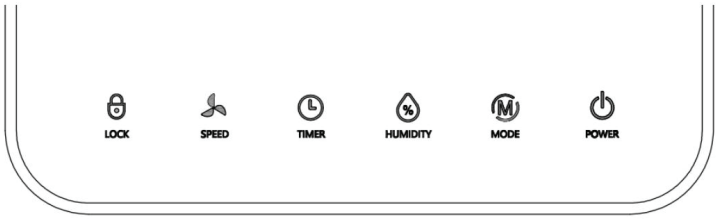

MAITINIMAS – „POWER“
Paspauskite mygtuką „POWER“ (maitinimas), kad įjungtumėte įrenginį, užsidegs veikimo indikatorius, numatytasis ventiliatoriaus greitis yra didelis, o numatytasis drėgmės nustatymas – 50 %. Kai aparatas veikia, paspauskite „POWER“ mygtuką, kad išjungtumėte aparatą, veikimo indikatoriaus lemputė užges ir kompresorius iš karto sustos, o po 30 sekundžių uždelsimo išsijungs ventiliatorius.

REŽIMAS – „MODE“

Aparatas turi 3 režimus: automatinis režimas, nepertraukiamo sausinimo režimas ir miego režimas.

• **Automatinis režimas :** kai aplinkos drėgmė viršija nustatytą drėgmės lygį daugiau nei 3 %, ventiliatorius ir kompresorius pradeda veikti pagal nustatytus parametrus.

Kai patalpos drėgmė nukrenta daugiau nei 3 % žemiau nustatytos reikšmės, kompresorius nustoja veikti, o ventiliatorius išsijungia po 30 sekundžių uždelsimo.

Automatiniame režime galima reguliuoti tiek ventiliatoriaus greitį, tiek drėgmės nustatymą.

Pasiekus norimą drėgmės lygį, LED ekranas automatiškai vėl rodo esamą patalpos drėgmę.

• **Nepertraukiamo sausinimo režimas :** įrenginys veikia nepertraukiamai, nepriklausomai nuo aplinkos drėgmės.

Ventiliatoriaus greitį galima reguliuoti, o drėgmės nustatymo reguliuoti negalima.

• **Miego režimas :** ilgai paspauskite „MODE“ mygtuką, kad įjungtumėte miego režimą.

Miego režimo metu, jei per 10 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, visi indikatoriai palaipsniui užgęsta, o ventiliatoriaus greitis automatiškai perjungiamas į žemą lygį.

Paspaudus bet kurį mygtuką, ekranas grįžta į įprastą rodinį.

Dar kartą paspauskite „MODE“ mygtuką, kad išjungtumėte miego režimą.

Miego režime gedimų kodai nerodomi, o ventiliatoriaus greitį ir drėgmės lygį galima reguliuoti.

Miego režimu, kai vandens rezervuaras yra pilnas, aparatas neskleis pavojaus signalo, tačiau degs pilno vandens rezervuaro indikatoriaus lemputė, primenanti, kad reikia ištuštinti vandens rezervuarą.

DRĖGMĖ – „HUMIDITY“

Paspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte drėgmę (30–80 %) ir laiko trukmę (1–24 val.).

Drėgmės nustatymas keičiamas tokia seka: 30 % → 35 % → 40 % → 45 % → 50 % → 55 % → 60 % → 65 % → 70 % → 75 % → 80 % → 30 %.

Laikmačio nustatymas keičiamas tokia seka: 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 00.

Palaikykite paspaudę „HUMIDITY“ mygtuką 3 sekundes, kad būtų rodoma esama aplinkos temperatūra.

LAIKMATIS – „TIMER“

Paspauskite mygtuką „TIMER“, norėdami nustatyti laikmatį / patikrinti likusį laiką / atšaukti laikmatį.

a) Kai laikmatis neįjungtas: paspaudus mygtuką „TIMER“, įrenginys pereina į laikmačio nustatymo režimą. Skaitmeninis ekranas pradeda mirksėti ir rodo laikmačio laiką. Kol ekranas mirksi, paspauskite mygtuką „HUMIDITY“, kad nustatytumėte laiką (0–24 val.).

b) Kai laikmatis įjungtas: paspaudus mygtuką „TIMER“, skaitmeninis ekranas pradeda mirksėti ir rodo likusį laikmačio laiką. Mirksėjimo metu dar kartą paspaudus mygtuką „TIMER“, laikmatis atšaukiamas.

GREITIS – „SPEED“
Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte ventiliatoriaus greitį tarp didelio ir mažo, ir užsidegs atitinkamas indikatorius.

UŽRAKINTI – „LOCK“
Norėdami įjungti arba išjungti apsauginį užraktą nuo vaikų, palaikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes.


Pilno vandens rezervuaro perspėjamasis garsinis signalas. Vandens rezervuaro indikatorius.
● Kai vandens rezervuaras bus pilnas 5 sekundes, aparatas įjungs garsinį signalą. Ekrane rodoma „88“ ir „FL“, o įrenginys pypsės 5 kartus.
● Po vandens išleidimo ir rezervuaro įstatymo signalas fiksuojamas 5 sekundes. Įrenginys tęsia darbą pagal ankstesnius nustatymus, kurie buvo naudojami prieš rezervuarui prisipildant. Maitinimo atstatyti nereikia (atitinka 3 minučių kompresoriaus apsaugos vėlavimą).

3 SPALVŲ SKAITMENINIS EKRANAS:
Aplinkos drėgmė ≤ 45 %, lemputė šviečia mėlynai.
45 < aplinkos drėgmė < 65 %, lemputė šviečia žaliai.
Aplinkos drėgmė ≥ 65 %, lemputė šviečia raudonai.
Jei LED rodo klaidos kodą, lemputė šviečia raudonai.

DRENAŽAS


VANDENS REZERVUARO IŠTUŠTINIMAS

- Kai bakas bus pilnas, prietaisas skleis burzgimo garsą, „88“ ekrane bus rodoma „FL“.
- Patraukite už vandens bako ir tiesiog išstumkite jį iš oro sausintuvo korpuso.
- Ištuštinkite vandenį į vietą su nutekamuoju vamzdžiu arba į lauką.
- Išvalykite rezervuaro vidų ir išorę.
- Tuščią rezervuarą įstatykite atgal į prietaisą.
- Jei indikatorius „Water Full“ (pilnas rezervuaras) neužgęsta, patikrinkite, ar plūdė yra teisingai įstatyta.

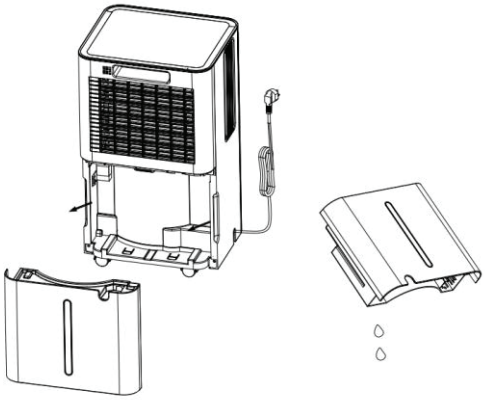

⚠ ĮSPĖJIMAS


1. Neišmeskite vandens rezervuaro magnetų ir plastikinių kniedžių. Priešingu atveju aparatas automatiškai nenustos veikti, kai vandens rezervuaras bus pilnas, o susikondensavęs vanduo išsilies ir sugadins patalpos grindis.

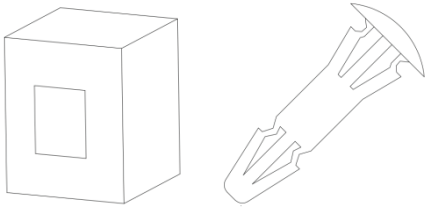

2. Prieš iš naujo nustatydami įrenginio darbo režimą, būtinai išvalykite vandens rezervuare esantį susikondensavusį vandenį.
3. Jei vandens rezervuaras nešvarus, išplaukite jį švariu vandeniu. Nenaudokite ploviklių, plieninių šveistukų, cheminių dulkių šalinimo priemonių, dyzelino, benzino, skiediklių ar kitų tirpiklių. Priešingu atveju vandens rezervuaras bus pažeistas ir pradės leisti vandenį.
4. Tuščią rezervuarą įstatykite atgal į įrenginį. Priešingu atveju pilno rezervuaro indikatorius gali likti raudonas ir įrenginio nepavyks paleisti iš naujo.

NUOLATINIS VANDENS DRENAŽAS

Jei norite nuolat naudoti arba be priežiūros sausinti orą, prie įrenginio prijunkite pridedamą drenažo žarną. Kondensato vanduo gali automatiškai tekėti į kibirą arba nutekėti savaime į drenažo sistemą.
1. Ištiesinkite drenažo žarną.
2. Vieną drenažo žarnos galą įstatykite į drenažo angą, o kitą galą įdėkite į vonią, kibirą ar panašią talpą, išveskite į lauką arba prie nurodytos drenažo vietos.

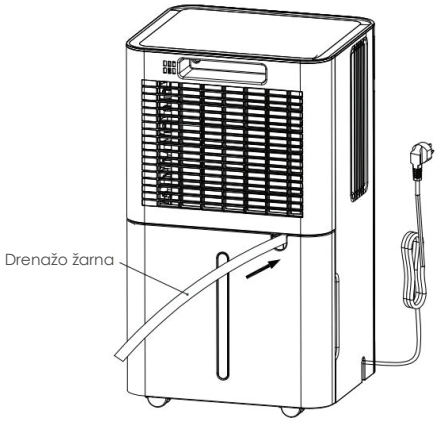

⚠ ĮSPĖJIMAS


1. Prašome neužkimšti drenažo arba drenažo žarnos; jei ji užsikimš, kondensato vanduo nutekės atgal į vandens rezervuarą.
2. Prašome nevynioti drenažo žarnos. Drenažo žarnos aukštis turi būti žemesnis už drenažo angą.
3. Drenažo žarna turi būti tvirtai prijungta prie drenažo angos.

PRIEŽIŪRA

Pastaba: prieš valydami ir atlikdami įrenginio techninės priežiūros darbus, būtinai išjunkite įrenginį ir ištraukite maitinimo kištuką, kad išvengtumėte elektros smūgio.

ORO FILTRO VALYMAS (kas dvi savaites).

Ant filtro kaupiasi dulkės ir riboja oro srautą. Dėl apriboto oro srauto sumažėja sistemos efektyvumas, o užsikimšus filtrui gali būti sugadintas įrenginys.

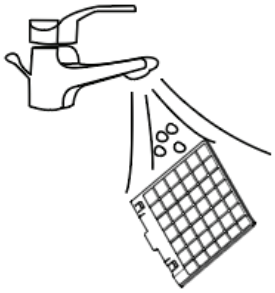


Oro filtrą reikia reguliariai valyti. Oro filtras yra nuimamas, kad jį būtų galima lengvai išvalyti. Nenaudokite įrenginio be oro filtro, kitaip gali būti užterštas garintuvas.

1. Išimkite vandens rezervuarą iš korpuso, tada iš galinio korpuso apačios ištraukite filtrą.

2. Dulkes, esančias ant paviršiaus, švelniai susiurbkite dulkių siurbliu.

Jei filtras labai nešvarus, nuplaukite jį vandeniu su švelniu plovikliu ir po to kruopščiai išdžiovinkite.

ĮDĖKITE FILTRĄ ATGAL

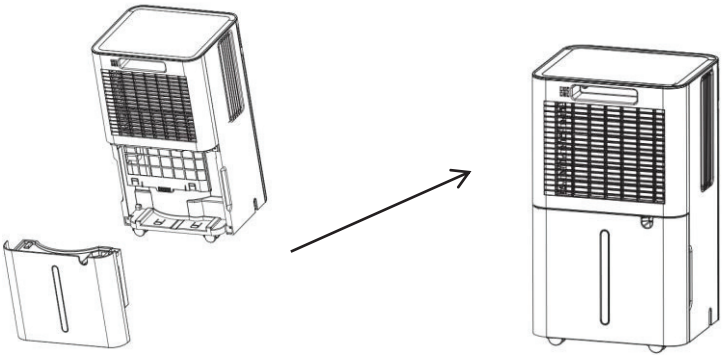

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

1. VEIKIMO TEMPERATŪRA

5 °C ≤ aplinkos temperatūra ≤ 35 °C

Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė arba aukštesnė už veikimo temperatūrą, oro sausintuvas sustoja.

Kompresorius automatiškai atitirpsta tam tikrais intervalais; atitirpimo metu kompresorius sustoja, o ventiliatorius veikia toliau.

2. PRIEŠ KREIPDAMIESI Į KLIENTŲ APTARNAVIMĄ

Prieš kreipdamiesi į profesionalų klientų aptarnavimą, peržiūrėkite trikčių šalinimo sąrašą, į kurį įtraukti dažniausiai pasitaikantys reiškiniai, kurie nėra pagaminimo ar medžiagų defekto rezultatas.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Neveikia.	Nėra maitinimo šaltinio.	Prijunkite prie veikiančio elektros lizdo ir įjunkite.
	Pilno vandens rezervuaro indikatorius mirksi.	Išleiskite vandenį iš vandens rezervuaro arba išimkite, ištuštinkite ir vėl įstatykite vandens rezervuarą į reikiamą vietą.
	Kambario temperatūra < 5 °C arba > 35 °C.	Savisaugos sistema skirta įrenginiui apsaugoti. Įrenginys negali veikti esant tokiai temperatūrai.
Blogas veikimas.	Ar oro filtras yra užsikimšęs?	Išvalykite oro filtrą, kaip nurodyta.
	Ar oro įsiurbimo arba išleidimo kanalas yra užkimštas?	Pašalinkite kliūtis iš išleidimo arba įsiurbimo kanalo.
Neįsiurbiamas oras.	Ar aparatas pastatytas tinkamoje vietoje?	Išplaukite filtrą.
Garsus triukšmas veikiant.	Ar užsikimšęs filtras?	Pastatykite įrenginį ant plokščio pagrindo.
	Vandens rezervuaras pilnas.	Išplaukite filtrą.
FL	Drėgmės jutiklio problema.	Ištuštinkite vandens rezervuarą.
E1/E2	Mitruma sensora problēma.	Pakeiskite jutiklį.

EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMAS

LAIKYMAS

Ilgalaikis laikymas: jei įrenginio nenaudosite ilgesnį laiką (ilgiau nei kelias savaites), geriausia jį išvalyti ir visiškai išdžiovinti. Parenkite įrenginį laikymui pagal toliau pateiktus nurodymus:

1. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad išjungtumėte ir atjungtumėte įrenginį nuo elektros tinklo.
2. Išleiskite iš įrenginio likusį vandenį.
3. Išvalykite filtrą ir leiskite jam visiškai išdžiūti atvirame ore.
4. Pritvirtinkite maitinimo laidą prie vandens rezervuaro.
5. Vėl sumontuokite filtrą į jo vietą.
6. Sandėliuojant įrenginys turi būti laikomas vertikalioje padėtyje.
7. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje, sausoje, patalpoje, kur nėra korozinių dujų,

ir saugioje vietoje patalpos viduje.

DĖMESIO
Prieš supakuojant įrenginį, būtina visiškai išdžiovinti jo viduje esantį garintuvą, kad būtų išvengta komponentų pažeidimo ir pelėsio susidarymo. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palikite jį kelioms dienoms sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, kad išdžiūtų. Kitas džiovinimo būdas – nustatyti drėgmės lygį daugiau nei 5 % aukštesnį nei aplinkos drėgmė, taip priverčiant ventiliatorių veikti ir per kelias valandas išdžiovinti garintuvą.

ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!
Griežtai draudžiama šaltnešį išleisti į atmosferą!



Neišmeskite elektros prietaisų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų, naudokitės atskiromis surinkimo priemonėmis. Informacijos apie galimas surinkimo sistemas teiraukitės vietos valdžios institucijų. Jei elektros prietaisai išmetami į sąvartynus, pavojingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis ir į maisto grandinę, pakenkti jūsų sveikatai bei gerovei.

standart

make your life easier

UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt, info@keskosenukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
China / Hiina / Ķīna / Kinija