Standart

Veļas mašīna ar priekšējo ielādi

F70231AB

F90431NB

Lietošanas instrukcija

Uzmanību: Pirms produkta lietošanas izlasiet un ievērojiet drošības un lietošanas norādes.

Brīdinājums

- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, ir jātur tālāk no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu apdraudējumu.
- Jāizmanto ierīces komplektācijā iekļautie jaunie šļūteņu komplekti, un vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgos lietojumos, piem:
    - personāla virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba telpās;
    - lauku saimniecībās;
    - klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās ēkās;
    - naktsmītnēs un brokastīs;
    - koplietošanas telpās daudzdzīvokļu namos vai veļas mazgātavās.
- Veļas mazgājamām mašīnām ar ventilācijas atverēm pamatnē atveres nedrīkst aizsprostot ar paklāju.
- Manuālais zudums – zvaniet uz mūsu servisa numuru.
- Ūdens spiediens: 0,03-1MPa

UZMANĪBU: Lai izvairītos no briesmām, ko var radīt nejauša termiskā atslēguma atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst darbināt ar ārēju komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pieslēgt pie ķēdes, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz komunālie dienesti.

Lai novērstu kaitējumu lietotājam vai citu veselībai un mantai, lūdzam ievērot šos drošības norādījumus.

- **Strāvas trieciena risks:**
    - Lūdzu izmantojiet 220V-240V, virs 10A ar iezemētu ligzdai paredzētu vadu.
    - Ievietojot un izņemot strāvas vadu no kontatkligzdas, neņemiet to aiz vada.
    - Ja kontaktdakša ir netīra, notīriet to ar sausu drānu.
    - Neievietojiet un neizņemiet strāvas vadu ar mitrām vai slapjām rokām.
    - Izņemiet strāvadus vadu, beidzot darbu, veicot apkopi vai tīrot.
- **Uguns un noplūdes risks:**
    - Neturiet ierīci tuvu liesmu avotam, aizdegtām cigaretēm, svecēm vai uzliesmojošām vielām.
    - Neuzsmidziniet uz ierīces vadības paneļa ūdeni.
    - Neglabājiet ierīci mitrumā vai ārtelpās.
    - Veiciet sūkņa apkopi un pārliecinieties, ka kanalizācija nav aizsērējusi.

- Augstas temperatūras risks:

- Mazgājot augstā temperatūrā, stikla durvis uzsils. Nepieskarieties stiklam, jo īpaši attiecas uz bērniem.
- Atverot durvis pēc mazgāšanas augstā temperatūrā, pagaidiet, kamēr temperatūra pazeminās līdz drošam līmenim, un durvis atslēgsies automātiski.

- Savainošanās risks:

- Pēc izpakošanas atbrīvojieties no kartona kastes. Neļaujiet bērniem tai piekļūt.
- Neļaujiet bērniem izmantot ierīci vai rāpties uz tās.
- Pēc lietošanas aizveriet durvis, lai nepieļautu, ka bērni ielien iekšā.

- Traumu risks:

- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
- Ja vēlaties ierīci pārvietot, lūdziet palīdzību.
- Nevērsieties pie neprofesionāliem cilvēkiem pēc palīdzības ar ierīces remontu.

- Apģērba sabojāšanas risks:

- Nemazgājiet ūdensizturīgu apģērbu, piemēram, lietusmēteļus, spalvu izstrādājumus, guļammaisus.
- Mazgājiet tikai to, ko drīkst mazgāt veļas mašīnā. Ja jums ir šaubas, sekojiet instrukcijām.


- **Sprādziena risks**


- Nemazgājiet apģērbu, uz kura ir petroleja, benzīns, šķīdinātāji un uzliesmojošas vielas.
- Nelietojiet gāzes noplūdes gadījumā.

- Izraujot kontaktdakšu, durvis var atslēgties pat tad, ja iekšā ir daudz ūdens, tāpēc vienmēr pirms durvju atvēršanas pārliecinieties par ūdens līmeni ierīcē, lai izvairoītos no nevajadzīgiem zaudējumiem.

Detaļu nosaukumi

Komplektācija:

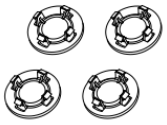Lietošanas instrukcija	Ūdens padeves šļūtene	Uzgriežņu atslēga	Transportēšanas skrūvju vāciņi
			

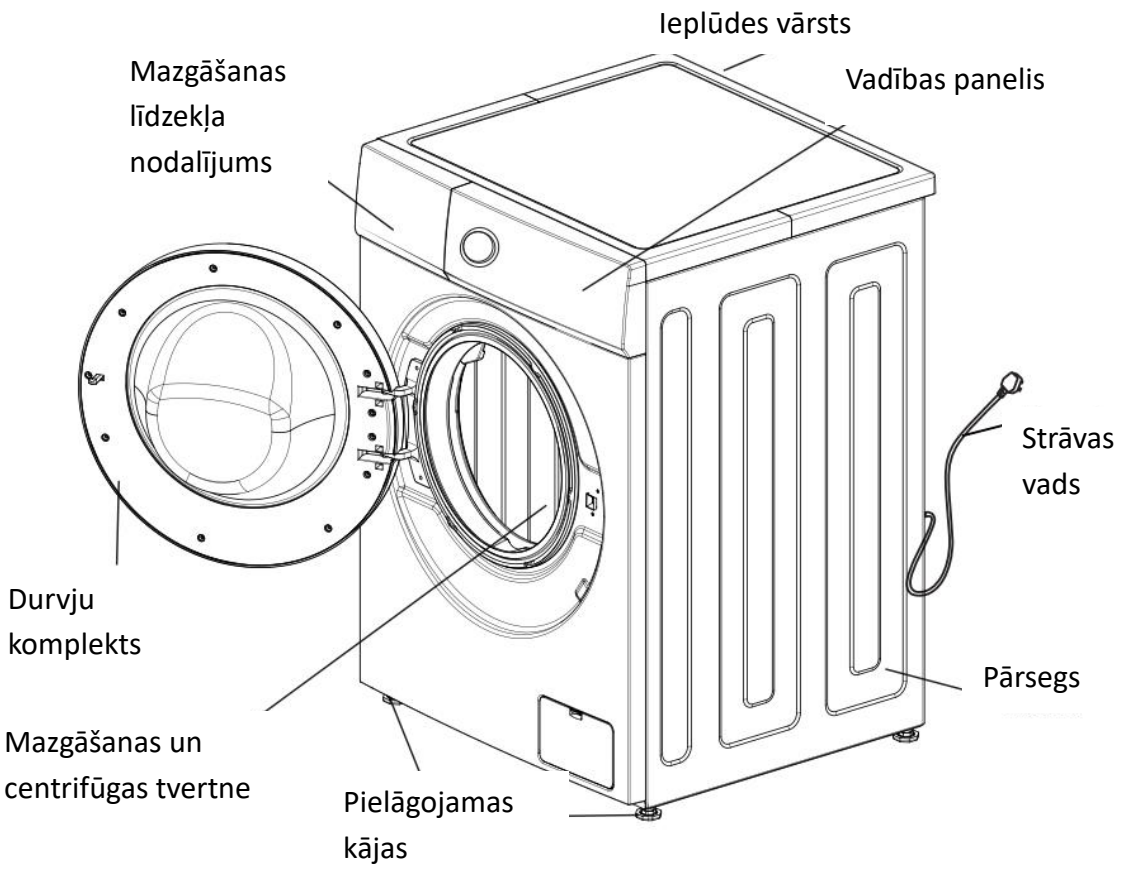

Svarīgi: Produkta izskats un specifikācijas var atšķirties bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu produkta kvalitāti. Izstrādājuma izskats un specifikācijas var atšķirties ar attiecīgā energoefektivitātes testa vai attiecīgā drošības testa u.c. rezultātiem.

Svarīgi: Pēc pirmās lietošanas var izsūknēties ūdens no ierīcei veiktajām pārbaudēm, tas ir normāli. Pēc katras lietošanas izraujiet kontaktdakšu un aizveriet izlietnes krānu, lai nepieļautu applūšanu vai ugunsgrēku.

Uzstādīšanas instrukcijas

- Pārliecinieties, ka to vietu temperatūra, kurās ir uzstādīta ierīce, ir augstāka par 0°C, vai arī novietojiet citur.
- Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu pareizi saskaņā ar vadības standartiem un noteikumiem.
- Uzturiet veļas mazgājamās mašīnas pamatni vēdināmu, ja tā novietota uz zemes ar paklāju.
- Ja jūsu apkārtnē ir daudz kaitēkļu, uzturiet apkārtni tīru, jo jebkādi bojājumi, ko radījuši tarakāni vai citi kaitēkļi nepieder pie garantijas.

Transportēšanas skrūve

Ierīces tiek uzstādītas kopā ar transportēšanas skrūvi, lai novērstu iekšējos bojājumus transportēšanas laikā.

Transportēšanas skrūves demontāža


1.Lai novērstu iekšējos bojājumus transportēšanas laikā, ir uzstādītas 4 skrūves. Pirms ierīces lietošanas demontējiet skrūvi (skatīt 1. attēlu). Ja skrūves netiks demontētas, radīsies spēcīga vibrācija, troksnis un problēmas.

2. Izmantojiet pievienoto uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu 4 skrūves (skatīt 2. attēlu).

3. Nedaudz pagrieziet skrūvju gumiju un pēc tam izvelciet skrūves, turiet bultskrūves un uzgriežņu atslēgu kā rezerves (sk. 3. attēlu). Skrūves jāpārmontē, kad ierīci paredzēts transportēt.


4. Izmantojiet pievienotos aizbāžņus, lai aiztaisītu skrūvju atveres (skatīt 4. attēlu).

1. attēls

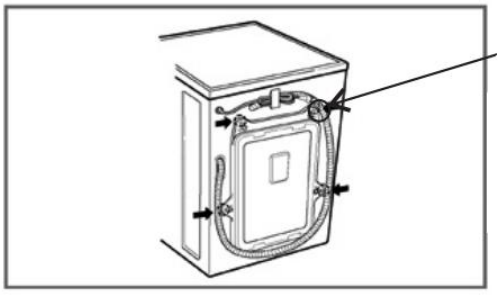


Netīšām nenoņemiet šļūtenes sistēmu


3. attēls

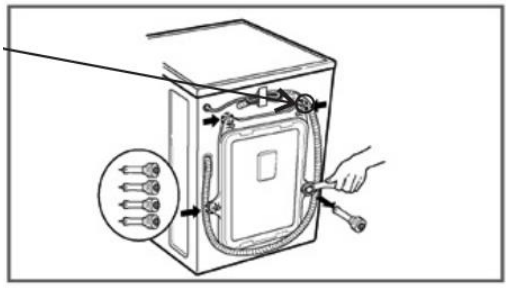

2. attēls

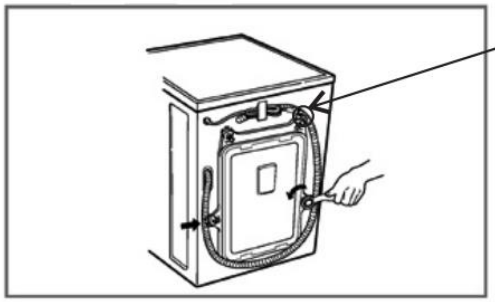

4. attēls

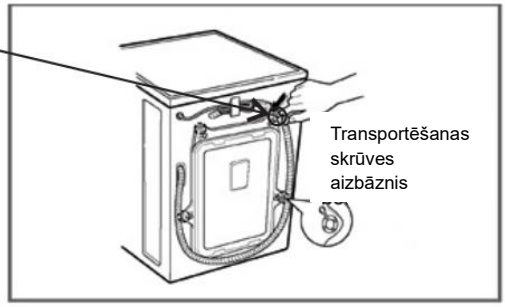


Transportēšanas skrūves aizbāznis

Prasības novietojumam

Horizontālā regulēšana:

Slīpuma leņķim jābūt mazākam par 1 grādu.

Strāvas kontaktligzda

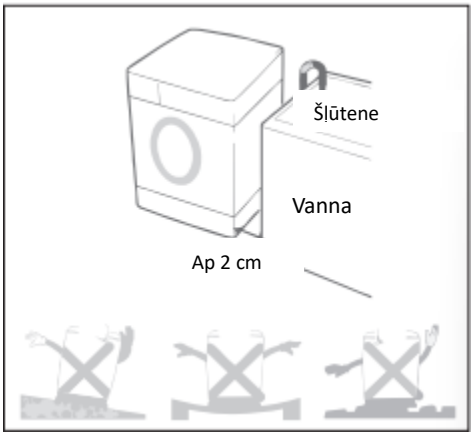

Attālumam starp jebkuru mazgāšanas mašīnas pusi un strāvas kontaktligzdu jābūt 1,5 metru robežās.

Nelietojiet pārāk daudz elektroierīču vienā kontaktligzdā.

Apkārtējās vides tīrīšana

Ir nepieciešams notīrīt sienu, durvis un zemi.

Uzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz cietas un stabilas zemes ar grīdas drenāžu, nevis uz mīkstas segas vai koka grīdas.

Nenovietojiet netīras drēbes vai kādas citas preces uz veļas mazgājamās mašīnas galvas vāka,

citādi tas var ietekmēt normālu darbību.

Svarīgi: strāvas pieslēgums

1. Neizmantojiet komutatoru vai tamlīdzīgi.
2. Ja strāvas vadi ir bojāti, lūdzu, sazinieties ar profesionāļiem, lai tos salabotu.
3. Pēc mazgājamās mašīnas lietošanas izvelciet kontaktdakšu un izslēdziet krānu.
4. Pievienojiet veļas mazgājamo mašīnu ar iezemētu kontaktligzdu, lai tā atbilstu elektroinstalācijas principiem.
5. Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vietā, kurā ir viegli pieslēgt kontaktligzdu.

- Sazinieties ar tehniskās apkopes centru un lūdziet speciālistus veikt veļas mazgājamās mašīnas remontu. Nespeciālisti var radīt bojājumus un problēmas veļas mazgājamajā mašīnā.
- Nenovietojiet veļas mazgājamo mašīnu vietā, kur temperatūra ir zem nulles. Caurules aizsals un salūzīs. Turklāt temperatūra zem nulles sabojās elektroniskās detaļas
- Ja pārvietojat veļas mazgājamo mašīnu vidē, kuras temperatūra ir zemāka par nulli, pirms veļas mazgājamās mašīnas ieslēgšanas dažas stundas turiet to istabas temperatūrā.

Norādījumi par zemējumu

Veļas mazgājamā mašīnā jābūt zemējuma ierīcēm. Ja rodas problēmas, ierīce var samazināt elektriskās strāvas trieciena risku. Ierīce ir aprīkota ar kabeli (ieskaitot vadu un iezemētu kontaktdakšu). Kontaktdakša ir jāievieto atbilstošā kontaktligzdā. Ja vēlaties noskaidrot, vai mazgātājs ir pareizi iezemēts, sazinieties ar profesionāliem apkopes darbiniekiem. Ja kontaktdakša neatbilst kontaktligzdai, lūdzu, nemainiet kontaktdakšu paši.

Ja veļas mazgājamā mašīna dūmo vai izdala smaku, lūdzu, atslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar profesionāliem apkopes darbiniekiem.

Ierīcei jābūt savienotai ar ūdens ieplūdes atveri. Lūdzu, izmantojiet jauno kanalizācijas sistēmu, nevis veco. Lai nodrošinātu kvalitāti, pirms veļas mazgājamās mašīnas izvešanas no rūpnīcas tiek veiktas


ūdens iesmidzināšanas pārbaudes, tāpēc iekšējā tvertnē, durvju blīvējumos un durvju panelī var būt ūdens, kas ir normāli.

Ūdens ieplūdes savienojums



Caurules savienotāja blīve

1. Ūdens avota spiedienam jābūt starp 30kPa un 1000kPa.
2. Nesabojājiet skrūvju vītni, savienojot caurules ar vārstiem.
3. Ja ūdens avota spiediens pārsniedz 1000kPa, uzstādiet spiediena samazināšanas aprīkojumu.

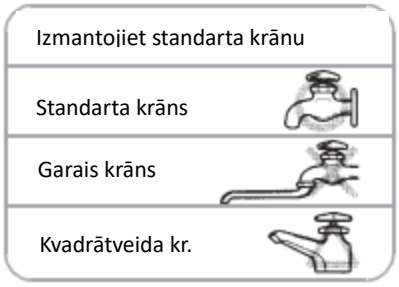

Komplektā ietilpst divas blīves pa vienai katrā caurules galā, lai novērstu noplūdi. Ieslēdziet krānu un pārbaudiet, vai savienotāji pil. Regulāri pārbaudiet caurules un nepieciešamības gadījumā tās nomainiet. Pārliecinieties, ka caurules netiks bojātas un nav sapinušās.


Cauruļu un ūdenskrāna savienošana

1. Pārbaudiet gumijas blīves šļūtenes abos galos. Ievietojiet gumijas blīvējumu katras šļūtenes vītņsavienojumos, lai novērstu noplūdi.




Ūdens šļūtene (uz ierīces ūdens ieplūdes atveri)

2. Cieši ar roku savienojiet ūdens šļūtenes ar ūdenskrāniem un tad pievelciet vēl 2/3 ar knaiblēm. Savienojiet zilo šļūteni ar ūdenskrānu. **Uzmanību:** nepievelciet par stipru, iespējami bojājumi.

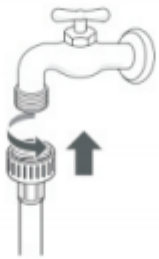


3. Pēc šļūtenes pieslēgšanas pie ūdens krāniem ieslēdziet ūdens krānus, lai izskalotu svešķermeņus (netīrumus, smiltis vai zāģu skaidas). Ļaujiet ūdenim notecēt spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

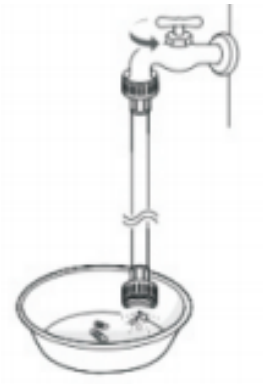

4. Cieši ar roku savienojiet ūdens šļūtenes ar ūdens ieplūdes avotu un tad pievelciet vēl 2/3 ar knaiblēm.
Uzmanību: nepievelciet par stipru, iespējami bojājumi.

Ūdens ieplūdes avots

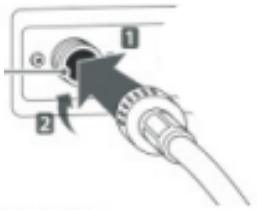


5. Ieslēdziet ūdenskrānus, lai pārbaudītu sūces. Ja tādas ir, atkārtojiet iepriekšējos soļus.

- Šī veļas mašīna ir paredzēta sadzīves tehnikai, lūdzu, neuzstādiet to uz kuģa, kravas automašīnā vai lidmašīnā.
- Lūdzu, izslēdziet aizbīdni, ja veļas mazgājamā mašīna netiek lietota ilgu laiku.
- Izņemiet kontaktdakšu un izslēdziet durvju bloķēšanas funkciju, lai izvairītos no tā, ka bērns ieslēdzas iekšā.
- Iepakojuma materiāli (piemēram, plēve, putas) var kaitēt bērna drošībai un izraisīt asfiksiju! Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.

Notekcaurules uzstādīšana

- Nostipriniet notekcauruli ar pacelšanas virvi.
- Lai novērstu bojājumus vai noplūdi, lūdzu, ievietojiet drenāžas cauruli pareizi.
- Lai izvairītos no sifona, drenāžas caurules augstumam jābūt no 0,85 m līdz 1,25 m. Turklāt notekcaurules galu nedrīkst novietot ūdenī.

- Ja notekcaurule ir pārāk gara, lūdzu, nevajag to ar spēku ievietot veļas mazgājamajā mašīnā, jo tas var radīt bojājumus (skatīt talākos attēlus).

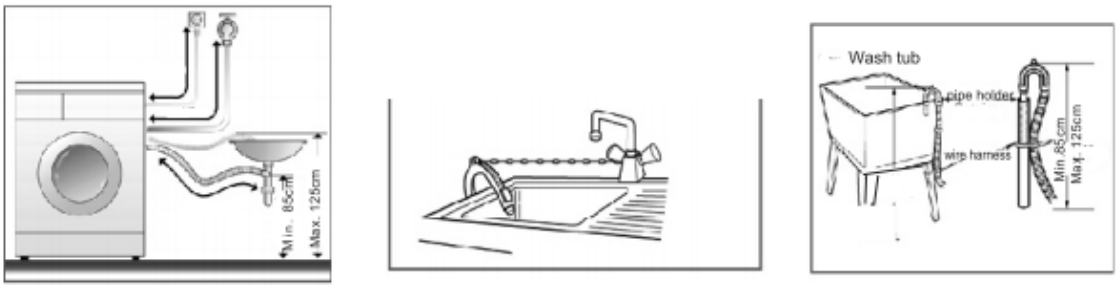


Caurules uzstādīšanas pamācība

Horizontālā pozīcija



- Lai izvairītos no trokšņa un vibrācijas, novietojiet to istabas stūrī.
- Ja grīda nav vienā līmenī, izmantojiet izlīdzināšanas tapas (nelieciet zem ierīces koka gabalus vai tamlīdzīgas lietas). Pārliecinieties, ka visas četras tapas stingri pieskaras zemei un ka ierīce ir taisnā līmenī.
- Pielāgojiet regulējamās kājas, lai nodrošinātu veļas mazgājamās mašīnas līdzsvaru, un to var stabili novietot uz zemes. Pēc nostādināšanas ieskrūvējiet fiksējošo uzgriezni, lai to garantētu. Nenovietojiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas, kas ir augstāka nekā zeme, lai novērstu mašīnas apgāšanos.

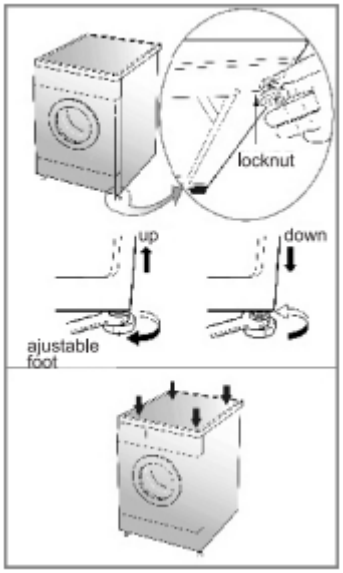

- Pārbaudiet to, piemērojot spēku lejup pa veļas mašīnas diagonāli. Veļas mašīna nedrīkst kratīties. (abas diagonāles ir jāpārbauda, ja veļas mašīna kratās, jāpārregulē kājas).

Durvju bloķēšanas un atvēršanas metodes

- Durvis bloķējas automātiski pēc veļas mazgāšanas programmas sākuma. Šajā laikā iedegas durvju bloķēšanas indikators.
- Nospiediet taustiņu “Start/Pause” un pagaidiet dažas sekundes pēc tam, kad mazgāšanas tvertne pārstāj griezties. Ja ir izpildīti durvju atvēršanas nosacījumi, durvju slēdzene tiks automātiski atbrīvota, un displeja ekrānā parādīsies, ka durvju slēdzenes lampiņa ir izslēgta.
- Durvis nevar atvērt ne augstas temperatūras darbības laikā, ne arī augsta ūdens līmeņa mazgāšanas laikā.
- Putas pārplūst, ja durtiņas tiek atvērtas darbības laikā, lūdzu, aizturiet putas ar dvieli.
- Ja durvis nevar atvērt, avārijas gadījumā var izmantot ārkārtas durvju atvēršanas ierīci.


Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma lietošana

Sintētiskie līdzekļi, pulveri. Pirms līdzekļa (piemēram, ziepju gabaliņu) ievietošanas izšķīdiniet to ūdenī.

Šķidrais līdzeklis, balinātājs. Izmantojiet mazāk putojošu līdzekli. Atšķaidiet koncentrētus līdzekļus ar divreiz lielāku ūdens daudzumu.

Pirmsmazgāšanas līdzeklis. Ja apģērbs ir ļoti netīrs, izvēlieties pirmsmazgāšanas funkciju un izmantojiet vidēju līdzekļa daudzumu.

Mīkstinātājs. Ielejiet mīkstinātāju pirms mazgāšanas, un tas automātiski ieplūdīs tvertnē. Koncentrēts mīkstinātājs ir jāatšķaida. Nepārsniedziet MAX atzīmi.

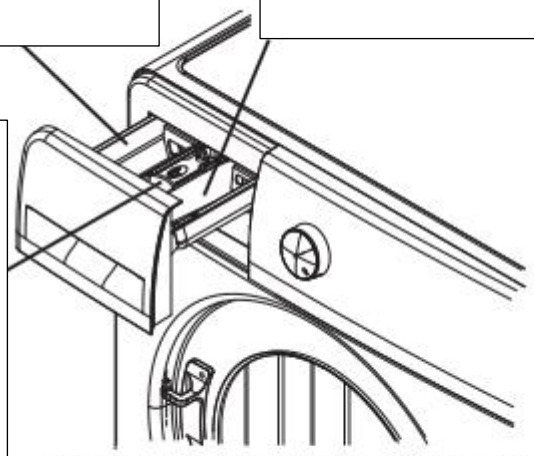

Attēls ir tikai atsauce, lūdzu, vadieties pēc konkrētā produkta informācijas

- Izmantojiet speciālu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet par daudz līdzekļa, kas radīs daudz putu un ietekmēs mazgāšanas kvalitāti vai novedīs pie kļūmes.
- Izvēlieties mazgāšanas līdzekli atkarībā no audumu veida, krāsas ūdens temperatūras un netrības līmeņa.
- Izmantojiet mērenu mazgāšanas līdzekli, lai iegūtu vēlamo mazgāšanas efektu un aizsargātu vidi.


Ieteikumi mazgāšanas līdzekļa izmantošanai dažādās temperatūrās.

- Mazgājot stipri netīru balto veļu, mēs iesakām izmantot kokvilnas programmas 60°C vai augstākā temperatūrā un parastu veļas pulveri, kas satur balinātājus, kuri vidējā/augstā temperatūrā nodrošina lieliskus rezultātus.
- Veļas mazgāšanai temperatūrā no 40°C līdz 60°C izmantotajam mazgāšanas līdzekļa veidam jābūt atbilstošam auduma veidam un netīrumu pakāpei. Parastie pulveri ir piemēroti baltiem vai

krāsnoturīgiem audumiem ar augstu nosmērījumu līmeni, bet šķidrie mazgāšanas līdzekļi vai krāsu aizsargājoši pulveri ir piemēroti krāsainiem audumiem ar nelielu netīrumu līmeni.

- Mazgāšanai temperatūrā, kas zemāka par 40 °C, ieteicams izmantot šķidros mazgāšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kas īpaši marķēti kā piemēroti mazgāšanai zemā temperatūrā.

Vadības paneļa funkcijas

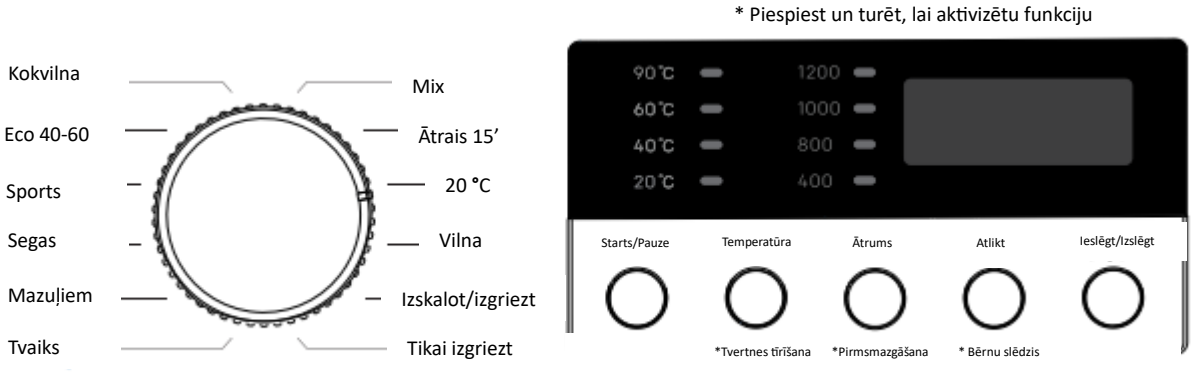

Attēls ir tikai atsauce. Jūsu produkts var atšķirties.

1. **Ieslēgt/Izslēgt**

Ieslēdz un izslēdz ierīci. Kad mazgāšana ir pabeigta, nospiediet šo pogu, lai atslēgtu strāvas padevi.

2. Atlikt

Iestata atlikšanas laiku.

3. Ātrums

Izvēlieties ātrumu atbilstoši jaudai un audumu dažādībai.

4. Temperatūra

Izvēlieties ūdens temperatūru atbilstoši audumam un netīrības pakāpei.

5. Starts/Pauze

Nospiediet to, lai sāktu darbību vai apturētu darbību darbības laikā. Nospiediet vēlreiz, lai turpinātu.

6. Režīmi

Izvēlieties mazgāšanas režīmu atbilstoši audumu dažādībai un netīrībai.

7. Tvertnes tīrīšana.

Lai notīrītu skalošanas paliekas un veiktu sterilizāciju un dezinfekciju. Nospiediet un turiet temperatūras pogu ilgāk par 3 sekundēm, lai uzsāktu tīrīšanas režīmu.

8. Pirmsmazgāšana

Ja apģērbs ir pārāk netīrs, varat izvēlēties šo programmu pirms mazgāšanas.

9. Bērnu slēdzis.

Nospiediet to, lai pasargātu bērnus no ierīces izmantošanas. Kad bērnu slēdzis ir ieslēgts, citas pogas nav iespējams nospiest, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Nospiediet un turiet atlikšanas pogu ilgāk par 3 sekundēm, lai ieslēgtu/izslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju.

Funkciju un režīmu apraksts

1. Sagatavojieties mazgāšanai.
    - Atveriet durvis, ielieciet veļas mašīnā drēbes un aizveriet durvis.
    - Atveriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu, pievienojiet līdzekli un aizveriet nodalījumu.
    - Savienojiet ūdens padeves šļūteni un ieslēdziet ūdenskrānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
3. Izvēlieties režīmu, balstoties uz savām vajadzībām.
4. Izvēlieties vajadzīgo ūdens temperatūru, mazgāšanas ātrumu jeb apgriezienus un atlikšanas laiku, ja nepieciešams.
5. Piespiediet starta/pauzes pogu, lai sāktu mazgāšanu.
6. Kad mazgāšana pabeigta, atskanēs signāls.
    - Atveriet durvis un izņemiet drēbes.
    - Izraujiet kontaktdakšu un aizgrieziet krānu.

Ja mazgāšanas laikā vēlaties mainīt režīmu, nospiediet starts/pauze, lai apturētu mazgāšanu un izvēlieties vajadzīgo režīmu.

Režīmu apraksts

Kokvilna. Šī programma ir piemērota apģērbiem, kas ir vidēji vai viegli netīri, piemēram, kokvilnai, gultasveļai, apakšveļai, dvieļiem, krekliņiem utt.

Eko 40-60. Mazgājot viegli netīras drēbes, var ietaupīt laiku un enerģiju.

Sports. Izmanto sporta apģērba mazgāšanai. Var izmazgāt sviedrus un netīrumus uz apģērba.

Segas. Izmanto smagu apģērbu mazgāšanai, piemēram, mēteļu, lielu dvieļu u. c.

Mazuļiem. Izmanto mazuļu apģērba mazgāšanai, lai apģērbs būtu tīrāks.

Tvaiks. Aktivizē, lai uzsildītu veļas mašīnas mazgāšanas tvertni, kas uzlabo mazgāšanas rezultātus un samazina netīrumus.

Mix. Izmanto lai mazgātu jauktus audumus, piemēram, kokvilnas, sintētiskos utt. Nemazgājiet drēbes, kas viegli zaudē krāsu.

Ātrais 15'. Apģērbam, kas tiek regulāri mainīts un nav pārāk netīrs, kā arī plāniem audumiem.

Vilna. Lai mazgātu vilnas audumus, kas paredzēti mazgāšanai mašīnā.

Izskalot+izgriezt. Apģērbs netiks mazgāts, tikai izskalots un izgriezts.

Tikai izgriezt. Apģērbs tiks tikai izgriezts. Režīma darbības laikā griešanās ātrums var neatbilst programmas ātrumam, jo ierīce pielāgo ātrumu, balstoties uz apģērba daudzumu.

20 °C. Viegli netīru apģērbu mazgāšanai.

Režīmu tabula.

Režīms	Temperatūra	Ātrums (apgriezieni/minūtē)	Laiks (minūtes)
Kokvilna	Auksts ūdens (20, 40, 60, 90 °C)	1000 (0/400/800/1200)	88
Eko 40-60	40 °C (auksts ūdens, 20, 60 °C)	1200 (0/400/800/1000)	208
Sports	20 °C (auksts ūdens, 40 °C)	800 (0/400)	79
Segas	60 °C (auksts ūdens, 20, 40, 90 °C)	800 (0/400)	118
Mazuļiem	60 °C (40, 90 °C)	800 (0/400/1000	109
Tvaiks	20 °C (40, 60, 90 °C)	800 (0/400/1000	83
Mix	Auksts ūdens (20, 40 °C)	800 (0/400)	66
Ātrais 15’	Auksts ūdens (20, 40 °C)	800 (0/400)	15
20 °C	20 °C	1000 (0/400/800/1200)	63
Vilna	Auksts ūdens (20, 40 °C)	800 (0/400)	56
Izskalot+izgriezt	-	1000 (0/400/800/1200)	20
Tikai izgriezt	-	1000 (0/400/800/1200)	14

Piezīmes:

1.Laika patēriņš mainās atkarībā no ūdens spiediena, audumu veida, daudzuma, ūdens temperatūras.

2. Starp ekrānā redzamo un faktisko laika patēriņu būs atšķirība.

3.Ja ātrums ir pārāk zems, būs slikts mazgāšanas efekts, lūdzu, pievienojiet vairāk skalošanas laika.

4. Dažādi modeļi, dažādi parametri.

5. Ja ierīces noklusējuma režīms ir enerģijas taupīšana, mazgāšanas laiks tiks automātiski palielināts.

6. Programma eco 40-60 spēj vienā ciklā mazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kas norādīta kā mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, un šī programma tiek izmantota, lai atbilstu ES tiesību aktiem.

7. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākās programmas parasti ir tās, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāk.

8. Veļas mazgājamā mašīna palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni ražotāja norādītajā kapacitātē.

9. Trokšņa spēku un atlikušā mitruma daudzumu ietekmē griešanās ātrums: jo lielāks ātrums centrifugēšanas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.

10. Jūs varat atrast modeļa informāciju, kas glabājas produktu datubāzē, kā noteikts ES Regulā 2019/2014, izmantojot tīmekļa saiti. QR kods atrodas uz energoefektivitātes etiķetes.

Apkope

Veiciet ierīces apkopi, lai paildzinātu tās lietošanas laiku. Pirms veikt apkopi, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Veļas mašīnas korpuss

Pēc mazgāšanas norīriet ar mīkstu drānu. Ja netīrumu ir daudz, izmantojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekli vai ziepes.


- Nemazgājiet ar ūdeni.
- Neizmantojiet neatbilstošus līdzekļus, benzīnu vai alkoholu.

Durvju blīves gredzens

Pēc mazgāšanas atbrīvojieties no jebkādiem svešķermeņiem un netīrumiem.

Līdzekļa nodalījuma tīrīšana

Tīriet mazgāšanas līdzeklim paredzēto nodalījumu regulāri. Izņemiet to, izmazgājiet ar tīru ūdeni un atlieciet atpakaļ.

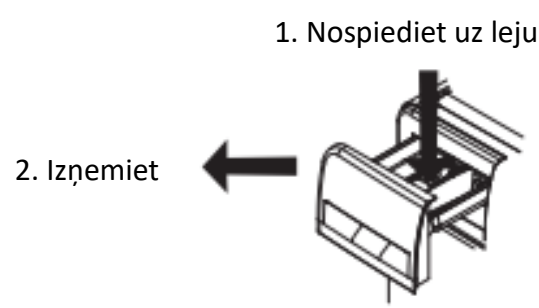

Universālā savienojuma tīrīšana

Ja uzkrājušies netīrumi, tas var palēināt ūdens padevi.


1. Noņemiet mīksto šļūteni savienojuma pusē.
2. Noņemiet uzskrūvējamo detaļu, kā pareādīts attēlā.
3. Izmazgājiet uzskrūvējamo detaļu.
4. Uzmontējiet detaļu atpakaļ un savienojiet šļūteni.

Ūdens padeves vārsta tīrīšana (ieteicams reizi pusgadā)

!. Noņemiet mīksto šļūteni veļas mašīnas pusē.
2. Izņemiet filtru.
3. Iztīriet filtru ar zobubirsti.
4. Savienojiet šļūteni.

Ja veļas mašīna ir sasalusi.

1. Apklājiet krānu un savienojošo daļu ar karstu dvieli.
2. Noņemiet ūdens padeves šļūteni un ielieciet 50 grādus siltā ūdenī.
3. Ielejiet mazgāšanas tvertnē 2-3 litrus 50 grādus silta ūdens.
4. Savinojiet ūdens padeves šļūteni, atgrieziet krānu un ieslēdziet ierīci. Pārbaudiet, vai ir normāla ūdens ieplūde/izplūde.

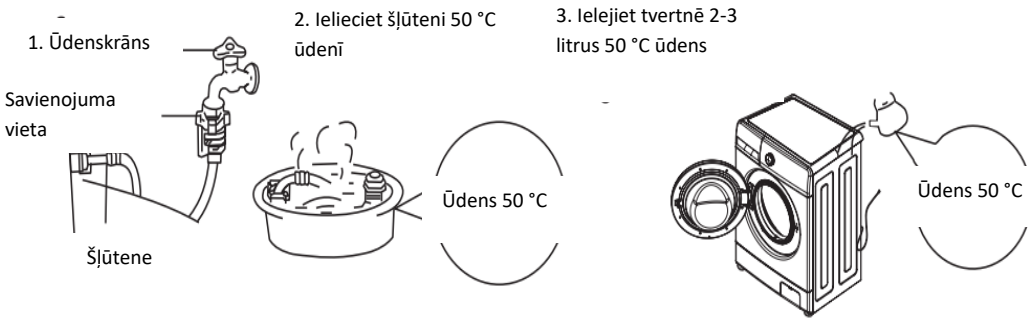

Ūdens sūkņa filtra tīrīšana

1. Nospiediet stiprinājumu uz sūkņa pēc veļas mašīnas izslēgšanas, atveriet ūdens sūkņa filtra vāku (Uzmanību: ja iekšpusē ir karsts ūdens, lūdzu, turpiniet pēc tam, kad tas būs auksts.)
2. Noņemiet filtru pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.
3. Izmazgājiet filtru.
4. Ievietojiet filtru, pievelciet to pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā un pievelciet vāku.

Uzmanību: Lai izvairītos no noplūdes, lūdzu, labi pievilciet filtru. Netīriet darbības laikā.

Tvertnes tīrīšana (ieteicams reizi mēnesī)

Pēc ilgākas lietošanas var būt radušies daži netīrumi. Jūs varat iztīrīt tvertnes iekšpusi un ārpusi, veicot tīrīšanas procedūru. Uzmanību: lūdzu, tīrot tvertni, nelietojiet drānas un mazgāšanas līdzekļus.

Funkciju apraksts

Funkcija	Apraksts
Bērnu slēdzis	Lai nepieļautu, ka bērni izmanto ierīci. Lai, noņemtu bērnu slēdzi, mazgāšanas laikā, nospiediet un paturiet atlikšanas pogu ilgāk par trīs sekundēm.
Inteliģentais slēdzis	Ja pēc mazgāšanas ūdens līmenis ir pārāk augsts, durvis atbloķēsies tikai tad, kad ūdens līmenis būs normāls.
Turpināt pēc izslēgšanas	Ja veļas mašīna izslēdzās, tā pēc ieslēgšanas turpinās iepriekšējo mazgāšanas ciklu no vietas, kur tas apstājās.
Durvju automātiskā bloķēšanās	Pēc režīma izvēles durvis nobloķējas automātiski. Tās atbloķējas dažas sekundes pēc mazgāšanas beigām.


Tvertnes tīrīšana	Lai atbrīvotos no netīrumiem un baktērijām, iztīriet un sterilizējiet mazgāšanas tvertni. Lai veiktu tvertnes tīrīšanu, nospiediet un turiet temperatūras pogu ilgāk par trīs sekundēm.
Atlikšana	Mazgāšanas laikā nospiediet atlikšanas pogu. Ekrānā parādīsies iespēja atlikt mazgāšanu līdz pat 24 stundām.

Pirms mazgāšanas

Pārbaudiet audumu mazgāšanas norādījumus, kas parāda audumu tekstūru un mazgāšanas metodi. Lūdzu, mazgājiet audumus ar vienādu tekstūru kopā. Atdaliet tumšas krāsas audumus no baltiem audumiem, citādi baltie audumi mainīs krāsu. Ja iespējams, lūdzu, nemazgājiet ļoti netīras drēbes kopā ar tīrām.

Piezīmes

- Lielo un mazo apģērbu liekot kopā, vispirms lieciet lielo apģērbu, un tam jābūt mazākam par pusi no kopējā apģērbu apjoma. Lūdzu, nemazgājiet atsevišus drēbes gabalus, jo tas var radīt problēmas, tāpēc pievienojiet vienu vai divas līdzīgas drēbes.
- Mazās drēbes, piemēram, zīda zeķes un kabatlakatiņus, jāieliek sieta maisiņos, lai mazgātu. Pirms mazgāt krūšturi ar dzelzs elementiem, noņemiet tos. Ja to nav ērti izdarīt, lūdzu, ievietojiet krūšturi tīklveida maisiņos, lai novērstu ieslīdēšanu spraugā starp iekšējo un ārējo tvertni.
- Pārbaudiet visas kabatas un pārliecinieties, ka tajās nekas nav ievietots. Naglas, matu sprādzes, sērkociņi, pildspalvas, monētas un atslēgas sabojās veļas mazgājamo mašīnu un apģērbu.
- Aizveriet visus rāvējslēdzējus, pogas un āķus un sasieniet vaļējas jostas. Pārliecinieties, ka tās nevar sabojāt citas drēbes.
- Vispirms ar ūdeni ar nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu izmazgājiet tās daļas, uz kurām ir pārāk daudz traipu, piemēram, apkakli un aproces. Tas var padarīt drēbes tīrākas.
- Pārbaudiet durvju blīves un pārliecinieties, ka uz tām nekas nav uzlikts.
- Pirms mazgāšanas pārliecinieties, ka tvertnē nekas nav ievietots.
- Pārliecinieties, ka durvju blīvējuma gredzenā nekas nav ieķēries.

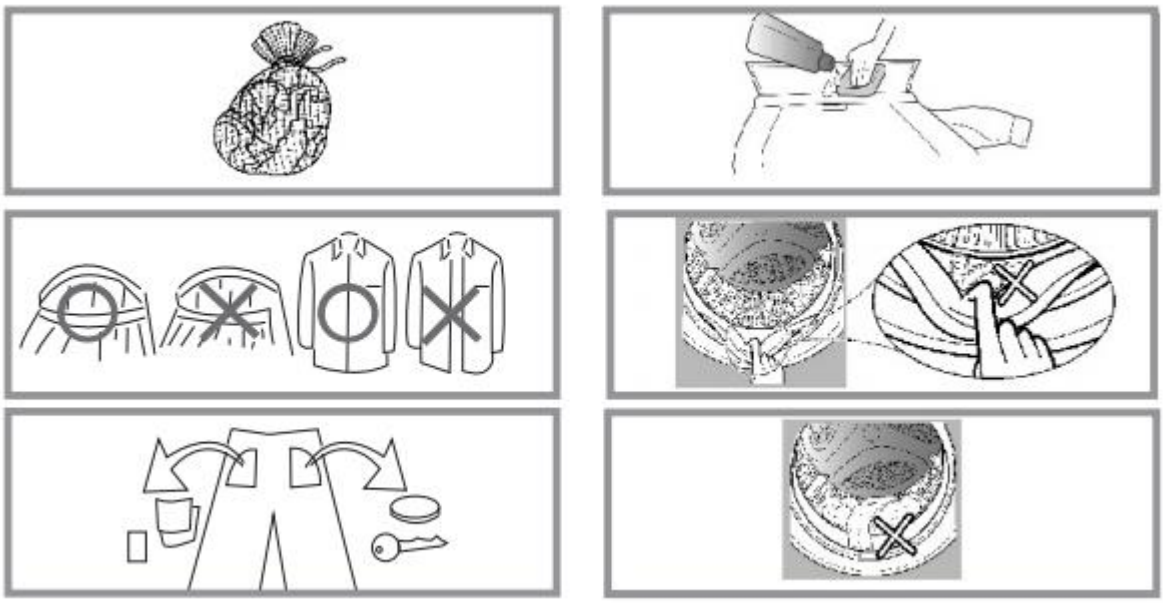

Problēmas un to risinājumi

Problēma	Risinājums
Durvis nevar atvērt	- Notiek mazgāšana - Starp durvīm un blīvējumu ir iestrēdzis apģērbs
Ir jūtama smaka	Iespējams, jūs sajutāt gumijas smaku, jo dažas no ierīces detaļām ir izgatavotas no gumijas
Veļas mašīnā ir par maz ūdens	Citām veļas mašīnām ir nepieciešams neliels ūdens daudzums
Nepieplūst ūdens	- Pārbaudiet, vai atgriezts krāns - Pārbaudiet, vai kaut kas nav aizsalis - Pārbaudiet, vai nav bloķēti filtri
Ūdens ir tikai līdz pusei	Ja ūdens līmenis ir par zemu, veļas mašīna to automātiski palielinās
Mazgāšanas laikā izplūst ūdens	Pārbaudiet, vai izvēlētais tīrīšanas līdzeklis nav pārāk putojošs
Atlikušais mazgāšanas laiks mainās	Ja mazgāšanas laikā drēbes negriežas centrā, mazgāšanas laiks tiks automātiski pielāgots.
Mazgāšanas laikā skan troksnis	- Pārbaudiet, vai strāvas vads nepieskaras korpusam - Pārbaudiet, vai ir noņemtas transportēšanas skrūves - Pārbaudiet, vai tvertnē nav sapraudes vai monētas

Veļas mašīna nestrādā pēc strāvas pārrāvuma	Elektrības zuduma gadījumā ierīce pārstās darboties. Kad strāvas padeve tiks atjaunota, tā pati neturpinās darboties. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai atsāku mazgāšanu.

Notikums	Cēlonis	Risinājums
Mašīnu nevar ieslēgt	- Nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas vai starta/pauzes poga - Izrauta kontaktdakša - Strāvas padeves traucējumi - Bojāts protektors	- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas vai starta pauzes/pogu - Ievietojiet kontaktdakšu - Pagaidiet - Atveriet noplūdes protektors
Ekrānā redzams “UE”	- Nenoņemtas transportēšanas skrūves - Ierīce nav novietota stabili - Apģērbs ir pārāk viegls vai maza apjoma - Fiksācijas uzgriežņi zem kājām nav pievilkti	- Noņemiet transportēšanas skrūves - Novietojiet mašīnu uz stabilas virsmas - Pievienojiet vairāk apģērba - Pievelciet fiksācijas uzgriežņus
Ūdens padeve. Ekrānā redzams “IE”	- Neatgriezts ūdenskrāns - Pārtraukta udens padeve vai pārāk zems spiediens - Ūdens padeves šļūtenes ir aizsalušas - Bloķēti filtri	- Atgrieziet ūdenskrānu - Pagaidiet - Izmantojiet karstu ūdeni, lai atsaldētu - Izņemiet un iztīriet filtru
Ūdens izvade. Ekrānā redzams “OE”	- Pārāk augstu uzstādītas šļūtenes - Šļūtenes ir aizsalušas - Šļūtenes ir bloķētas - Drenāžas caurule ir bloķēta	- Pārliecinieties, ka izvades caurules nav augstākas par vienu metru - Izmantojiet karstu ūdeni, lai atsaldētu - Izņemiet svešķermeņus/vielas un izskalojiet šļūtenes - Iztīriet drenāžas cauruli
Problēmas ar durvīm Ekrānā redzams “DE”	- Mazgāšana uzsākta ar neaizvērtām durvīm	- Līdz galam aizveriet durvis

Nav siltuma Ekrānā redzams “EE”	Izraujiet kontaktdakšu un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu	
Nepārtraukta ūdens padeve Ekrānā redzams “FE”	Aizgrieziet krānu, izraujiet kontaktdakšu un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu	
Ekrānā redzams “LE” vai “CE”, veļas mašīnas tvertne negriežas	Aizgrieziet krānu, izraujiet kontaktdakšu un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu	
Par daudz putu	- Par daudz līdzekļa - Netiek izmantots maz putojošs līdzeklis	- Izmantojiet saprātīgu līdzekļa daudzumu - Izmantojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekli

Specifikācijas

Modelis	F70231AB	F90431NB
Mazgāšanas kapacitāte	7,0 kg	7,0 kg
Griešanas kapacitāte	7,0 kg	7,0 kg
Voltāža	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Mazgāšanas jauda	200W	200W
Griešanās jauda	500W	600W
Sildīšanas jauda	1600W	2000W
Maksimālā jauda	1700W	2200W

Vides aizsardzība

Produkta pareiza utilizācija

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas rezultātā, atbildīgi pārstrādājiet to, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu nolietoto ierīci, izmantojiet savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kurā izstrādājums tika iegādāts. Viņi atgriež un var pieņemt šo izstrādājumu videi draudzīgai drošai pārstrādei.

