

RD-NT16-02/04

SET UP INSTRUCTION


1

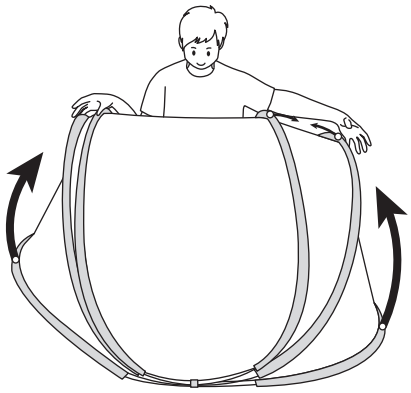


2

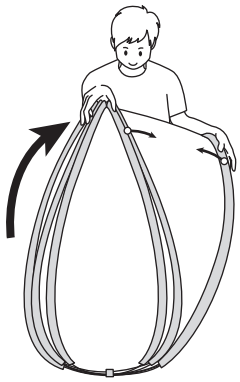


3

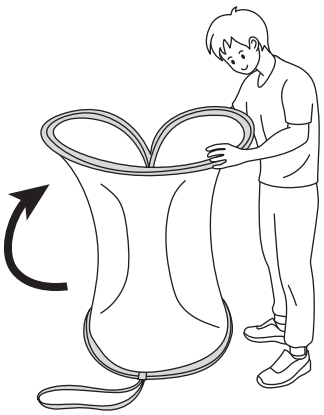


4

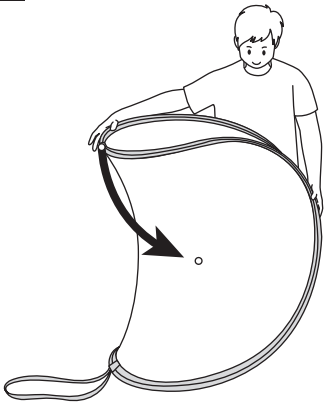


5

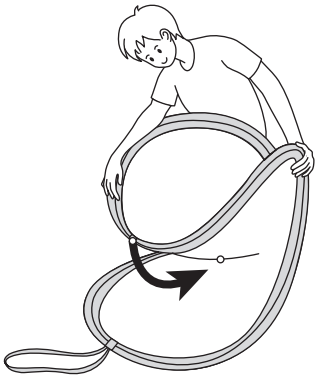


6

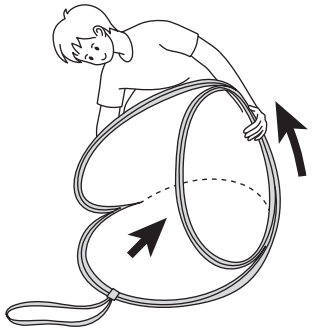

7

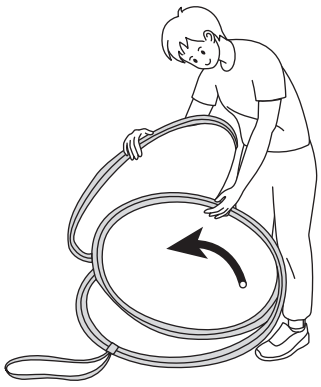

8

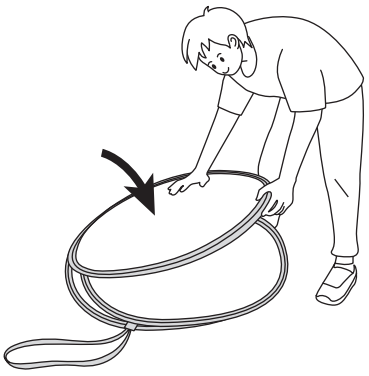

9

