PRESIT

Gaasisoojendi



CE 0598

Kasutusjuhend

Gaasisoojendi

Kasutusjuhend

Hea klient,

Õnnitleme Teid gaasisoojendi ostmise puhul. Oleme kindlad, et meie küttesüsteem on parim selliste süsteemide seas. Käesolev kasutusjuhend aitab teil paremini aru saada, kuidas seda uut gaasisoojendit kasutada. Juhul aga, kui teil tekkib küsimusi, palun võtke meiega ühendust. Lubage teid veelkord õnnitleda meie perre astumise puhul. Loodame, meil avaneb võimalusi koostööks ka tulevikus. Võimalikud on kerged toote parandused või muudatused ilma ette teatamata.

Tehnilised andmed

Mudeli nr. PO-E03
Soojendi võimsus: 4,2 kW
Gaasi tüüp: I3B/P(30) (propaan-butaan)
Gaasi rõhk: 28-30 mbar
Mõõtmed: 730x430x370 mm
Netokaal: 10 kg
Seeria nr.

Mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides: LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, ES, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, HU, RO, IT, LV, AT, DE, CH, PL, BE, FR, IE, GB, GR, PT

Kasutusjuhend

Pöörake tähelepanu 3 kontrollnupule.
Esimene neist - ventiil, asub gaasiballoonil. Ventiili kasutatakse gaasivarustuse sisse (ON) või väljalülitamiseks (OFF).
Teine on käepide koos funktsionaalse skaalaga. Käepidemel on 3 asendit.
Käepide on kinnitatud soojendi peale (joon. 4).
Gaasi juhtimise käepideme kõrval paikneb piesoelektriline süütenupp (joon. 4).

Nupule vajutamisel süütab säde gaasipõleti.

joon. 4

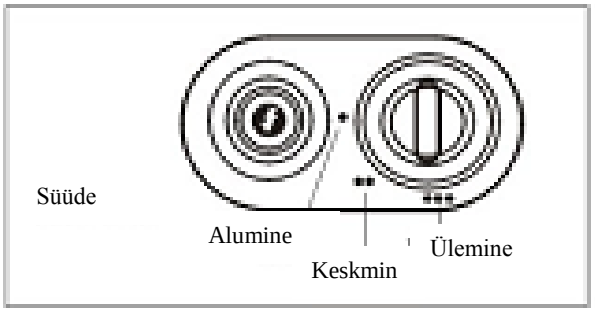



Paigaldamine

1. Paigaldage soojendile gaasiballoon.
2. Et balloon paigalt ei liiguks, paigaldage kaitsekilp.
3. Ühendage voolik gaasikraaniga (jälgides, et gaas ei lekiks).
4. Teine vooliku ots kinnitage gaasivoolu regulaatorile (jälgides, et gaas ei lekiks).
5. Kui soovite soojenduse sisse lülitada, avage gaasikraan ja sulgege, kui soovite selle välja lülitada.

Soojendi väljalülitamine:

Enne gaasi regulaatori ühendamist gaasiballooniga paigaldage regulaatorile kummitihend. Tihend peab olema heas seisukorras.

Gaasivoolu regulaatori ühendamiseks gaasiballooniga keerake regulaatorit vastupäeva. Gaasiballooni lahtiühendamiseks keerake gaasiballooni ventiili vastupäeva. Keerake soojendi peal olev regulaator asendisse 1 (joon. 4). Vajutage ja hoidke regulaator all. Nii jõuab gaas abi ja tsentraalsesse põletisse. Hoides regulaatorit selles asendis vajutage piesoelektrilisele süütenupule (joon. 4) 2 või 3 korda Iga kord,kui vajutate piesoelektrilisele süütenupule kuulete klõpsatust ja näete sädemeid abipõletis Kuna soojendi on varustatud ohutusseadmega, siis abipõleti süütamisel hoidke nuppu all 10 kuni 15 sekundit, et gaas saaks vabalt voolata.

Abistav ja põhipõleti peaksid jääma edasi põlema.
Soojendi võimsust saab reguleerida kolme režiimi: madal/keskmine/suur (Low/Med/High).

Soojendi väljalülitamine:
Soojendi väljalülitamiseks keerake juhtlüliti 1 asendisse ja sulgege gaasivool, keerates gaasiballoonil asuvat nuppu päripäeva. Kontrollige, kas abistav ja peamine regulaator on kustunud.

Gaasivoolu kontrollimine
Kui teile tundub, et esineb gaasileke, lülitage gaasivarustus välja ja laske seadet kontrollida kvalifitseeritud spetsialisti poolt. Ärge kontrollige gaasileket lahtise tule abil. Gaasilekke tuvastamiseks kasutage seebivett, proovige kuulata või nuusutada. Et leida üles gaasileke, valage ühendustele seebivett. Gaasilekke korral ilmuvad ühendusele seebimullid.

Ohutusreeglid
Soojendi töötamise ajal ärge raputage seda.
Soojendi esikülg paigutage alati toa keskosa suunas.
Kasutage soojendit ainult hästi ventileeritud ruumides. Hea ventilatsioon on väga oluline kvaliteetse töötamise ja majas elavate inimeste ohutuse tagamiseks. Ruumi, milles soojendi töötab, püüdke tuulutada rohkem, mitte sulgeda uksi ja aknaid. Jälgige et lapsed ja täiskasvanud ei puudutaks soojendi välispinda. Igapäevased rõivad kaitsevad vaid juhusliku soojendi vastu puutumise eest. Mitte asetada riideid ja muid materjale soojendi peale. Tuleohtlikud ained tuleb hoida soojendist kaugemal - vähemalt üks meeter. Enne soojendi väljalülitamist sulgege kõigepealt ventiil ja katkestage gaasivool. Isegi, kui soojendi on välja lülitatud, mitte kasutada selle lähedal poest ostetud lahusteid ega aerosoole. Mitte visata suitsukonisid põletusahju, need võivad põhjustada tulekahju või eritada ohtlikke aineid. Soojendi reguleerimisel seiske alati selle kõrval, kuna õnnetusjuhtumi korral, selle ees seistes võite saada põletada.

LPG gaasiballooni vahetage ainult hästi ventileeritud kohas, jälgige, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale (küünlad, sigaretid jne).

Hoiatus

- Lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Siit leiate olulist informatsiooni soojendi kasutamise ja ohutuse kohta.
- Mitte kasutada seadet rikkuvaid esemeid.
- Tehnilist hooldust ja remonti tohib läbi viia vaid kvalifitseeritud spetsialist.
- Et soojendi töötaks ohutult ja probleemid oleks õigeaegselt kõrvaldatud, tuleb lasta soojendit kontrollida kvalifitseeritud spetsialisti poolt (kontrollitakse käsitsi).
- Hoidke kasutusjuhend alles. Kui olete kasutusjuhendi ära kaotanud võivad meie müügiagendid selle uuega asendada.
- Soojendi kasutamise lõpetamisel sulgege gaasiballooni ventiil.
- Seadmele on ette nähtud LPG gaasiballoon võimsusega 14,2/5,5 kg. Vahetage gaasiballooni ohutus kohas.
- Töötavat seadet mitte raputada. Jälgige, et gaasivoolik ei oleks keerdus.

- Ärge asetage töötavat soojendit seina äärde, kardinate ja mööbli lähedale. Soojendi esikülg paigutage alati toa keskosa suunas. Ohutu kaugus soojendi ja mööbli, kardinate ja muude esemete vahel on 100 cm.
- Seadme korpus vastab nõutud standarditele, kuid see ei paku täielikku kaitset lastele või teistele isikutele võimaliku ohu eest. Enne kasutamist või peale gaasiballooni vahetamist kontrollige gaasileket. Ärge kontrollige gaasileket lahtise tule abil.
- See on küttekeha väljalaskesüsteem. Kui soojendi töötab, jälgige et ruum oleks ventileeritud. Seadet ei tohi kasutada magamistoas, vannitoas, autosuvilas, laevas või ruumis mis on väiksem, kui 84 m3.
- Soojendi korpuse eesmärk on kaitsta inimesi põletuse ja õnnetusjuhtumite eest. Kaitset ei tohi eemaldada, kuigi see ei paku täielikku kaitset laste või teiste isikute puhul.
- Seadme ühendamiseks on vajalikud voolikud ja regulaator. Neid on võimalik soetada gaasi tarnija juurest.
- Mitte kasutada soojendit haagissuvilas.
- Enne gaasiballooni vahetamist:

lülitage regulaator välja ja eraldage see balloonist. Enne gaasiballooni vahetamist kasutage vana balloon täielikult ära. Regulaatorit ei tohi eemaldada seadme töötamise ajal.

Tehniline hooldus

- Seadme hooldust ja puhastamist tohib teostada ainult kui gaasivool on välja lülitatud ja seade maha jahtunud. Mitte puhastada töötavat seadet.
- Selleks, et tagada seadme tõrgeteta töötamine ja probleemide õigeaegne eemaldamine, tuleb lasta soojendit kontrollida kvalifitseeritud spetsialisti poolt (käsitsi).
- Kui teile tundub et seadme töös esineb häireid, lülitage see välja ja pöörduge müüja poole.
- Puhastage seadet regulaarselt väljastpoolt. Puhastage koht, kuhu seadme paigutate, sest tolm ja ebemed võivad häirida selle töötamist.
- Eemaldage tolm ja ebemed ettevaatlikult tolmuimeja abil keraamilistelt osadelt. Ärge püüdke mustust kraapida, sest see võib kahjustada seadme osi.
- Puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid vahendeid.
- Abipõleti süttimisel jälgige leeki. See peab põlema rahulikult ja ühtlaselt.
- Kui leek väreleb või kui leegi ülemine osa on kollane, kontrollige, kas soojendi töötab korralikult.
- Soojendi töötab korralikult ja tõhusalt vaid siis, kui kasutate tootja poolt valmistatud originaalvaruosi, tootja ei vastuta teiste poolt valmistatud varuosade toimimise eest. Analoogvaruosade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.

GARANTII KEHTIMISE TINGIMUSED

1. Garantiihoolduse tingimused on:

1,1. Garantiitalongi olemasolu, millele on märgitud ostu kuupäev, müüja nimi ja allkiri, kaupluse pitsat ostutšekil või arvel.

1,2. Rikkis seade transporditakse kliendi kulul koos vajalike dokumentide ja rikke kirjeldusega.

2. Kui seadme remontimiseks on vajalikud varuosad, mida tuleb tellida võib remondi aeg pikeneda.

3. Garantii kehtivuse ajal defektsed seadme osad asendatakse tasuta.

4. Hoolduskeskusel on õigus peatada garantiiline teenus, juhul kui:

4,1. Seadet on mehaaniliselt kahjustatud.

4,2. Seadet on garantiikehtivuse ajal remonditud mitte ette nähtud teeninduses.

4,3. Seadet on kasutatud ilma järgimata selle kasutusjuhiseid või kasutatud selleks mitte ette nähtud otstarbel.

4,4. Seadme rike on põhjustatud vale ühenduse või paigalduse tõttu või gaasiballooni valesti ühendamise tõttu.

4,5. Seadme ehitust on rikutud.

5. Garantiiline hooldus ei laiene töödele, kasutusjuhendis kirjeldatud töödele, mida kasutaja peab ise ja oma vahenditega läbi viima (nt seadme paigaldamine, ülevaatused ja testimised (seda tohib teostada vaid firma, kellele on väljastatud gaasiseadmete paigaldamise luba)), kui neid teenuseid ei ole volitatud teostama AS "Senuku prekibos centras".

6. Garantii ei laiene seadme varuosadele.

7. Käesolevaga kinnitan, et olen garantii tingimustega tutvunud ja nõustun nendega, ei oma nõudeid seoses võimalike seadme mehaaniliste või ehituslike kahustustega.

Ostja allkiri: .....

Seadme garantii on 24 kuud.

Kaunas AS "Senuku prekibos centras" Jonavos 62, (8 37) 36 27 67; Draugistes 8к, 30 47 86; Pramonės 6, 30 47 37; Vilnius: AS "Vilniaus Elektroservisas". Erfurto 32 (8-5) 2 43 87 22; AS "Senuku Mažmena", Ukmerges 244, (8 5) 252 51 23; Klaipeda L. Zinkusa Dubisos 58, (8 46) 34 61 01; Panevežis, eelm. C Diljunas Valstetšju14, (8 45) 47 97 55, (8 698) 8 08 58; Šiauljai: S «Шяуляйский центр бытовых услуг», M. Valantšjaus 4a, (8 41) 42 87 32, (8 687) 97 72 26; Telšiai, AS "Tjalšju buitis" Luokes 41 A, (8 44) 43 34 32; Alitus: eelm. C. Stanjulisa, Zaidu117, (8 699) 3 72 88, (8 315) 3 20 97; Tauragė: IP R. Rimkus T. Vaizhganto 76, (8 446) 6 15 13, (8 614) 0 65 71; Varena: ПП K. Baltšjusa Laisves 9, (8 610) 114 16; Ukmerge, eelm. P. Gautšasa "Reglitas" (8 612) 27 820; Mariampole: eelm. C. Miškinis Letuvininku 5a, (8 676) 127 12; Rokiskis: eelm: D. Mitšelene Taikos 23-98, (8 688) 14 581.

Artikkel .....
Mudel .....
Tehase nr. .....
(Kupong ei kehti garantii tingimuste punkt 1-7 mittetäitmisel)
Ostu kuupäev .....
Märkused ….....….
……..

GARANTIIREMONDI TABEL

Nr					
Toote garantiiremonti toimetamise kuupäev					
Remondi kuupäev					
Remondi ja asendatud osade kirjeldus					
Meistri perekonnanimi					
Hoolduskeskuse pitsat					

Märkused garantiiremondi kohta.....
.....
……....
……....
……....