Электрическая печь

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Модель № KR-F35N

Код: 51145645

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием печи внимательно прочитайте пользовательскую инструкцию.
Сохраните настоящую инструкцию на будущее.
Запишите номер модели и серийный номер печи.
При обращении за получением услуг технического присмотра предоставьте информацию, представленную на этикетке прибора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании любого электрического прибора надлежит принимать основные меры по безопасности:

1. Перед использованием устройства прочитайте всю инструкцию.
2. Не используйте изделие, если поврежден кабель или вилка его питания, если сам прибор плохо работает, упал или кажется поврежденным. Передайте прибор представителю ближайшей службы технического надзора или центра негарантийного обслуживания для осмотра, починки или механической наладки.
3. Не оставляйте горячий свешивающийся провод на столе или полке и позаботьтесь о том, чтобы провод не соприкасался с горячей поверхностью.
4. Остерегайтесь электрического удара – не погружайте провод, вилку питания или корпус прибора в воду или любую другую жидкость.
5. Когда Вы не используете прибор, вытащите вилку его кабеля питания из электрического гнезда.
6. Не ставьте прибор на или рядом с нагретой газовой или электрической плитой либо в раскаленную печь.
7. В случае использования аксессуаров, которые не предусмотрены в рекомендациях производителя прибора, можно получить травму.
8. Используемая печь сильно нагревается, безопасно дотрагиваться можно только до ручки дверок и регулировочной ручки. Перед тем, как вытаскивать любые детали из печки, а также перед очисткой подождите, пока печка не остынет.
9. Будьте внимательны при перенесении печки в другое место, особенно если внутри находится посуда с горячим жиром или другими жидкостями.
10. Кладите продукты и печку и вынимайте их из нее в жароустойчивых кухонных перчатках.
11. Для того, чтобы при жарке мяса защититься от разбрызгивания жира, рекомендуется под мясо и на него положить листы алюминиевой фольги (как изображено на рисунке ниже).



12. Никогда не оставляйте работающую печь без присмотра.
13. Не кладите в печь слишком большие пищевые продукты или металлическую посуду, так как может возникнуть пожар или электрошок.
14. Не держите в печи картонные, пластиковые, бумажные и прочие изделия, за исключением рекомендуемых производителем аксессуаров.
15. Не накрывайте печь алюминиевой фольгой, занавеской, тканью и другими воспламеняющимися материалами.
16. Не чистите печь металлической щеткой, так как при прикосновении к электрическим деталям может возникнуть электрошок.
17. Не используйте печь на улице.
18. Используйте прибор только в соответствии с предусмотренным назначением.
19. Данным прибором не могут пользоваться лица (и дети) с ограниченными физическими, чувственными или умственными возможностями или лица, не имеющие необходимого опыта и (или) знаний, если за ними не присматривают или их не ознакомили с надлежащим использованием прибора лица, ответственные за безопасность таких лиц.
20. Не позволяйте детям играть с данным прибором.
21. Не позволяйте детям приближаться к работающей печи.
22. Сохраните настоящую инструкцию на будущее.

ОПИСАНИЕ

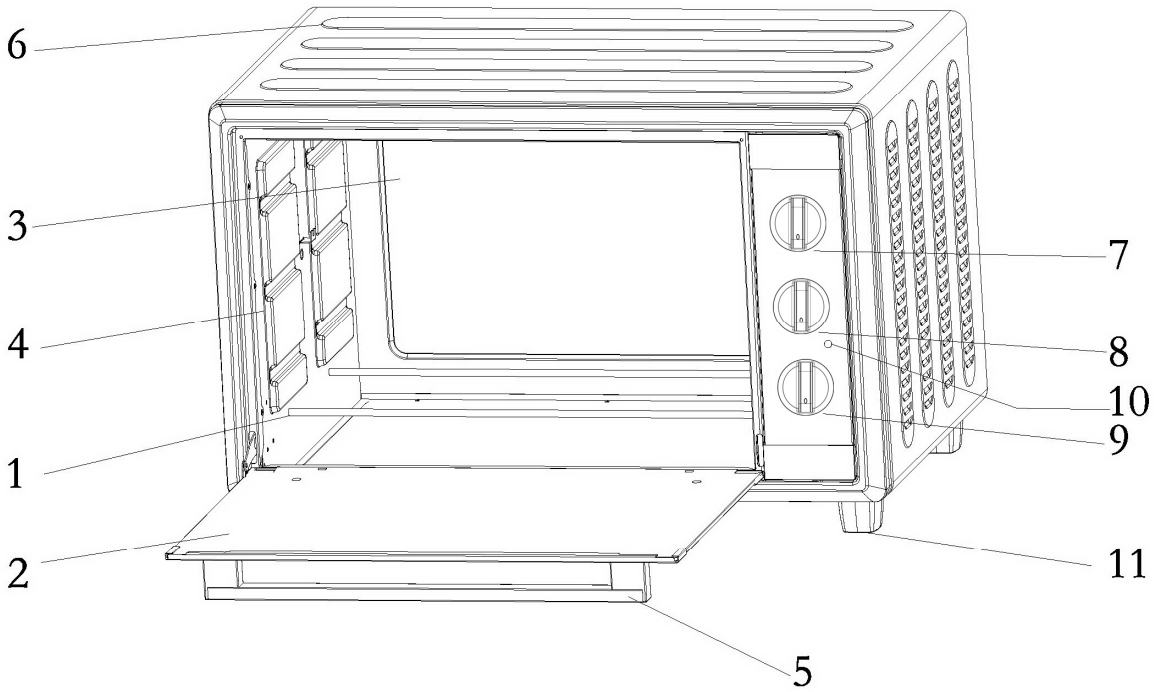

1. Элементы накаливания
2. Стекло дверок
3. Внутренняя часть печи
4. Положения решеток/подставки
5. Ручка дверок
6. Корпус печи
7. Ручка регулирования температуры
8. Ручка установления режима жарки
9. Ручка хронометра
10. Индикационная лампочка
11. Ножка

АКСЕССУАРЫ

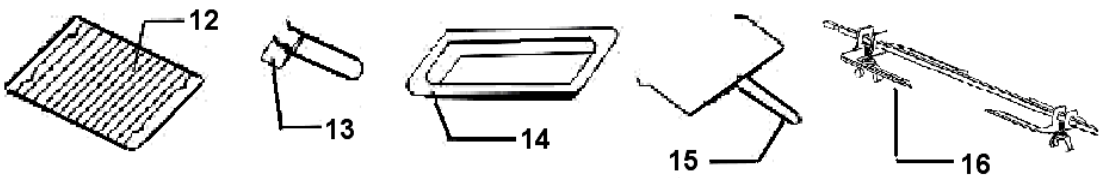

12. Решетка
13. Ручка подставки
14. Подставка для жарки
15. Ручка гриля

16. Запорные элементы на болтах

Аксессуары	**Пищевые продукты (рисунки предоставлены исключительно в информационных целях)**	**Использовать с держателем подставки**
Подставка для жарки 	1. Куриные крылышки 2. Гамбургер 3. Запеканка 4. Пирог 5. Другие блюда, приготавливаемые в духовке	
Решетка 	1. Жареный картофель 2. Сухие пищевые продукты	
Подставка и решетка для пищевых продуктов 	1. Жареная рыба	Гриль используется при желании, чтобы готовящееся блюдо прожарилось равномерно. 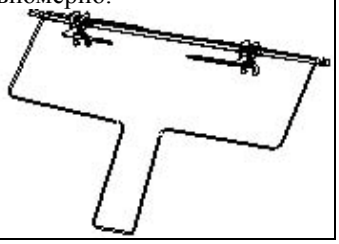

Подставка имеет неправильную форму квадрата.

Примечание. Будьте осторожны, вынимая из печки пудинг или горячие жидкости.

Положения решетки/подставки

1. В зависимости от приготавливаемого блюда возможны 3 положения подставки. Положение жарки можно менять путем вставления подставки или решетки в верхнее, среднее или нижнее положения (см. рисунок справа).

2. Если при готовке, к примеру, макаронной запеканки Вы хотите, чтобы верх прожарился больше всего, ставьте подставку в верхнее или среднее положение подставки. При жарке мяса ставьте подставку в нижнее положение подставки.

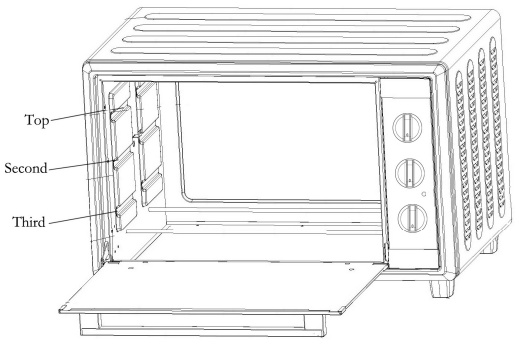

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

Ручка установления режима жарки		Жарка сверху и снизу и режим конвекционной жарки
		Жарка сверху и режим конвекционной жарки

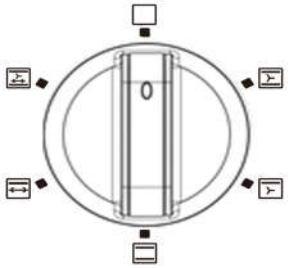		Жарка сверху и снизу
		Жарка сверху и гриль
		Жарка сверху и снижу, а также режим конвекционной жарки
Ручка регулирования температуры (100–230 °C) 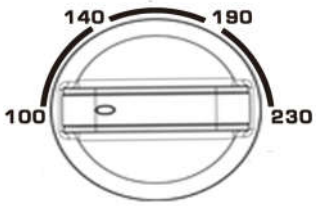	В зависимости от приготавливаемого блюда выберите необходимую температуру, поворачивая ручку по часовой стрелке.	
Ручка хронометра (от 0 до 60 минут) 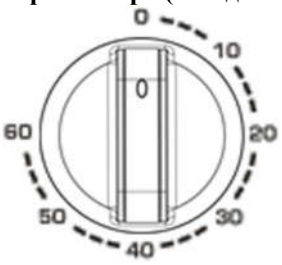	С помощью ручки хронометра установите желаемое время жарки. **Осторожно. Не открывайте дверки при работающей печи!**	

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧИ

1. Распакуйте печь и поставьте ее на ровную горизонтальную поверхность. Проверьте, все ли аксессуары находятся в хорошем состоянии.

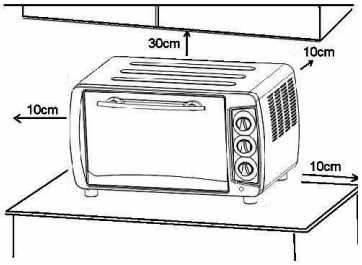

2. В целях обеспечения надлежащего действия печи необходима достаточная вентиляция. Ставя печь, руководствуйтесь предоставленной картинкой.

3. Перед первым использованием помойте печь и аксессуары водой с моющим средством. Вытрите печь изнутри до состояния сухости.

4. Поместите аксессуары в печь и вставьте вилку в электрическое гнездо.

Примечание. Убедитесь в том, что ручка хронометра находится в положении OFF.

5. Ручку регулирования температуры установите в максимальное положение – 230 °C, а ручку хронометра установите приблизительно на 15 минут.

Осторожно. После такого нагревания корпус и внутренняя часть печи могут сильно нагреться.

6. Дым, показавшийся во время первого нагревания печи, - это нормальное явление. Дым пропадет приблизительно через 20 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ

1. Вообще не обязательно нагревать печь до использования, однако в целях получения наилучших результатов жарки изредка перед помещением продуктов в печь выполните шаг 5.

Осторожно. После такого нагревания корпус и внутренняя часть печи могут сильно нагреться.

2. Поместите пищевые продукты в печь, установите необходимую температуру, время и режим жарки.

Примечание. В случае готовки в данной печи блюд по собственному рецепту, результат жарки может отличаться от оригинального рецепта. В таком случае температуру и время жарки необходимо установить

согласно желаемому результату.

Примечание. При установлении температуры 100 °С элемент накаливания - серого цвета (это нормально), при установлении температуры 200 °С элемент накаливания краснеет.

Предупреждение. При работающей печи не дотрагивайтесь до элементов накаливания, даже если они серого цвета. Элементы накаливания начинают накаляться и их поверхности может обгореть. Вследствие циклов использование элементов накаливания, после нескольких раз использования их цвет может поменяться. Это явление является нормальным и не оказывает влияние на результат жарки.

• Если Вы хотите установить хронометр менее чем на 5 минут, поверните его за отметку в 6 минут и прокрутите его в обратную сторону, остановившись на выбранном времени.

Функция жаровни (*гриль*

Используйте с запорными элементами вертела	Вставьте запорные элементы вертела
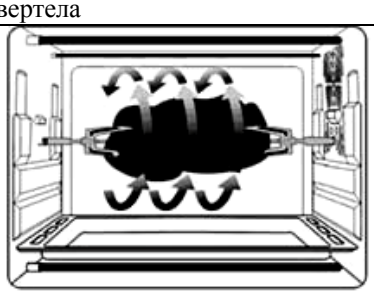 Так жарка будет равномерней. Вертел выдерживает вес до 3 кг.	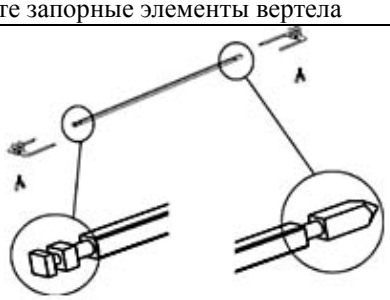

Вставьте запорные элементы вертела	Выньте запорные элементы вертела	Ручка вертела
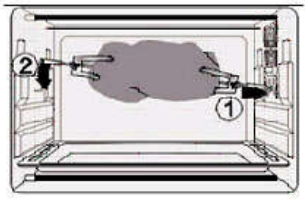 Вставьте запорные элементы вертела в полости вертела и вставьте в подставку вертела.	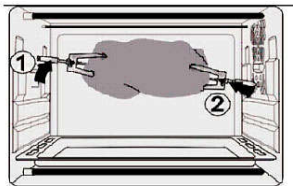 Вытаскивайте запорные элементы вертела только со специальным держателем. ***ВНИМАНИЕ.*** *Берегитесь горячего жира!*	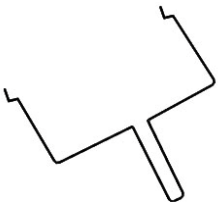 Вытаскивайте вертел только держась за ручку вертела.

Функция конвекционной жарки	
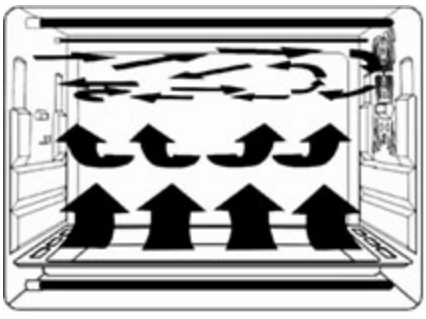	В печи интегрирована функция конвекционной жарки, обеспечивается сильный цикличный воздушный поток и равномерное нагревание. Сохраняются свойства вкуса и запаха продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ЖАРКЕ

БЛЮДО	Число, количество	Температура (°C)	Хронометр (мин.)
Бутерброд	2–3 ед.	200	2–3
Тостовый хлеб	2–4 ед.	230	2–5
Гамбургер	2–3 ед.	200	3–5
Рыба	-	200	7–10
Ветчина	Толщина 2 см	200	7–12
Колбаса	2–4 ед.	200–230	8–10
Пирог	-	150	20–30
Стейк	Толщина 1–2 см	230	10–15
Курица	Полкурицы	175–200	30–40

ОЧИСТКА И ПРИСМОТР

1. После использования выключите печь и вытащите вилку из электрического гнезда. Перед очисткой печи подождите, пока она полностью не остынет.
2. Очистите подставку для жарки, решетки, ручку, вертел для барбекю и запорные элементы бумажным полотенцем или мягкой тряпкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не погружайте печь в воду или другие жидкости.

3. Храните печь в безопасном и чистом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель: KR-F35N
Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц
Расход энергии: 1500 Вт
Технические данные могут изменяться по решению производителя вследствие технического прогресса, без предупреждения.

Информация для пользователей относительно утилизации электрических и электронных приборов



Настоящий символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что используемые электрические или электронные изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Желая надлежащим образом утилизировать изделие, отнесите его в пункт сбора соответствующих отходов. Надлежащим образом ликвидируя данное изделие, Вы можете сохранить ценные природные ресурсы, таким образом способствуя предотвращению возможных вредоносных влияний на окружающую среду и здоровье людей, причиной которых может стать ненадлежащая утилизация отходов. Желая получить больше информации об утилизации данного изделия, обращайтесь к работникам местных органов власти или ближайшего пункта сбора отходов. За ненадлежащую ликвидацию отходов такого типа Вы можете подвергнуться наказанию в соответствии с требованиями национальных правовых актов.
С точки зрения электромагнитной совместимости изделие соответствует требованиям директивы 2004/108/ЕС.
Изделие соответствует техническим требованиям к электрооборудованию низкого напряжения согласно директиве 2006/95/ЕС.

Капитальный ремонт или работы по техническому обслуживанию прибора, требующие вмешательства внутрь прибора, необходимо доверять только специализированной ремонтной мастерской!
Несоблюдение пользователем данных указаний влечет за собой лишение права на гарантийный ремонт!
Правила и информация по утилизации использованной упаковки.

Инструкция по утилизации использованной упаковки

Использованная упаковка должна быть выброшена в месте, предназначенном для выбрасывания отходов, или передаваться в пункт сбора макулатуры.

CE Настоящий продукт соответствует основным требованиям Директивы об электромагнитной

совместимости.

Гарантийные условия продаваемой в Литве бытовой техники

1. Производитель предоставляет покупателю гарантию качества прибора, если соблюдаются следующие условия. Гарантия качества действует в период, установленный производителем. В случае обнаружения производственного брака прибора или поломки прибора в период действия гарантии, производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора и (или) замену необходимых частей, если прибор до тех пор использовался в соответствии с инструкциями потребителя (правилами использования и хранения прибора) и отсутствуют установленные в настоящих условиях обстоятельства, вследствие которых не было бы основания для производства гарантийного ремонта.
2. Гарантия не применяется:

- К неисправностям, возникшим вследствие ненадлежащего подключения приборов к электросети или вследствие сбоев электросети;
- К неисправностям, возникшим вследствие воздействия химических материалов;
- К изменению цвета прибора (пожелтению, загрязнению и т.д.), возникшему не по причинам, за которые несет ответственность продавец или третьи лица, связанные с продавцом;
- К неисправностям, возникшим в результате подключения изделия к сетям электропитания, телекоммуникаций, кабелей, не соответствующим государственным стандартам, в результате других внешних факторов (например, воздействия влажности или температуры), также в результате ненадлежащего обращения с прибором (например, следы очистки, скобления, царапины и другие механические повреждения);
- К неисправностям или дефектам, возникшим при транспортировке приборов, если их перевозит сам покупатель;
- В случае обнаружения следов взлома прибора с целью доступа внутрь прибора, а также, если изделие подвергалось ремонту не в уполномоченном продавцом сервисе;
- В случае обнаружения изменений конструкции или схемы изделия (за исключением описанных в пользовательской инструкции);
- В случае обнаружения механических повреждений;
- В случае обнаружения неисправностей, которые возникли вследствие попадания посторонних предметов, материалов, жидкостей или живности (например, насекомых) внутрь прибора;
- В случае обнаружения неисправностей, которые возникли в результате использования эксплуатационных материалов или запчастей, не соответствующих стандартам;
- В случае обнаружения неисправностей, которые возникли в связи с компьютерным вирусом в результате установки не предусмотренного производителем программного обеспечения или неправильной установки надлежащего обеспечения;
- Если серийный номер, присутствующий в памяти изделия, изменен, стерт по вине покупателя или третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем, или его не получается установить по вине покупателя или третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем;
- Если необходимы обычные присмотр, очистка (аудио и видео головок, механических приводов и т.п.);
- Если необходимо обновление программного обеспечения или восстановление его заводских параметров, чтобы были улучшены свойства прибора, имевшиеся на момент продажи;
- Если изделие, предназначенное для личного (бытового, семейного) использования, использовано для осуществления предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли, в производственных и других целях, не соответствующих истинному предназначению прибора;
- Во всех других случаях, когда недостатки вещи возникли вследствие того, что покупатель не соблюдал пользовательскую инструкцию, или недостатки вещи возникли по вине третьих лиц или непреодолимой силы;
- К обычному износу частей прибора: например: лампам, фильтрам, батареям, аккумуляторам, предохранителям, наушникам, микрофонам, свободным пультам оборудования и удаленного управления, внешним блокам питания и приборам зарядки, соединительным кабелям, антеннам, крышкам, впитывателям запахов холодильника, освежителям воздуха (биодезодорантам), полкам, коробкам, опорам, резервуарам для хранения продуктов, тарелкам микроволновых печей и держателям тарелок на колесиках, решеткам, блюдцам, шлангам пылесосов, труб, щеток, наконечникам, пылесобирателям, шлангам впуска и выпуска воды в стиральные машины, настоящая коммерческая гарантия недействительна, однако действует гарантия по закону.

3. Гарантия может быть прекращена, если:

- Прибор ремонтировало лицо или предприятие, не уполномоченное сервисом продавца;
- Прибор был явно испорчен умышленно.

4. Гарантийный талон недействителен, если:

- Не предоставляется кассовый чек или другой документ, доказывающий покупку;
- он неправильно заполнен (должна быть дата продажи, название товара, модель, производственный номер, печать магазина и подпись продавца);

- в нем присутствуют зачеркивания и исправления, не подписанные продавцом.

5. Работник сервиса в гарантийном талоне должен сделать отметку о выполненных ремонтных работах. Ремонтными работами считаются специальные работы, необходимые для устранения обнаруженных недостатков, вне зависимости от количества частей, замененных в ходе ремонта. Ремонтом не считаются работы, связанные с внедрением прибора, механическими или электронными соединениями, подключениями к энергоисточникам.
6. Производитель не несет ответственности за аварии или вред людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователей: вследствие незнания или несоблюдения инструкции использования, а также подключения или внедрения прибора, выполненного неуполномоченным продавцом сервисом.
7. Расходы прибытия необоснованно вызванного работника сервиса, а также выполненные работа негарантийного ремонта, ремонт прибора не по рабочим дням или после рабочих часов покупатель оплачивает согласно расценкам предприятия, оказывающего ремонтные услуги.
8. Условия настоящей коммерческой гарантии не ограничивают установленные в правовых актах права потребителей.

Настройки и внедрение (сбор, подключение и т.д.) **изделия** описаны в пользовательской инструкции, предоставляемой вместе с прибором.

На продукцию StandArt предоставляется гарантия в размере 24 месяцев**.** Данные приборы предназначены для использования в быту, для личных некоммерческих целей.

С условиями гарантии ознакомился, пользовательскую инструкцию получил _____

(подпись покупателя)

Данные предприятия, осуществляющего сборку и подключение:

_____

_____

(имя, фамилия, подпись мастера)

М.П.