PRESIT

ИНСТРУКЦИЯ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

(PO-Eo8 / PO-Eo9)

Данный обогреватель можно использовать только на стойке, поставляемой вместе с обогревателем. Обязательно руководствоваться указаниями по установке обогревателя.



Перед тем, как начать эксплуатацию прибора, прочитайте эту инструкцию. Монтаж прибора должен проводиться по действующим регламентам.

CE 0598

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкцию храните в надежном месте.
Прибор используйте только в хорошо проветриваемом помещении.
Запрещается использовать прибор в подвале или ниже уровня земли.
Обогреватель всегда используйте по указаниям инструкций, прилагаемых к нему.
Обогреватель должен использоваться, подключив его и кожуху газового баллона, так как это описывается в настоящей инструкции.
Прибор необходимо изолировать от газового баллона при помощи клапана баллона или переключателя регулятора.
Замена газовых баллонов должна проводиться в окружении, в котором нет открытого огня.
Перед подключением газового баллона необходимо проверять состояние шлангов. Износившуюся или поврежденную шлангу необходимо заменить.
Если подозреваете утечку газа, необходимо прекратить поставку газа при помощи переключателей газового баллона.
НЕ ОТКЛЮЧИТЬ регулятора. Погасить все открытые огни. Проверить все соединения. Медленно включить газ и на соединениях намазать мыльную воду или жидкое моющее средство – если имеется утечка газа, появится пузыри. В случае утечки газа выключите газ и сообщите своему поставщику, из которого получаете газ.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ обогревателя, пока его не проверит продавец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность отопления газа при входе – 3,3 кВт (240 г/ч)
Категория газа, давление газа,
тип газа и страны назначения:
I3B/P (30) бутан, пропан и их смеси – (28-30) мбар: LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU;
I3B/P (50) бутан, пропан и их смеси – 50 мбар: AT, DE, SK, CH, LU;
I3B/P (37) бутан, пропан и их смеси – 37 мбар: PL;
* I3+ (28-30/37): бутан – 28-30 мбар: пропан – 37 мбар: BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI.

Код PIN: 598 CL250
Размеры изделия 34 x 400 x 530 мм
Вес: вес нетто – 2,8 кг; брутто – 3,5 кг
Серия №



1. Термопор
2. Ручка
3. Предохранительная решетка

ЗАЖИГАНИЕ

Обогреватель можно использовать только тогда, когда он установлен на стойке. Стойку необходимо поставить на плоском и ровном основании так, чтобы излучающий тепло элемент обогревателя был направлен на противоположную сторону от газового баллона (не на газовый баллон), а шланга находилась за обогревателем. Запрещается при любых условиях использовать обогреватель отдельно от предназначенной ему стойки.

1. Обогреватель надлежащим образом подключить к колпаку газового баллона.
2. Регулятор подключить к клапану газового баллона, руководствуясь указаниями.
3. Открыть клапан газового баллона, включить переключатель регулятора и проверить, нет ли утечки газа из соединения регулятора (при помощи мыльной воды или жидкости для обнаружения утечки газа). Если показались пузыри, это означает, что в соединении имеется утечка. В таком случае закрыть клапан газового баллона или переключатель регулятора и относительно устранения утечки посоветоваться со своим поставщиком, из которого получаете газ. Не пользоваться обогревателем при наличии протечки.

4. Если состояние обогревателя хорошее, включите глаз, открыв клапан газового баллона или регулятора. Устройство для управления пламенем / газовый кран поверните на положение «выключено», нажмите на ручку управления и поверните ее против часовой стрелки на положение полного потока, держа спичку у горелки. Когда горелка зажигается, подержите ручку управления нажатой еще 10 секунд. Горелка должна гореть дальше. Если пламя горелки погасло, подождите 5 минут, и опять попробуйте повторить ту же процедуру.
5. Положение слабого потока можно выбрать, поворачивая ручку управления против часовой стрелки до конца пути ее движения.
6. Если хотите выключить обогреватель, прекратите поставку газа при помощи клапана газового баллона или переключателя регулятора. Когда горелка погаснет, выключите управление газом, поворачивая ручку по часовой стрелке на положение «выключено».
7. Ни при каких обстоятельствах не отключайте регулятора от газового баллона, пока горит горелка. Прежде всего всегда проверьте, погасла ли горелка, и только потом отключайте регулятор.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОМУ БАЛЛОНУ

1. К газовому баллону подключайте апробированный регулятор (28-30 мбар – для бутана или смесей SND, 37 мбар – для пропана), используя трубки длиной в 150 см. Позаботьтесь о том, чтобы шланга не перекручивалась.
2. Медленно поворачивая, включите регулятор. Проверьте, нет ли утечки газа, на соединения намазывая мыльную воду. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ УТЕЧКУ ПРИ ПОМОЩИ СПИЧЕК! При наличии утечки газа, появится воздушные пузыри. В случае утечки газа выключите прибор, закрывая клапан включения переключателя регулятора. Кроме того, отключите регулятор от газового баллона.
3. Если подозревается или обнаружена утечка газа, запрещается использовать прибор, пока утечка не будет устранена.
   Замечание. Газовый баллон поставить в надлежащее и безопасное положение.

ЗАМЕНА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

1. Газовые баллоны заменять в окружении, где нет воспламеняющихся или дымящихся материалов.
2. Если необходимо заменить пустой баллон полным, прежде всего выключите газ.
3. Выключите клапан газового баллона или регулятор, и отключите пустой баллон от обогревателя.
4. Убедитесь, что обогреватель совсем погас.
5. С пустого газового баллона снимите регулятор.

ВАЖНО

1. Важно, чтобы все газовые соединения были бы оборудованы надлежащим образом, чтобы в них не образовалась утечка. Строго запрещается при любых условиях использовать спички для проверки наличия утечки газа. Для проверки наличия утечки использовать мыльную воду.
2. Газовый баллон всегда держите в вертикальном положении. При использовании газового баллона в горизонтальном положении вы повредите обогреватель и вызовете большую опасность.
3. Если используете заново наполненный баллон, зажигание может ослабеть, поскольку в баллоне будет находиться небольшое количество инертного газа. В таком случае замените газовый баллон другим, несколько использованном газовым баллоном.
4. Этому прибору нужен шланг и регулятор. По поводу использования подходящего шланга посоветуйтесь, пожалуйста, с поставщиками газа или регулятора.
5. Предохранительная решетка прибора предназначена для предотвращения опасности пожара или получения ожогов, поэтому этой решетки нельзя снять навсегда.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВСЕСТОРОННЕЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Прочитайте эту инструкцию перед началом эксплуатации данного прибора.
2. Используйте подходящий регулятор, приспособленный к давлению 28-30 мбар, когда используется бутан, и к давлению 37 мбар, когда используется пропан.
3. Запрещается отключать регулятор, пока клапан газового баллона или регулятор открыт.
4. Не менять газовых баллонов там, где есть открытое пламя.
5. Защитите газовый баллон от слишком высокой температуры.
6. На месте, в котором будете использовать обогреватель, не храните никаких прочих баллонов.
7. Не всовывайте пальцев или любых прочих вещей через передний щиток обогревателя.
8. Оставьте расстояние хотя бы 1 метра между обогревателем и прочими источниками тепла.
9. Не позволяйте лицам, не имеющим необходимых полномочий, распоряжаться обогревателем.
10. Чтобы обогреватель сохранил стабильность, его нельзя использовать без газового баллона.
11. Не накрывайте обогревателя.
12. Если у выпускных отверстий обогревателя положить текстиль, одежду или прочие сгораемые материалы, они могут загореться.
13. В случае утечки газа, прибор необходимо выключить при помощи клапана переключателя регулятора, а регулятор отключить от баллона.
14. После завершения использования, прибор необходимо выключить при помощи клапана газового баллона.
15. Эксплуатировать только на хорошо проветриваемом месте.
16. Обогреватель не предназначен для бытового использования.
17. Данный прибор можно использовать только на открытом воздухе.

18. Данный прибор можно использовать только для нагрева пространства.
19. Портативный прибор ставить, учитывая условия противопожарной безопасности.

СКЛАДИРОВАНИЕ

1. Отключите газовый баллон.
2. Баллон храните на хорошо проветриваемом месте, подальше от сгораемых материалов. Складировать лучше всего в хозяйственном здании.
3. Обогреватель накройте сухой и не пыльной тканью; храните в оригинальной упаковке.

ЧИСКА

1. Для чистки поверхности обогревателя используйте влажную тряпку, увлажненную в мыльной воде.
2. Позаботьтесь о том, чтобы на горелки или на область горения не попадала вода. Обогреватель необходимо полностью осушить тряпкой перед повторным использованием.
3. Не использовать абразивных чистящих средств, поскольку они могут повредить качеству верхнего поверхностного слоя.


ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС

1. Регулярно проверяйте гибкие трубки между регулятором и обогревателем, и замените их, если они испортились, износились или имеют повреждения. В любом случае трубки необходимо менять, учитывая их срок годности.
2. Все работы по техническому сервису с характером капитального ремонта доверьте агенту, оказывающему соответствующие услуги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Монтажную пластину обогревателя вставить в кожух цилиндра так, чтобы он наделся на баллон через клапан. Тогда можно зафиксировать положение держателя, затянув крылатую гайку к кожуху баллона настолько, чтобы она была хорошо затянута. Проверьте, хорошо ли держится держатель, перед тем, как подключить регулятор к клапану газового баллона. Потом выполните дальнейшие указания.
2. Подключите обогреватель к газовому баллону. Этот этап описан в инструкции регулятора при информации об отоплении. Подключите регулятор к газовому баллону. Данные указания обязательно соблюдать. Придерживайтесь процедуры проверки наличия утечки газа, описанной в настоящей инструкции, и выполните ее перед началом использования обогревателя. Если в соединении обогревателя имеется протечка, не пользуйтесь обогревателем. Инструкции, как зажечь обогреватель, предоставлены в настоящем документе.

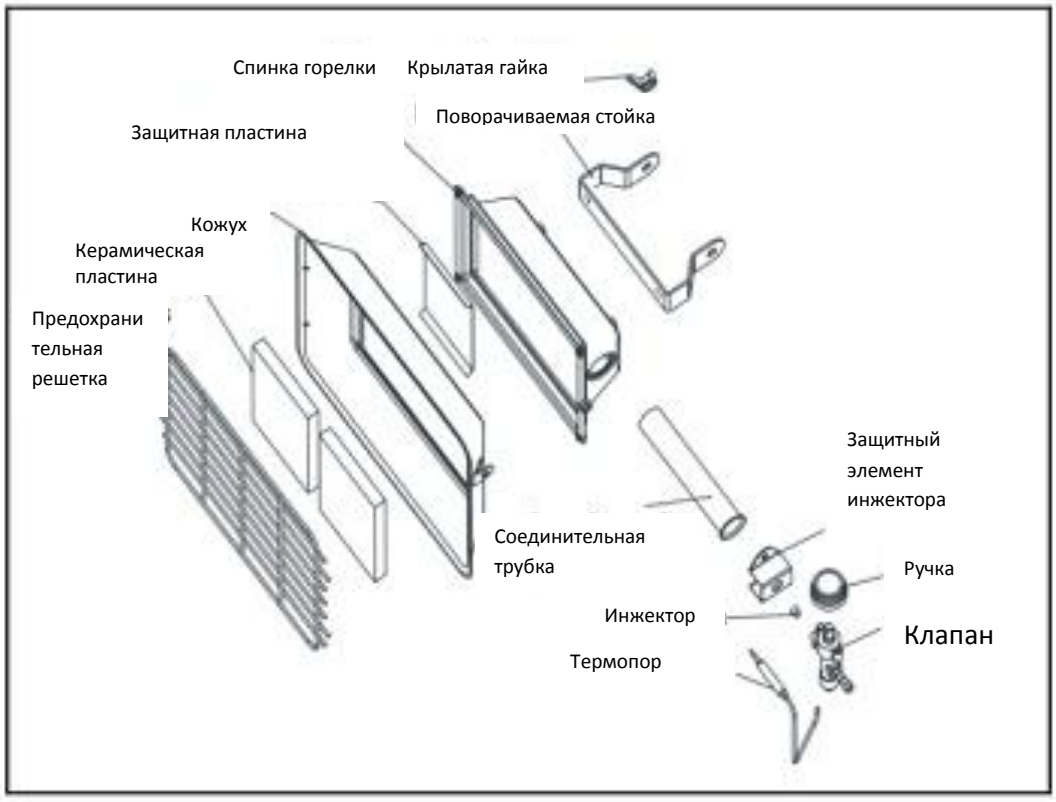


Спинка горелки
Крылатая гайка
Поворачиваемая стойка
Защитная пластина
Кожух
Керамическая пластина
Предохрани тельная решетка
Защитный элемент инжектора
Соединительная трубка
Ручка
Инжектор
Клапан
Термопор

1. Не использовать обогревателя без перерыва более чем 15 часов; использовать (включать) не более чем 500 раз в месяц.
2. Если обогреватель не использовался некоторое время, перед использованием обогревателя пользователь обязан проверить, не освободились ли соединения, и нет ли повреждений газовой трубки, вследствие которых может образоваться утечка газа. Перед началом эксплуатации прибора, пользователь обязан убедиться, что газ не протекает после подключения регулятора к газовому баллону. В случае возникновения проблем, обращайтесь, пожалуйста, к нам, и мы поможем вам и окажем соответствующие услуги.
3. Этот обогреватель предназначен для использования с газовым баллоном, вес которого не превышает 15 кг. Обогреватель можно использовать только тогда, когда газовый баллон надлежаще поставлен за обогревателем, в расстоянии 1,5 метра от обогревателя.
4. Обогреватель не оснащен предохранительным устройством, который выключает обогреватель в случае снижения уровня кислорода, поэтому данный обогреватель можно использовать только на открытом воздухе. Расстояние от обогревателя до прочих вещей должно составлять не менее 1,0 метра. Если обогреватель необходимо переместить, сначала выключите газ.
5. Если обогреватель поврежден, обращайтесь, пожалуйста, к нам. При необходимости мы можем его отремонтировать или заменить необходимые части. Запрещается использовать обогреватель, перед тем не проверив всего и не убедившись, что все в порядке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

„Zhongshan Presito Household Appliance Co., Ltd.“
160, Dongfu Road South, Nantou Town, Zhongshan City, Guandong Province, Китай