Prieš šį prietaisą naudodami, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją net tokiais atvejais, kai jau žinote, kaip tokio tipo prietaisus naudoti. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta jo naudojimo instrukcijoje. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kur prireikus būtų galima ją lengvai pasiimti ir paskaityti.

Rekomenduojame išsaugoti prietaiso dėžutę, pakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantinį taloną visą prietaisui suteikiamos garantijos galiojimo laiką. Jei prietaisą reiktų transportuoti, transportuokite įdėję į originalią pakuotės dėžę.

TURINYS

Svarbios saugos instrukcijos 2
Papildomos saugaus naudojimo taisyklės 3
Sudedamosios dalys 4
Naudojimo instrukcijos 5
Valymas ir priežiūra 5
Techniniai duomenys 5
Nebenaudojamos elektrinės ir elektroninės įrangos šalinimas 5

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių fizinis, protinis ar jutiminis pajėgumas yra susilpnėjęs, kuriem trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra atsakingų už juos asmenų apmokomi, kaip prietaisą saugiai naudoti.
2. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
3. Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso techninių duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka elektros lizdo įtampą.
4. Parinkite prietaisui vietą, kuri būtų netoli elektros lizdo, tačiau kiek įmanoma toliau nuo vandens šaltinių. Nenaudokite šio prietaiso greta vonios, dušo kabinos ar baseino.
5. Darbinis paviršius turi būti atsparus vandeniui, sausas ir maždaug 75cm aukščio. Aplink prietaisą būtina palikti mažiausiai 5cm tarpus nuo kitų objektų, kadangi prietaisas naudojimo metu smarkiai įkaista. Nelaikykite viryklės ant palangės.
6. Nejunkite viryklės, jei atjos neuždėtas joks indas.
7. Naudojamos viryklės nelaikykite lentynose.
8. Neimkite viryklės, kol ji nėra pilnai atvėsusi.
9. Įsitikinkite, kad puodas ar keptuvė yra saugiai uždėti ant kaitvietės ir jų rankenos yra jums lengvai apsiekiamos.
10. Būkite atsargūs, kai maisto gaminimui naudojate aliejų ar riebalus. Užtikrinkite, kad neįvyktų perkaitimas reguliariai gaminamą maistą stebėdami.
11. Kai baigiate maistą gaminti, nustatykite jungiklį į padėtį "min". Baigę viryklę naudoti, būtinai išjunkite jos laidą iš elektros lizdo.
12. Nepalikite prietaiso be priežiūros vaikams pasiekiamoje vietoje.

13. Nelaikykite prietaiso greta degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, kadangi jos gali užsidegti.
14. Įsitikinkite, kad elektros laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.
15. Nepurkškite ant prietaiso jokio skysčio. Niekada nemerkite jokios prietaiso dalies į vandenį ar kitokį skystį.
16. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui, ne komerciniam. Nenaudokite prietaiso lauke.
17. Būkite labai atsargūs naudodami prietaisą netoli vaikų. Vaikai turi būti kiek įmanoma toliau nuo prietaiso.
18. Gamintojas neprisiims atsakomybės dėl žalos, tokios kaip maisto sugadinimas, susižeidimai, nudegimai, gaisras ir kt., kurią sukels neteisingas šio prietaiso ar jo priedų naudojimas.

PRIETAISAS SKIRTAS TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

DĖMESIO!: Saugumo sumetimais, naudojant elektrinius prietaisus su nelimpančia danga, nelaikykite kambarinių paukščių patalpoje. Paukščiai turi kvėpavimo sistemą, kuri jautriai reaguoja į kvapą skleidžiamą perkaitinus prietaisus su nelimpančiomis dangomis.

PAPILDOMOS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

■ Įsitikinkite, kad jūsų namuose esančio elektros lizdo įtampa atitinka tą, kuri nurodyta elektrinės viryklės apatinėje pusėje.

■ Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis ir jo reikmenys nepažeisti.



Įspėjimas. Karštas paviršius. Prietaiso paviršiai naudojimo metu labai įkaista. Būkite atsargūs, kad jų nepaliestumėte, kadangi galite nusideginti. Baigę prietaisą naudoti, būtinai išjunkite jį iš elektros lizdo ir nelieskite tol, kol neatvėsta. Prietaisą išjungus jo paviršiai dar kurį laiką būna karšti.

■ Viryklę statykite ant lygaus, karščiui ir drėgmei atsparaus paviršiaus.

■ Jeigu pagrindas jautus karščiui, padėkite apačioje atsparią plokštę.

■ Dėl kylančio garų ir karščio nenaudokite viryklės po spintelėmis.

■ Laikykitės saugaus atstumo (30 cm) iki lengvai užsiliepsnoti galinčių daiktų, kaip baldai, užuolaidos ir kt. Nemontuokite prietaiso jokiu būdu į spintelę.

■ Nekaitinkite tuščių indų, temperatūra gali pasidaryti pavojingai aukšta.

■ Nejudinkite prietaiso, kai jis įjungtas.

■ Veikimo metu laidas neturi liestis su karštomis prietaiso dalimis.

■ Nenaudokite jokių atskirų laikmačių bei nuotolinio valdymo pultelių.

■ Atminkite, kad viryklės dalys dar ilgai išlieka įkaitusios, net viryklę išjungus.

SUDEDAMOSIOS DALYS

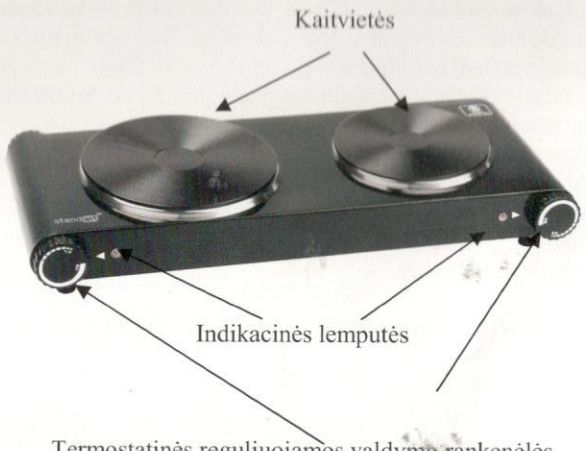

ĮJUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ

DĖMESIO! Venkite perkrovos! Jei naudojate laido ilgintuvą, jo skerspjūvis turi būti mažiausiai 1,5 mm². Nenaudokite daugelio kontaktų kištukinio lizdo, kadangi prietaisas suvartoja daug energijos.

- Įsitikinkite, jog viryklė išjungta. Abi termostato rankenėlės nustatytos ties **MIN**.
- Prietaisą junkite tik prie tinkamai įrengto kištukinio lizdo (220-240V ~50Hz) su apsauginiais kontaktais.
- Prieš naudodami viryklę pirmą kartą, apsauginiam sluoksniui pašalinti įjunkite prietaisą 5 minutėms ir nustatykite rankenėle **MAX**.

PASTABA: Pirmą kartą įjungus gali atsirasti kvapas ir garai. Tai – normalu. Gerai išvėdinkite patalpą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Pasirinkite tinkamą vietą, netoli elektros lizdo.
- Tinkamai prietaisą pastatykite ir įsitikinkite, kad jo valdymo jungiklis yra padėtyje "min".
- Prieš prietaisą įjungdami, įsitikinkite, kad ant kaitvietės nėra jokių pašalinių medžiagų, tokių kaip vanduo, maisto trupiniai ar pan.
- Dabar jau galite prietaisą naudoti.
- Ant šios viryklės kaitvietės visada dėkite puodus ar kitus indus plokščiais paviršiais, kad būtų užtikrintas tinkamas kontaktas su kaitviete.
- Kaitviečių temperatūra yra reguliuojama. Jei norite maistą pašildyti arba lėtai virti, rinkitės žemesnį nustatymą. Norėdami maistą užvirinti ir virti, rinkitės didesnį nustatymą ("MAX").
- Kaitvietės konstrukcijos dėka, net viryklę išjungus kaitvietė dar kurį laiką išlieka šilta. Tai yra naudinga, jei norite maistą išlaikyti dar kurį laiką šiltą.

- Kai baigiate maistą gaminti, nustatykite jungiklį į padėtį "MIN". išjunkite laido kištuką iš elektros lizdo po kiekvieno naudojimo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami būtinai išjunkite elektros laido kištuką iš elektros lizdo.
- Visus paviršius galima nuvalyti paprasčiausiai minkšta, drėgna šluoste. Sunkiai valomas dėmes galite valyti kremine valymo priemone, kuri nebraižytų paviršių.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Nenaudokite valymui šveičiamųjų valymo priemonių ar šveitimo šepetukų.
- Plieninis paviršius gali būti valomas metalo valymo priemonėmis. Laikykitės valymo priemonės etiketėje esančių nurodymų.
- Kad dėmes būtų lengviau išvalyti, rekomenduojame jas pašalinti kol viryklės dar yra truputėlį šilta, tačiau ne karšta.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis:	ST-HP02(B)
Maitinimo šaltinis:	220-240V, 50Hz
Galingumas:	1500W + 1000W
Kaitviečių diametrai:	187 mm ir 155 mm

Techniniai duomenys gali būti keičiami gamintojo sprendimu dėl techninės pažangos, be įspėjimo.

Informacija naudotojams dėl elektros ir elektroninių prietaisų utilizavimo



Šis simbolis ant gaminio arba lydinčioje dokumentacijoje reiškia, kad naudojamų elektros ar elektroninių gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Norėdami tinkamai utilizuoti gaminį, nuneškite jį į atitinkamų atliekų surinkimo punktą. Tinkamai likviduodami šį gaminį galite išsaugoti vertingus gamtos išteklius, taip padedami užtikrinti kelią galimiems kenksmingiems poveikiams aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurių priežastimi gali tapti netinkamas atliekų utilizavimas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio utilizavimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijų arba artimiausio atliekų surinkimo punkto darbuotojus. Už netinkamą tokio tipo atliekų likvidavimą galite būti nubaustas pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Elektromagnetinio suderinamumo požiūriu gaminys atitinka direktyvos 20004/108/ EB reikalavimus.

Gaminys atitinka techninius žemos įtampos elektros įrangos reikalavimus pagal direktyvą 2006/95/EB.

Kapitalinį prietaiso remontą arba techninio aptarnavimo darbus, reikalaujančius įsikišimo į prietaiso vidų, reikia patikėti tik specializuotai remonto dirbtuvei!

Nesilaikydamas šių nurodytų naudotojas netenka teisės į garantinį remontą!

Panaudotos pakuotės tvarkymo taisyklės ir informacija.

Panaudotos pakavimo medžiagas reikia pristatyti į atitinkamų atliekų surinkimo punktą.

Lietuvoje parduodamos buitinės technikos garantijos sąlygos

1. Gamintojas suteikia pirkėjui prietaiso kokybės garantiją, kai laikomasi šių sąlygų. Kokybės garantija galioja gamintojo nustatytu laikotarpiu. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą ir (ar) reikiamų detalių pakeitimą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos (prietaiso naudojimo ir saugojimo taisyklių) ir nėra šiose sąlygose nustatytų aplinkybių, dėl kurių nebūtų pagrindo atlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), tai pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus, jei juos gabena pats pirkėjas;
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat, jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams (pvz., vabzdžiams);
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl kompiuterinio viruso, įdiegus gamintojo nenumatytą programinę įrangą arba netaisyklingai įdiegus tinkamą įrangą;
• jeigu serijinis numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu reikia įprastinės priežiūros, valymo (garso ir vaizdo galvučių, mechaninių prievadų ar pan.);
• jeigu reikalingas programinės įrangos atnaujinimas ar jos gamyklinių parametrų atstatymas, kad būtų pagerintos pardavimo metu turėtos prietaiso savybės;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos;
• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz.: lempoms, filtrams, baterijoms, akumuliatoriams, saugikliams, ausinėms, mikrofonams, laisvų rankų įrangos bei nuotolinio valdymo pulteliams, išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams, sujungimo kabeliams, antenoms, dangteliams, šaldytuvų kvapų sugėrikliams, oro gaivikliams (biodezodorantams), lentynoms, dėžėms, atramoms, produktų saugojimo talpykloms, mikrobangų krosnelių lėkštėms ir lėkštės laikikliams su ratukais, grotelėms, dubenims, dulkių siurblių žarnoms, vamzdžiams, šepečiams, antgaliams, dulkių rinktuvams, skalbyklių vandens įleidimo ar išleidimo žarnoms.
3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
4. Garantinis talonas negalioja, jei:
• nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas;
• jis neteisingai užpildytas (turi būti pardavimo data, prekės pavadinimas, modelis, gamyklinis numeris, parduotuvės antspaudas ir pardavėjo parašas);
• jame yra braukymų ir taisymų, nepasirašytų pardavėjo.
5. Serviso darbuotojas garantiniame talone turi pažymėti apie atliktus remonto darbus. Remonto darbais laikomi specialūs darbai, reikalingi aptiktiems defektams šalinti, nepriklausomai nuo remonto metu pakeistų dalių skaičiaus. Remontu nelaikomi darbai, susiję su prietaiso įdiegimu, mechaniniais ar elektriniais sujungimais, prijungimais prie energijos šaltinių.
6. Gamintojas neatsako už avarijas ar žalą žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo bei prietaiso prijungimo ar įdiegimo, atlikto ne pardavėjo įgalioto serviso.
7. Nepagrįstai iškviesto serviso darbuotojo atvykimo išlaidas bei atliktus negarantinio remonto darbus, prietaiso remontą ne darbo dienomis ar po darbo valandų pirkėjas apmoka pagal remonto paslaugas teikiančios įmonės įkainius.
Gaminio nustatymai ir diegimas (surinkimas, prijungimas ir kt.) aprašyti vartotojo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su prietaisu. Atitinkami darbai turi būti atliekami tik kvalifikuotų specialistų. Šiuos darbus Jūsų pageidavimu gali atlikti ir mūsų įmonės darbuotojai (paslaugos mokamos). Labai svarbu prietaisą tinkamai nustatyti ir įdiegti, siekiant, kad jis patikimai veiktų ir galiotų garantija.
Reikalaukite, kad darbus atlikę specialistai padarytų visas reikalingas žymas garantiniame talone!

StandArt produkcijai yra **suteikiama 24 mėn. garantija**. Šie prietaisai yra skirti vartoti buityje, asmeniniais nekomerciniais tikslais.

Su garantijos sąlygomis susipažinau, vartotojo instrukciją gavau _____
(pirkėjo parašas)

Surinkimą ir prijungimą atliekančios įmonės duomenys:

_____ A. V.

_____
(Meistro vardas, pavardė, parašas)