***PRESIT***

# Gaasi-elektri soojendi



CE 0598

## Kasutusjuhend

**Kasutusjuhend**

Hea klient,
Õnnitleme Teid gaasisoojendi ostmise puhul. Oleme kindlad, et meie küttesüsteem on parim omasuguste süsteemide seas. Käesolev kasutusjuhend aitab teil paremini aru saada, kuidas seda uut gaasisoojendit kasutada. Juhul aga, kui teil tekkib küsimust, palun võtke meiega ühendust. Lubage teid veelkord õnnitleda meie perre astumise puhul. Loodame, et meil avaneb võimalusi koostööks ka tulevikus. Võimalikud on kerged toote parandused või muudatused ilma ette teatamata.

**Tehnilised andmed**

Gaasi termiline võimsus: 4200 W
Gaasi liik: LPG vedelgaas (propaan ja butaan)
Gaasi rõhk: 28-30 mbar
Tunnuskood: 598 CL250
Elektrienergia: 1250 W
220V~240V – 50 Hz

Mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides: LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, ES, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, HU, RO, IT.

**Kasutusjuhend**

Pöörake tähelepanu 3 kontrollnupule.
Esimene neist - ventiil, asub gaasiballoonil. Ventiili kasutatakse gaasivarustuse sisse (ON) või väljalülitamiseks (OFF).
Teine on käepide koos funktsionaalse skaalaga. Käepidemel on 3 asendit.
Käepide on kinnitatud soojendi peale (joon. 4).
Gaasi juhtimise käepideme kõrval paikneb piesoelektriline süütenupp (joon. 4).
Nupule vajutamisel süütab säde gaasipõleti.

joon. 4

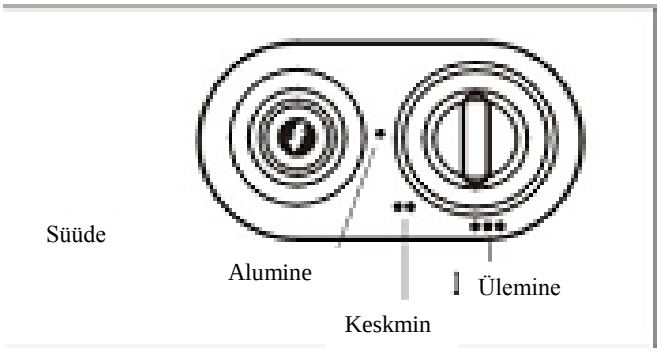





**Paigaldamine**

1. Paigaldage soojendile gaasiballoon.
2. Et balloon paigalt ei liiguks, paigaldage kaitsekilp.
3. Ühendage voolik gaasikraaniga (jälgides, et gaas ei lekiks).
4. Teine vooliku ots kinnitage gaasivoolu regulaatorile (jälgides, et et gaas ei lekiks).
5. Kui soovite soojenduse sisse lülitada, avage gaasikraan ja sulgege, kui soovite selle välja lülitada.

**Soojendi väljalülitamine:**

Enne gaasi regulaatori ühendamist gaasiballooniga paigaldage regulaatorile kummitihend. Tihend peab olema heas seisukorras.
Gaasivoolu regulaatori ühendamiseks gaasiballooniga keerake regulaatorit vastupäeva. Gaasiballooni lahtiühendamiseks keerake gaasiballooni ventiili vastupäeva. Keerake soojendi peal olev regulaator asendisse 1 (joon. 4). Vajutage ja hoidke regulaator all. Nii jõuab gaas abi- ja tsentraalsesse põletisse. Hoides regulaatorit selles asendis vajutage piesoelektrilisele süütenupule (joon. 4) 2 või 3 korda Iga kord,kui vajutate piesoelektrilisele süütenupule kuulete klõpsatust ja näete sädemeid abipõletis Kuna soojendi on varustatud ohutusseadmega, siis abipõleti süütamisel hoidke nuppu all 10 kuni 15 sekundit, et gaas saaks vabalt voolata.

Abistav ja põhipõleti peaksid jääma edasi põlema.
Soojendi võimsust saab reguleerida kolme režiimi: madal/keskmine/suur (Low/Med/High).

Soojendi väljalülitamine:
Soojendi väljalülitamiseks keerake juhtlüliti 1 asendisse ja sulgege gaasivool, keerates gaasiballoonil asuvat nuppu päripäeva. Kontrollige, kas abistav ja peamine regulaator on kustunud.

**Gaasivoolu kontrollimine**
Kui teile tundub, et esineb gaasileke, lülitage gaasivarustus välja ja laske seadet kontrollida kvalifitseeritud spetsialisti poolt. Ärge kontrollige gaasileket lahtise tule abil. Gaasilekke tuvastamiseks kasutage seebivett, proovige kuulata või nuusutada. Et leida üles gaasileke, valage ühendustele seebivett. Gaasilekke korral ilmuvad ühendusele seebimullid.

**Ohutusreeglid**

Soojendi töötamise ajal ärge raputage seda.
Soojendi esikülg paigutage alati toa keskosa suunas.
Kasutage soojendit ainult hästi ventileeritud ruumides. Hea ventilatsioon on väga oluline kvaliteetse töötamise ja majas elavate inimeste ohutuse tagamiseks. Ruumi, milles soojendi töötab, püüdke tuulutada rohkem, mitte sulgeda uksi ja aknaid. Jälgige et lapsed ja täiskasvanud ei puudutaks soojendi välispinda. Igapäevased rõivad kaitsevad vaid juhusliku soojendi vastu puutumise eest. Mitte asetada riideid ja muid materjale soojendi peale. Tuleohtlikud ained tuleb hoida soojendist kaugemal - vähemalt üks meeter. Enne soojendi väljalülitamist sulgege kõigepealt ventiil ja katkestage gaasivool. Isegi, kui soojendi on välja lülitatud, mitte kasutada selle lähedal poest ostetud lahusteid ega aerosoole. Mitte visata suitsukonisid põletusahju, need võivad põhjustada tulekahju või eritada ohtlikke aineid. Soojendi reguleerimisel seiske alati selle kõrval, kuna õnnetusjuhtumi korral, selle ees seistes võite saada põletada.

LPG gaasiballooni vahetage ainult hästi ventileeritud kohas, jälgige, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale (küünlad, sigaretid jne).

**Hoiatus**

- Lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Siit leiate olulist informatsiooni soojendi kasutamise ja ohutuse kohta.
- Mitte kasutada seadet rikkuvaid esemeid.
- Tehnilist hooldust ja remonti tohib läbi viia vaid kvalifitseeritud spetsialist.
- Et soojendi töötaks ohutult ja probleemid oleks õigeaegselt kõrvaldatud, tuleb lasta soojendit kontrollida kvalifitseeritud spetsialisti poolt (kontrollitakse käsitsi).
- Hoidke kasutusjuhend alles. Kui olete kasutusjuhendi ära kaotanud võivad meie müügiagendid selle uuega asendada.

- Soojendi kasutamise lõpetamisel sulgege gaasiballooni ventiil.
- Seadmele on ette nähtud LPG gaasiballoon võimsusega 14,2/5,5 kg. Vahetage gaasiballooni ohutus kohas.
- Töötavat seadet mitte raputada. Jälgige, et gaasivoolik ei oleks keerdus.
- Ärge asetage töötavat soojendit seina äärde, kardinate ja mööbli lähedale. Soojendi esikülg paigutage alati toa keskosa suunas. Ohutu kaugus soojendi ja mööbli, kardinate ja muude esemete vahel on 100 cm.
- Seadme korpus vastab nõutud standarditele, kuid see ei paku täielikku kaitset lastele või teistele isikutele võimaliku ohu eest. Enne kasutamist või peale gaasiballooni vahetamist kontrollige gaasileket. Ärge kontrollige gaasileket lahtise tule abil.
- See on küttekeha väljalaskesüsteem. Kui soojendi töötab jälgige et ruum oleks ventileeritud. Seadet ei tohi kasutada magamistoas, vannitoas, autosuvilas, laevas või ruumis mis on väiksem, kui 84 m3.
- Soojendi korpuse eesmärk on kaitsta inimesi põletuse ja õnnetusjuhtumite eest. Kaitset ei tohi eemaldada, kuigi see ei paku täielikku kaitset laste või teiste isikute puhul.
- Mitte kasutada soojendit haagissuvilas.
- Enne gaasiballooni vahetamist:
  lülitage regulaator välja ja eraldage see balloonist. Enne gaasiballooni vahetamist kasutage vana balloon täielikult ära. Regulaatorit ei tohi eemaldada seadme töötamise ajal.

**Tehniline hooldus**

- Seadme hooldust ja puhastamist tohib teostada ainult kui gaasivool on välja lülitatud ja seade maha jahtunud. Mitte puhastada töötavat seadet.
- Selleks, et tagada seadme tõrgeteta töötamine ja probleemide õigeaegne eemaldamine, tuleb lasta soojendit kontrollida kvalifitseeritud spetsialisti poolt (käsitsi).
- Kui teile tundub et seadme töös esineb häireid, lülitage see välja ja pöörduge müüja poole.
- Puhastage seadet regulaarselt väljastpoolt. Puhastage koht, kuhu seadme paigutate, sest tolm ja ebemed võivad häirida selle töötamist.
- Eemaldage tolm aj ebemed ettevaatlikult tolmuimeja abil keraamilistelt osadelt. Ärge püüdke mustust kraapida, sest see võib kahjustada seadme osi.
- Puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid vahendeid.
- Abipõleti süttimisel jälgige leeki. See peab põlema rahulikult ja ühtlaselt.
- Kui leek väreleb või kui leegi ülemine osa on kollane, kontrollige, kas soojendi töötab korralikult.
- Soojendi töötab korralikult ja tõhusalt vaid siis, kui kasutate tootja poolt valmistatud originaalvaruosi, tootja ei vastuta teiste poolt valmistatud varuosade toimimise eest. Analoogvaruosade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.

Kui seade kasutab elektrit, siis töötab süsteem, mis lülitab sisse infrapunakiirguse. Soojendi töötab hästi avatud, avarates ruumides:

**1) Seadme kasutuspõhimõte**

a) Kontrollige, et pistik oleks korralikult maandatud.
b) Vajutage lülitit - ülemine kvartstoruke lülitub sisse.
c) Vajutage lülitit - teised kaks kvartstorukest lülituvad sisse.
b) Vajutage lülitit - ja = kõik kvartstorukesed lülituvad sisse. Soojendi saavutab maksimaalse võimsuse.
d) Soojendi väljalülitamiseks lülitage kõik lülitid välja. Võtke pistik pesast välja.

Nii nagu on joonisel näidatud.

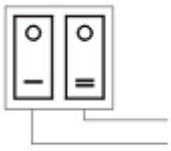

Teise kahe kvartstoru sisselülitamiseks

Ülemise kvartstoru sisselülitamiseks

2) Spetsifikatsioon (PO-E04)

| Nimipinge | Nimivõimsus | Võimsuse tase |
|---|---|---|
| 220V-240V/50Hz | 1250 W | 416W/1250W |

3) Elektriliste elementide diagramm
Gaasi ja elektri koos kasutamisel tuleb mõlemat meetodit kasutada.

3. Ohutusreeglid
a) Seade paigutada esiküljega toa poole.
b) Töötavat küttekeha mitte liigutada ühest ruumist teise.
c) Hoidke väikesed lapsed ja vanurid soojendi välispinnast eemal.
d) Seadet mitte kasutada pesu kuivatamiseks.
e) Süttivad materjalid tuleb hoida soojendist kaugemal kui üks meeter.
e) Soojendit mitte kasutada magamistoas, vannitoas ega haagissuvilas. Mürgised gaasid võivad olla tervisele kahjulikud.
f) Isegi väljalülitatud soojendi läheduses ei tohi kasutada lahusteid või aerosoole.
g) Mitte visata suitsukonisid põletusahju, need võivad põhjustada tulekahju või eritada ohtlikke aineid.
h) Tuulutage tuba põhjalikult.
i) Paberit, prügi ja teisi põlevaid materjale tuleb hoida küttekehast eemal.
j) Paigutage soojendi tasasele, kindlale ja mittesüttivale alusele. Ärge mingil juhul asetage soojendit vaiba peale. Ärge kasutage voodile, kardinatele või laua lähedal.
k) Ärge jätke töötavat seadet ilma järelvalveta. Ruumist lahkudes või magama minnes lülitage seade välja.
l) Kasutage ainult standardset juhet, pisikut ja pistikupesa. Jälgige, et sellele ei satuks vett ega muid vedelikke.
m) Ärge unustage gaasi välja lülitada ja pistikut pistikupesast välja tõmmata

4. Hooldamine

Ärge puhastage soojendit märja lapiga ega pihustage sellele vett. See võib tõsiselt häirida küttekeha tööd. Palun pöörduda meie esindajate poole, et seadet õigeaegselt kontrollida. Kui seadet ei kasutata, hoidke seda puhtas ja kuivas kohas.

# GARANTII KEHTIMISE TINGIMUSED

1. Garantiihoolduse tingimused on:

1,1. Garantiitalongi olemasolu, millele on märgitud ostu kuupäev, müüja nimi ja allkiri, kaupluse pitsat ostutšekil või arvel.

1,2. Rikkis seade transporditakse kliendi kulul koos vajalike dokumentide ja rikke kirjeldusega.

2. Kui seadme remontimiseks on vajalikud varuosad, mida tuleb tellida võib remondi aeg pikeneda.

3. Garantii kehtivuse ajal defektsed seadme osad asendatakse tasuta.

4. Hoolduskeskusel on õigus peatada garantiiline teenus, juhul kui:

4,1. Seadet on mehaaniliselt kahjustatud.

4,2. Seadet on garantiikehtivuse ajal remonditud mitte selleks ette nähtud teeninduses.

4,3. Seadet on kasutatud ilma järgimata selle kasutusjuhiseid või kasutatud selleks mitte ettenähtud otstarbel.

4,4. Seadme rike on põhjustatud vale ühenduse või paigalduse tõttu või gaasiballooni valesti ühendamise tõttu.

4,5. Seadme ehitust on rikutud.

5. Garantiiline hooldus ei laiene töödele, kasutusjuhendis kirjeldatud töödele, mida kasutaja peab ise ja oma vahenditega läbi viima (nt seadme paigaldamine, ülevaatused ja testimised (seda tohib teostada vaid firma, kellele on väljastatud gaasiseadmete paigaldamise luba)), kui neid teenuseid ei ole volitatud teostama AS "Senuku prekibos centras".

6. Garantii ei laiene seadme varuosadele.

**7. Käesolevaga kinnitan, et olen garantii tingimustega tutvunud ja nõustun nendega, ei oma nõudeid seoses võimalike seadme mehaaniliste või ehituslike kahustustega.**

Ostja allkiri: .....

Seadme garantii on 24 kuud.

Kaunas AS "Senuku prekibos centras" Jonavos 62, (8 37) 36 27 67; Draugistes 8к, 30 47 86; Pramonės 6, 30 47 37; Vilnius: AS "Vilniaus Elektroservisas". Erfurto 32 (8-5) 2 43 87 22; AS "Senuku Mažmena", Ukmerges 244, (8 5) 252 51 23; Klaipeda L. Zinkusa Dubisos 58, (8 46) 34 61 01; Panevežis, eelm. C Diljunas Valstetšju14, (8 45) 47 97 55, (8 698) 8 08 58; Šiauljai: S «Шяуляйский центр бытовых услуг», M. Valantšjaus 4a, (8 41) 42 87 32, (8 687) 97 72 26; Telšiai, AS "Tjalšju buitis" Luokes 41 A, (8 44) 43 34 32; Alitus: eelm. C. Stanjulisa, Zaidu117, (8 699) 3 72 88, (8 315) 3 20 97; Tauragė: IP R. Rimkus T. Vaizhganto 76, (8 446) 6 15 13, (8 614) 0 65 71; Varena: ПП K. Baltšjusa Laisves 9, (8 610) 114 16; Ukmerge, eelm. P. Gautšasa "Reglitas" (8 612) 27 820; Mariampole: eelm. C. Miškinis Letuvininku 5a, (8 676) 127 12; Rokiskis: eelm: D. Mitšelene Taikos 23-98, (8 688) 14 581.

Artikkel .....
Mudel .....
Tehase nr. .....
(Kupong ei kehti garantii tingimuste punkt 1-7 mittetäitmisel)
Ostu kuupäev .....
Märkused ….…
……..

## GARANTIIREMONDI TABEL

| **Nr** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Toote garantiiremonti toimetamise kuupäev** | | | | | |
| **Remondi kuupäev** | | | | | |
| **Remondi ja asendatud osade kirjeldus** | | | | | |
| **Meistri perekonnanimi** | | | | | |
| **Hoolduskeskuse pitsat** | | | | | |

**Märkused garantiiremondi kohta**.....
.....
……...
……...
……....