
ПАРОВОЙ УТЮГ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

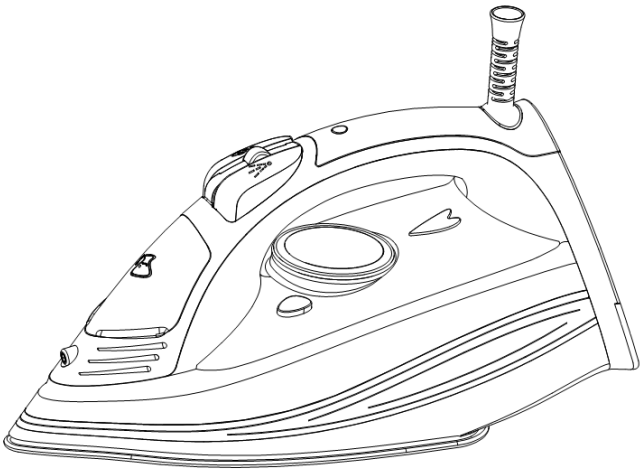

МОДЕЛЬ: ST-AJ2044/P

Перед использованием прибора внимательно прочитайте настоящую пользовательскую инструкцию.
Особое внимание обратите на предоставленную информацию по безопасности.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте его пользовательскую инструкцию, даже в тех случаях, когда Вы уже знаете, как пользоваться приборами такого типа. Используйте прибор только так, как описано в его пользовательской инструкции. Храните пользовательскую инструкцию в безопасной месте, откуда при необходимости ее можно было бы взять и почитать.

Рекомендуем сохранить коробку, упаковочные материалы, квитанцию покупки и гарантийный талон на протяжении всего периода действия гарантии, предоставляемой прибору. При необходимости, транспортируйте прибор, положив его в оригинальную упаковочную коробку.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные указания по безопасности..... 2
Инструкции по безопасности..... 2-3
Свойства и конструкция..... 3–4
Технические данные..... 4
Информация об утилизации электрических и электронных приборов 5
Гарантийные условия..... 6

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица, имеющие слабые физические способности, медленную реакцию или умственные нарушения, только если за ними присматривают и надлежащим образом их проинструктировали лица, ответственные за их безопасность, и если они полностью понимают все возникающие опасности и инструкции по безопасности. Не позволяйте детям играть с прибором. Нельзя позволять беспризорным детям выполнять работы по очистке и уходу.

Используйте прибор только по его прямому назначению.

Перед тем, как положить прибор на место, перед его очисткой и после его использования, всегда вытаскивайте вилку из электрогнезда и дайте прибору остыть.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

После использования вытащите вилку, вылейте оставшуюся воду, установите парорегулятор в минимальное положение, дождитесь, пока утюг остынет, поставьте его в безопасное и сухое место в вертикальном положении.

Внимание!

1. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
2. Используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не наливайте в утюг никакие другие жидкости, за исключением воды.
3. Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
4. Перед наливанием воды в емкость, вытащите вилку из электрогнезда.
5. Перед помещением утюга на стойку убедитесь, что поверхность, на которой стоит стойка, является стабильной.
6. Утюг может использоваться и ставиться на стабильной поверхности.


7. Не используйте утюг, если он упал, присутствуют видимые повреждения или наблюдается утечка. Данным прибором не могут пользоваться лица (и дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лица, не имеющие необходимого опыта и знаний, если за ними не присматривают или с надлежащим использованием установки их не ознакомили лица, ответственные за безопасность таких лиц.
8. Не позволяйте детям играть с настоящим прибором.

Предупреждение

1. Убедитесь в том, что используемое напряжение совпадает с номинальным напряжением, а электрогнездо надлежащим образом заземлено.
2. По соображениям безопасности неисправный или поврежденный электропровод может заменять только производитель, служба технического надзора, представляющая производителя, или специалист в данной сфере.
3. Утюг предназначен для использования в быту.
4. Не погружайте утюг в какую-либо жидкость с целью его очистки.
5. Не дотрагивайтесь до накаленных металлических деталей, горячей воды или пара – возможны ожоги.

СВОЙСТВА И КОНСТРУКЦИЯ

Утюг имеет много дополнительных свойств, таких как регулирование температуры, опрыскивание водой, глажка сухим способом, регулировка парового потока, вспышки паров и т.д. Утюг отличается элегантным дизайном, эффективностью, легкостью в использовании, обеспечивает прекрасные результаты глажки, экономит время и т.д.

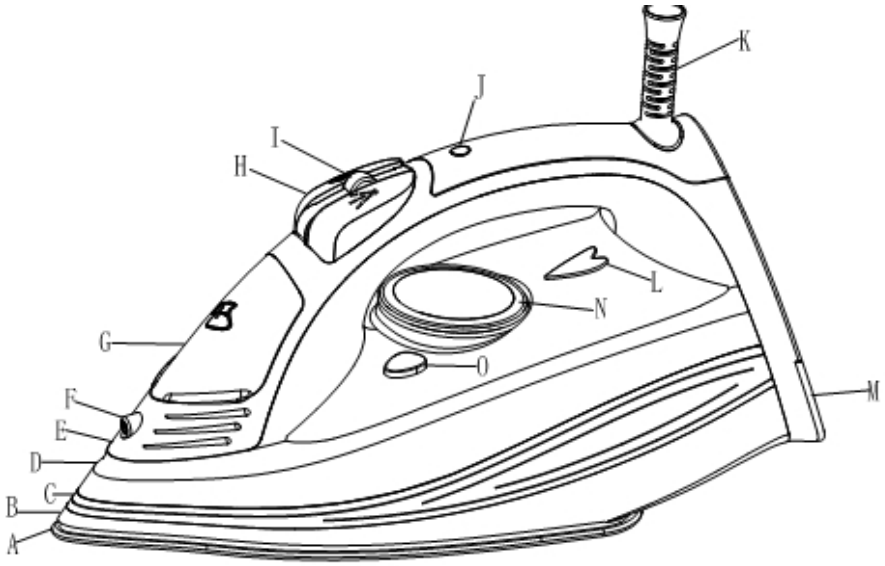

A: Основание утюга
B: Край
C: Крышка емкости для воды
D: Емкость для воды
E: Ручка
F: Опрыскиватель
G: Крышка заполнения

H: Кнопка опрыскивания воды и вспышки пара

I Колесико регулирования парового потока

J: Задняя крышка с лампочкой PCB

K: Защита провода

L: Стеклышко

M: Малая крышка

N: Колесико регулирования температуры

0: Кнопка очистки

Заполнение емкости воды

1. Перед заполнением емкости водой, прежде всего, вытащите вилку из гнезда питания.
2. Установите колесико регулирования пара в положение «MIN».
3. Отодвиньте крышку полости заполнения воды и заполните емкость водой.

Опрыскивание

Если нажать на кнопку опрыскивания, через наконечник будут рассеиваться пары. При этом в емкости для воды должно быть достаточное количество воды.

Глажка под паром

1. При желании глажки под паром установите колесико регулирования пара в положение «MIN», а колесико регулирования температуры установите в положение «…» или «MAX».

2. Когда погаснет индикационная лампочка, установите колесико управления паром в надлежащее положение. Начнется выдача пара – можно приступать к глажке.

Вспышки пара

Установите колесико управления температурой в положение «…» или «MAX». Нажмите кнопку паровой вспышки – через основание утюга начнет вспышками подаваться пар.

Глажка сухим способом

Установите колесико регулирования парового потока в положение «MIN», колесико регулирования температуры установите в необходимое положение и можете приступать к глажке сухим способом.

Самопроизвольная очистка

Прежде всего наполните емкость для воды водой, подключите утюг к электрогнезду, установите колесико регулирования температуры в положение «MAX», приблизительно через 3 минуты нажмите на кнопку самопроизвольной очистки и подержите ее в таком положении. Паровая камера очистится сильным паровым потоком и опрыскиванием горячей водой. Используйте данную функцию раз в две недели.

Отметки:

Защита от протекания

Утюг оснащен функцией защиты от протекания. Когда температура слишком низкая, утюг автоматически выключает функцию рассеивания пара, таким образом защищаясь от вытекания воды через основание утюга.

Защиты от накопления извести

Благодаря функции защиты от извести присутствующие в воде минералы фильтруются, таким образом защищая прибор от накопления извести в паровой камере.

Автоматическое отключение

Утюг автоматически выключается, если он, будучи включенным и поставленным в вертикальном положении, не используется 8 минут, а в горизонтальном положении – 30 секунд. Утюг автоматически выключается – загорается индикационная лампочка автоматического отключения. При желании снова включить утюг, сильно подвигайте им.

Основные технические данные

Тип	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность
AJ-2044	220–240 В	50 / 60 Гц	2000–2400 Вт

УСТРАНЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО БОЛЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Настоящий символ на продукте, его аксессуаре или упаковке означает, что настоящий продукт не может утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Электрические и электронные отходы должны передаваться в соответствующие пункты сбора таких отходов для переработки. В странах Европейского Союза и других европейских странах существуют отдельные системы сбора отходов электрических и электронных приборов. Обеспечивая надлежащую утилизацию настоящего продукта, Вы поспособствуете избеганию подвергания окружающей среды и здоровья людей опасности, которая была бы вызвана ненадлежащей утилизацией данного продукта. Переработка материалов способствует сохранению природных ресурсов. По этим причинам не удаляйте старое электрическое и электронное оборудование вместе с бытовыми отходами. Больше информации о переработке данного продукта Вы сможете получить в местных органах власти, службах по переработке отходов или в магазине, в котором Вы приобрели данный прибор.



Настоящий продукт соответствуют основным требованиям применяемых к нему правил.

Гарантийные условия продаваемой в Литве бытовой техники

1. Производитель предоставляет покупателю гарантию качества прибора, если соблюдаются следующие условия. Гарантия качества действует в период, установленный производителем. В случае обнаружения производственного брака прибора или поломки прибора в период действия гарантии, производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора и (или) замену необходимых частей, если прибор до тех пор использовался в соответствии с инструкциями потребителя (правилами использования и хранения прибора) и отсутствуют установленные в настоящих условиях обстоятельства, вследствие которых не было бы основания для производства гарантийного ремонта.
2. Гарантия не применяется:

- К неисправностям, возникшим вследствие ненадлежащего подключения приборов к электросети или вследствие сбоев электросети;
- К неисправностям, возникшим вследствие воздействия химических материалов;
- К изменению цвета прибора (пожелтению, загрязнению и т.д.);
- К неисправностям, возникшим в результате подключения изделия к сетям электропитания, телекоммуникаций, кабелей, не соответствующим государственным стандартам, в результате других внешних факторов (например, воздействия влажности или температуры), также в результате ненадлежащего обращения с прибором (например, следы очистки, скобления, царапины и другие механические повреждения);
- К неисправностям или дефектам, возникшим при транспортировке приборов, если их перевозит сам покупатель;
- В случае обнаружения следов взлома прибора с целью доступа внутрь прибора, а также, если изделие подвергалось ремонту не в уполномоченном продавцом сервисе;
- В случае обнаружения изменений конструкции или схемы изделия (за исключением описанных в пользовательской инструкции);
- В случае обнаружения механических повреждений;
- В случае обнаружения неисправностей, которые возникли вследствие попадания посторонних предметов, материалов, жидкостей или живности (например, насекомых) внутрь прибора;
- В случае обнаружения неисправностей, которые возникли в результате использования эксплуатационных материалов или запчастей, не соответствующих стандартам;
- В случае обнаружения неисправностей, которые возникли в связи с компьютерным вирусом в результате установки не предусмотренного производителем программного обеспечения или неправильной установки надлежащего обеспечения;
- Если серийный номер, присутствующий в памяти изделия, изменен, стерт по вине покупателя или третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем или его не получается установить по вине покупателя или третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем;
- Если необходимы обычные присмотр, очистка (аудио и видео головок, механических приводов и т.п.);
- Если необходимо обновление программного обеспечения или восстановление его заводских параметров, чтобы были улучшены свойства прибора, имевшиеся на момент продажи;
- Если изделие, предназначенное для личного (бытового, семейного) использования, использовано для осуществления предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли, в производственных и других целях, не соответствующих истинному предназначению прибора;
- Во всех других случаях, когда недостатки вещи возникли вследствие того, что покупатель не соблюдал пользовательскую инструкцию, или недостатки вещи возникли по вине третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем или непреодолимой силы;
- К обычному износу частей прибора: например: лампам, фильтрам, батареям, аккумуляторам, предохранителям, наушникам, микрофонам, свободным пультам оборудования и удаленного управления, внешним блокам питания и приборам зарядки, соединительным кабелям, антеннам, крышкам, впитывателям запахов холодильника, освежителям воздуха (биодезодорантам), полкам, коробкам, опорам, резервуарам для хранения продуктов, тарелкам микроволновых печей и держателям тарелок на колесиках, решеткам, блюдцам, шлангам пылесосов, труб, щеток, наконечникам, пылесобирателям, шлангам впуска и выпуска воды в стиральные машины, настоящая коммерческая гарантия недействительна, однако действует гарантия по закону.

3. Гарантия может быть прекращена, если:

- Прибор был явно испорчен умышленно.

4. Гарантийный талон недействителен, если:

- Не предоставляется кассовый чек или другой документ, доказывающий покупку;
- он неправильно заполнен (должна быть дата продажи, название товара, модель, производственный номер, печать магазина и подпись продавца);
- в нем присутствуют зачеркивания и исправления, не подписанные продавцом.

5. Работник сервиса в гарантийном талоне должен сделать отметку о выполненных ремонтных работах. Ремонтными работами считаются специальные работы, необходимые для устранения обнаруженных недостатков, вне зависимости от количества частей, замененных в ходе ремонта. Ремонтом не считаются работы, связанные с внедрением прибора, механическими или электронными соединениями, подключениями к энергоисточникам.
6. Производитель не несет ответственности за аварии или вред людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователей: вследствие незнания или несоблюдения инструкции использования, а также подключения или внедрения прибора, выполненного неуполномоченным продавцом сервисом.
7. Расходы прибытия необоснованно вызванного работника сервиса, а также выполненные работа негарантийного ремонта, ремонт прибора не по рабочим дням или после рабочих часов покупатель оплачивает согласно расценкам предприятия, оказывающего ремонтные услуги.
8. Условия настоящей коммерческой гарантии не ограничивают установленные в правовых актах права потребителей.

Настройки и внедрение (сбор, подключение и т.д.) **изделия** описаны в пользовательской инструкции, предоставляемой вместе с прибором.

На продукцию StandArt **предоставляется гарантия в размере 24 месяцев.** Данные приборы предназначены для использования в быту, для личных некоммерческих целей.

С условиями гарантии ознакомился, пользовательскую инструкцию получил _____

(подпись покупателя)

Данные предприятия, осуществляющего сборку и подключение:

_____

_____

(имя, фамилия, подпись мастера)

М.П.